

## フォト／ムービーを撮影する

フォト／ムービーは縦画面と横画面で撮影できます。これ以降、特にことわりがない限り、フォトの撮影方法については縦画面での操作を、ムービーの撮影方法については横画面での操作を中心に説明しています。

### ！ カメラに関するご注意

#### カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

#### レンズの汚れについて

レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

#### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。

#### 連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大4GBとなります。このサイズを超えすと撮影は停止します。引き続き撮影される場合は、撮影を再度開始してください。

### 🚫 撮影ライト点灯時の警告

撮影ライトを目に近づけて点灯したり、撮影ライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## フォトを撮影する

### 1



📷 撮影画面が表示されます。

### 2

本機のカメラを被写体に向ける



🔍 を押すとズームできます。

### 3

■ (撮影) / マナーシャッター (サイドキー)



📷 シャッター音が鳴ったあとフォトが撮影され、本体メモリに保存されます。

### ? こんなときは

- Q. カメラが起動できない／自動的に終了する
- A. 電池残量が少なくなるときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。
- Q. 画像が暗い／粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。
- Q. 撮影ライトを使用して撮影した画像が白っぽくなる
- A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、撮影ライトの光が反射して、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

## ムービーを撮影する

1



撮影画面が表示されます。

2

本機のカメラを被写体に向ける (録画)



撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- ・ を押すとズームできます。
- ・ ムービー撮影中に (撮影) / を押すとフォトの撮影ができます。

3

(停止)



撮影終了音が鳴り、ムービーが本体メモリに保存されます。

## ? こんなときは


- Q. カメラが起動できない / 自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

- Q. 画像が暗い / 粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. 撮影ライトを使用して撮影した画像が白っぽくなる

A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、撮影ライトの光が反射して、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

## 撮影画面の見かた

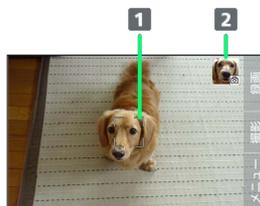

### 1 フォーカスマーク

**フォーカス** が **顔優先** のときは、人の顔を検出して自動的にフォーカス動作を行います。

### 2 最新画像

直前に撮影したフォト / ムービーが表示されます。