

# オートアシストを設定する

## オートアシストを設定する

1

設定 → オートアシスト




オートアシスト画面が表示されます。

2

サブディスプレイ点灯 / お知らせ2次通知 / スヌーズ解

除 / イヤホン接続通知 (  表示 )

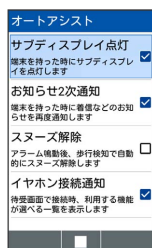

オートアシストが設定されます。

- ・ **サブディスプレイ点灯** をオンに設定中は、本機を1分以上水平で静止した状態から持ち上げた場合と、一定以上の振動を検出した場合に通知します。
- ・ **スヌーズ解除** をオンに設定中は、歩行を検出した場合にスヌーズが解除されます。
- ・ **お知らせ2次通知** をオンに設定中は、1分以上水平で静止した状態から持ち上げた場合と、一定以上の振動を検出した場合に通知します。

※通知後1分間の無効時間経過後は、お知らせ通知がある限り、毎回通知されます。