

## 機能の呼び出しかた

本機は、いろいろな方法で機能呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。

### クイック起動キーから機能呼び出す

よく使う電話番号やお気に入りの機能をクイック起動キーに登録しておくことで、どの画面からでもクイック起動キーを押すだけですばやく起動することができます。

1

I / II / III

登録した機能が起動します。

・ I / II / III に機能が登録されていない場合は、登録確認画面が表示されます。

### + クイック起動キー利用時の操作

#### クイック起動キーに機能を登録する

● → 設定 → クイック起動キー → 登録したいクイック起動キーを選択 → ● (編集) → 登録したい機能を選択 → ● → 画面に従って操作


#### クイック起動キーに登録された機能を解除する

● → 設定 → クイック起動キー → 解除したいクイック起動キーを選択 → ⊗ (メニュー) → 解除 → はい

## クイックオペレーションから機能呼び出す

1

ダイヤルボタン ( ~ ) で数字を入力

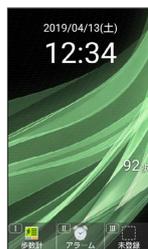

入力した数字に応じて利用できる機能が表示されます。

2

機能名の前に表示されたボタンを押す



機能が実行されます。

## お気に入りから機能呼び出す

お気に入りに登録されている機能のリストを表示して、そこから機能呼び出します。

1



お気に入り画面が表示されます。

2

利用する機能を選択



機能が起動します。

### + お気に入り利用時の操作

#### お気に入りの機能を登録/変更する

お気に入り画面で、番号を選択 (メニュー) 登録 機能を選択

- ・番号が「未登録」のときは、番号を選択 と操作しても登録できません。
- ・選択した機能によっては、さらに項目を選択する必要があります。

#### お気に入りから機能を解除する

お気に入り画面で、番号を選択 (メニュー) 解除 はい

## 使用中の機能から呼び出す

使用している機能の履歴一覧を表示して、そこから機能呼び出します。また、Wi-FiやBluetooth®のON/OFFを切り替えることができます。

1

(長押し)



履歴一覧画面が表示されます。

2

利用する機能を選択



機能が起動します。

### + 履歴一覧画面の操作

#### Wi-FiをONにする

履歴一覧画面で ( 表示)

- ・ と操作すると、Wi-FiがOFFになります ( 表示)。

#### Bluetooth®をONにする

履歴一覧画面で ( 表示)

- ・ と操作すると、Bluetooth®がOFFになります ( 表示)。

#### アプリ一覧から機能を利用する

履歴一覧画面で (アプリ一覧) 機能を選択

#### 使用中の機能を1件終了する

履歴一覧画面で終了したい機能を選択 (メニュー)

1件削除

-----

### 使用中の機能をすべて終了する

履歴一覧画面で  (メニュー)  [全件削除](#)

-----

### 画面を固定する

履歴一覧画面で固定したい機能を選択   (メニュー)

 [画面固定](#)  [はい](#)

・ [画面の固定](#) がONのときに設定できます。詳しくは、「セキュリティに関する設定」を参照してください。