


待受画面の画像を変更する

壁紙を設定する

1

設定 → 壁紙・ディスプレイ → 待受画面・壁紙

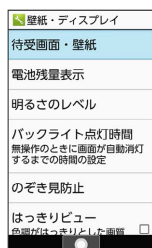

待受画面・壁紙設定画面が表示されます。


2

壁紙



3

データフォルダ / SHSHOWからダウンロード / プリセット

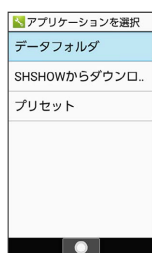

・「SHSHOWからダウンロード」と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から壁紙をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。

4

画像を選択 →

設定が完了します。

- ・「データフォルダ」の操作について詳しくは、「データを利用する（データフォルダ）」を参照してください。
- ・「データフォルダ」と操作したときは、画像の選択後に表示範囲の調整が必要です。Ⓜ️を押して選択範囲を移動できます。Ⓜ️（範囲縮小） / Ⓜ️（範囲拡大）を押すと範囲の大きさを変更できます。

+ 待受画面・壁紙利用時の操作

待受画面に表示する時計の種類を設定する

待受画面・壁紙設定画面で 時計表示 → 時計の種類 → 時計 / 時計（大） / 世界時計 / 表示しない

待受画面に表示する時計の位置を設定する

待受画面・壁紙設定画面で 時計表示 → 時計の位置 → 左寄せ / 中央 / 右寄せ

待受画面に表示する世界時計のタイムゾーンを設定する

待受画面・壁紙設定画面で 時計表示 → タイムゾーンの選択 → 国/地域/都市名などを選択 →

・「時計の種類」で「世界時計」を設定しているときにタイムゾーンの時刻が表示されます。

待受画面に歩数計を表示するかどうかを設定する

待受画面・壁紙設定画面で 歩数計

・「歩数計」と操作するたびに、有効（） / 無効（）が切り替わります。

待受画面に表示するカレンダーの種類を設定する

待受画面・壁紙設定画面で カレンダー表示 → カレンダーの種類 → 1か月表示 / 2か月表示 / 表示しない

待受画面に表示するカレンダーの週の開始日を設定する

待受画面・壁紙設定画面で カレンダー表示 → 週の開始日 → 日曜 / 月曜

待受画面にクイック起動キーを表示するかどうかを設定する

待受画面・壁紙設定画面で クイック起動キー

・「クイック起動キー」と操作するたびに、有効（） / 無効（）が切り替わります。