

# メールの設定を変更する

メール/SMSに関する設定を行います。


## 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
受信／表示設定	メール/SMS受信時の設定を行います。メール/SMSを受信するときの着信音や表示に関する項目などを設定します。
送信／作成設定	メール/SMS送信時の設定を行います。メール/SMSを送信時に配信確認や自動再送信するかどうかなどを設定します。
文字サイズ設定	メール詳細画面で表示する文字サイズを設定します。
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
迷惑メール申告先	迷惑メールの申告先を設定します。

1


✉ ➔ 設定 ➔ 共通設定

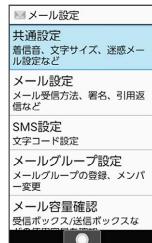

設定が完了しました。

2

各項目を設定

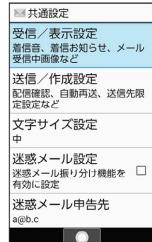

設定が完了しました。

## + 共通設定変更時の操作

### 画像の拡大縮小表示を設定する

共通設定画面で 受信／表示設定 ➔ 画像拡大縮小表示 ➔ そのままのサイズ / 拡大縮小する

## 着信お知らせ表示を設定する

共通設定画面で 受信／表示設定 ➔ 着信お知らせ表示  
差出人 / お知らせのみ

## メールの着信音を設定する

共通設定画面で 受信／表示設定 ➔ 音・バイブ・ランプ  
➡ メロディ ➔ メロディを選択 ➔ メロディ選択 ➔

着信音を選択 ➔ Ⓛ (決定)

- ・メロディをOFFに設定したときは、着信音が鳴りません。
- ・SHSHOWからダウンロードと操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・着信音を選択 ➔ Ⓛ (確認)と操作すると、着信音が再生されます。再生を止めるときは、Ⓐ (停止)を押します。
- ・着信音の選択時に⌚ (メニュー) ➔ ソートと操作すると並び順を変更できます。

## メール受信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

共通設定画面で 受信／表示設定 ➔ 音・バイブ・ランプ  
➡ バイブレータ ➔ パターンを選択 ➔ Ⓛ (決定)

- ・パターンを選択 ➔ Ⓛ (決定)と操作すると、バイブレータが動作します。

## メール受信時に点灯させるお知らせランプの光りかたや色を設定する

共通設定画面で 受信／表示設定 ➔ 音・バイブ・ランプ  
➡ 着信ランプ ➔ 点滅パターン / 点滅カラー ➔ パターン／カラーを選択 ➔ Ⓛ (決定)

- ・パターン／カラーを選択 ➔ Ⓛ (決定)と操作すると、お知らせランプが点滅します。

## メール受信時の画像を変更する

共通設定画面で 受信／表示設定 ➔ メール受信中画像  
➡ 画像を選択 ➔ 写真 / 画像 ➔ 画像を選択 ➔ Ⓛ

- ・画像のサイズが大きい場合は確認画面が表示されます。画像を編集するときは〔はい〕、自動で画像を縮小するときは〔いいえ〕と操作します。

・共通設定画面で 受信／表示設定 ➔ メール受信中画像  
➡ 初期設定に戻すと操作すると、初期設定の画像に変更されます。

## 受信メール一覧表示にプレビューを表示するかどうかを設定する

共通設定画面で 受信／表示設定 ➔ プレビュー表示

- ・プレビュー表示と操作するたびに、有効(✓) / 無効(✗)が切り替わります。

## メール送信時に配信確認を行うかどうかを設定する

共通設定画面で 送信／作成設定 → 配信確認

- ・ **配信確認** と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

## メール送信が失敗したときに自動的に再送信するかどうかを確認する

共通設定画面で 送信／作成設定 → 自動再送

- ・ **自動再送** と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

## あらかじめ指定したメールアドレスだけにメール送信できるように設定する

共通設定画面で 送信／作成設定 → 送信先限定設定 → 操作用暗証番号を入力 → ○ → 送信先限定設定

- ・ **送信先限定設定** の送信先が1件も登録されていない場合は、  
[送信先追加] → 送信先を選択 → ○ と操作して送信先を設定します。
- ・ **送信先限定設定** と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
- ・ **送信先限定設定一覧** と操作すると、送信先の確認や追加ができるます。
- ・ 操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

## メール送信時の画像を変更する

共通設定画面で 送信／作成設定 → メール送信中画像 → 画像を選択 → 写真 / 画像 → 画像を選択 → ○

- ・ 画像のサイズが大きい場合は確認画面が表示されます。画像を編集するときは [はい]、自動で画像を縮小するときは [いいえ] と操作します。
- ・ 共通設定画面で 送信／作成設定 → メール送信中画像 → 初期設定に戻す と操作すると、初期設定の画像に変更されます。

## メール送信が完了するまで送信画面を表示するかどうか設定する

共通設定画面で 送信／作成設定 → 送信中ステータス表示

- ・ **送信中ステータス表示** と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

## 送信メールの文字コードを変更する

共通設定画面で 送信／作成設定 → 文字エンコード → Shift\_JIS / UTF-8

## メール詳細画面の文字サイズを変更する

共通設定画面で 文字サイズ設定 → 最小 / 小 / 中 / 大 / 最大

## 迷惑メールの振り分け機能を設定する

共通設定画面で 迷惑メール設定

- ・ **迷惑メール設定** と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

## 迷惑メールの申告先を設定する

共通設定画面で 迷惑メール申告先 → 申告先を入力


## メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
受信／表示設定	メールの受信方法を設定します。
送信／作成設定	署名、返信先アドレスなど、メール送信時の項目を設定します。

1


✉ → 設定 → メール設定

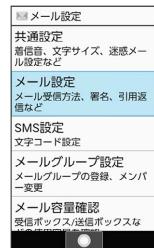

メール設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

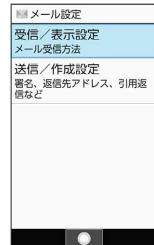

設定が完了しました。

## + メール設定変更時の操作

### メールの受信方法を設定する

メール設定画面で 受信／表示設定 → メール受信方法 → 受信方法 → 全受信 / 全受信（特定条件のみ） / 全受信（300KB以内） / 差出人と件名のみ  
・全受信（特定条件のみ）を設定したときは受信時の条件の設定ができます。メール設定画面で 受信／表示設定 → メール受信方法 → 全受信対象登録と操作して登録した条件を確認、解除できます。

### メールの送信メール作成サイズを設定する

メール設定画面で 送信／作成設定 → メール作成サイズ → 2MB / 300KB以上確認

## メールの送信画像サイズを設定する

メール設定画面で 送信／作成設定 → 送信画像サイズ → サイズを選択 → ○

## 送信するメールに署名を追加する

メール設定画面で 送信／作成設定 → 署名 → ON → 署名を入力

## 送信するメールに返信先アドレスを表示させる

メール設定画面で 送信／作成設定 → 返信先アドレス → ON → 返信先アドレスを入力

## メール返信時に受信内容を引用するように設定する

メール設定画面で 送信／作成設定 → 引用返信  
・引用返信と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

## SMSの文字コードを設定する

1

✉ → 設定 → SMS設定



SMS設定画面が表示されます。

2

文字コード設定 → 日本語（670文字） / 英語（1530文字）



設定が完了しました。

## メールグループを設定する

1

② → 設定 → メールグループ設定



メールグループ設定画面が表示されます。


2

[グループを追加]



3


グループ名を入力

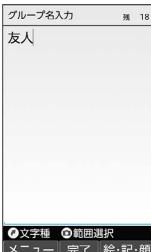

メールグループが作成されます。

4

[メンバーを追加] → 電話帳引用 / 送受信履歴引用 / 直接入力

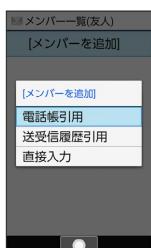

5

登録する宛先を選択 / 入力 ② ③



メンバーが登録されます。

④ (追加) を押すとメールグループにメンバーを追加できます。

### + メールグループ設定時の操作

#### グループを1件削除する

メールグループ設定画面で削除するグループを選択 ④ ⑤  
(メニュー) → 削除 → ⑥ (はい)

#### グループを選択して削除する

メールグループ設定画面で ⑦ (メニュー) → ⑧ 選択削除  
⑨ グループを選択 ⑩ ⑪ (✓ 表示) → ⑫ ⑬ (削除)  
⑭ (はい)

- ・グループを選択 ⑩ ⑪ と操作するたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。
- ・グループを選択中に ⑦ (メニュー) → ⑧ 全選択 / 全解除 ⑨ と操作すると、すべてのグループを選択 (✓) / 解除 (□) できます。