

テレビを利用する

日本国内の移動体端末向けサービス「ワンセグ」を見ることができません（海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません）。

！ 視聴環境について

本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、テレビ視聴が困難になることがあります。また、テレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では見られない場合があります。

受信状態の良い環境でご利用ください。

🚫 運転中や歩行中はテレビを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。

テレビアンテナについて

テレビアンテナは、本機のディスプレイ側に内蔵されています。テレビを見るときは、オープンポジションにして、テレビ受信状態を示すアンテナアイコンを確認しながら、本機を受信感度の良い方向に向けてください。




・アンテナアイコンの棒の数が多いほど、受信状態が良好です。

横画面表示について

本機は横画面でのテレビ視聴ができます。


横画面でのテレビ視聴時はボタンの操作が変わります。詳しくは、「テレビ視聴画面の見かた」を参照してください。

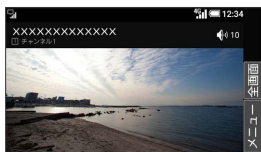

チャンネルを設定する（はじめて使うとき）

1

🔑（長押し）

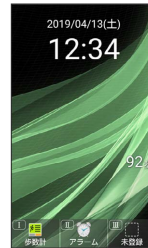


🏠 チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

地域を選んで作成

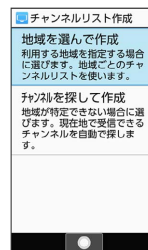

🏠 地域選択画面が表示されます。


3

地方を選択 → ● → 都道府県を選択 → ● → 地域を選択 → ●



🏠 チャンネルのスキャンが開始されます。終了するとチャンネルリスト確認画面が表示されます。

④ (完了)

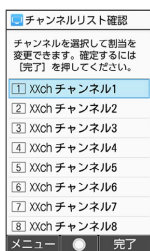

🏠 チャンネル設定が終了します。

+ チャンネルを探して設定する

チャンネルリスト作成画面で **チャンネルを探して作成** →

④ (完了)