


テレビを見る

テレビを見る

チャンネル設定済みの状態での視聴方法を説明します。

1


 (長押し)






 テレビ視聴画面 (縦画面) が表示されます。

2


 を押してチャンネルを選局

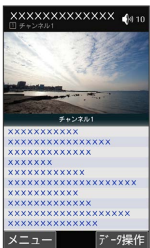



 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ・  を押すと1局ずつ選局します。  を長押しすると、感度の良いチャンネルを自動的に選局します。

+ テレビの視聴を終了する

テレビ視聴画面で   はい

- ・ テレビ視聴画面で  (メニュー)  **テレビ終了** と操作しても終了できます。

? こんなときは

- Q. テレビが起動できない
 - A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。テレビを見る場合は事前に十分な充電を行ってください。
- Q. テレビが見られない
 - A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。



テレビ視聴画面の見かた





- 1 番組情報
番組名や放送局名が表示されます。
- 2 テレビ映像
- 3 データ放送
- 4 音量表示

+ テレビ視聴時の操作




音量を変更する

- テレビ視聴画面 (縦画面) で 
- ・ テレビ視聴画面 (横画面) では  を押します。


チャンネルを切り替える

- テレビ視聴画面 (縦画面) で 
- ・ テレビ視聴画面 (横画面) では  を押します。





テレビ視聴画面の縦画面/横画面を切り替える

- テレビ視聴画面で 
- ・ テレビ視聴画面で   **画面回転** と操作しても表示できません。
- ・ 同様の操作をするたびに縦画面/横画面が切り替わります。




全画面表示に切り替える

- テレビ視聴画面 (横画面) で  (全画面)







チャンネル一覧を表示する

- テレビ視聴画面で  (メニュー)  **チャンネル一覧**
- ・ チャンネル一覧でチャンネルを選択   と操作すると、選択したチャンネルを選局します。







選択しているチャンネルの番組表を確認する

テレビ視聴画面で  (メニュー)  番組表  画面に従って操作





多重音声を切り替える


テレビ視聴画面で  (メニュー)  音声/字幕設定  音声多重切替  主音声 /  副音声 /  主+副音声

字幕の有無を設定する





テレビ視聴画面で  (メニュー)  音声/字幕設定  字幕切替  表示しない /  言語1 /  言語2


データ放送で通信を開始するときにメッセージを表示するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で  (メニュー)  設定  データ放送設定  通信接続時の確認






- ・  と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。




データ放送で製造番号を利用するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で  (メニュー)  設定  データ放送設定  製造番号の利用





- ・  と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

放送局メモリを初期化する






テレビ視聴画面で  (メニュー)  設定  データ放送設定  放送局メモリ初期化  画面に従って操作

- ・  (メニュー)  すべて初期化  OK と操作すると、すべての放送局メモリが初期化されます。




オフタイマーを設定する

テレビ視聴画面で  (メニュー)  設定  オフタイマー設定  時間を選択  ●




テレビ視聴中に本機を閉じたときの動作を設定する

テレビ視聴画面で  (メニュー)  設定  クローズ動作設定  継続 /  終了



製品情報を確認する

テレビ視聴画面で  (メニュー)  設定  製品情報

TVリンクを利用する

テレビ視聴画面で  (メニュー)  TVリンク  画面に従って操作


操作ガイドを確認する

テレビ視聴画面で  (メニュー)  操作ガイド

チャンネルリストを編集する

1


テレビ視聴画面で (メニュー) → チャンネル設定

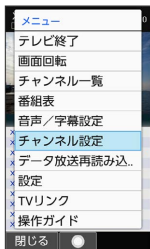

チャンネル設定画面が表示されます。

2


チャンネルリスト編集

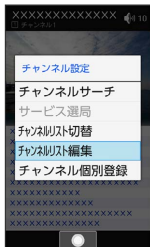

チャンネルリスト編集画面が表示されます。

3

(メニュー) → 作成

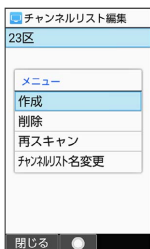

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・チャンネルリストの設定については、「チャンネルを設定する (はじめて使うとき)」を参照してください。

+ チャンネル設定利用時の操作

視聴可能なチャンネルをスキャンする

チャンネル設定画面で チャンネルサーチ

視聴するサービスを切り替える

チャンネル設定画面で サービス選局 → サービスを選択
→

チャンネルリストを切り替える

チャンネル設定画面で チャンネルリスト切替 → チャンネルリストを選択 →

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに登録する

チャンネル設定画面で チャンネル個別登録 → 登録先を選択 →

チャンネルリストを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → (メニュー) → 削除 → OK

・視聴中のチャンネルは、削除できません。

チャンネルリストを再スキャンする

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → (メニュー) → 再スキャン

チャンネルリスト名を変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → (メニュー) → チャンネルリスト名変更 → 名称を入力 → (OK)

チャンネルリスト内のチャンネルの放送局を変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → 変更するチャンネルを選択 → 放送局を選択 →

チャンネルリスト内のチャンネルを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → チャンネルを選択 → (メニュー) → 削除 → OK