

## バーコードを読み取る


バーコード（QRコードやJANコード）を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

### バーコードリーダーを利用する

1

📷 → カメラ → バーコードリーダー

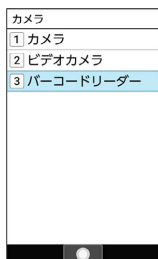

📷 バーコードリーダー画面が表示されます。

2

カメラをかざしてバーコードを本機のディスプレイに表示する



📷 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

- ・📷（読取中断）を押すとバーコードの読み取りを中断します。中断を解除するには📷（再認識）を押します。
- ・🔄を押すとフォーカスロックできます。

### 🔍 分割されているバーコードの読み取りについて

読み取り後、確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。

・すべてのバーコードを読み込まないと、登録/コピーできません。

### + バーコードリーダー利用時の操作

#### 明るさを調整する

バーコードリーダー画面で 📷

- ・バーコードリーダー画面で 📷（メニュー） → 明るさ調整 と操作しても調整できます。

#### 以前に登録した読み取り済みのデータを確認する

バーコードリーダー画面で 📷（メニュー） → 読取データ確認 → 読み取りデータを選択 → 📷

#### ちらつき防止設定を変更する

バーコードリーダー画面で 📷（メニュー） → ちらつき防止 → 項目を選択 → 📷

#### ヘルプを表示する

バーコードリーダー画面で 📷（メニュー） → ヘルプ  
・バーコードリーダー画面で 📷を押しても、ヘルプを表示できません。

#### 読み取ったデータを登録する

読み取り結果画面で 📷（メニュー） → 読取データ登録

#### 読み取ったデータをコピーする

読み取り結果画面で 📷（メニュー） → 全コピー

#### 読み取ったデータをメモ帳に登録する

読み取り結果画面で 📷（メニュー） → メモ帳登録 → 画面に従って操作  
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### ? こんなときは

- Q. バーコードリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。バーコードリーダーを使用するときは事前に十分な充電を行ってください。
- A. バーコードリーダー起動後、しばらく何も操作をしないでおくと、自動的に終了します。