


動画を閲覧する

動画を再生することができます。

動画を再生する

1


データ 動画

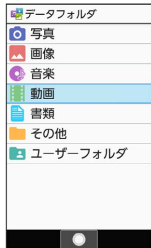

ファイル一覧画面が表示されます。


2

動画を選択 (再生)

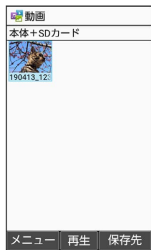

動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

動画再生画面の見かた

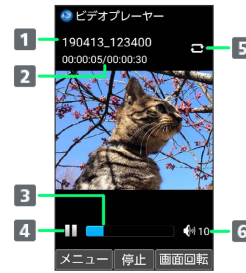

1 タイトル

2 再生経過時間／総時間

3 再生位置

4 一時停止／再生状態

5 リピートの状態

リピート再生 を有効にすると青表示になります。

6 音量

+ 動画再生中の操作

早送り／巻戻しする

動画再生画面で ⏩ / ⏪ (長押し)

音量を上げる／下げる

動画再生画面で 🔊 / 🔇

コマ送り／コマ戻しをする

動画再生画面で ⏩ / ⏪

動画再生画面を回転する

動画再生画面で 🔄 (画面回転)

・ 🔄 (画面回転) を押すたびに縦画面／横画面表示が切り替わります。

再生中の動画の先頭へ移動する

動画再生画面で 🏠

・ 動画再生画面で 🏠 (メニュー) ➔ 先頭へ と操作しても先頭へ移動します。


ガイド表示の表示／非表示を切り替える


動画再生画面で 📄

・ 📄 を押すたびに表示／非表示が切り替わります。



・ 動画再生画面で 🏠 (メニュー) ➔ ガイド表示切替 と操作しても切り替えることができます。

一時停止する


動画再生画面で  (停止)



- ・一時停止を解除するには  (再生) を押します。

再生を終了する




動画再生画面で  / 

ヘルプを表示する



動画再生画面で 

- ・動画再生画面で  (メニュー)  ヘルプ と操作しても表示できます。

再生時の表示サイズを切り替える





動画再生画面で  (メニュー)  表示サイズ切替 
ノーマル / シネマ


くり返し再生するかどうかを設定する

動画再生画面で  (メニュー)  リピート再生




- ・リピート再生 と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

動画を送信する



動画再生画面で  (メニュー)  送信  メール添付 / 赤外線送信 / Bluetooth送信  画面に従って操作

- ・送信  すべて表示 と操作すると、アプリを選択できます。

動画を削除する

動画再生画面で  (メニュー)  削除  はい

動画の詳細情報を表示する

動画再生画面で  (メニュー)  詳細情報