

# 世界時計を利用する

## 世界時計を設定する

1

🔍 ツール ➡ 世界時計

ツール
1) メモ帳
2) TV
3) タイマー
4) ストップウォッチ
5) 世界時計
6) ボイスレコーダー
7) 赤外線
8) 歩数計

🌐 世界時計一覧画面が表示されます。

2

追加

世界時計
東京 4/13(土) 12:34
ニューヨーク 4/12(金) 23:34
追加

🌐 都市の選択画面が表示されます。

🔍 (メニュー) ➡ 追加 と操作しても表示できます。

3

追加する都市を選択 ➡ 📍

都市の選択
アスンシオン GMT -4:00
アテネ GMT +2:00
アデレード GMT +9:30
アトランタ GMT -5:00
アナーバー GMT -5:00
アナジル GMT +12:00
アビジャン GMT +0:00

🌐 世界時計が設定されます。

## + 世界時計利用時の操作

### 表示する都市を1件削除する

世界時計一覧画面で削除する都市を選択 ➡ 🗑️ (メニュー) ➡ 削除 ➡ はい

### 複数の都市を選択して削除する


世界時計一覧画面で 🗑️ (メニュー) ➡ 選択削除 ➡ 削除する都市を選択 ➡ 📍 (表示) ➡ 🗑️ (削除) ➡ はい

- 都市を選択 ➡ 📍 と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。
- 都市の選択中に 🗑️ (メニュー) ➡ 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての都市を選択 (☑) / 解除 (☐) できます。

## 世界時計を待受画面に表示する

1


設定 → 壁紙・ディスプレイ → 待受画面・壁紙  
時計表示 → 時計の種類

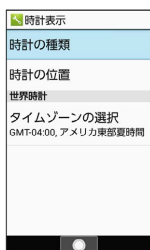

時計の種類画面が表示されます。


2

### 世界時計

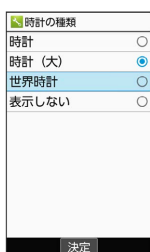

3

### タイムゾーンの選択

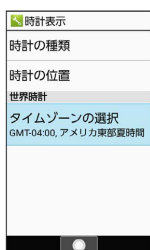

タイムゾーンの選択画面が表示されます。

4

世界時計で表示するタイムゾーンを選択 →



世界時計が待受画面に表示されます。

(メニュー) → あいうえお順 / タイムゾーン順 と操作すると、並び順を変更できます。