

801HW

クイックスタート



31500AJN_01

このたびは、「801HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 801HW をご利用の前に、「クイックスタート (本書)」、「お願いとご注意」および「オンラインマニュアル」をご覧ください。
- オンラインマニュアルは、ワイモバイルのホームページ (<https://ymobile.jp/s/HwSIR>) からご確認ください。

801HW は、4G / LTE / 3G 方式に対応しております。ただし 3G 方式は、海外でのご利用時のみ接続が可能です。4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。


ご注意

- ・ 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・ 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・ 本書では基本的にパソコン版の WEB UI での操作方法を説明しています。

お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。


- 801HW (本体)
- 無線 LAN 初期設定シール

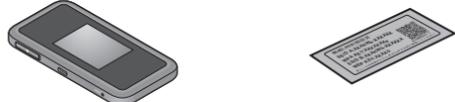

- クイックスタート (本書)
- お願いとご注意

・ 付属品は大切に保管してください。

各部の名称と機能

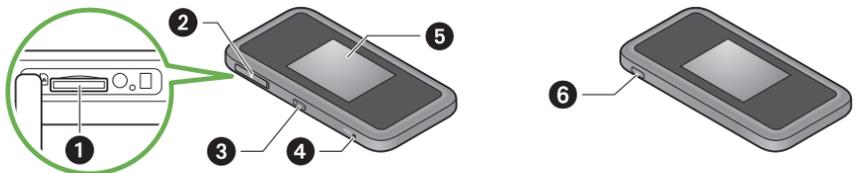

- ① USIM カードスロット
- ② USIM カードスロットカバー
- ③ 外部接続端子
USB Type-C ケーブル (別売) および AC アダプタ (別売) を接続します。
- ④ リセットボタン
先端が細いもので 5 秒以上押し、本機をお買い上げ時の状態に戻します。
- ⑤ ディスプレイ
- ⑥ 電源ボタン
電源の入/切やディスプレイの消灯/点灯などの操作ができます。

・ 本機の操作をしばらく行わなかったときは、ディスプレイが自動的に消灯します。ディスプレイを点灯させるには、電源ボタンを押してください。

・ 無線 LAN 端末の接続数が 0 になり、ディスプレイが消灯した状態から 5 分経過すると、本機がスリープモードになり、無線 LAN 機能がオフになります。無線 LAN 端末を再度接続する場合は、電源ボタンを押すと無線 LAN 機能がオンになります。

・ リセットボタンについて

- リセットボタンを押すときは、電源を入れた状態で行ってください。
- リセットボタンを押すときは、けがなどにご注意ください。
- リセットボタンを強く押さないでください。破損の原因となります。
- 先端がとがったものを使用しないでください。破損の原因となります。
- ペンや鉛筆などを使用すると、インクなどによりリセットボタンが汚損する場合があります。ご注意ください。
- リセットボタン以外に、WEB UI からもお買い上げ時の状態に戻すことができます。詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。

801HW でできること

さまざまな無線 LAN 対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットを楽しむことができるモバイル Wi-Fi ルーターです。



- ・ 無線 LAN 端末は最大 16 台接続できます。無線 LAN 接続について詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。
- ・ 無線 LAN 接続は、IEEE802.11 a/b/g/n/ac の無線 LAN 規格に対応しています。
- ・ IEEE802.11 b/g/n の無線 LAN 機器や Bluetooth 機器は同一の 2.4GHz 帯を使用しています。本機の近くで無線 LAN 機器や Bluetooth 機器が利用されている場合は、電波干渉により通信速度が低下することがあります。
- ・ Wi-Fi スポット機能[※]またはマルチ SSID 機能をオンにしている場合、接続している無線 LAN 端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

※ 自宅/会社の無線 LAN ルーターや公衆無線 LAN サービスに Wi-Fi で接続する機能を、Wi-Fi スポット機能といいます。


USIM カードを取り付ける

本機をご利用になるお客様にワイモバイルから貸与されている IC カードのことを USIM カードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためには USIM カードを取り付けてください。

- ・ 必ず電源を切った状態で行ってください。


1 ディスプレイ面を上にして、USIM カードスロットカバーを開ける

USIM カードスロットカバーの○部に爪をいれ、USIM カードスロットカバーを開けます。爪を傷つけないようにご注意ください。

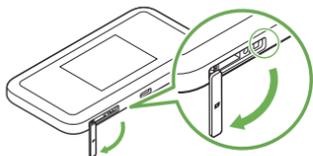

2 USIM カードの IC 部分を上にして、カチッと音がするまで挿入する

切り欠きの向きに注意してください。USIM カードの取り付け/取り外しのときは、IC 部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。

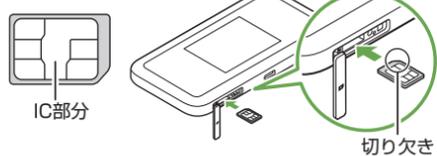

3 USIM カードスロットカバーを閉じる

USIM カードスロットカバーを閉じる際は、○部分をしっかりと押し、全体に浮きがないことを確認してください。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ワイモバイル カスタマーセンター


- ・ お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号 (新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた 4 桁の番号) が必要になります。
- ・ ウェブサイト: <https://ymobile.jp>
- 総合窓口 (受付時間: 午前 9 時から午後 8 時まで)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151 (通話料有料)
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0570-039-151 (通話料有料)
- 各種お手続き (受付時間: 24 時間)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116 (通話料無料)
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156 (通話料無料)
- 海外から (受付時間: 午前 9 時から午後 8 時まで (日本時間))
+81-4-4382-0800 (通話料有料)

● 発売元 (保証責任、保証履行): ソフトバンク株式会社 製造元: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

充電する

お買い上げ時、本機は十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

- パソコンと接続して充電する
- AC アダプタ (別売) で充電する

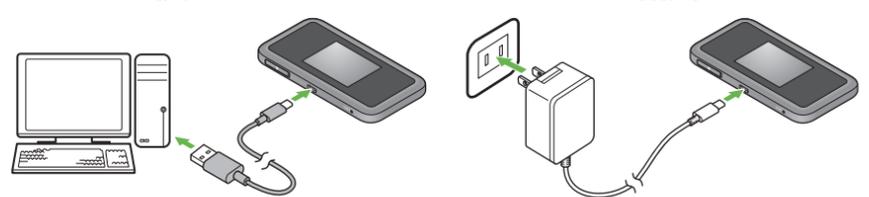

USB Type-C ケーブル (別売) の Type-C プラグを本機の外部接続端子に、USB プラグをパソコンの USB ポートに接続します。

AC アダプタ (別売) の Type-C プラグを本機の外部接続端子に、電源プラグを家庭用 AC コンセントに差し込みます。

- ・ 本機の充電には、本機に対応している USB Type-C ケーブル (別売) または AC アダプタ (別売) 以外にはご使用にならないでください。故障の原因となります。
- ・ 本機に対応している充電用機器 (別売) については、ワイモバイルのホームページ (<http://www.ymobile.jp/>) にてご確認ください。
- ・ USB Type-C ケーブル (別売) または AC アダプタ (別売) の取扱説明書も参照してください。

電源を入れる/切る

お買い上げ時、本機は十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

- ・ 初めて電源を入れロックを解除したときは、「ようこそ!」の画面 (かんたん設定) が表示されます。「次へ」をタップすると本機の Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) の確認や画面ロック解除時のパスコードの設定について確認することができます。

電源を入れる

- 1 電源ボタンを長押しする (2 秒以上)
電源が入るとネットワークを検索し、インターネットに接続されます。詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。
- 2 上下のどちらかにドラッグ


標準モード
上下方向へスライドしてロック解除

電源を切る

- 1 電源ボタンを長押しする (2 秒以上)

ホーム画面について

ホーム画面には以下の情報が表示されます。

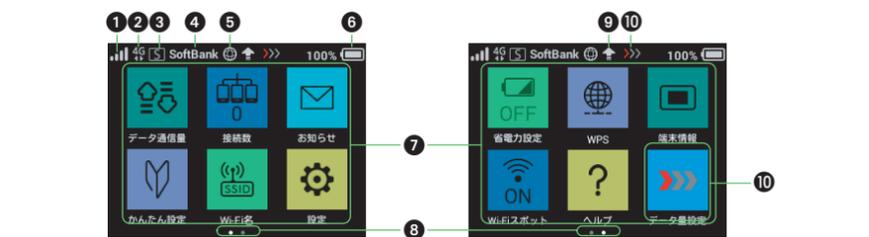

- 1 ネットワークの受信レベル
・ モバイルネットワーク
[強] (強) ⇄ [弱] (弱) ⇄ [圏外] (圏外)
[ローミング] 中
・ Wi-Fi スポット
[強] (強) ⇄ [弱] (弱)
- 2 ネットワークの種類
4G / LTE / 3G
現在接続しているネットワーク名
- 3 ネットワークモード
[S]: 標準モード
[A]: アドバンスモード
- 4 ネットワークオペレーター表示
現在接続しているネットワークオペレーター名
- 5 インターネット接続状態表示
[ON]: インターネット接続中
[OFF]: インターネット未接続
- 6 電池残量表示
[多] (多い) ⇄ [少] (少ない)
[電池残量がほとんど残っていない (要充電)]
[充電中]
- 7 タッチメニューアイコン
タップすると各種機能を利用できます。
- 8 ページインジケータ
2 ページあるホーム画面のうち、現在どちらのページを表示中かを示します。画面をフリックすると、次のページが表示されます。
- 9 ソフトウェア更新
[更新]: 最新のソフトウェア更新通知あり
[ダウンロード]: ソフトウェアダウンロード中
- 10 ご利用データ量
[データ量]: ご利用データ量が、通信速度の低速化が開始される値に近づいた場合に表示されます。
[データ量]: ご利用データ量が規定の値になり、通信速度の低速化が開始された場合に表示されます。
[データ量]: お客様のお申し込みにより、通信速度の低速化が解除された場合に表示されます。^{※1}
お知らせ^{※1,2}
[お知らせ]: 未読お知らせあり
※ 1 ステータスバーにのみ表示されます。
※ 2 ご利用データ量のアイコンが表示されている場合は、お知らせのアイコンは表示されません。

タッチメニューアイコンについて

タッチメニューアイコンをタップすることで、各種機能の設定や本機の情報を確認することができます。

項目	内容
データ通信量	モバイルネットワークのデータ通信量の確認や、最大通信量、自動リセット日の設定などができます。
接続数 ^{※1}	接続中の機器を確認できます。
お知らせ	受信したお知らせの確認や削除ができます。未読のお知らせがある場合、件数が表示されます。 ^{※2}
かんたん設定	本機の Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) の確認や画面ロック解除時のパスコードの設定について確認することができます。
Wi-Fi 名設定	本機の Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) の確認や設定ができます。
省電力設定	省電力設定のオン/オフを設定できます。
WPS	WPS 接続を設定できます。
端末情報	本機のソフトウェアバージョンや認証情報などを確認できます。
Wi-Fi スポット	自宅/会社の無線 LAN ルーターやソフトバンク Wi-Fi スポットへの接続や設定ができます。
ヘルプ	本機に表示される各種アイコンについて確認できます。
データ量設定	ご利用データ量が、通信速度の低速化が開始される値に近づいた場合、または通信速度の低速化が開始された場合にアイコンが表示されます。通常速度に戻すお申し込みや通常速度を維持する予約または予約の取り消しができます。

※ 1 画面ロック中は上部に [Wi-Fi 通信規格 (2.4G / 5G) / 接続数アイコン] が表示されます。
※ 2 画面ロック中は上部に [未読お知らせありアイコン] が表示されます。

- ・ 各種機能の設定や本機の情報の確認画面で [戻る] をタップすると前の画面へ、[ホーム] をタップするとホーム画面に戻ります。
- ・ タッチメニューアイコンについて詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。


Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) について

本機の Wi-Fi 名 (ネットワーク名) とパスワード (セキュリティーキー: WPA キーまたは WEP キー) の設定は、ホーム画面から確認することができます。

- 1 ホーム画面で「Wi-Fi 名」をタップする
接続用の QR コード、Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) が表示されます。
※ QR コードでの接続方法は「QR コードを利用して接続する」を参照してください。

※ 本機には、2種類の Wi-Fi 名が設定されています。それぞれの無線 LAN 設定の認証方式が異なりますので、ご利用になる無線 LAN 端末に合わせて Wi-Fi 名を選択してください。

- Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) の工場出荷時の設定は同梱の無線 LAN 初期設定シールで確認することもできます。
- Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) を変更した場合は、変更後の Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) が表示されます。
- お買い上げ時、マルチ SSID 機能 (SSID B) は、オフに設定されています。

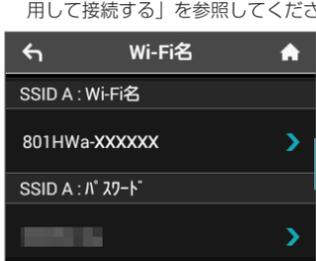

Wi-Fi 設定コピー機能を利用する

これまで利用していた Wi-Fi ルーターに代わって本機をご使用になる場合は、その SSID とパスワードを本機に引き継ぐことができます。

※ これまで利用していた Wi-Fi ルーターに WPS 機能が搭載されている場合のみ、利用できます。また、Wi-Fi ルーターの設定によっては、引き継げないことがあります。

- 1 ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi 名をコピー」→「コピーする」をタップする
- 2 これまで利用していた Wi-Fi ルーターの WPS メニューをタップ→接続ボタンをタップする
- 3 コピーするかどうかの確認画面で「はい」をタップする
コピーが開始されます。
- 4 コピー完了画面で「OK」をタップする

ドライバをインストールする

本機とパソコンを USB Type-C ケーブル (別売) で接続してデータ通信を行う場合、デバイスドライバのインストールが必要です。本機をパソコンに初めて接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。

- インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、パソコンがシャットダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
- ドライバのインストール完了時にパソコンを再起動するメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。
- 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。管理者権限の確認方法はオンラインマニュアルの「故障とお考えになる前に」を参照してください。

WEB UI を使う

WEB UI では、本機に無線 LAN 接続したパソコンやモバイル機器から、本機の各種機能を設定できます。

- 1 パソコンまたは無線 LAN 端末を起動し、本機と無線 LAN 接続する
- 2 Web ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力
- 3 WEB UI のホーム画面右上の「ログイン」→パスワードを入力→「ログイン」
お買い上げ時、パスワードには「admin」が設定されています。
- 4 WEB UI のメニューで「設定」→各種設定を行う



- WEB UI について詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。
- パソコンと本機を USB Type-C ケーブル (別売) で接続しても WEB UI を利用できません。
- 本機のディスプレイを操作中は、WEB UI にログインできません。

無線 LAN 機能を ON にする

本機とパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信を行えます。無線 LAN 接続するには、Wi-Fi 名 (ネットワーク名) とパスワード (セキュリティーキー: WPA キーまたは WEP キー) が必要です。本機の Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) の確認方法について詳しくは、「Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) について」を参照してください。

- Wi-Fi 名やパスワード (セキュリティーキー) を変更した場合は、設定している Wi-Fi 名、パスワード (セキュリティーキー) を利用してください。
- 本機のホーム画面で「Wi-Fi 名」を選択し、現在の Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) を表示することができます。マルチ SSID 機能 (SSID B) が ON の場合は、SSID A と SSID B の Wi-Fi 名 / パスワード (セキュリティーキー) が一覧表示されます。Wi-Fi 名とパスワード (セキュリティーキー) を表示しないように設定することもできます。詳しくは、オンラインマニュアルの「LAN Wi-Fi の詳細設定を行う」を参照してください。
- 本機の工場出荷時状態における Wi-Fi 名は、「801HWa-」または「801HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないようご注意ください。

無線 LAN 機能を ON にするには

本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能が ON になります。本体ディスプレイに  が表示されていることを確認します。無線 LAN 端末の接続数が 0 になり、ディスプレイが消灯した状態から 5 分経過すると、本機がスリープモードになり、無線 LAN 機能が OFF になります (工場出荷状態)。スリープモードを解除し、無線 LAN 端末を再度接続する場合は、電源ボタンを押すと無線 LAN 機能が ON になります。無線 LAN 機能が ON になると、「接続数」アイコンが「OFF」から「0」になります。




- 無線 LAN 機能が OFF になるまでの時間は本機の「設定」の「スリープ設定」で変更できます。詳しくは、オンラインマニュアルの「スリープモードを設定する」を参照してください。
- 一部の無線 LAN 端末には、無線 LAN 接続後一定時間データ通信が行われず、無線 LAN 接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線 LAN 端末を本機に接続しているとき、無線 LAN 端末の機能によって無線 LAN 接続が切断され、その後本機がスリープモードになることがあります。
- 通信の安全性を高めるために、認証方式は WPA/WPA2-PSK に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
- 本書に記載している以外の OS バージョンの接続について詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。

Windows パソコンを接続する (Windows 10 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の認証方式が「WPA2-PSK」で「Wi-Fi 名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 画面の右下にあるタスクバーからアクションセンターをクリックして、インターネットアクセスを選択する
- 3 本機の Wi-Fi 名 (801HWa-XXXXXX) を選択→「接続」
- 4 本機のパスワード (セキュリティーキー) を入力→「次へ」

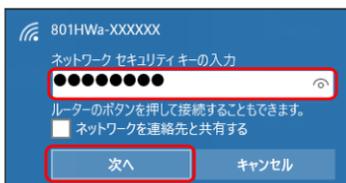

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。


- 5 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の Wi-Fi 名が接続されていることを確認する



Mac を接続する (Mac OS X 10.14 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の認証方式が「WPA2-PSK」で「Wi-Fi 名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

- 1 アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」
- 2 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi をオンにする」
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の Wi-Fi 名 (801HWa-XXXXXX) を選択
- 4 本機のパスワード (セキュリティーキー) を入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→「接続」

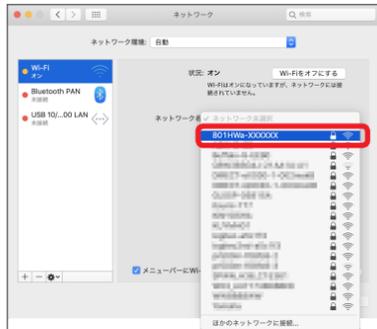

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 5 「ネットワーク名」が本機の Wi-Fi 名に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する

- 「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してください。

Android™ 搭載端末を接続する (Android™ 9 の場合)

一般的な Android™ 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。画面表示や手順は、無線 LAN 設定の認証方式が「WPA2-PSK」で「Wi-Fi 名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。その他の認証方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。

- 1 スマートフォンを起動→メニューから「設定」→Wi-Fi をオンにする
- 2 本機の Wi-Fi 名 (801HWa-XXXXXX) をタップする
- 3 本機のパスワード (セキュリティーキー) を入力→「接続」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 4 手順 1 から 2 を行い、本機の Wi-Fi 名が接続済みになっていることを確認する

- 接続のしかたはお使いの Android™ 搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いの Android™ 搭載端末の取扱説明書を参照してください。

iPhone / iPad を接続する (iOS 12 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の認証方式が「WPA2-PSK」で「Wi-Fi 名 (SSID A)」に接続する場合を例にして説明しています。

- 1 iPhone または iPad を起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」
- 2 本機の Wi-Fi 名 (801HWa-XXXXXX) をタップする
- 3 本機のパスワード (セキュリティーキー) を入力→「接続」または「Join」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- 4 手順 1 から 2 を行い、本機の Wi-Fi 名にチェックアイコンが表示されていることを確認する

- TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved.
- Apple, Apple のロゴ、iPad、iPhone、Mac、Macintosh、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスのもとで使われています。
- App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

QR コードを利用して接続する

本機に表示した QR コードをアプリでスキャンして、自動的に本機と接続することができます。

- 1 ホーム画面で「Wi-Fi 名」をタップする
- 2 スマートフォンの QR コード読み取りアプリで、本機のディスプレイに表示された QR コードを読み取る
- 3 スマートフォンの画面に Wi-Fi の電波アイコンが表示されていることを確認する



- QR コード読み取りアプリには「お父さん QR」アプリなどがあります。スマートフォンにインストールしてご利用ください。
- 同梱の無線 LAN 初期設定シールにある QR コードをスマートフォンで読み取っても、本機と接続することができます。

ソフトバンク Wi-Fi スポットに接続する

ソフトバンク Wi-Fi スポットを利用する前に、次の手順でご契約時に設定された 4 桁の暗証番号を入力してください。

- 1 ホーム画面で「Wi-Fi スポット」をタップする
- 2 「Wi-Fi スポット」が「ON」になっていることを確認し、「ソフトバンク Wi-Fi スポット」の「OFF」をタップして「ON」にする
- 3 「ログインパスワード」をタップする
- 4 数字のキーをタップし、4 桁のログインパスワードを入力→「OK」をタップする



- Wi-Fi スポット機能が OFF に設定されている場合、ソフトバンク Wi-Fi スポットはご利用できません。お買い上げ時、Wi-Fi スポット機能は ON に設定されています。