


基礎知識 / 基本操作


基本的な操作のしくみ.....	22
アプリケーションについて.....	27
電話番号について.....	31
マナーモードについて.....	32
機内モードについて.....	32
文字を入力する.....	33
Googleアカウントを利用する.....	39
Google Playについて.....	41
暗証番号 / 操作暗証番号について.....	43
PINコードについて.....	44
画面をロックする.....	45
電話帳のデータを見られないようにする.....	46
ソフトウェアの更新について.....	48
メーカーサイトを利用する.....	49

基本的な操作のしくみ

ホーム (Feel UXホーム)


本機のおもな操作は、Feel UXホームから行います。Feel UXホームは、アプリケーションを起動する「アプリシート」、ウィジェットを操作したり、よく利用するアプリケーションなどのショートカットを追加できる「デスクトップシート」の2つのシートで構成されています。詳しくは、「[Feel UXホームのしくみ](#)」を参照してください。

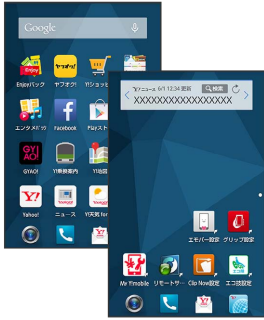


- ・各シートを左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。
- ・ほかの画面からFeel UXホームに戻るときは、画面下部の  をタップします。

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。



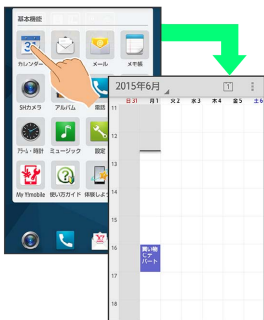


- ・1つ前の画面に戻るときは、  をタップします。



ナビゲーションバー


画面下部のアイコンが表示される部分を、「ナビゲーションバー」と呼びます。ナビゲーションバーのアイコンをタップすると、その操作が行えます。

- ・アイコンの間隔は変更できます。詳しくは、「[ナビゲーションキーの設定](#)」を参照してください。

アイコン (名称)	はたらき
 (バックキー)	1つ前の画面に戻ります。
 (閉じるキー)	ソフトウェアキーボードを閉じます。
 (ホームキー)	Feel UXホームに戻ります。
 (メニューキー)	メニュー画面を表示します。
 (アプリ使用履歴キー)	クイックランチャーを起動/終了します (起動/終了する画面を、アプリ使用履歴に変更することもできます)。 ロングタッチすると通知パネルの表示/非表示を切り替えます。



+ ナビゲーションバーからアシスト機能対応のアプリケーションを起動する


ナビゲーションバーから上にドラッグ  表示されたアイコンまでドラッグして指を離す

- ・表示されたアイコンによっては、指を離すとアプリケーションの選択画面が表示されるものもあります。


アクションバー

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分を、「アクションバー」と呼びます。アクションバー右側には、その画面でよく利用される機能のアイコンが表示されます。

- ・アクションバーに **ON** / **OFF** が表示されているときは、アイコンをタップするとON/OFFを切り替えることができます。

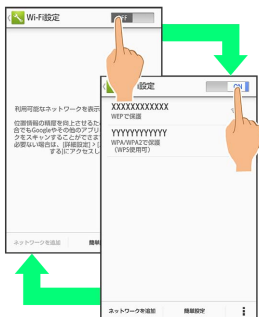

- ・アクションバーに (全選択) / (全解除) が表示されているときは、アイコンをタップすると選択や解除を一括で行うことができます。

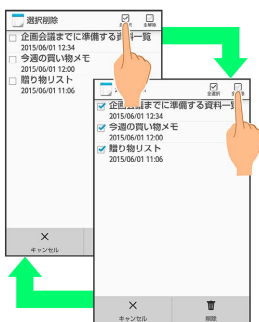

メニュー操作

画面下部の をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



- ・画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。




片手で操作する

片手で操作をやすくするために、画面表示を縮小することができます。

1

ナビゲーションバーから上にドラッグ / までドラッグして指を離す

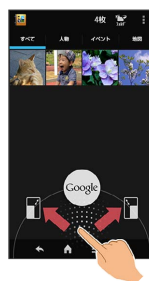

画面表示が縮小されます (縮小画面)。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・全画面に戻るときは、ナビゲーションバーから上にドラッグしたあと、 / までドラッグして指を離します。

+ 画面縮小モード時の操作



縮小画面を移動する

縮小画面で 画面をドラッグして位置を移動 **OK**

縮小画面サイズを拡大／縮小する


縮小画面で 画面をピンチアウト／ピンチインして拡大／縮小 **OK**



端末設定と設定操作

アプリシートで  (基本機能)  (設定) の順にタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



- ・設定項目には、右端にチェックボックス (/) が付いたものがあります。これらは、タップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

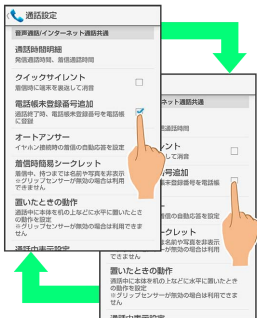

- ・設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ/フリックして設定するものもあります。また、  や  などをタップすると、さらに細かな設定が行えるものもあります。




縦画面と横画面


本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても切り替わらない場合があります。
- ・本機を持っている間は、縦表示から横表示に切り替わらないように設定もできます。詳しくは、「[グリップセンサーを利用する](#)」を参照してください。



スクリーンショットを撮影する

 と音量Downキーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・撮影したスクリーンショットは、コンテンツマネージャーの  などから確認することができます。
- ・Clip Nowを利用して、本体の上の縁をなぞるだけでスクリーンショットを撮影することもできます。詳しくは、「[Clip Nowを利用する](#)」を参照してください。

グリップセンサーを利用する

グリップセンサーを利用すると、本機を手を持ったときにウェルカムシート（ロック画面）を表示したり、本機を持っている間は画面が縦表示から横表示に切り替わらないようにすることなどができます。

1

アプリシートで （基本機能） （設定）



2

便利機能



便利機能画面が表示されます。

3

グリップセンサー



グリップセンサー画面が表示されます。

・デスクトップシートで （グリップ設定）をタップしても、グリップセンサー画面が表示されます。

4

アクションバーの OFF



グリップセンサーが有効になります（ ON 表示）。

・グリップセンサーを無効にするときには、 ON をタップします（ OFF 表示）。

5

各項目を設定

設定が完了します。

グリップセンサーについて

グリップセンサーは左右両方に触れることで反応します。片方だけ触れてもセンサーは反応しませんので、左右両方に触れるように本機を握ってご利用ください。また、手を離すときは左右両方のセンサーから離してください。片方だけ触れていてもセンサーは反応したままとまります。

+ グリップセンサー有効時の操作

画面消灯時に本機を手で持つと表示される画面を設定する

グリップセンサー画面で **持ったときの表示** **時計表示**
/**ロック画面表示** / **表示しない**

- ・ を押して画面を消灯させた直後（約2秒間）は、本機を持っていても、画面が表示されない場合があります。
- ・**時計表示** に設定しているときは、時計表示中に を押すと、ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。
- ・**時計表示** に設定しているときに **Sweep ON** を **ON** / **持っているときON（グリップセンサー有効時）** に設定している場合は、時計表示中にディスプレイを指でフリックしても、ウェルカムシート（ロック画面）を表示できます。**Sweep ON** について詳しくは、「**モーションによる画面ON/OFFの設定**」を参照してください。
- ・**ロック画面表示** に設定するときは、**画面のロック** を **なし** 以外に設定してください。**なし** に設定している場合は、ディスプレイは表示されますがロック画面は表示されません。**画面のロック** について詳しくは、「**ロックとセキュリティの設定**」を参照してください。
- ・手や物などによって誤動作防止/明るさセンサーが覆われていると、グリップセンサーに触れても画面が表示されない場合や操作できない場合があります。また、本機の設定にかかわらずディスプレイの表示が消える場合があります。

着信中やアラームが鳴動中に本機を手で持ったとき、音量を最小にしてバイブレータを動作させるかどうかを設定する

グリップセンサー画面で **着信時音量ダウン**


- ・ **着信時音量ダウン** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。









本機を手で持っている間、画面を縦表示から横表示に切り替わらないようにするかどうかを設定する

グリップセンサー画面で **画面回転抑止**

- ・ **画面回転抑止** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 利用中のアプリケーションによっては、設定に従わない場合があります。

通知アイコンの表示があり、ディスプレイの表示が消えている場合に本機を持つと、バイブレータでお知らせするかどうかを設定する

グリップセンサー画面で **バイプでお知らせ**  **アクション**
バーの **OFF** (**ON** 表示)


- ・ バイプでお知らせを無効にするときは、 **ON** をタップします (**OFF** 表示)。
- ・ **お知らせ回数**  **1回** / **通知確認まで毎回** をタップすると、バイブレータで通知する回数を設定できます。
- ・ **通知アプリ設定**  **アプリ登録**  **アプリを選択**  **アプリ登録** と操作すると、バイブレータで知らせる対象のアプリケーションを登録できます。
- ・ **通知アプリ設定**  **アプリ解除**  **アプリを選択**  **アプリ解除**  **はい** と操作すると、バイブレータで知らせる対象のアプリケーションを解除できます。
- ・ 通知アイコンを消去した場合や、通知パネルを開いた場合はバイブレータは動作しません。

音楽や動画などを視聴中に本機を置いたときの音量変化を設定する

グリップセンサー画面で **メディア視聴中音量アップ**  **画面**
に従って操作



- ・ 次の場合、音量は変化しません。
 - ・ メディア再生音量を「0」にしている場合
 - ・ テレビチャンネルサーチ中やデータ読み込み中、一時停止の場合
 - ・ イヤホンマイクやBluetooth®機器を接続して再生している場合

カバーを装着しているかどうかを設定する

グリップセンサー画面で **カバー装着設定**  **カバーなし**
 / **カバーあり**

- ・ **カバーあり** に設定する場合は、あらかじめ本機にケースやカバーを装着しておいてください。

シャープのサイトに接続して、グリップセンサーの使いかたを動画で確認する

グリップセンサー画面で **機能紹介**  **アプリケーション** (**Chrome** 、 **Y!ブラウザ** 、 **Yahoo!** など) をタップ
 **常時** / **1回のみ**

グリップセンサー利用時のご注意

次の場合はグリップセンサーが正しく動作しないことがあります。また、誤作動の原因となりますのでご注意ください。


- ・ 手袋をしたままでの操作
- ・ 本機にケースやカバーなどを装着したままでの操作
※ケースやカバーによっては、装着したまま使用できるものもあります。ケースやカバーを装着したあと、グリップセンサーの **カバー装着設定** を **カバーあり** に設定してください。
- ・ 金属製のものがセンサーに触れたままでの操作
- ・ 手が濡れたままでの操作
- ・ グリップセンサーが有効な状態で、カバー着脱をした場合

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1


アプリシートで、起動するアプリケーションをタップ

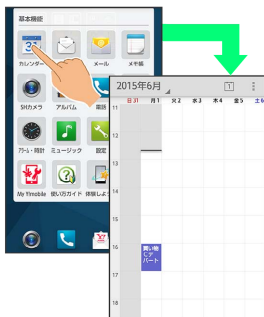

 アプリケーションが起動します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

アプリケーションを終了する

アプリケーション起動中に  をくり返しタップし、Feel UXホームに戻ると、アプリケーションは終了します（一部、終了しないアプリケーションもあります）。

アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションを紹介します。

アプリケーション	はたらき
 (AV家電リンク)	テレビやレコーダーとWi-Fi接続することで、手軽にホームネットワーク機能を利用できる、スマートファミリンクに対応しています。スマートファミリンクの機能や設定方法をわかりやすく案内したアプリケーションです。
 (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブページの閲覧が可能です。PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
 (Clip Now)	本体の上の縁をなぞるとスクリーンショットが撮れます。ウェブページではURLも保存できます。撮影したスクリーンショットの確認や共有も簡単にできます。
 (Enjoyパック)	毎月500円分のパッケージがもらえて、さらに「Yahoo!プレミアム」の特典が使い放題。インターネットが思いきり楽しめる。ワイモバイル限定のお得なサービスです。
 (Facebook)	本機には、世界最大のSNSサービスFacebookの公式アプリを搭載しています。プロフィールの確認や、写真やメッセージの投稿ができます。また、友達の写真や近況をチェックしたりもできます。
 (Gmail™)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailをいつでも、どこでも利用することができます。キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
 (Google)	Google™ 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (Google+™)	Googleが提供するソーシャルサービス。友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグループ分けしてサークルに登録すれば、そのサークルのユーザーとだけ情報を共有することもできます。
 (Google設定™)	Google+やGoogle+と連携させているアプリへのアクセス、Google マップ™やGoogle 検索など、Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。


 (GYAO!)	<p>日本最大級の動画アプリGYAO! 人気アーティストのライブから、今クルールのテレビドラマやアニメ、ハリウッド超大作、注目の日本映画まで、圧巻のラインナップをすべて無料で配信します。</p>	 (SHカメラ)	<p>オートフォーカスに対応したカメラで静止画や動画の撮影を行うことができます。</p> <p>撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設定を変更して撮影が可能です。連写撮影などにも対応しています。また、各設定アイコンを表示させれば、簡単に設定を変更することができます。</p>
 (Gガイド番組表)	<p>地上波/BSデジタルのテレビ番組表の閲覧ができます。</p> <p>番組詳細からSNSサービスへの投稿や、ワンセグ視聴アプリとの連携により視聴予約/録画予約ができます。</p>	 (Swipe Pair)	<p>2台の端末を並べて画面をなぞるだけで、簡単にペアリングができます。写真を共有したり1枚の写真を大きく表示したりなど写真の楽しみ方が広がります。</p>
 (Internet SagiWall)	<p>インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様のスマートフォンをお守りします。</p> <p>危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。</p>	 (Wi-Fiスポット設定)	<p>ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。</p> <p>ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。</p>
 (JoyHome)	<p>着せ替えテーマを選ぶだけで、かんたんにホーム画面を着せ替える事ができます。</p> <p>省電力でバッテリー長持ち、サクサク動作の無料着せ替えホームアプリです。</p>	 (Y!天気 for SH)	<p>設定した地域または現在地の天気予報を確認できます。ステータスバーに天気と降水確率を表示できるので、ほかのアプリケーションを使用しているときでも天気をチェックすることができます。</p>
 (LOHACO)	<p>ヤフーとアスクルがお届けするネット通販アプリです。</p> <p>ご契約内容の確認やご利用料金の照会などができる、お客さま専用サイト「My Y!mobile」に接続します。</p>	 (Y!カーナビ)	<p>Yahoo!カーナビは、スマートフォンにインストールするだけ。便利な機能満載のカーナビが無料で手に入る上、データ更新料も一切不要です。</p>
 (My Y!mobile)	<p>パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word/Excel®/PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリケーションです。</p> <p>対象ファイルを閲覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。</p>	 (Y!ショッピング)	<p>アプリでサクサクお買い物。</p>
 (OfficeSuite)	<p>Google Play™のゲームをまとめて楽しむことができます。</p> <p>新しいゲームの発見、実績やスコアの管理、世界中の友達とのマルチプレイが簡単に行えます。</p>	 (Y!地図)	<p>見やすいデザインで施設の3D表示にも対応。今空いているお店や最適ルート案内、雨雲レーダーなど便利な機能が満載!</p>
 (Play ゲーム)	<p>Google Playから、さまざまなアプリケーション(無料・有料)をダウンロードすることができます。</p> <p>ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。</p>	 (Y!乗換案内)	<p>全国の鉄道・飛行機・バス・フェリーの乗換案内です。</p> <p>駅やバス停が検索できるので、行き方が変わらない所へのルートを案内してくれるお出かけの際に便利なアプリです。</p> <p>駅名が分からなくても建物名や会社名を直接検索することもできます。</p> <p>時刻表データも素早く更新されるので出かける際はいつでも最新情報を利用できます。</p>
 (Playストア)	<p>お気に入りの書籍や著者の作品をどこにいても読むことができます。</p> <p>Google Playより、新作、New York Timesのベストセラー、将来有望な著者、無料書籍など、数百万もの書籍の中から選ぶことができます。</p>	 (Y!バックアップ)	<p>あんしん、かんたん、わかりやすい!写真や動画、連絡先など大切なデータはボタンひとつでかんたんバックアップ!</p>
 (Playブックス)	<p>Google Playから動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。</p>	 (Y!ファイルマネージャー)	<p>写真や音楽など、端末にあるファイルをドラッグ&ドロップで簡単に操作・整理できる新感覚のファイル管理アプリです。</p> <p>Yahoo!検索を利用して、インターネット上の情報を検索できます。</p>
 (Playムービー&TV)		 (Y!ブラウザ)	

 (Yahoo!)	<p>いつものヤフーに簡単アクセス。 検索機能に最新ニュース、天気情報など、いつも必要な情報はもちろん、災害速報通知も備えたポータルアプリです。</p>	 (音声検索)	<p>検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。</p>
 (YouTube™)	<p>YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。</p> <p>本機からも高画質モードで再生することができます。</p> <p>本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。</p>	 (カメラ)	<p>Webサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。</p> <p>Google標準のカメラアプリです。全天球撮影であるPhoto Sphere™に対応しています。</p>
 (アラーム・時計)	<p>アラーム、世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。</p> <p>世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。</p> <p>また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。</p>	 (カレンダー)	<p>カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。</p> <p>カレンダー画面の表示は、日/週/月に切り替えることができます。</p> <p>インターネット上のGoogle カレンダー™と同期することもできます。</p>
 (アルバム)	<p>本機のカメラで撮影したり、本体メモリやSDカードに保存した静止画や動画などを自動的に人物タブ、イベントタブ、地図タブに整理して表示します。</p> <p>また、自動的に整理された静止画や動画を手動で再整理することやPicasa™ / mixi等のオンライン画像を表示することもできます。</p>	 (かんたん設定)	<p>My Y!mobileへの登録とYahoo! JAPAN IDの初期設定や各Yahoo! JAPANアプリの設定をかんたんに行えるツールです。</p> <p>気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。</p> <p>対象エリア内において速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。</p> <p>また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。</p>
 (あんしんバックアップ)	<p>ご利用のスマートフォンの電話帳 / ブックマーク / カレンダー / メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。</p> <p>スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。</p>	 (緊急速報メール)	<p>カメラで写した単語や文章をなぞることで、関連する単語 / 動画 / 静止画を検索することができます。検索結果はなぞった文字列の周辺に配置して、検索ファインダー画面上で表示されます。</p>
 (位置ナビLink)	<p>ご利用のスマートフォンの電話帳 / ブックマーク / カレンダー / メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。</p> <p>スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。</p> <p>本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。</p> <p>本アプリの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。</p>	 (検索ファインダー)	<p>カメラで写した単語や文章をなぞることで、関連する単語 / 動画 / 静止画を検索することができます。検索結果はなぞった文字列の周辺に配置して、検索ファインダー画面上で表示されます。</p>
 (エンタメパック)	<p>GYAO!の映画、ドラマ、アニメなど5万本以上の映像がCMなしで見放題！</p> <p>さらに、コミック、雑誌、書籍の2.5万冊以上の電子書籍が読み放題、音楽も聴ける総合エンタメサービス。</p> <p>※サービス内容が一部変更となる場合がございます。</p>	 (コンテンツマネージャー)	<p>端末 / SDカードに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルを確認することができます。</p> <p>コンテンツマネージャーからmicroSDと端末容量の設定を確認することもできます。</p>
 (おサイフケータイ)	<p>電子マネーとして、コンビニエンスストアなどで利用したり、チケットとして使える、おサイフケータイ®のサービスを利用することができます。</p> <p>モバイルSuica®などのサービスが充実しています。</p>	 (災害用伝言板)	<p>震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。</p> <p>また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。</p> <p>内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。</p> <p>調べた単語は、単語カードに登録することができます。</p>
		 (辞書)	<p>ネット辞書（インターネット上の辞書）を利用して、最新の、さまざまな情報を検索することもできます。</p>
		 (写真)	<p>撮影した静止画や動画を表示・編集したり、Google+にバックアップすることができます。</p>
		 (初期設定)	<p>Googleアカウントの設定やWi-Fiの設定など、本機をご利用いただくにあたって必要な設定を一括して行えるアプリケーションです。</p>

 (スマートキャストム)	<p>アプリ、ウィジェット、壁紙、着信音をパッケージとしてダウンロード&適用できるAndroid™端末向けカスタマイズサービスです。</p>		
 (スマートセキュリティ)	<p>「スマートセキュリティ powered by McAfee®」はお客さまのスマートフォンをウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。</p> <p>お使いの端末のアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除をしたり、アプリが扱うことができる個人情報の内容を評価します。</p>	 (電話卓)	<p>四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）、百分率（パーセント）やルートの計算ができます。</p> <p>メモリ機能も搭載されているので、メモリ機能を使用してさまざまな計算を行うことができます。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>操作方法や便利な使い方、気をつけたいことなど、スマートフォン利用の知恵を紹介します。</p> <p>スマホユーザーが知っておきたい情報を掲載しています。</p>	 (電話)	<p>電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。</p> <p>発着信履歴を表示して発着信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>操作方法や便利な使い方、気をつけたいことなど、スマートフォン利用の知恵を紹介します。</p> <p>スマホユーザーが知っておきたい情報を掲載しています。</p>	 (電話帳)	<p>電話番号やメールアドレスを登録することができます。</p> <p>メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。</p> <p>また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>サウンド・パイプ設定、壁紙・ディスプレイ設定、省エネ設定などの基本設定や、通話／メール／使い方ガイドなどの各アプリ設定など、本機のみさまざまな設定を変更したり確認することができます。</p>	 (ドライブ)	<p>Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>本機に搭載されている機能を、画面を見ながら実際に体験できます。便利だと思えば、設定画面に切り替えることなく、その場ですぐに設定できます。</p>	 (ニュース)	<p>毎日知っておきたい重要なニュースから、息抜きにもっと知りたい話題のネタまで、あなたが知りたい世の中の「今」をまとめてお届けします。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>Chromeなどを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。</p> <p>時間順に並べられているファイルをサイズ順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。</p>	 (ハンガアウト)	<p>写真や絵文字、ビデオハンガアウトなどを無料で使用して、1対1やグループでの会話を楽しむことができます。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>スマートフォンに迷ったとき、疑問があったとき、すぐに取扱説明書を確認できるアプリケーションです。</p>	 (ブックストア)	<p>3,500冊以上の無料漫画や、Yahoo! ブックストアで購入済みの本がオンラインで楽しめます。</p> <p>また、Yahoo!ブックストアで提供中の20万冊以上の本が立ち読みできます。エンタメパックの読み放題サービスも本アプリで利用可能です。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>4G対応スマートフォンをモバイルWi-Fiルーターとして利用するためのアプリケーションです。</p> <p>ご利用にはテザリングオプションの加入が必要です。</p>	 (ボイスレコーダー)	<p>会議や取材などの音声を、端末に録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。再生中には早送り、早戻し操作が可能です。また、再生画面から録音したファイルの一覧を確認することもできます。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>本機では、日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。ワンセグを視聴するだけではなく、視聴予約を番組表からや、手動で入力して行うこともできます。</p>	 (歩数計)	<p>歩数などを記録することができます。歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量なども表示されます。</p> <p>これまでの履歴を確認することができます。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>電子書籍サービス「GALAPAGOS STORE」を利用できるアプリケーションです。</p> <p>電子書籍の購入、閲覧ができます。購入した書籍はネット書庫で一元管理されます。</p> <p>定期配信／辞書連携機能なども使用することができます。</p>	 (翻訳ファインダー)	<p>カメラをかざすだけで、英語を日本語へリアルタイムに翻訳することができます。翻訳ファインダーの画面を撮影することも可能で、撮影画面上の文字を選択して、ネット検索や辞書検索などをすることもできます。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>電子書籍サービス「GALAPAGOS STORE」を利用できるアプリケーションです。</p> <p>電子書籍の購入、閲覧ができます。購入した書籍はネット書庫で一元管理されます。</p> <p>定期配信／辞書連携機能なども使用することができます。</p>		

-  (マップ) 現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
-  (ミュージック) 端末/SDカードに保存されている音楽を再生することができます。アルバム別、アーティスト別に表示することができます。また、自分で好きな曲でプレイリストを作ることもできます。
-  (メーカーアプリ) シャープのAndroid搭載端末専用サイト「SHSHOW」に手軽に接続することができます。おすすめのアプリケーションやウィジェットなどの最新情報が紹介されています。
-  (メール) ワイモバイルのスマートフォンでSMS/MMSを利用するためのアプリケーションです。「@ymobile.ne.jp」「@y-mobile.ne.jp」「@willcom.com」「@pdx.ne.jp」などのメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送信や受信が可能です。
-  (メール) Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。コミュニケーションがよりスムーズに楽しめる、これからのケータイメールです。
-  (メール) メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のeメールを送信したり、受信することができます。本機には複数のeメールのアカウントを登録することができます。
-  (メモ帳) よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。登録したメモは、後から確認したり、メールの本文へ挿入したり、メールに添付したり、テキストファイルに変換したりすることができます。
-  (ヤフオク) 日本最大級のネットオークションサイト「ヤフオク!」の公式アプリケーションです。商品の検索や入札、出品、マイ・オークションの管理ができます。
-  (リモートサポート) ワイドサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。このアプリをご利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。






アプリケーションの入手について

アプリケーションは、 (Playストア) から入手できます。


電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

アプリシートで  (基本機能)   (設定)   プロ

フィール

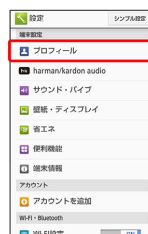

 プロフィール画面が表示されます。

- ・ 自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

マナーモードについて


マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

- ・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、ビデオカメラ撮影時の撮影開始/終了音、音楽・動画・ゲームの音などは鳴ります。




1

ウェルカムシート（ロック画面）またはFeel UXホームで音量Downキーを長押し

 マナーモードが設定されます。

- ・マナーモードを解除するときは、マナーモード設定中にウェルカムシート（ロック画面）またはFeel UXホームで音量Downキーを長押しします。

+ マナーモードの種類を切り替える

（長押し）  アイコン（ など）をタップ

機内モードについて

! 機内モード利用時のご注意


Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに **機内モード** に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、**機内モード** を設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。


1


（長押し）

2

機内モード




 機内モードが設定されます。

- ・機内モードを解除するときは、機内モード設定中に  を長押ししたあと、**機内モード** をタップします。

文字を入力する

キーボードについて

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示されます。非表示にするには、をタップします。
- ・お買い上げ時の入力方法（iWnn IME - SH edition）で説明します。

キーボード（入力方式）を切り替える

1

文字入力画面で   入力方式




2

QWERTYキーボード / 12キーボード




 キーボードが切り替わります。

12キーボード画面の見かた

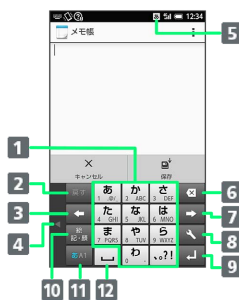

- 1 文字を入力
- 2 文字を確定前に戻す（文字を確定前は、文字を逆順に表示）
- 3 カーソルを左に移動
- 4 キーボードを矢印の方向に移動
- 5 現在の文字種（文字入力モード）
- 6 文字を削除
- 7 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 8 文字入力に関する設定項目を表示（文字入力中は、変換）
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）
- 10 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英数字変換）
- 11 文字種（文字入力モード）を切り替え
- 12 スペース入力（文字入力中は、大文字⇄小文字変換／` ° 入力）

QWERTYキーボード画面の見かた

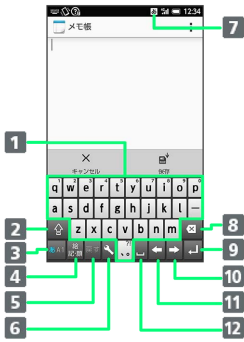

- 1 文字を入力
- 2 大文字⇄小文字を切り替え
- 3 文字種（文字入力モード）を切り替え
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英字変換）
- 5 文字を確定前に戻す
- 6 文字入力に関する設定項目を表示
- 7 現在の文字種（文字入力モード）
- 8 文字を削除
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）
- 10 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 11 カーソルを左に移動
- 12 スペース入力（文字入力中は、変換）

文字種（文字入力モード）を切り替える

文字種（文字入力モード）を切り替えるには、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に文字種（文字入力モード）を切り替えることができます。文字種（文字入力モード）を右にフリックすると、逆順に切り替わります。「全角英字入力」など、ほかの文字種（文字入力モード）を入力するときは、次の操作で文字種（文字入力モード）を切り替えます。

1

文字入力画面で文字種（文字入力モード）を上にフリック



2

文字種（文字入力モード）をタップ



文字種（文字入力モード）に応じたソフトウェアキーボードが表示されます。また、**あ**（ひらがな漢字）や**AB**（半角英字）など、入力できる文字を示す文字種（文字入力モード）アイコンが、ステータスバーに表示されます。

ひらがなを入力する（12キーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で た (4回:て) → 大*小 (1回:て→で) → わ (3回:ん) → → → → わ (1回:わ) → 確定



「でんわ」が入力されます。

- ・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に → をタップしたあと、次の文字を入力します。入力した文字の背景が消えたあとは、そのまま次の文字が入力できます。

ひらがなを入力する（QWERTYキーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で d e (で) → n n (ん) → w a (わ) → 確定



「でんわ」が入力されます。

漢字を入力する

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で、「でんわ」と入力



- ・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフトウェアキーボード上部に表示されます。

2

電話



「電話」が入力されます。

- ・ひらがなを入力し 変換 をタップすると、入力したひらがなに該当する漢字や単語だけが表示されます。
- ・目的の変換候補が表示されないときは、ひらがなを入力し 変換 をタップすると、ほかの変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます（変換候補一覧を閉じるときは、 をタップします）。また、 外部変換 をタップするとネット上の変換辞書を利用することができます。

英字を入力する

12キーボードで、「keitai」と入力する方法を例に説明します。

- ・半角英字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で  ( 表示)







2

JKL (2回:k) → DEF (2回:e) → GHI (3回:i) →
TUV (1回:t) → ABC (1回:a) → GHI (3回:i) →

確定



 「keitai」が入力されます。

- ・小文字⇄大文字を切り替えるときは、英字を入力したあと、 をタップします。タップするたびに、小文字⇄大文字が切り替わります。
- ・ひらがなを英字に変換するときは、英字に該当するキー（「H」を入力するときは  を2回）をタップしてひらがなを入力したあと、 をタップします。英字やカタカナなどの変換候補が表示されます。
- ・文頭の英字は、自動的に大文字になるよう設定できます。

絵文字／記号／顔文字を入力する

1


文字入力画面で 



2

絵文字 / 記号 / 顔文字





 絵文字などの一覧が表示されます。

3

絵文字や記号、顔文字をタップ




 絵文字や記号、顔文字が入力されます。

- ・絵文字や記号、顔文字は続けて入力することができます。
- ・顔文字をロングタッチすると、顔文字を編集することができます。
- ・文字入力状態に戻るときは、 をタップします。

フリック入力について

12キーボードで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーをくり返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。

- ・キーをロングタッチすると、キー入力ガイドが表示されます。キーにタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力します。

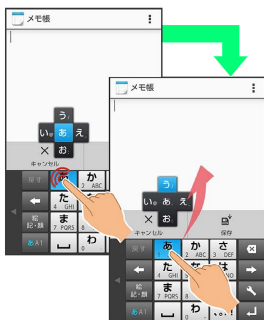

入力する文字	操作
あ	あ を1回タップ
い	あ に触れたまま左にフリック
う	あ に触れたまま上にフリック
え	あ に触れたまま右にフリック
お	あ に触れたまま下にフリック

- ・フリック入力時のキー入力ガイド表示の有効/無効を **表示・レイアウト** の **キー入力ガイド表示** で設定することができます。詳しくは、「[文字入力の設定を行う](#)」を参照してください。

音声で文字を入力する


1

文字入力画面で **入力方式**



2

音声入力

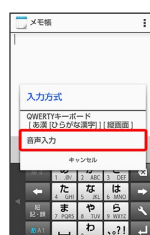

音声入力画面が表示されます。

3

送話口に向かって話す



話した内容が文字として入力されます。

文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で ← / → をタップして、修正する文字の右にカーソルを移動 →



カーソル左の文字が消えます。

2

正しい文字を入力



修正が完了します。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

「明日またお願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1

文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ





2

← / → を左右にドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択



・全選択するときは、 (全選択) をタップします。

3

アクションバーの  (切り取り) /  (コピー)





4

貼り付ける位置をタップ →  貼り付け /  履歴から



切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

- ・ をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。
- ・ を選んだときは、貼り付ける文字列をタップします。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
表示・レイアウト	キーボードのサイズやイメージ、キー入力ガイドを表示するかどうかなどを設定できます。
フリック設定・入力補助	フリックの感度、自動カーソル移動などを設定できます。 ・変換機能 各種変換方法の有効/無効や、外部変換エンジンの利用などを設定できます。 ・辞書 ユーザー辞書の登録/編集やダウンロード辞書の利用などを設定できます。
その他の設定	・スライド切替 キーボードをフリックしたときの動作を設定できます。 ・各種リセット 文字入力に関する設定や顔文字などをお買い上げ時の状態に戻すことができます。
入力方式	キーボード（入力方式）を切り替えることができます。詳しくは、「 キーボード（入力方式）を切り替える 」を参照してください。
ユーザー辞書登録（日本語）	ユーザー辞書（日本語）の登録ができます。
アプリ連携・引用（マッシュルーム）	いろいろなアプリケーションから文字を引用して入力できます。


1

文字入力画面で 



2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリケーションもあります。

Googleアカウント利用時のご注意

Googleアカウントのメールアドレスやパスワードについて




Googleアカウントのメールアドレスやパスワードをお忘れにならないようご注意ください。


Googleアカウント利用時の操作や表示について

アプリケーションの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

Googleアカウントを取得する


1


アプリシートで （基本機能） （設定）  アカウントを追加

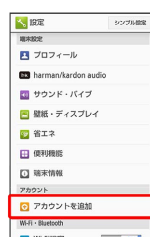

2

Google

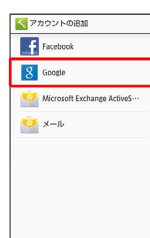

 Googleアカウントの追加画面が表示されます。

3

新しいアカウント



4

名を入力 → 次へ → 姓を入力 → ▶



5

メールアドレスを入力 → ▶



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

パスワードを入力 → 次へ → パスワードを再度入力（確認用） → ▶



7


後で → バックアップと復元を有効にするかどうかを設定 → Google Playから最新の情報を受信するかどうかを設定 → ▶



・再設定オプションを設定する場合は、**再設定オプションをセットアップ** をタップします。以降は、画面に従って操作してください。

8

同意する

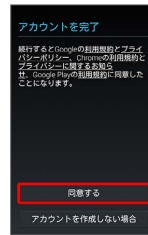

9

歪んで表示されている文字を入力 → ▶



・歪んだ文字が読みづらいときは、何か文字を入力して ▶ をタップしてください。別の歪んだ文字が表示されます。

10

スキップ



🏠 アカウントの取得が完了します。

- ・お支払い情報について設定する場合は、**クレジットカードまたはデビットカードの追加** / **SoftBankのキャリア決済を有効にする** / **コードを利用** → **次へ** の順にタップします。以降は、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Googleアカウント追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Googleアカウントの追加画面で **既存のアカウント**



2

メールアドレスを入力 → **次へ** → パスワードを入力 → ▶



3

画面に従って操作

Googleアカウントでのログインが完了します。

Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

! Google Play利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。


Google Play利用時の操作や表示について

アプリケーションの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

無料アプリケーションをインストールする

1

アプリシートで (Playストア)

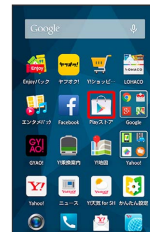

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


無料アプリケーションをタップ → **インストール** → **同意する**

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

アプリシートで  (Playストア)

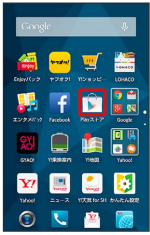


 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ → 金額をタップ → 画面に従って操作

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリケーションについて

支払いについて



支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で、アクションバーの  →  **マイアプリ**
→ アプリケーションをタップ → **払い戻し**

・詳しくは、「[Google Playヘルプの使いかたを確認する](#)」を参照してください。


アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリケーションを更新する

1

アプリシートで  (Playストア)

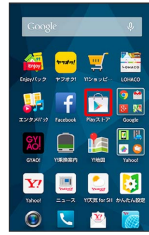


 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。




2

アクションバーの  →  **マイアプリ** → 更新するアプリケーションをタップ → **更新** → 画面に従って操作

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

アプリケーションを自動的に更新する

Google Play画面で、アクションバーの  →  **マイアプリ**
→ アプリケーションをタップ →  → **自動更新** (表示)


・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインストールすることもできます。

1

アプリシートで  (Playストア)

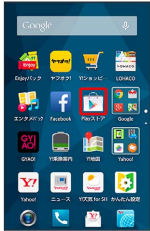


 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。



2

アクションバーの   **マイアプリ**  アンインストールする
アプリケーションをタップ  **アンインストール**  **OK**

 アプリケーションがアンインストールされます。

Google Playヘルプの使いかたを確認する

1


Google Play画面でアクションバーの   **ヘルプ**



2

アプリケーション (**Chrome** 、 **Y!ブラウザ** 、 **Yahoo!** など) をタップ  **常時** / **1回のみ**



 ヘルプのウェブページが表示されます。

3

画面に従って操作

 各項目の説明が表示されます。

暗証番号 / 操作暗証番号について

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・操作暗証番号、暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、**お問い合わせ先**までご連絡ください。
- ・操作暗証番号、暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作暗証番号を設定する

暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。

1

アプリシートで  (基本機能) →  (設定) →  その他の設定 →  ロックとセキュリティ



2


操作暗証番号設定 → OK → 操作暗証番号を入力 → OK



3

操作暗証番号を再度入力 (確認用) → OK → OK



 操作暗証番号が設定されます。

・操作暗証番号を変更するときも、操作は同様です (現在の操作暗証番号の入力が必要です)。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。USIMカードお買い上げ時には「9999」に設定されています。

USIMカードをロックする


1

アプリシートで  (基本機能) →  (設定) →  その他の設定 →  ロックとセキュリティ



2

USIMカードロック設定 → USIMカードをロック → PINコードを入力 → OK (表示)

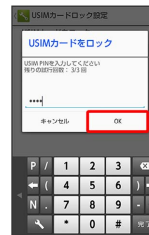

 PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード (PUKコード) が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルショップにてUSIMカードの再発行 (有償) が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードをロックしている場合のみ行えます。詳しくは、「[USIMカードをロックする](#)」を参照してください。

1

アプリシートで (基本機能) → (設定) → の設定 → **ロックとセキュリティ**



2

USIMカードロック設定 → **USIM PINの変更** → **現在のPINコード**を入力 → **OK** → **新しいPINコード**を入力 → **OK** → **新しいPINコード**を再度入力 → **OK**

PINコードが変更されます。

画面をロックする

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面ロック中に を押すと、ウェルカムシート（ロック画面）に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリケーションによっては、動作が異なる場合があります）。


手動で画面ロックを設定する

1


画面点灯時に

画面が消灯し、画面ロックが設定されます。


画面ロックを解除する

画面消灯（画面ロック設定）時に  を押すと、ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。

1

ウェルカムシート（ロック画面）で、 を下にドラッグ



 画面ロックが解除されます。

- ・画面ロック解除方法は変更できます。詳しくは、「[ロックとセキュリティの設定](#)」を参照してください。

画面ロック解除のパターンを忘れたとき

パターン入力で画面ロックを解除するときに、Googleアカウントが設定されている場合、5回連続して間違えると **パターンを忘れた場合** が表示されます。

パターンを忘れた場合 をタップしGoogleアカウントでログインすると、画面ロックを解除できます。

画面ロックについてのご注意

画面ロック解除に設定したパターン/ロックNo./パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのワイモバイルショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失しますのでご了承ください。

電話帳のデータを見られないようにする

電話帳のデータをシークレットに設定し、操作暗証番号を入力しないと確認できないようにできます。

電話帳をシークレットに設定する

シークレットに設定した電話帳は、電話帳画面や宛先選択画面などで表示されなくなります。

- ・着信中は、電話番号が表示されます。

1

アプリシートで  （基本機能）  （設定）  の設定




2

シークレット設定



3

操作暗証番号を入力 


 シークレット設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

4

連絡先シークレット設定



 連絡先シークレット設定画面が表示されます。

5

シークレットに設定する相手をタップ (表示)

- ・複数の相手を選択することもできます。

6

確定



電話帳のシークレット設定が完了します。

- ・このあと、画面ロック状態になると、シークレットモードが設定されます。

+ シークレット設定の使い方ガイドを確認する

シークレット設定画面で **使い方ガイド** → **シークレット**

モード一時解除の仕方 / **連絡先のシークレット機能**

- ・各項目をタップすると、方法の詳細が表示されます。


シークレットモードを一時解除する

シークレットモードを一時的に解除し、電話帳を確認したり、利用したりできるようにします。

- ・電話帳のシークレット設定も、シークレットモード一時解除中に行えます。

1

ステータスバーを下にドラッグ

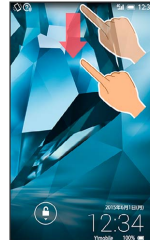

通知パネルが表示されます。

2

🔑 をロングタッチ



操作暗証番号入力画面が表示されます。

3

操作暗証番号を入力 → OK

シークレットモードが一時解除されます。

+ シークレット設定利用時の操作

シークレット設定を一時解除するときの操作暗証番号を設定する

シークレット設定画面で **シークレットモード一時解除の設定**
 → **操作暗証番号設定** → OK → 現在の操作暗証番号
 を入力 → OK → OK → 新しい操作暗証番号を入力
 → OK → 新しい操作暗証番号を再度入力 → OK →
 OK

- ・ここでの設定は、ロックとセキュリティ画面の **操作暗証番号設定** に反映されます。

シークレット設定をICカード（NFC）で一時解除できるように設定する

ウェルカムシート（ロック画面）でのみ有効な一時解除方法です。

シークレット設定画面で **シークレットモード一時解除の設定**
 → **ICカード（NFC）設定** → **NFCでのシークレット一時解除**（ 表示） → **NFCでの画面ロック解除設定** → **NFCでの画面ロック解除**（ 表示） → **画面ロック解除用カード登録** → **画面に従って操作**

- ・ここでの設定は、ロックとセキュリティ画面の **NFCでの画面ロック解除設定** に反映されます。
- ・**画面のロック** が **なし** 以外のとき設定できます。
- ・**Reader/Writer, P2P** が有効のとき設定できます。
- ・**登録済カードの登録解除** をタップすると、画面ロック解除用カードの登録を解除できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ソフトウェアの更新について

💡 ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

! ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。手動で更新するときは、次の操作を行います。

1

アプリシートで **⚙️**（基本機能） → **🔧**（設定） → **📄** 端末情報



2

ソフトウェア更新



📄 ソフトウェア更新画面が表示されます。

3

ソフトウェア更新 → はい → 画面に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

+ ソフトウェア更新時の操作

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で 自動更新設定 → 自動更新しない
/ 自動更新する → OK

自動更新の開始時刻を変更する

ソフトウェア更新画面で 更新時刻設定 → 時刻を選択 →
OK → OK

メーカーサイトを利用する

シャープのAndroid搭載端末専用サイト「SHSHOW」に手軽に接続することができます。

メーカーサイトにアクセスする

1

アプリシートで (エンタメ) → (メーカーアプリ)



メーカーサイトにアクセスされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

