

Wi-Fi / 接続

Wi-Fiで接続する.....	206
テザリング機能を利用する.....	209
Bluetooth®機能を利用する.....	210
本機の画面をほかの機器に表示する.....	213
写真やPDFファイルを印刷する (PrintSmash)	214

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。



環境	説明
ご自宅では	設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。
外出先では	ソフトバンク株式会社が提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。

💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について


Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

Wi-Fi設定を有効にする

1

アプリシートで （設定）  Wi-Fi設定




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

OFF





 「Wi-Fi設定」が有効になります（ON表示）。

- ・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・「Wi-Fi設定」を無効にするときは、ONをタップします（OFF表示）。




+ Wi-Fi利用時の操作



オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で   詳細設定  ネットワークの通知





- ・「Wi-Fi設定」がONのときに設定できます。
- ・ネットワークの通知をタップするたびに、有効（）/無効（）が切り替わります。

スキャンを常に実行するかどうかを設定する




Wi-Fi設定画面で   詳細設定  スキャンを常に実行する



- ・スキャンを常に実行するをタップするたびに、有効（）/無効（）が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する





Wi-Fi設定画面で   詳細設定  Wi-Fiのスリープ設定  設定項目をタップ

接続不良のときに「Wi-Fi設定」を無効にするかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で   詳細設定  接続不良のとき無効にする

- ・ 接続不良のとき無効にする をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で   詳細設定  証明書のインストール  画面に従って操作

MACアドレスを確認する



Wi-Fi設定画面で   詳細設定

- ・ MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。


アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi設定」をONしておいてください。

1


アプリシートで  (設定)  Wi-Fi設定




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

2


アクセスポイントをタップ

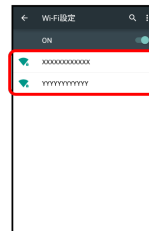

3

パスワードを入力  接続



 アクセスポイントに接続されます。

- ・ パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・ アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

+ Wi-Fi接続時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi設定画面で **メニュー** → **ネットワークを追加** → ネットワークSSIDを入力 → **完了** → **セキュリティ欄をタップ** → **セキュリティ種別をタップ** → **保存**

- ・「Wi-Fi設定」がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

AOSSで接続する

Wi-Fi設定画面で **メニュー** → **簡単設定** → **AOSS** → 画面に従って操作

WPSで接続する

Wi-Fi設定画面で **メニュー** → **簡単設定** → **WPSプッシュボタン** → 画面に従って操作

- ・「Wi-Fi設定」がONのときに設定できます。
- ・PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi設定画面で **メニュー** → **簡単設定** → **WPS PIN入力** の順にタップしたあと、画面に従って操作してください。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **メニュー** → **詳細設定**

- ・IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

? こんなときは

Q. アクセスポイントが検出されない

A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

Wi-Fi接続を解除する

1

アプリシートで **設定** (設定) → **Wi-Fi設定**



Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**



Wi-Fi接続が切断されます。



- ・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

Wi-Fi Directを利用する


Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

- ・あらかじめ、本機の「Wi-Fi設定」をONにしておいてください。

1

アプリシートで  (設定)  Wi-Fi設定




 Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

 詳細設定  Wi-Fi Direct




 「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、**デバイスの検索** をタップし、再検索をしてください。

3

接続する機器をタップ  画面に従って機器を認証

 相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップしたあと **OK** をタップすると、接続を停止できます。

テザリング機能を利用する

テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。

テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

- ・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

テザリング機能を設定する



テザリング機能を利用するとき、本機と他の機器はいくつかの方法で接続することができます。

お使いになる前に、接続方法や他の機器の状態に応じた設定を行ってください。


設定できる項目は、次のとおりです。

項目	意味
USBテザリング	microUSBケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリング	Wi-Fi接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Wi-Fiテザリングを設定	ネットワーク名やセキュリティなど、Wi-Fiテザリングを利用する際の設定を行います。
Wi-Fiテザリング簡単接続	WPSを利用して、簡単に他の機器とWi-Fi接続を行います。
Bluetoothテザリング	Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。

1

アプリシートで  (ツール)  (テザリング)



 テザリング画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

各項目を設定

 設定が完了します。

Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について



本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能を有効にする

1

アプリシートで  (設定)  Bluetooth




 Bluetooth®画面が表示されます。

2

OFF



 Bluetooth®機能が有効になります (ON 表示)。

・ Bluetooth®機能を無効にするときは、ON をタップします (OFF 表示)。





+ Bluetooth®接続時の操作

ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®画面で   この端末の名前を変更  名前を入力  名前を変更

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ 名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

aptX®を優先的に利用するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で   aptX  「aptX」行右端の (無効にする) / (有効にする)  OK

- ・ 「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・ 設定後に接続した機器に反映されます。接続済みの機器はいったん切断してから、接続し直してください。

通話時に、常にハンズフリー機器を利用して通話するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で 常にハンズフリー通話

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・「常にハンズフリー通話」をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
- ・「常にハンズフリー通話」を有効にすると、着信時に本機とハンズフリー機器の両方が着信状態になり、本機で電話を受けてもハンズフリー機器から通話できます。無効にすると、電話を受けた機器で通話します。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

1

アプリシートで （設定） Bluetooth



Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、 更新 の順にタップし、再検索をしてください。

2

ペア設定する機器をタップ 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされたデバイス」欄に表示されます。

+ ペア設定時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®画面で、ペア設定している機器の 名前をタップ 名前を入力 OK

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

ペア設定を解除する

Bluetooth®画面で、解除する機器の 切断

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。



サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面で、接続する機器の   項目をタップ

- ・「Bluetooth」がONのときに設定できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

アプリシートで  (設定)  Bluetooth




 Bluetooth®画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

2

接続する機器をタップ


 タップした機器と接続されます。

相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

接続しているハンズフリー機器などを切断する


Bluetooth®画面で、接続中の機器をタップ  OK

Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1

アプリシートで  (基本機能)   (電話帳)



 連絡先（電話帳）画面が表示されます。

2

読みの行をタップ  送信する電話帳をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

3

  送信  Bluetooth送信




4

送信する（無画像） / 送信する（画像付）（顔写真未登録時は **はい**）




5

相手機器をタップ

 データが送信されます。


Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。


1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

Bluetooth®共有通知をタップ  承諾



3


受信完了後、ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く

4

Bluetooth®共有通知をタップ  読み込むデータをタップ 





データ登録  1回のみ / 常時



 データが登録されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・**常時** をタップすると、常にそのアプリケーションが利用できるようになります。

+ Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®画面で   受信済みファイルを表示  ファイルをタップ  画面に従って操作

本機の画面をほかの機器に表示する



ほかの機器の画面に、本機の画面と同じ内容を表示することができます（ミラーリング機能）。本機の静止画や動画を、テレビなどの大画面で楽しむことができます。

ワイヤレス出力を利用する

ワイヤレス出力は、Miracast対応機器との間で利用できます。

- ・本機のアプリケーションによっては、接続している機器に画面を表示できないことがあります。
- ・ワイヤレス出力中に電話の着信があったり、電池残量が不足したりすると、自動的に切断されます。

1


アプリシートで  （設定）  その他の設定



2

ネットワーク設定  ワイヤレス出力




 ワイヤレス出力画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

OFF



 ワイヤレス出力が有効になります（ON表示）。

- ・「Wi-Fi設定」がOFFのときは、ONになります。
- ・このあと、近くにある機器の検索が開始されます。検索が終わると、画面に出力先として利用できるMiracast対応機器の名称が表示されます。
- ・ワイヤレス出力を無効にするときは、**ON** をタップします（**OFF** 表示）。

4

相手機器をタップ



認証に成功すると、本機の画面と同じ内容が相手機器の画面に表示されます。

- ・ 認証した機器は本機に登録されます。
- ・ 本機を操作すると、本機の画面に合わせて、相手機器の画面が切り替わります。

+ ワイヤレス出力利用時の操作

以前に接続したことがある機器にワイヤレス出力する

ワイヤレス出力画面で **OFF** (**ON** 表示) → 接続する機器をタップ

認証方式を設定する

ワイヤレス出力画面で **⋮** → **認証方式** → **プッシュボタン方式** / **PIN方式** / **DISPLAY方式**

ワイヤレス出力中に本機の画面が消灯しないようにするかどうかを設定する

ワイヤレス出力画面で **⋮** → **画面OFFしない**

- ・ **画面OFFしない** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ ワイヤレス出力中に本機の画面が消灯すると、相手機器の画面には何も表示されなくなります。

ヘルプを確認する

ワイヤレス出力画面で **⋮** → **ヘルプ**

写真やPDFファイルを印刷する (PrintSmash)


本機に保存された写真やPDFファイルを、Wi-Fi通信を利用して、コンビニなどに設置されているシャープ製のマルチコピー機で印刷することができます。

あらかじめ、Wi-FiをONに設定しておいてください。

PrintSmashを利用する

1

アプリシートで **🔧** (ツール) → **🖨️** (PrintSmash)

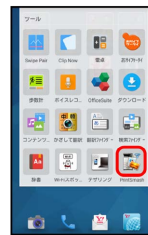

PrintSmash画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

写真をプリントする / PDFをプリントする



写真またはPDFファイルの指定画面が表示されます。

- ・ 以降は、画面に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

PrintSmash画面で **その他** → **ご利用方法** → 画面に従って操作