


# AQUOS *Xx-Y*


クイックスタート

The background features a dark gray grid pattern. A large, dark gray triangular shape is positioned on the right side, pointing upwards. Two prominent white diagonal lines cross the grid, one from the bottom-left towards the top-right, and another from the bottom-right towards the top-left.

## 各部の名前／キーのはたらき

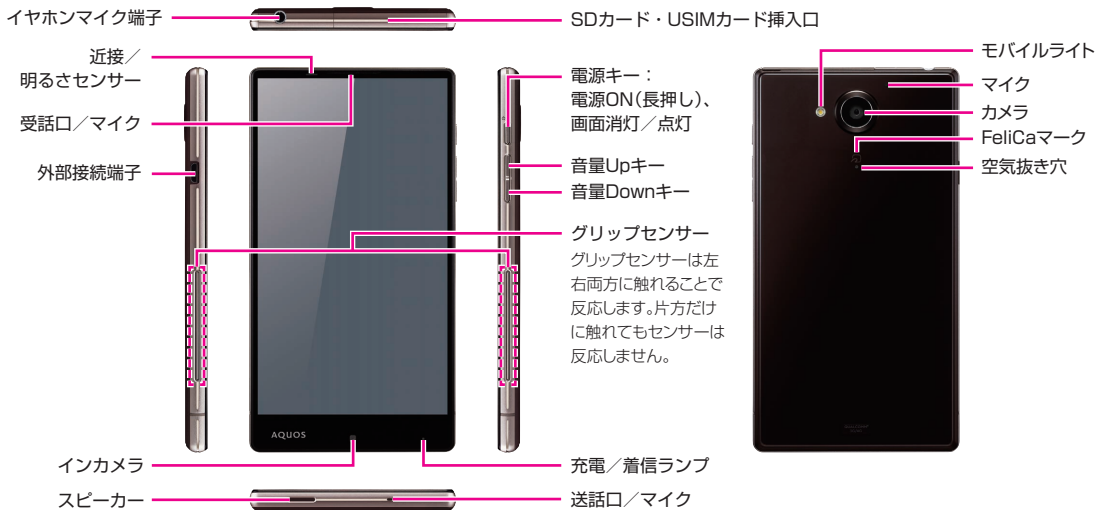


## タッチパネル操作



画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

※画面やアイコンはイメージです。実際の表示とは異なる場合があります。

## 初期設定

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™アカウントなどの設定を行うことができます。電源を入

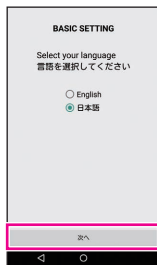


初期設定画面  
言語を選択 ▶ 次へ



次へ ▶ Wi-Fiの接続先  
をタップ  
▶ 画面に従って操作



本機が再起動

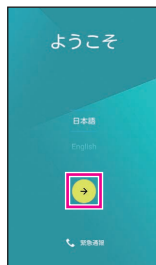

言語を選択 ▶



(Wi-Fi未設定の場合)  
画面に従って設定



## ウェルカムシート (ロック画面)

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。電源キーを押すと、ウェルカムシート(ロック画面)が表示されます。

### ウェルカムシート(ロック画面)

■ 画面ロックを解除する

■ SHカメラを起動する



を上にスライド



を上にスライド

れる前にUSIMカードを取り付けておいてください。




画面に従って操作



または新しいアカウントを作成

➔画面に従って操作

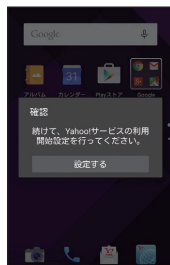

画面に従って操作

### 初期設定について

ご契約内容や本機の状態によっては、初期設定画面が表示されなかったり、画面表示や設定項目が異なったりすることがあります。

### Google アカウントについて

すでにGoogle アカウントをお持ちのときは、アカウントの追加画面で、Gmailのメールアドレスを入力したあと、画面に従って操作してください。

## ■ショートカットボタンからアプリケーションを起動する



を上にスライド



アプリケーションを  
タップ

## ■壁紙を切り替える

壁紙を左右にフリックすると、壁紙を切り替えることができます。

## ■通知を確認する

通知を2回タップすると、通知に対応した画面が表示されます。

## ■インフォエリアの情報を切り替える

インフォエリアを左右にフリックすると、表示する情報を切り替えることができます。

## ■モバイルライトの点灯／消灯を切り替える

音量Upキーを長押しすると、モバイルライトの点灯／消灯を切り替えることができます。

## ■マナーモードの設定／解除を切り替える


音量Downキーを長押しすると、マナーモードの設定／解除を切り替えることができます。

## 基本操作 / アプリケーション起動

アプリケーションの起動やウィジェット操作、本機の設定などはFeel Homeから行えます。  
Feel Homeとは、アプリシートとデスクトップシートで構成される、本機の操作の中心となる画面です。

### アプリシート

アプリケーションを起動できます。

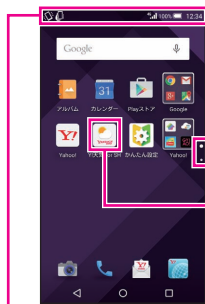


左右にフリック

現在のページの位置を示します。  
タップするとページを切り替えることができます。




### ステータスバー

電話やメールなどの通知や、本機の状態を表示します。  
ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルが開きます。

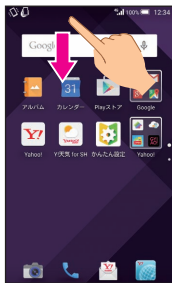


### 通知パネル

本機の状態の確認 / 設定や、通知内容などを確認できます。

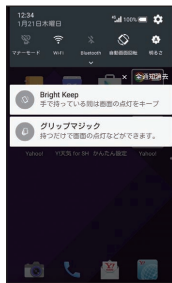

### デスクトップシート

ウィジェット(常駐型アプリケーション)の操作や、よく利用するアプリケーションなどを簡単に起動するために、ショートカットを追加することができます。

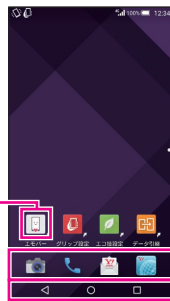

### ドック

Feel Homeの各シートからすばやくアプリケーションを起動できます。

ショートカットから起動


### ナビゲーションバー

各アイコンのはたらきは、次のとおりです。

- 1つ前の画面に戻る
- ソフトウェアキーボードを閉じる
- Feel Homeに戻る
- クイックランチャーを起動 / 終了


### クイックランチャー

「履歴」、「お気に入り」、「ミニアプリ」からアプリケーションを起動することができます。

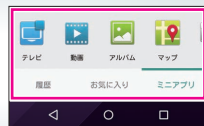

## グリップマジック

本機を握ることで画面を表示させて、着信や時間を確認することなどができます。

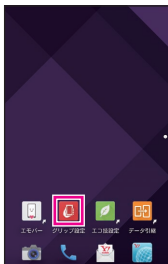

**デスクトップシート**

 (グリップ設定) をタップ



設定する項目をタップして設定

### おもな動作設定項目

#### 持つと画面点灯

画面消灯時に本機を持つと、画面を点灯します。

#### 着信時音量ダウン

着信中に本機を持つと、音量を最小にしてバイブレータが動作します。

#### 画面回転抑止

本機を持っている間は、縦表示から横表示に切り替わらないようにします。

#### バイプでお知らせ

画面消灯時に本機を持つと、バイブレータで通知をお知らせします。

#### メディア視聴中音量アップ

メディア視聴中に本機を置くと、あらかじめ設定した内容に合わせて音量が変化します。

## エモパー

エモパーはお客様の行動や状態に合わせて、必要な情報をタイムリーにお知らせします。天気やニュース、スケジュール、周辺のお店情報などをウェルカムシート(ロック画面)のインフォエリアに表示します。

自宅にいるときは、音声でも情報をお知らせし、挨拶なども行います。また、お客様の声をエモパーが認識して応答することがあります。

### ■エモパーからの情報を切り替える




左右にフリック



ウェルカムシート(ロック画面)

### エモパーの初期設定について

エモパーを利用するには、あらかじめエモパーの初期設定を行う必要があります。

デスクトップシートで  (エモパー) をタップしたあと、画面に従って操作してください。

## 文字入力

文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。




文字入力画面  
文字を入力

[例： あ → あ (2回)]



変換候補から目的の文字をタップ[例：愛]  
(そのまま入力：愛)

## ソフトウェアキーボードの見かた

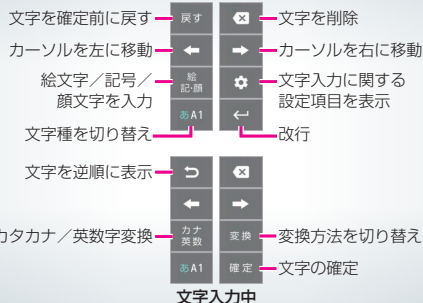

## メール

Y!mobile メールアプリはY!mobile メール／SMS／MMSを利用するためのアプリケーションです。

### Y!mobile メール

「@yahoo.ne.jp」のメールアドレスを使い、メールの送受信ができます。スマートフォンやパソコン、タブレットなど複数の端末から利用するときには便利なメールです。  
設定、操作方法などの詳細はワイモバイルのホームページ (<http://faq.ymobile.jp/faq/200412>)を参照してください。

### SMS/MMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージの送受信をしたり、「@ymobile.ne.jp」「@y-mobile.ne.jp」「@willcom.com」「@pdx.ne.jp」などのメールアドレスを使い、絵文字や写真などの送受信もできます。

### PHSメールアドレス引き継ぎ

PHSを利用していたときのメールアドレスを引き継ぐことができます。引き継ぎ方法についてはワイモバイルのホームページ (<http://www.ymobile.jp/service/mail/inherit/index.html>)をご参照ください。

本書で紹介されていない機能や操作方法については、「ユーザーガイド」をご確認ください。  
ユーザーガイドは、本機もしくはパソコンから確認することができます。

### ■ 本機から

#### 使い方ガイド(アプリ)

アプリシートで  (基本機能) →  (使い方ガイド)

### Chromeのブックマーク「オンラインマニュアル」

アプリシートで  (Google) →  (Chrome) → :

→ **ブックマーク** → **オンラインマニュアル**

### ■ パソコンから

次のURLから、PDFファイルがダウンロードできます。

<http://www.ymobile.jp/lineup/404sh/support/>

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■ ワイモバイル カスタマーセンター

#### 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151

一般電話、他社携帯電話から **0570-039-151**

受付時間：9:00～20:00(年中無休)

#### 各種お手続き(通話料無料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116

一般電話、他社携帯電話から **0120-921-156**

受付時間：自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

#### 海外から(通話料有料)

**+81-44-382-0800**

受付時間：9:00～20:00(日本時間/年中無休)

※ お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要となります。

### ■ ワイモバイルホームページ

<http://ymobile.jp/>



2016年1月 第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになった

ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

製造元: シャープ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話の回収・リサイクルにご協力も。



やめましょう、  
歩きスマホ。



キケン!  
水ぬれ充電

TINSJB181AFZZ  
15M 40.3 DS MK16①