

ユーザーガイド  
502HW

**Y!** mobile



## 502HW ユーザーガイド 目次

## はじめにお読みください

はじめにお読みください.....	4
------------------	---

## ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
ホーム画面について.....	9
ご利用データ量に関する通知について.....	12
USIMカードについて.....	13
電池パックを取り付ける／取り外す.....	15
充電する.....	17
電源を入れる／切る.....	18

## 無線LANで接続する

無線LAN (Wi-Fi) について.....	22
無線LAN (Wi-Fi) 機能をONにする.....	23
Windows/パソコンを接続する.....	23
Macを接続する.....	28
Android™搭載端末を接続する.....	29
iPhone/iPod touch/iPadを接続する.....	30
ニンテンドー3DS LL/3DSを接続する.....	32
Wii U/Wiiを接続する.....	34
PlayStation®Vita/PSP® (PlayStation®Portable) を接続する.....	36
PlayStation®4を接続する.....	40
PlayStation®3を接続する.....	41
WPS対応の無線LAN端末を接続する.....	44
IEEE802.11b専用の無線LAN端末と接続する.....	45

## microUSBケーブルで接続する (Windows)

Windows/パソコンとのUSB接続について.....	48
Windows/パソコンへの取り付け／取り外し.....	48
Windowsパソコンでのドライバのインストール／アンインストール.....	49

## microUSBケーブルで接続する (Mac)

MacとのUSB接続について.....	54
Macへの取り付け／取り外し.....	54
Macでのドライバのインストール／アンインストール.....	55

## 各種機能を設定する (本機のタッチメニューを使用する)

タッチメニューについて.....	58
かんたん設定を行う.....	58
データ通信量を表示・設定する.....	60
インターネットWi-Fiの設定を行う.....	66
テレビ視聴機能をONにする.....	68
お知らせを確認する.....	69
無線LAN接続中の機器の情報を確認する.....	71
SSIDや認証方式を設定する.....	72
WPSを利用する.....	76
その他の設定を行う.....	78
本機の情報を確認する.....	88
ヘルプを見る.....	89
ご利用データ通信量に関する操作を行う.....	90

## 各種機能を設定する（WEB UIを使用する）

WEB UIの概要.....	98
パソコンからのWEB UIの見かた.....	101
かんたん設定を行う.....	103
モバイルネットワークを設定する.....	106
インターネットWi-Fiの設定を行う.....	120
LAN Wi-Fi設定を行う.....	125
ルーターの設定を行う.....	137
システムの設定を行う.....	155
データ通信量を表示・設定する.....	159
お知らせを確認する.....	168
ソフトウェアの更新に関する設定を行う.....	173
モバイル機器から設定を行う.....	175
LAN Wi-Fi設定を行う.....	181
モバイルネットワークを設定する.....	190
データ通信量を表示・設定する.....	195
お知らせを確認する.....	207
本機の情報を確認する.....	212

## 地上デジタル放送（テレビ）を視聴する

地上デジタル放送（テレビ）の視聴について.....	216
テレビ視聴機能をONにする.....	218
Android™搭載端末で視聴する.....	219
iPhone/iPod touch/iPadで視聴する.....	224
テレビ視聴のヘルプを確認する.....	230

## 困ったときは

トラブルシューティング.....	232
仕様.....	236
保証とアフターサービス.....	237
お問い合わせ先一覧.....	238

## はじめにお読みください

はじめにお読みください.....	4
------------------	---

## はじめにお読みください

### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください。正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

### ディスプレイ表示、ボタン表示について

このユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているボタン表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について

このユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記していません。

## 動作環境（対応OS）

本機の動作環境は次のとおりです。

次の環境以外では、動作しない場合があります。また、下記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。
- ・ここで記載している動作環境（対応OS）は本機が発売した2015年10月現在の情報です。

項目	説明
OS	Windows Vista Home Basic (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Home Premium (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Business (32ビットおよび64ビット)
	Windows Vista Ultimate (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Home Basic (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Home Premium (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Professional (32ビットおよび64ビット)
	Windows 7 Ultimate (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8 (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8 Pro (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8.1 (32ビットおよび64ビット)
	Windows 8.1 Pro (32ビットおよび64ビット)
	Windows 10 (32ビットおよび64ビット)
Mac OS X 10.6~10.7 (32ビットおよび64ビット)	
Mac OS X 10.8~10.10 (64ビット)	
メモリ	Windows Vista : 512MB以上 (推奨1GB以上)
	Windows 7 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
	Windows 8 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
	Windows 8.1 : 1GB以上 (32ビット) / 2GB以上 (64ビット)
	Mac OS X : 256MB以上 (推奨512MB以上)
ハードディスク	推奨200MB以上 (100MB以上の空き容量が必要) (各OS共通)
インターフェイス	USB2.0
対応ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 7.0以降 Microsoft Edge Safari 4.0以降 Mozilla Firefox 17.0以降 Google Chrome 21.0以降 Opera 12.0以降

## お買い上げ品の確認

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、**お問い合わせ先**までご連絡ください。

保証書を含め付属品は大切に保管してください。

ACアダプタは付属していません。オプション品のACアダプタをお買い求めください。

- ・microUSBケーブル (HWDBK1)
- ・電池パック (HWBBK1)
- ・無線LAN初期設定シール
- ・クイックスタート (準備編)
- ・クイックスタート (接続・地上デジタル放送視聴編)
- ・お願いとご注意
- ・保証書 (本体)


## SSIDとセキュリティーキーについて

本機と無線LAN端末を接続するときには、SSID (ネットワーク名) とセキュリティーキー (WPAキーまたはWEPキー) が必要となります。

本機のSSIDおよびセキュリティーキーについては、次の方法で確認できます。

1

SSID

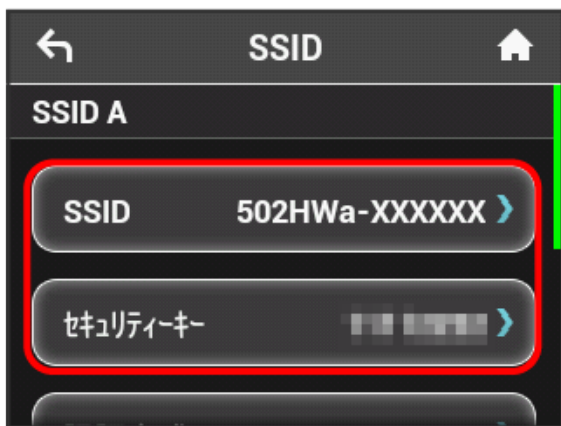

SSIDとセキュリティーキーが表示されます。

- ・本機には、2種類のSSIDが設定されています。工場出荷時の暗号化方式は、SSID AがWPA/WPA2-PSKに、SSID BがWEPに設定されています。
- ・通信の安全性を高めるために、暗号化方式はWPA/WPA2に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
- ・SSIDとセキュリティーキーのお買い上げ時の設定は、同梱の無線LAN初期設定シールや本機の電池/パックを取り外して、本体に貼り付けられたシールで確認することもできます。詳しくは、「SSIDとセキュリティーキーを確認する」を参照してください。

## ご利用にあたって

- ・本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用ください。
- ・回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・海外で無線LANをご利用される場合は、その国の法律に基づいた設定変更が必要となります。
- ・第三者の利用を防ぐために、画面ロック解除時のパスコードの設定をおすすめします。画面ロック解除時にパスコードを設定する手順については、「画面ロックを設定する」を参照してください。

## 知的財産権について

- ・SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- ・Pocket WiFiは、ソフトバンク株式会社の登録商標です。
- ・HUAWEIは、中国HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標または登録商標です。
- ・Microsoft®、Windows®、Internet Explorer、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。
- ・TM and © 2015 Apple Inc. All rights reserved.
- ・Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、Macintosh、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- ・App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
- ・「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS3」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS4」は同社の商標です。「PlayStation 4」、「PlayStation Vita」、「PlayStation 3」およびPSP「プレイステーション・ポータブル」は同社の商品です。
- ・Wii、Wii U、ニンテンドー3DS LLおよびニンテンドー3DSは、任天堂の商標または登録商標です。
- ・Wi-Fi®、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- ・Google、Android、Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、<http://www.opera.com/ja/>をご覧ください。
- ・その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。







## ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	8
ホーム画面について.....	9
ご利用データ量に関する通知について.....	12
USIMカードについて.....	13
電池パックを取り付ける／取り外す.....	15
充電する.....	17
電源を入れる／切る.....	18

## 各部の名称とはたらき

### 本体について

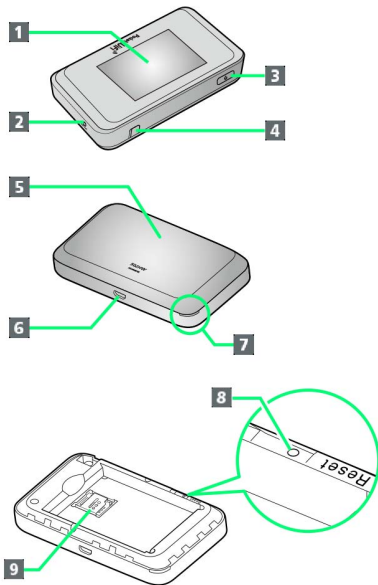

名称	説明
<b>1</b> ディスプレイ	本機の状態が表示されます。また、本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。
<b>2</b> 外部テレビアンテナ差込口	テレビ電波の受信状況が悪い場合、市販のアンテナケーブルと75Ω（ミニプラグ）⇔75Ω（F型）整合器などの変換プラグを接続することで、受信状況が改善される場合があります。
<b>3</b> 電源ボタン (  )	電源の入/切やディスプレイの消灯/点灯などの操作ができます。
<b>4</b> テレビアンテナ	テレビ視聴時に使用します。詳しくは、「 <a href="#">テレビアンテナについて</a> 」を参照してください。
<b>5</b> 電池カバー	電池パックの取り付け/取り外しやUSIMカードの取り付け/取り外しをするときに取り外します。
<b>6</b> 外部接続端子	microUSBケーブルおよびACアダプタ（オプション品）を接続します。
<b>7</b> 電池カバー取り外し用くぼみ	電池カバーを取り外すときに使用するくぼみです。
<b>8</b> リセットボタン	先端が細いもので5秒以上押し、本機をお買い上げ時の状態に戻します。
<b>9</b> USIMカードスロット	USIMカードを装着します。


### リセットボタン使用時のご注意

リセットボタンを使用する際には次の点にご注意ください。

- ・電源を入れた状態で行ってください。
- ・リセットボタンを押すときは、けがなどにご注意ください。
- ・リセットボタンを強く押さないでください。破損の原因となります。
- ・先端がとがったものを使用しないでください。破損の原因となります。
- ・ペンや鉛筆などを使用すると、インクなどによりリセットボタンが汚損する場合があります。ご注意ください。
- ・リセットボタン以外に、WEB UIからもお買い上げ時の状態に戻すことができます。詳しくは、「[本機をリセットする](#)」を参照してください。

## ホーム画面について

### ホーム画面の見かた

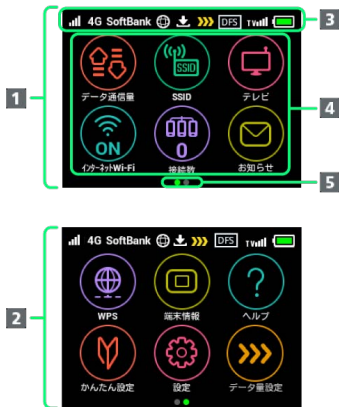

名称	説明
<b>1</b> ホーム画面 (1ページ目)	ホーム画面1ページ目です。
<b>2</b> ホーム画面 (2ページ目)	ホーム画面2ページ目です。ディスプレイを左右にフリックするとページが切り替わります。
<b>3</b> ステータスバー	各種のステータスアイコンが表示され、通信状態や電池残量をお知らせします。
<b>4</b> タッチメニュー	各種のタッチメニューアイコンが表示され、タップして各種機能を利用できます。
<b>5</b> ページインジケータ	2ページあるホーム画面のうち、現在どちらのページを表示中かを示します。


### ステータスアイコンの見かた

アイコン	説明
	モバイルネットワークで接続中 (受信レベル強)
	モバイルネットワークで接続中 (受信レベル弱)
	圏外
	ローミングサービス接続状態表示
	インターネットWi-Fiで接続中 (受信レベル強)
	インターネットWi-Fiで接続中 (受信レベル弱)
	現在接続しているネットワーク名
	現在接続しているネットワークオペレーター名
	インターネット接続中
	インターネット未接続
	ソフトウェア更新通知あり
	ソフトウェアダウンロード中
	電池残量が多い
	電池残量が少ない
	電池残量がほとんど残っていない (要充電)
	充電中
	Wi-Fi通信規格 (2.4G / 5G) / 接続機器台数表示 (画面ロック中に表示されます)
	未読お知らせあり (画面ロック中に表示されます)
	気象レーダーなどへの電波干渉をしていないか確認中
	テレビの受信レベル (受信レベル強)
	テレビの受信レベル (受信レベル弱)
	通信速度の低速化の予告
	通信速度の低速化の開始
	通信速度の低速化の解除

- ソフトウェアの自動更新を設定している場合は表示されません。詳しくは、「[ソフトウェアの更新を行う](#)」を参照してください。
- 通信規格を5GHzに設定した場合に表示されます。
- 低速化が開始されるまでの残りデータ通信量が規定の値になった場合に表示されます。
- 翌月になると自動的に消去されます。また、本機の設定で消去することもできます。詳しくは、「[ご利用データ量の通知アイコンを消去する](#)」を参照してください。

## タッチメニューアイコンについて

タッチメニューアイコンをタップすることで、各種機能の設定や本機の情報を確認できます。

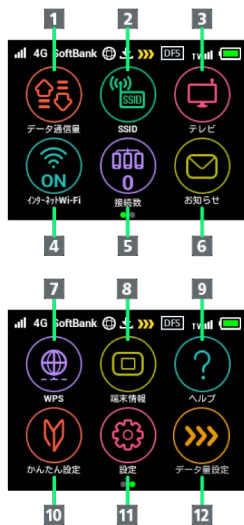

アイコン	説明
<b>1</b> データ通信量	モバイルネットワークのデータ通信量の確認や、最大通信量、自動リセット日の設定などができます。
<b>2</b> SSID	本機のSSIDとセキュリティーキーの確認や設定ができます。
<b>3</b> テレビ	本機と無線LANで接続した端末でテレビを視聴するための設定ができます。
<b>4</b> インターネットWi-Fi	インターネットWi-FiやソフトバンクWi-Fiスポットの接続や設定ができます。
<b>5</b> 接続数 <sup>1</sup>	接続中の機器を確認できます。
<b>6</b> お知らせ	受信したお知らせの確認や削除ができます。未読のお知らせがある場合、件数が表示されます。 <sup>2</sup>
<b>7</b> WPS	WPS接続を設定できます。
<b>8</b> 端末情報	WEB UIのURLや本機の電話番号、ソフトウェアのバージョンなどを確認できます。
<b>9</b> ヘルプ	本機に表示される各種アイコンについて確認できます。
<b>10</b> かんたん設定	本機のSSIDとセキュリティーキーの確認や画面ロック解除時のパスコードの設定、テレビの視聴方法について確認することができます。
<b>11</b> 設定	ホーム画面のタッチメニューアイコンの入れ替え、ネットワークモード、ローミング、画面ロック解除時のパスコード、ディスプレイの明るさ、スリープ設定、Wi-Fi通信規格、ソフトウェアの更新、通知アイコンの消去などの各種設定ができます。

データ通信量が、通信速度の低速化が開始される値に近づいた場合、または通信速度の低速化が開始された場合にアイコンが表示されます。通常速度に戻すお申し込みや通常速度を維持する予約または予約の取り消しができます。

### 12 データ量設定

- 画面ロック中は上部に (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が表示されます。
- 画面ロック中は上部に (未読お知らせありアイコン) が表示されます。

・各種機能の設定や本機の情報の確認画面で をタップすると前の画面へ、 をタップするとホーム画面に戻ります。

## ディスプレイの消灯/スリープモードについて

- ・本機の操作を一定時間行わなかったときは、本機のディスプレイが自動的に消灯します。再度ディスプレイを点灯させるには、 を押してください。
- ・本機が無線LAN端末と接続されていない状態で、本機の操作を一定時間行わなかったときや、本機を充電していないときは、本機はディスプレイ消灯後、省電力のためにスリープモードになります (スリープモードになるまでの時間は、お買い上げ時は5分に設定されています)。
- ・スリープモードになると、無線LAN機能がOFFになります。
- ・ を押すと、ディスプレイが点灯しスリープモードが解除されます。スリープモードが解除されると、無線LAN機能がONになり無線LAN端末と再度接続できるようになります。
- ・一部の無線LAN端末には、無線LAN接続後一定時間データ通信が行われないと、無線LAN接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線LAN端末を本機に接続しているとき、無線LAN端末の機能によって無線LAN接続が切断され、その後本機がスリープモードになることがあります。
- ・スリープモードになるまでの時間やスリープモードのON/OFFの設定を、本機のタッチメニューもしくはWEB UIで変更することができます。「[スリープモードを設定する](#)」、「[LAN Wi-Fiの詳細設定を行う](#)」を参照してください。

## タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


### ・タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。




### ・フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

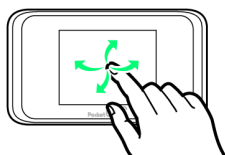


### ・ドラッグ

画面に軽く触れたまま目的の方向へなぞります。

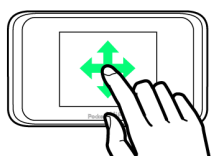

## 文字入力画面の見かた

英数字／記号の入力時にはディスプレイにキーボードが表示されます。

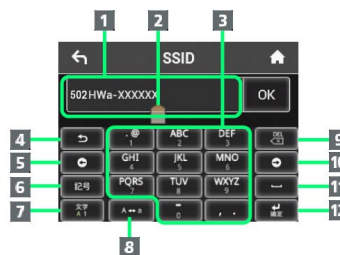




項目	説明
1 入力欄	文字や数字を入力します。
2 カーソル	文字が入力される位置を示します。
3 キー表示	入力する文字や数字を選択します。
4 1つ前の文字に戻す	1つ前の文字に戻します。
5 カーソル移動(左)	カーソルを左に移動します。
6 キー表示切り替え(記号)	記号を入力する画面が表示されます。
7 キー表示切り替え(英字、数字)	英字の入力と数字の入力画面を切り替えます。
8 大文字／小文字切り替え	入力した確定前の1文字の大文字と小文字を切り替えます。
9 消去	カーソルの左にある文字を1文字消去します。
10 カーソル移動(右)	カーソルを右に移動します。
11 スペース	スペースを入力します。
12 確定	入力した文字を確定します。



## 文字を入力する

英字は、「ABC」「DEF」のように、1つのキーに複数の文字が割り当てられています。

同じキーを連続してタップすることで、入力される文字が変わります。


- ・例：「b」を入力する場合は、 を2回連続してタップします。
- ・例：「c」を入力する場合は、 を3回連続してタップします。




同じキーに割り当てられている文字を1つ前の文字に戻すには、 をタップします。

- ・例： を3回連続してタップして「c」が表示されている場合は、 をタップすると「b」に戻ります。

同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するには、次のように操作します。

- ・例：「ca」を入力する場合は、 を3回連続してタップ →  をタップ →  を1回タップします。




入力した文字の大文字/小文字を切り替えるには、 をタップします。

「#」や「/」などの記号を入力する場合は、 をタップします。 をタップすると、入力できるすべての記号が表示されます。 をタップすると元の画面に戻ります。

## ご利用データ量に関する通知について

### ご利用データ量に関する通知について

ご利用のデータ通信量により、通信速度が低速化されます。低速化の予告や開始をお知らせやポップアップ画面、アイコンで通知します。


状態	説明
低速化の予告	データ通信量が、通信速度の低速化が開始される値に近づくと、お知らせが配信され、ポップアップ画面や  がディスプレイに表示されます。
低速化の開始	データ通信量が規定の値になり、通信速度の低速化が開始された場合にお知らせが配信され、ポップアップ画面や  がディスプレイに表示されます。
低速化の解除	お客様のお申し込みにより、通信速度の低速化が解除された場合にお知らせが配信され、  がディスプレイに表示されます。

## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

### USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや本機（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外し時は、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。




1 IC部分

### USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

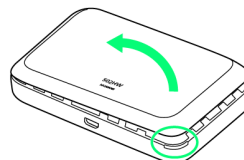

- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す

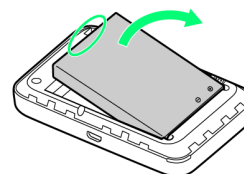

- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3


USIMカードストッパーを開ける

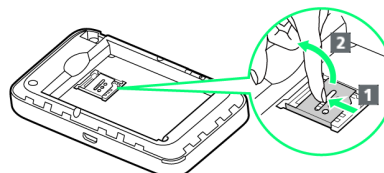

- ・USIMカードストッパーを1の方向へスライドさせ、2の方向へ持ち上げます。

4


USIMカードを取り付ける

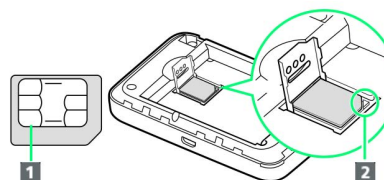

- ・切り欠き（2）の向きに注意し、USIMカードのIC部分（1）を下にしてUSIMカードスロットに置きます。
- ・IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。

## 5


USIMカードストッパーを閉じる

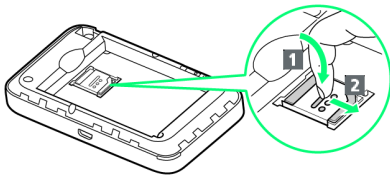

- ・USIMカードストッパーを **1** の方向へ倒し、**2** の方向へスライドさせます。
- ・USIMカードが完全に取り付けられていることを確認してください。

## 6


電池パックを取り付ける

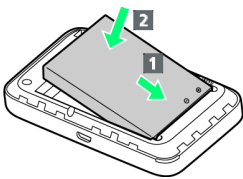

- ・電池パックの (+) (-) が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて **1** の方向に押し付け、**2** の方向にしっかりと押し込みます。

## 7

電池カバーを取り付ける

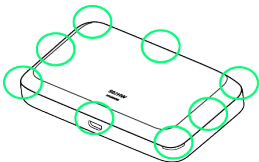


- ・電池カバーの向きを確認して本体に載せ、○の部分をしっかり押しではめ込み、電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認します。

## USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1


電池カバーを取り外す

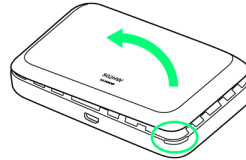

- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

## 2


電池パックを取り外す

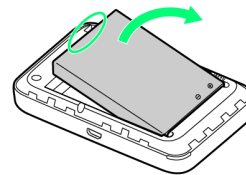

- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

## 3


USIMカードストッパーを開ける

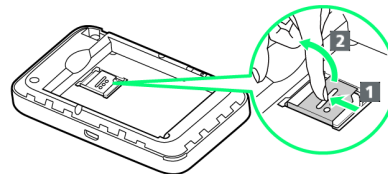

- ・USIMカードストッパーを **1** の方向へスライドさせ、**2** の方向へ持ち上げます。

## 4

USIMカードを取り外す

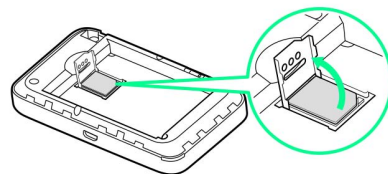


- ・IC部分に触れないように注意してUSIMカードを取り出します。



5


USIMカードストッパーを閉じる

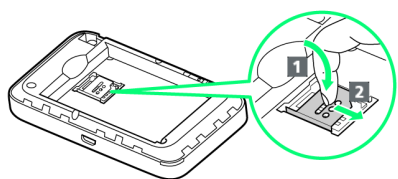

- ・USIMカードストッパーを **1** の方向へ倒し、**2** の方向へスライドさせます。

6


電池パックを取り付ける

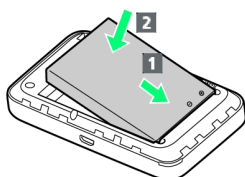

- ・電池パックの (+) (-) が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて **1** の方向に押し付け、**2** の方向にしっかりと押し込みます。

7

電池カバーを取り付ける

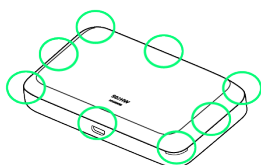


- ・電池カバーの向きを確認して本体に載せ、○の部分もしっかりと押しはめ込み、電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認します。

## 電池パックを取り付ける／取り外す

### 電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す

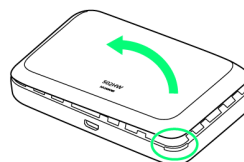

- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようご注意ください。

2


電池パックを取り付ける

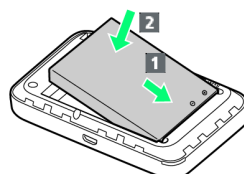

- ・電池パックの (+) (-) が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて **1** の方向に押し付け、**2** の方向にしっかりと押し込みます。

3

電池カバーを取り付ける

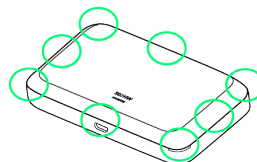


- ・電池カバーの向きを確認して本体に載せ、○の部分もしっかりと押しはめ込み、電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認します。

## 電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

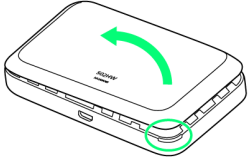

- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す

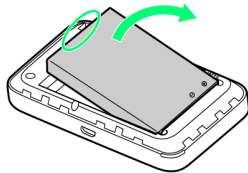

- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

電池カバーを取り付ける

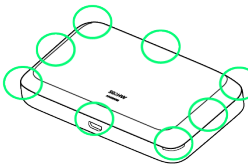

- ・電池カバーの向きを確認して本体に載せ、○の部分をしっかり押してはめ込み、電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認します。


## SSIDとセキュリティキーを確認する

電池パックを取り外して、お買い上げ時のSSID（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）を確認することができます。

- ・お買い上げ時のSSID（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）は同梱の無線LAN初期設定シールでも確認することができます。

1


電池カバーを取り外す

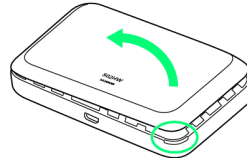

- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す

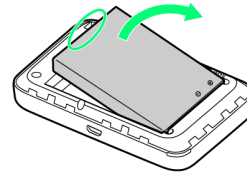

- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

SSIDとセキュリティキーを確認する

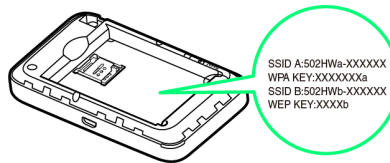

## 充電する

お買い上げ時、本機は十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

また、本機は使用していない状態でも放電します。長期間使用しなかった場合は、充電してから使用してください。

使用時間は、充電/放電の繰り返しにより徐々に短くなります。充電時間および使用時間の目安については、「仕様」を参照してください。

### ! 充電について

#### 充電条件について

低温下での充電は、十分な性能が得られません。microUSBケーブルおよびACアダプタ（オプション品）は周囲温度5℃～35℃の範囲でご利用ください。

パソコンにmicroUSBケーブルで接続して充電する場合、本機の温度などにより充電されない場合がありますのでご注意ください。

#### 付属品またはオプション品を使用してください

必ず付属のmicroUSBケーブルでパソコンに接続するか、またはACアダプタ（オプション品）を使用して充電してください。

#### 本機やACアダプタ（オプション品）の発熱について

充電中は本機やACアダプタ（オプション品）などが温かくなることがありますが、故障ではありません。ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性がありますので、その場合にはただちに使用を中止してください。



#### 長時間ご利用時のご注意

本機を長時間ご利用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

#### microUSBケーブルの取り付けについて

microUSBケーブルを取り付けるときは正しい方向に無理なく取り付けてください。逆方向に取り付けようとすると、破損や故障の原因となります。

#### 充電中のディスプレイ表示について

電源を切っている間でも、を押すとディスプレイが点灯してアニメーションが表示され、充電の状況が表示されます。充電が完了するとが表示されます。


### パソコンと接続して充電する

付属のmicroUSBケーブルを使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

### 1


microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に差し込み、USBプラグをパソコンに差し込む

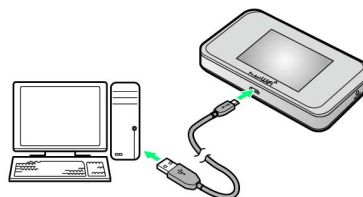

- ・本機をはじめてパソコンに接続したときは、デバイスドライバが自動的にインストールされます。

### 2

充電が完了したらmicroUSBケーブルをパソコンと本機から抜く

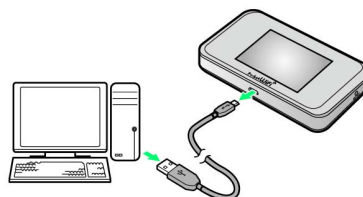

-  充電状態はディスプレイで確認できます。

### ! パソコンでの充電について

ACアダプタ（オプション品）を使用した場合より、充電に時間がかかります。また、接続するパソコンにより、充電にかかる時間が異なります。

## ACアダプタ（オプション品）で充電する


ACアダプタはオプション品です。必ず指定のACアダプタ（microUSB 1.0A）[ZSDAY2]またはACアダプタ（microUSB 1.8A）[ZSDAY3]をお使いください。

ここでは、ACアダプタ [ZSDAY2] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。


### 1

ACアダプタのmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に差し込み、電源プラグを家庭用ACコンセントに差し込む

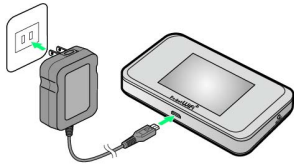

### 2

充電が完了したらACアダプタを外す

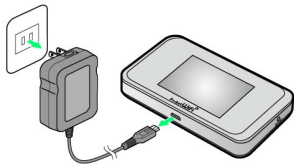


- ・充電状態はディスプレイで確認できます。


## 電源を入れる／切る



### 電源を入れる

#### 1

（長押し）



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線LAN機能がONになると （Wi-Fi通信規格（2.4G/5G）/接続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インターネット接続中アイコン）が点灯します。

## 2

ディスプレイを上下のどちらかにフリック




 ホーム画面が表示されます。


- ・ロック画面には時計が表示されています。  
表示されている日付や時間は、接続しているネットワークから取得しています。日付や時間をお客様ご自身で変更することはできません。
- ・ロック画面にはネットワークモードが表示されています。  
お買い上げ時のネットワークモードは「標準モード」に設定されています。設定方法については、「[ネットワークモードを変更する](#)」を参照してください。
- ・海外でご使用になる場合、接続するネットワークによっては日付や時間を取得することができません。また、日付や時間を取得することができた場合でも日本時間で表示されます。
- ・はじめて電源を入れロックを解除したときや本機をリセットしたときは、「ようこそ！」の画面（かんたん設定）が表示されます。「[次へ](#)」をタップすると本機のSSIDとセキュリティーキーの確認や画面ロック解除時のパスコードの設定、テレビの視聴方法について確認することができます。設定方法については、「[かんたん設定を行う](#)」を参照してください。
- ・画面ロック解除時のパスコードを設定している場合、パスコードの入力画面が表示されます。パスコードを入力して画面ロックを解除する手順については、「[パスコードを入力して画面ロックを解除する](#)」を参照してください。
- ・USIMカードにPIN認証が設定されている場合、PINコードの入力を求める画面が表示されます。「[PIN認証を行う（本体から）](#)」または「[PIN認証を行う（WEB UIから）](#)」を参照し、PINコードを入力してください。PIN認証の設定については、「[PIN認証を設定する](#)」を参照してください。

## 電源を切る

## 1

 （長押し）



 電源が切れます。



## 無線LANで接続する

無線LAN (Wi-Fi) について.....	22
無線LAN (Wi-Fi) 機能をONにする.....	23
Windows/パソコンを接続する.....	23
Macを接続する.....	28
Android™搭載端末を接続する.....	29
iPhone/iPod touch/iPadを接続する.....	30
ニンテンドー3DS LL/3DSを接続する.....	32
Wii U/Wiiを接続する.....	34
PlayStation®Vita/PSP® (PlayStation®Portable) を接続する.....	36
PlayStation®4を接続する.....	40
PlayStation®3を接続する.....	41
WPS対応の無線LAN端末を接続する.....	44
IEEE802.11b専用の無線LAN端末と接続する.....	45

## 無線LAN (Wi-Fi) について

### 無線LAN (Wi-Fi) について

#### 詳細設定について

必要に応じて、無線LAN機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、「[LAN Wi-Fi設定を行う](#)」を参照してください。

#### 同時接続について

本機は無線LAN端末を同時に10台まで接続することができます。

マルチSSID機能 (SSID B) がONのときまたはインターネットWi-Fi機能がONのときは最大9台となります。

#### Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

### 無線LAN (Wi-Fi) 利用時のご注意

#### セキュリティについて

セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されているSSID (ネットワーク名) とセキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) を変更してお使いになるようおすすめします。

#### 通信速度について

インターネットWi-Fi機能またはマルチSSID機能をONにしている場合、本機に接続している無線LAN端末の接続数などによっては、最大通信速度が低下する場合があります。

#### Wi-Fi通信規格設定について

無線LAN接続ができない場合、Wi-Fi通信規格設定を変更して接続をお試しください。詳しくは、「[Wi-Fi通信規格を設定する](#)」を参照してください。

#### 電波干渉について

IEEE802.11b/g/nの無線LAN機器やBluetooth機器は同一の2.4GHz帯を使用しています。本機の近くで無線LAN機器やBluetooth機器が利用されている場合は、電波干渉により通信速度が低下したり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。

### 概要

本機は802.11a/b/g/n/acの無線LAN規格に対応しており、本機と無線LAN端末 (パソコンやゲーム機など) を無線LANで接続して、データ通信ができます。

また、本機はWPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能に対応しており、お使いの無線LAN端末がWPS機能に対応している場合には、無線LANの接続設定を簡単に行うことができます。

WPS機能に対応していない無線LAN端末でも、本機に設定されたSSID (ネットワーク名) とセキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) を入力するだけで簡単に接続することができます。SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

- これらの設定は、はじめて接続するときに行います。いったん設定したあとは、本機と無線LAN端末の無線LAN機能をONにするだけで、自動的に接続が再開されます。




## 無線LAN (Wi-Fi) 機能をONにする


本機は、電源を入ると自動的にインターネットに接続します。



### 4G/LTE/3Gで接続する

1

 (長押し)



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

- 無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

## Windowsパソコンを接続する

Windowsのパソコンと本機を接続してインターネットに接続します。

### SSID (ネットワーク名)、セキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

お買い上げ時のSSIDは、「502HWa-」または「502HWb-」で始まる英数字です。


SSIDやセキュリティキーを変更した場合は、変更した内容でご利用ください。

本機に設定したSSID以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。


### Windows 10で接続する



画面表示や手順は、Windows 10で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

 (長押し)



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

- 無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


2

パソコンの無線LAN機能をONにする

- パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

3


タスクトレイの  をクリック

 「ネットワーク設定」が表示されます。

## 4


本機の「SSID」を選択 → 接続






- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

## 5

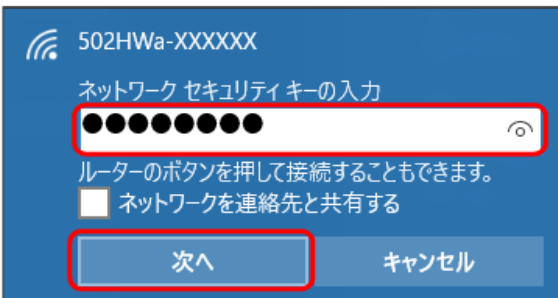セキュリティキーを入力 → 次へ




 無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。

- ・パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合がありますが、ここでは設定しません。パソコンの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。


## Windows 8.1で接続する



画面表示や手順は、Windows 8.1で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

## 1

 （長押し）



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。




- ・無線LAN機能がONになると （Wi-Fi通信規格（2.4G/5G）/接続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インターネット接続中アイコン）が点灯します。

## 2

パソコンの無線LAN機能をONにする

- ・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

## 3


画面の右上か右下にポインタを合わせる（タッチパネルの場合は画面右端からスワイプ） → チャームで  →  → 



## 4


本機の「SSID」を選択 → 接続





- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

## 5

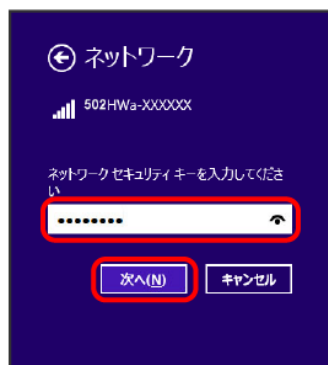セキュリティキーを入力 → 次へ




無線LAN接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN接続数表示のカウンタが1つ増えます（例： → ）。

- ・パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合がありますが、ここでは設定しません。パソコンの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。

## Windows 7で接続する



画面表示や手順は、Windows 7で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

## 1

（長押し）



電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

## 2

パソコンの無線LAN機能をONにする

- ・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


## 3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター



## 4


ネットワークに接続

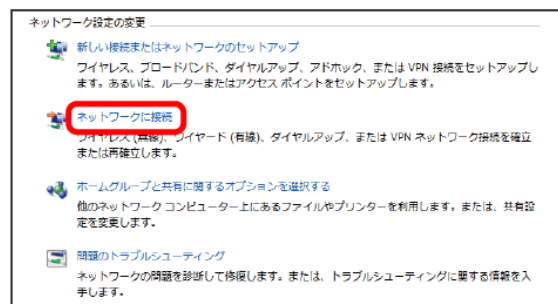

## 5


本機の「SSID」を選択 → 接続



・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

## 6

セキュリティキーを入力 → OK

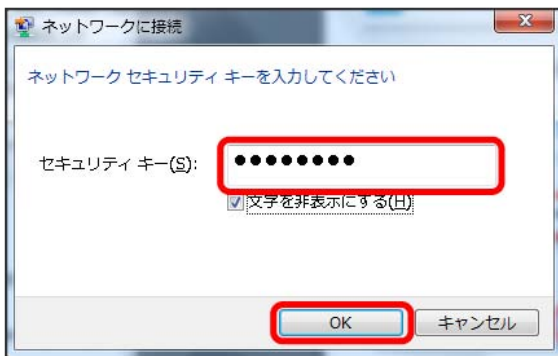



 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます（例： → ）。


## Windows Vistaで接続する



画面表示や手順は、Windows Vistaで、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

## 1

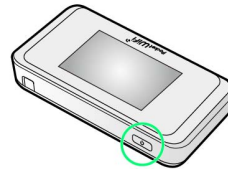 （長押し）



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると （Wi-Fi通信規格（2.4G/5G）/接続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インターネット接続中アイコン）が点灯します。


## 2

パソコンの無線LAN機能をONにする

・パソコンの無線LAN機能をONにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


## 3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター

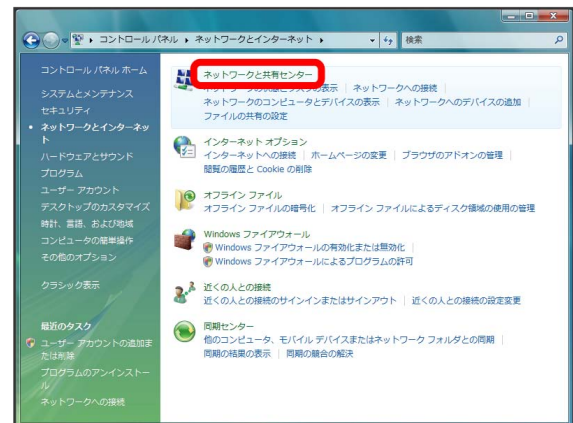


4


ネットワークに接続

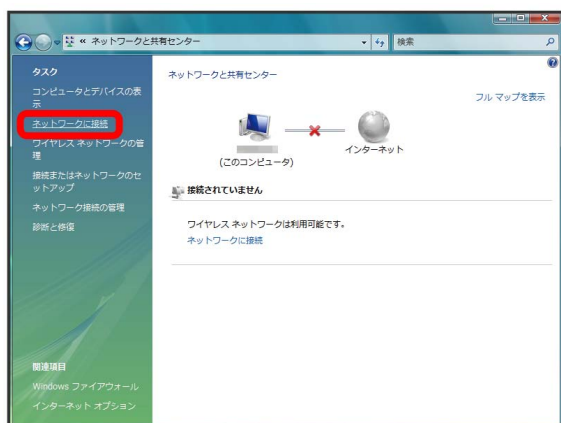

5


本機の「SSID」を選択 → 接続

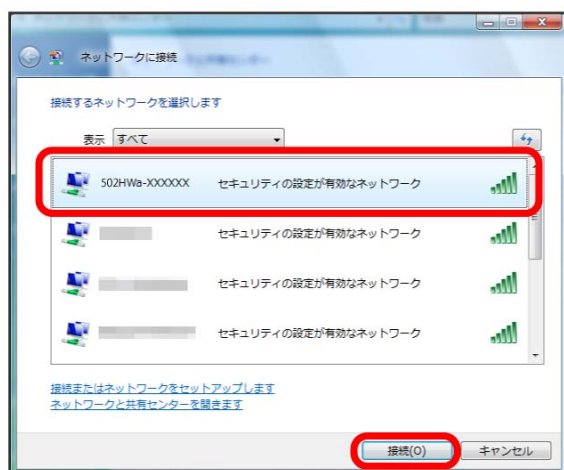

・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押し、スリープモードを解除してください。

6

セキュリティキーを入力 → 接続

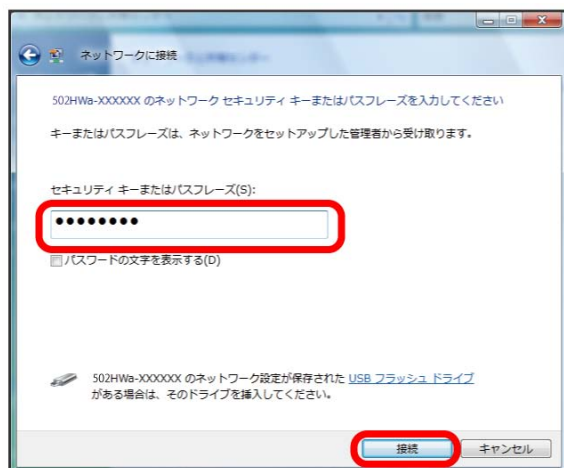

7

閉じる

 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます（例： → ）。

## Macを接続する

Macと本機を接続してインターネットに接続します。

### ❗ SSID (ネットワーク名)、セキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

お買い上げ時のSSIDは、「502HWa-」または「502HWb-」で始まる英数字です。


SSIDやセキュリティキーを変更した場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したSSID以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。

## Macを接続する



画面表示や手順は、Mac OS X 10.10で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

### 1

 (長押し)

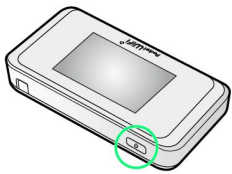

電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


### 2

アップルメニューから **システム環境設定...** → **ネットワーク**



### 3


Wi-Fi → Wi-Fiを入にする

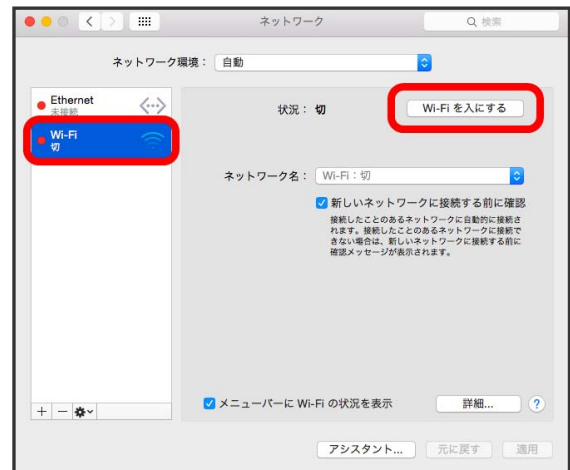


Macの無線LAN機能がONになります。

### 4

「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の「SSID」を選択

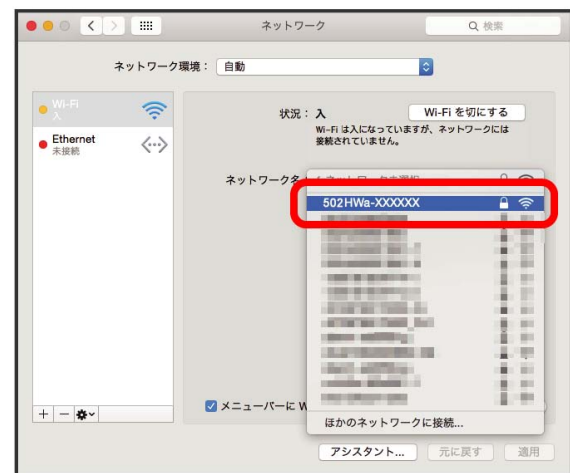

・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押し、スリープモードを解除してください。

### 5

セキュリティキーを「パスワード」に入力 → 「このネットワークを記憶」をクリックしてチェックを付ける → **接続**



接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます (例:  →  )。

## Android™搭載端末を接続する

一般的なAndroid™搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。

### ❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

お買い上げ時のSSIDは、「502HWa-」または「502HWb-」で始まる英数字です。

SSIDやセキュリティキーを変更した場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したSSID以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。

## Android™搭載端末を接続する


画面表示や手順は、Android™ 5.1で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。



お使いのAndroid™搭載端末によって操作が異なる場合があります。詳しくはお使いのAndroid™搭載端末の取扱説明書を参照してください。

### 1



（長押し）



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると （Wi-Fi通信規格（2.4G/5G）/接続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インターネット接続中アイコン）が点灯します。

### 2

Android™搭載端末を起動 → メニューから  


### 3

Wi-FiをONにする


 Android™搭載端末の無線LAN機能がONになります。

### 4

本機の「SSID」をタップ

・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押し、スリープモードを解除してください。

### 5

セキュリティキーを「パスワード」に入力 → 

 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます（例： → ）。

## iPhone/iPod touch/iPadを接続する

iPhone/iPod touch/iPadと本機を接続してインターネットに接続します。

### ❗ SSID (ネットワーク名)、セキュリティーキー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSIDとセキュリティーキーについては、「[SSIDとセキュリティーキーについて](#)」を参照してください。

お買い上げ時のSSIDは、「502HWa-」または「502HWb-」で始まる英数字です。


SSIDやセキュリティーキーを変更した場合は、変更した内容でご利用ください。


本機に設定したSSID以外の表示のネットワークは、近隣から受信した無線LAN電波です。接続しないようご注意ください。


### iPhone/iPod touchを接続する



画面表示や手順は、iPhoneのiOS 8.4で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

#### 1

 (長押し)

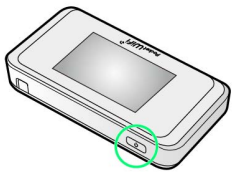

 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

#### 2

設定 → 



#### 3


Wi-FiをONにする




 iPhone/iPod touchの無線LAN機能がONになります。

#### 4

「ネットワークを選択...」リストから本機の「SSID」をタップ

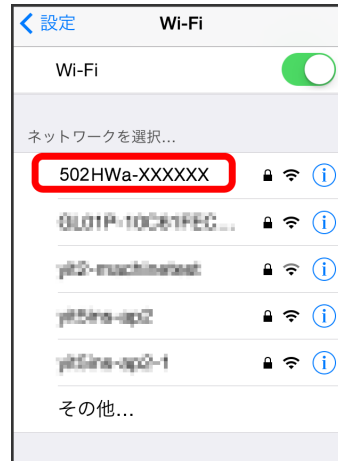

・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押し、スリープモードを解除してください。



5

セキュリティキーを「パスワード」に入力 → **接続** または **Join**




接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例： → ）。

## iPadを接続する



画面表示や手順は、iPadのiOS 8.4で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

（長押し）



電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

無線LAN機能がONになると （Wi-Fi通信規格（2.4G/5G）/接続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インターネット接続中アイコン）が点灯します。


2

設定 → **Wi-Fi**



3

Wi-FiをONにする

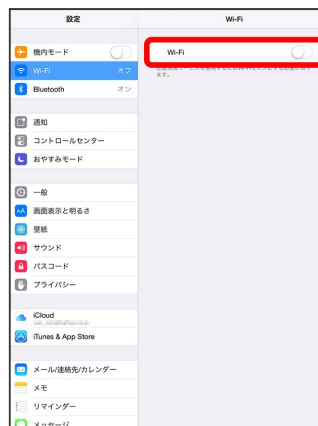


iPadの無線LAN機能がONになります。


## 4


「ネットワークを選択...」リストから本機の「SSID」をタップ



・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

## 5

セキュリティキーを「パスワード」に入力  **接続**

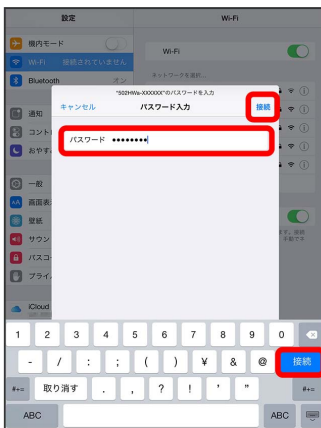

 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます(例:    )。

## ニンテンドー3DS LL / 3DSを接続する

ニンテンドー3DS LL / 3DSと本機を接続してインターネットに接続します。

本書に記載されている3DS LL / 3DSの接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

### ❗ SSID (ネットワーク名)、セキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) について


SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。

本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「502HWa-」または「502HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。


## ニンテンドー3DS LL / 3DSを接続する



画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、ニンテンドー3DS LL / 3DSの取扱説明書などを参照してください。

## 1

 (長押し)



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G / 5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


## 2

ニンテンドー3DSメニューから、**本体設定**  **はじめる**  **インターネット設定**

 インターネット設定画面が表示されます。


3

インターネット接続設定

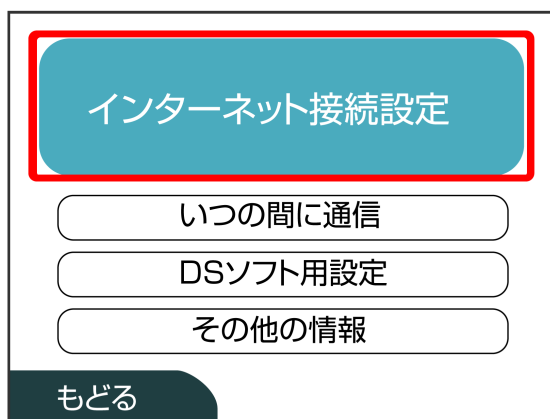


4

接続先の登録

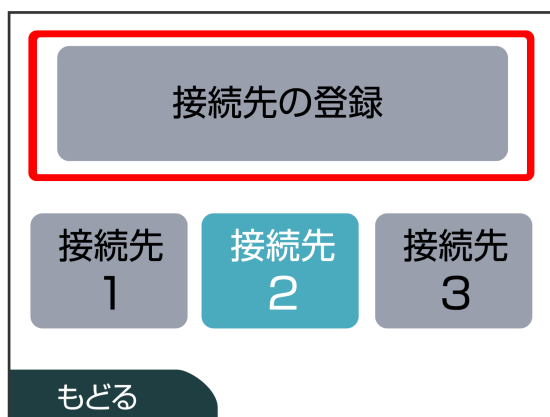


5

自分で設定する

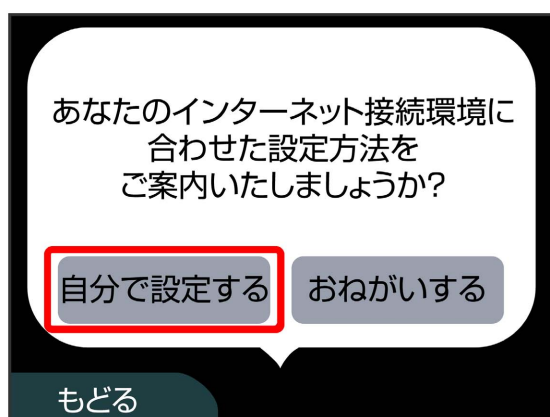


6


アクセスポイントを検索

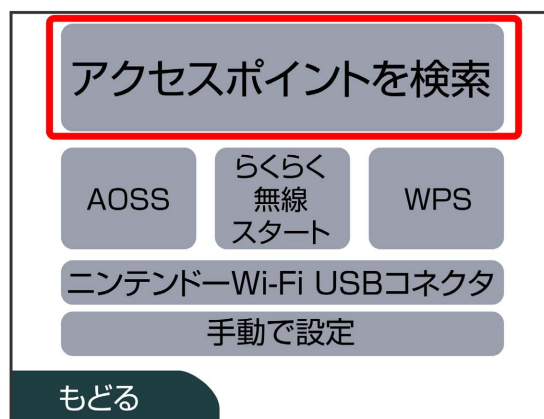

7


一覧画面から本機の「SSID」をタッチ

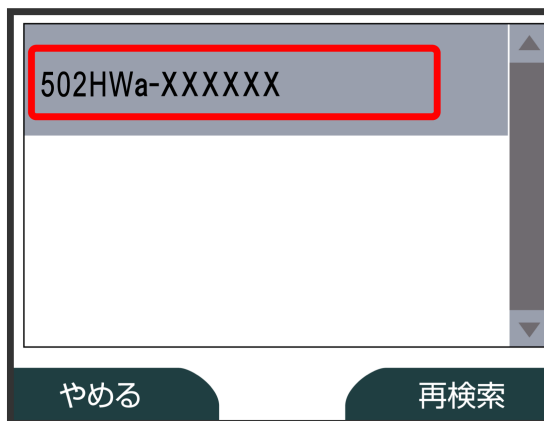

・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。


8

セキュリティキーを入力 → 決定

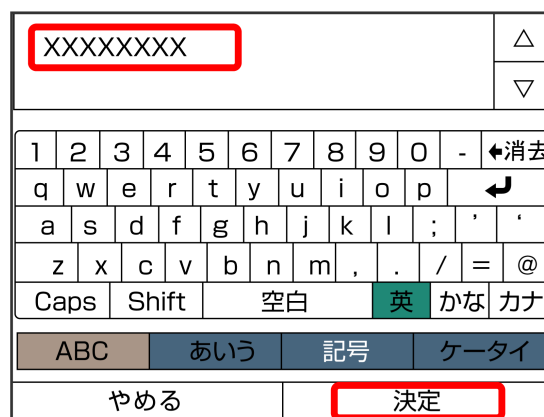


9

OK

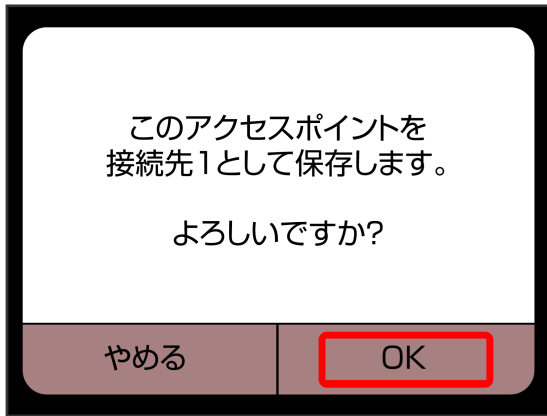

10

OK

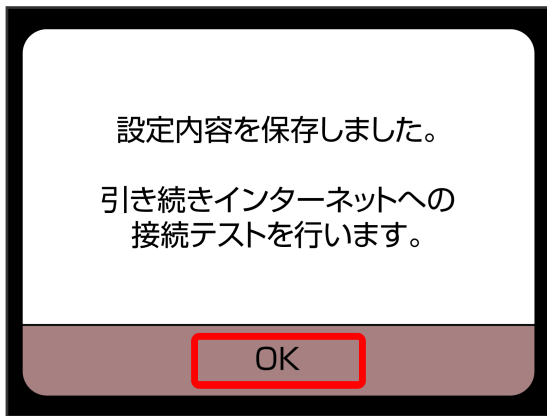

🚩 接続テストが始まります。「接続テストに成功しました！」が表示されたら、「OK」をタッチして設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます(例: 📶 → 📶 1)。

## Wii U/Wiiを接続する

Wii U/Wiiと本機を接続してインターネットに接続します。本書に記載されているWii U/Wiiの接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

❗ SSID (ネットワーク名)、セキュリティーキー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSIDとセキュリティーキーについては、「SSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティーキーを利用してください。

本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「502HWa-」または「502HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

### Wii Uを接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wii Uの取扱説明書などを参照してください。

1

🔌 (長押し)



🚩 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると 📶 (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると 📶 (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

Wii Uメニュー画面から **Wii U本体設定**

3

**インターネット**


4

**インターネットに接続する**



🚩 アクセスポイントの検索を開始します。





## 5

一覧画面から本機の「SSID」を選択

- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押し、スリープモードを解除してください。

## 6

セキュリティキーを入力  

 接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます(例:    )。

## 7



 設定が保存されます。


- ・通常使う接続先に設定するかどうかの確認画面が表示された場合は、必要に応じて設定します。
- ・Wii U本体の更新をするかどうかの確認画面が表示される場合があります。本体更新は必要に応じて行ってください。本体更新の内容や操作については、任天堂のウェブサイトをご確認ください。

## Wiiを接続する


画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wiiの取扱説明書などを参照してください。



Wiiを本機に接続するには、Wi-Fi通信規格設定を「IEEE802.11 b/g/n」に変更する必要があります。詳しくは、「[Wi-Fi通信規格を設定する](#)」を参照してください。

## 1


 (長押し)



 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。



## 2

Wiiメニュー画面から 

## 3




## 4

方向キー「」を選択して「Wii本体設定2」の画面を表示させ、 

## 5



## 6

 と表示されている接続先の1つを選択

## 7




## 8



## 9

一覧画面から本機の「SSID」をタッチ

- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押し、スリープモードを解除してください。

10

セキュリティーキーを入力 → OK


11

OK

設定が保存されます。

12

OK

接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：  ）。

## PlayStation®Vita/PSP® (PlayStation®Portable) を接続する

PS VitaおよびPSP®と本機を接続してインターネットに接続します。

本書に記載されているPlayStation®VitaおよびPSP®の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.が独自に検証・制作したものです。本内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

### ❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティーキー（WPAキーまたはWEPキー）について


SSIDとセキュリティーキーについては、「[SSIDとセキュリティーキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティーキーを利用してください。

本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「502HWa-」または「502HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

### PlayStation®Vitaを接続する



画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS Vitaの取扱説明書などを参照してください。

1

（長押し）



電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

- 無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

PS Vitaのホームメニュー画面から、**設定** → **はじめる**



3

ネットワーク



4

Wi-Fi設定



5


一覧画面から本機の「SSID」をタッチ



・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の **電源** を押し、スリープモードを解除してください。

6

セキュリティキーを入力 → **戻る**

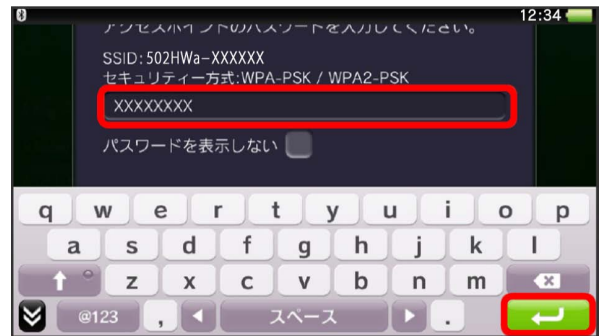

7

OK



☑ 設定が完了し、Wi-Fi設定画面が表示されます。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：**000** → **001**）。


## PSP® (PlayStation®Portable) を接続する


画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。


PSP-1000\*を使用した場合や、その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP®の取扱説明書などを参照してください。



\*PSP-1000のシステムソフトウェアver1.52以前では、一部手順が異なります。

1

 (長押し)

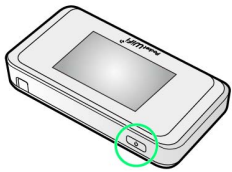

 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。


・無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


2

PSP®のワイヤレスLANのスイッチを入れる

3


PSP®のホームメニュー画面から、  **設定** →  **ネットワーク設定**

→  ボタンを押す

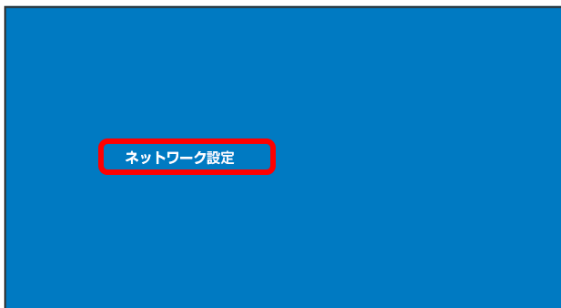


4

 **インフラストラクチャーモード** →  ボタンを押す

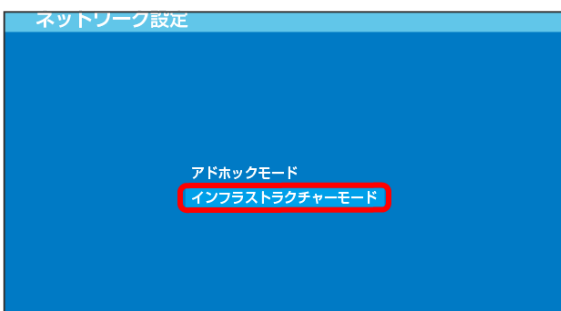


5


 **新しい接続の作成** →  ボタンを押す

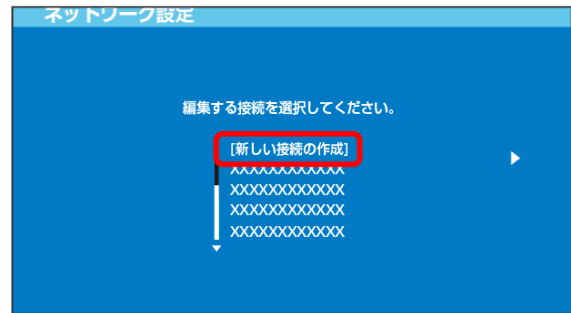


・PSP-1000の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。


6


 **検索する** → 方向キー「▷」を押す

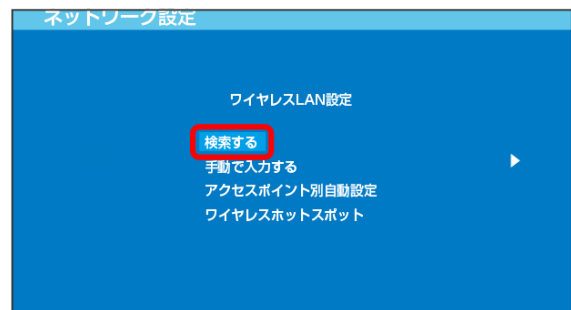

7


一覧画面から本機の「SSID」を選択 →  ボタンを押す

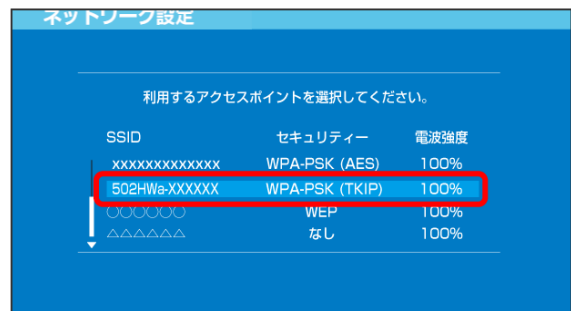

・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

8

表示されたSSIDを確認 → 方向キー「▷」を押す

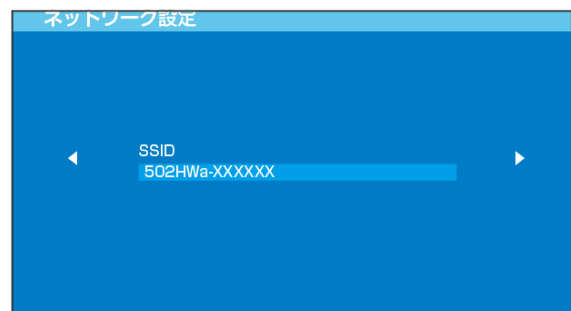




9

WPA-PSK (TKIP) → 方向キー「▷」を押す




10

● ボタンを押す → セキュリティキーを入力 → 方向キー「▷」を押す

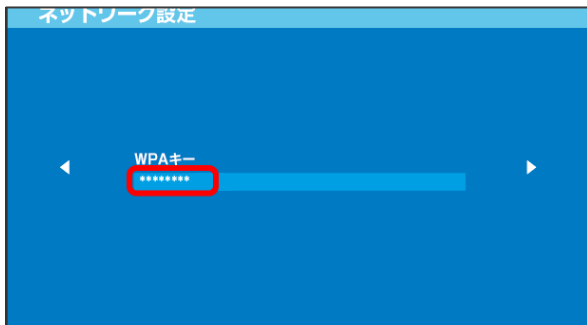


11

かんたん → 方向キー「▷」を押す

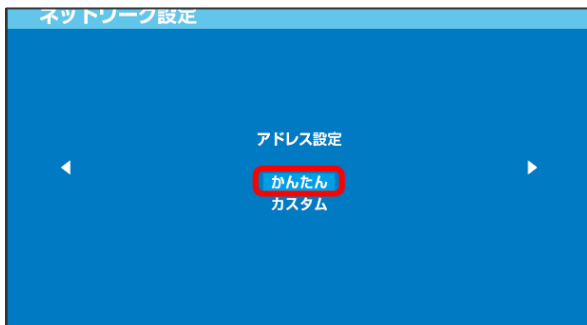

12


接続名を確認 → 方向キー「▷」を押す

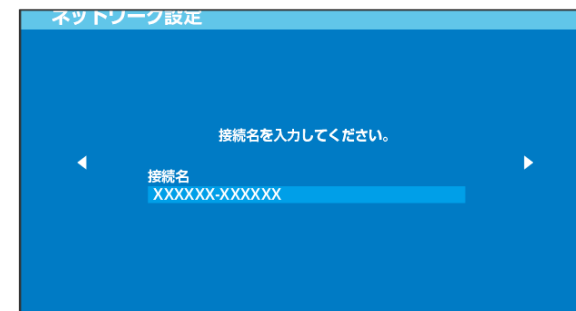

・PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順13へお進みください。


13

設定一覧を確認 → 方向キー「▷」を押す

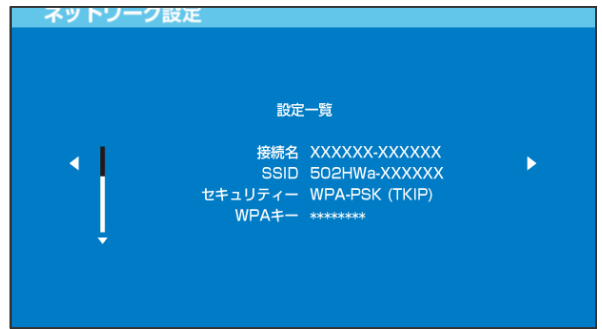


14

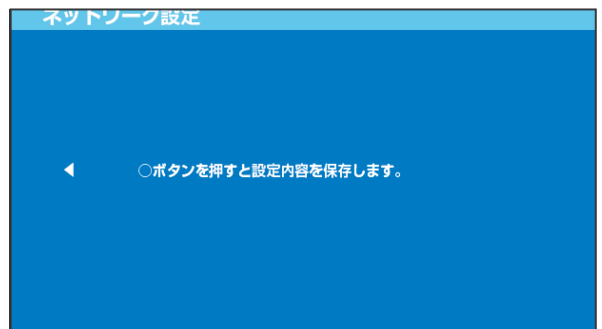

● ボタンを押す



15

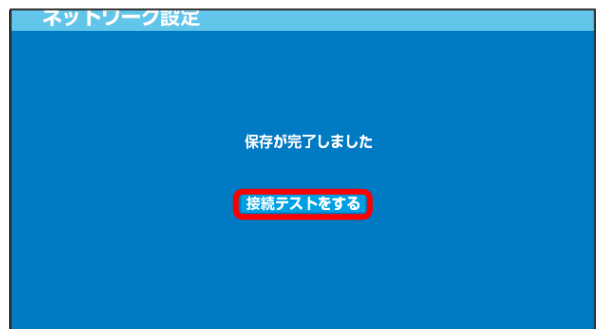● ボタンを押す



🚩 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例:  →  )。

## PlayStation®4を接続する

PS4™と本機を接続してインターネットに接続します。  
本書に記載されているPlayStation®4の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.が独自に検証・制作したものです。本内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

### ❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について


SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。

本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「502HWa-」または「502HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。


### PlayStation®4を接続する



画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS4™の取扱説明書などを参照してください。

#### 1

（長押し）




 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると （Wi-Fi通信規格（2.4G/5G）/接続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インターネット接続中アイコン）が点灯します。


#### 2

PS4™のホームメニュー画面から、 **設定**  **ネットワーク**  **インターネット接続を設定する**  ボタンを押す

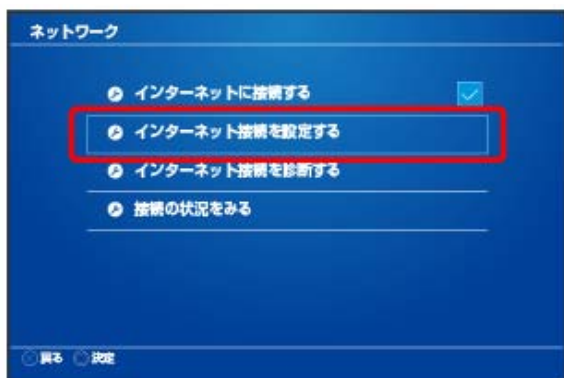


#### 3

 **Wi-Fiを使う**  ボタンを押す

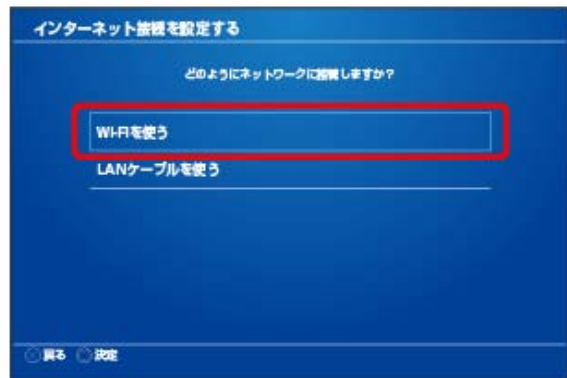



#### 4

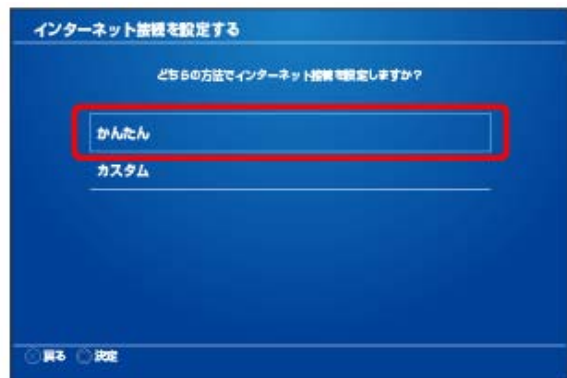
 **かんたん**  ボタンを押す



#### 5


一覧画面から本機の「SSID」を選択   ボタンを押す



・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。

## 6

セキュリティキーを入力 → 確定 → OK → ● ボタンを押す

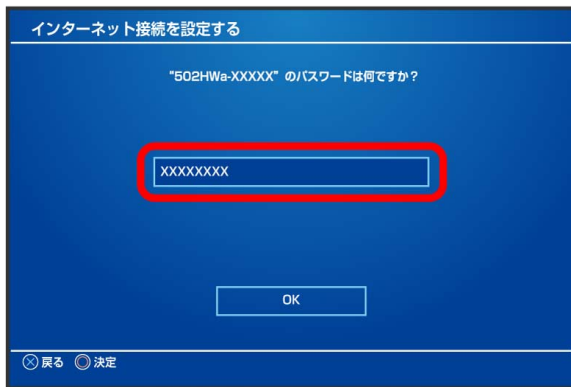

設定が保存されます。

## 7

インターネット接続を診断する → ● ボタンを押す



接続診断が始まります。診断の結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます(例: 0000 → 0001)。

## PlayStation®3を接続する

PS3®と本機を接続してインターネットに接続します。本書に記載されているPlayStation®3の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.が独自に検証・制作したものです。本内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

❗ SSID (ネットワーク名)、セキュリティキー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSIDとセキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。

本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「502HWa-」または「502HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

## PlayStation®3を接続する

画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3®の取扱説明書などを参照してください。

## 1

電源 (長押し)




電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

無線LAN機能がONになると (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


## 2

PS3®のホームメニュー画面から、設定 → ネットワーク設定 → インターネット接続設定

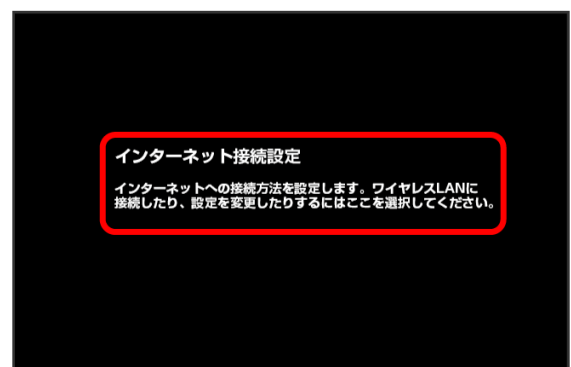


3

OK → ● ボタンを押す

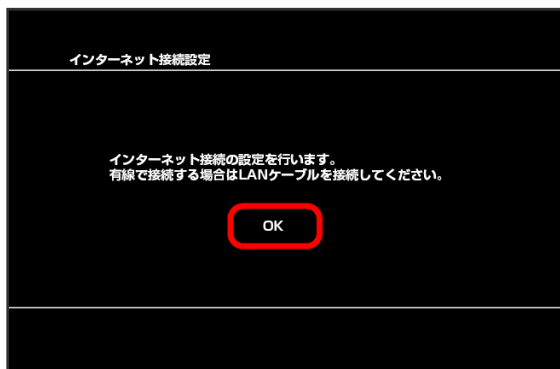


4

かんたん → ● ボタンを押す

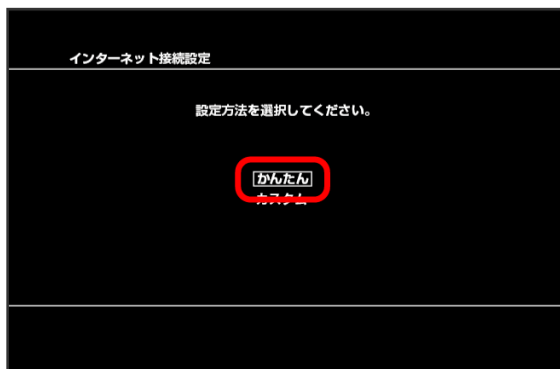


5

無線 → 方向キー「▷」を押す

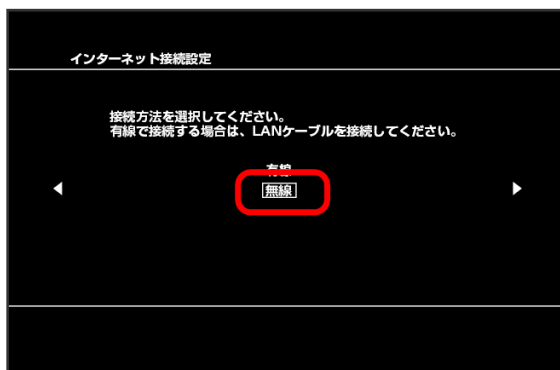


6


検索する → 方向キー「▷」を押す

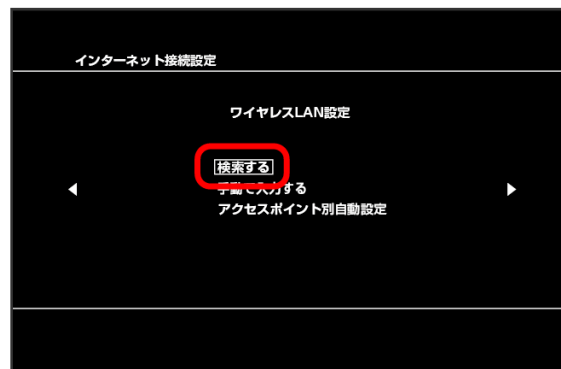

7

一覧画面から本機の「SSID」を選択 → ● ボタンを押す

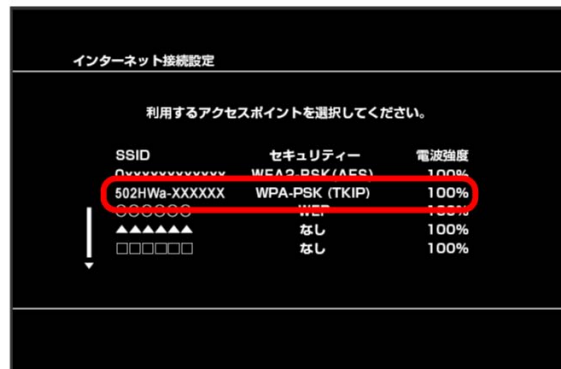

・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の  を押し、スリープモードを解除してください。

8

表示されたSSIDを確認 → 方向キー「▷」を押す




9

WPA-PSK / WPA2-PSK → 方向キー「▷」を押す




10

● ボタンを押す → セキュリティキーを入力 → 方向キー「▷」を押す

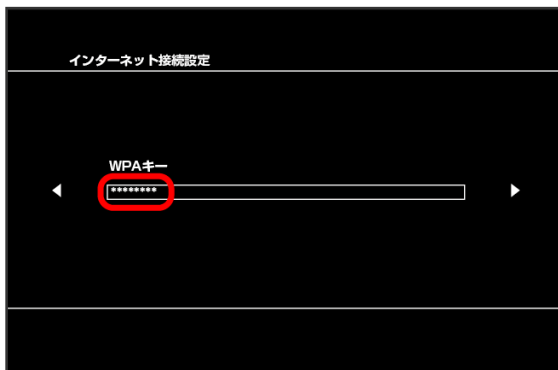

11


設定一覧を確認 → ● ボタンを押す

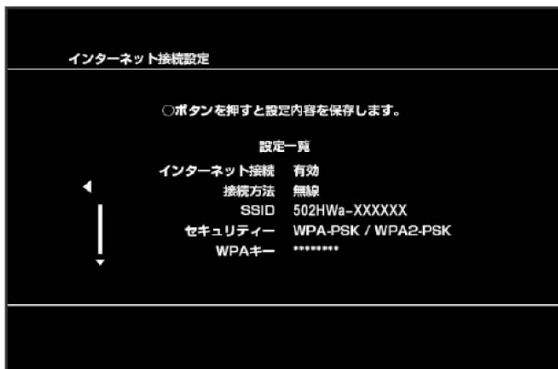

🚩 設定が保存されます。

12

● ボタンを押す

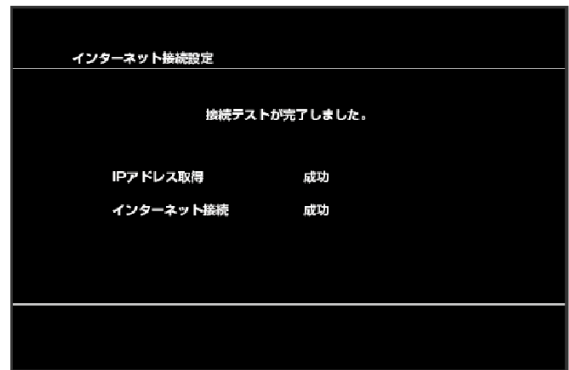

🚩 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます（例：📶 → 📶<sub>1</sub>）。

## WPS対応の無線LAN端末を接続する

### ！ WPS機能ご利用時のご注意

#### SSIDステルス機能について


本機のSSIDステルス機能がONになっているとWPS機能は使用できません。SSIDステルス機能については、「[かんたん設定を行う](#)」、「[LAN Wi-Fi設定を行う](#)」を参照してください。


#### 暗号化方式について


暗号化方式をWEPに設定している場合、WPS機能は使用できません。



### WPS対応の無線LAN端末を接続する

1

 (長押し)

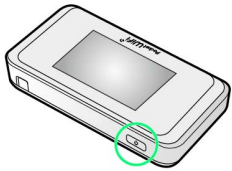

 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

無線LAN端末の無線LAN機能をONにし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行う

- ・WPS機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線LAN端末に付属されている取扱説明書などを参照してください。

3

WPS



4


無線LAN端末と接続する



 無線LAN端末からの接続を受け付ける状態になります。

5


次の画面が表示されている間 (120秒以内) に、無線LAN端末でWPS機能の接続設定を行う

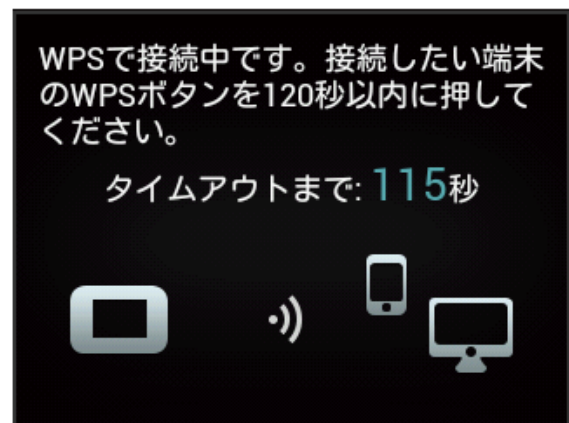

6

OK



- ・「WPS接続に失敗しました。」と表示された場合は、 をタップして再度接続を試してみてください。

## 7

無線LAN端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行う

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：）。

## IEEE802.11b専用の無線LAN端末と接続する

### IEEE802.11b専用の無線LAN端末と接続する

IEEE802.11b専用の無線LAN端末と接続する場合は、Wi-Fi通信規格の設定を変更します。

- IEEE802.11b専用の無線LAN端末以外でも、無線LAN接続を行うために設定の変更が必要な場合があります。無線LAN接続ができない場合はWi-Fi通信規格設定を変更してお試しください。


## 1

設定




## 2

Wi-Fi通信規格設定

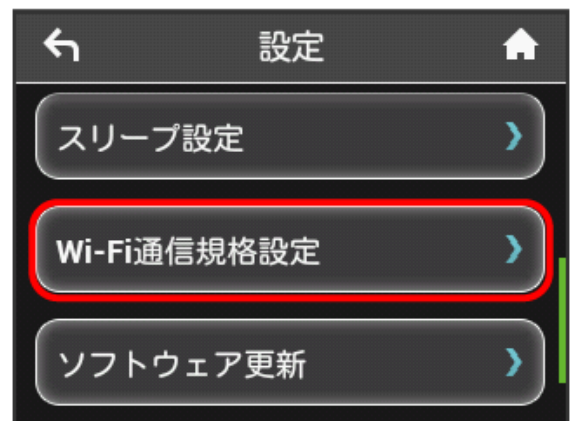


3

2.4GHz(IEEE802.11 g/n)

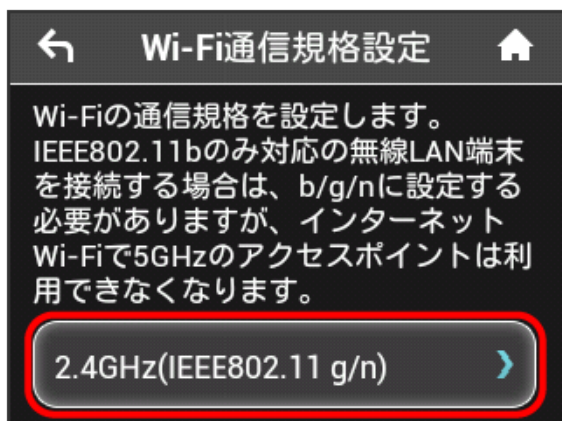

4

2.4GHz(IEEE802.11 b/g/n)

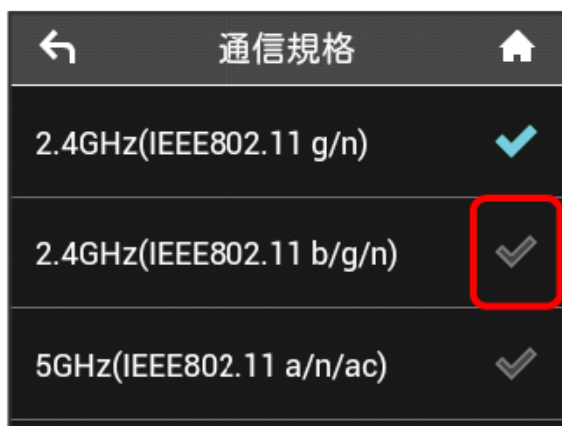

📶 IEEE802.11b専用の無線LAN端末と接続できるようになります。

・設定を変更すると、インターネットWi-Fi 5GHzのアクセスポイントでは利用できなくなります。



## microUSBケーブルで接続する (Windows)

Windows/パソコンとのUSB接続について .....	48
Windows/パソコンへの取り付け/取り外し .....	48
Windows/パソコンでのドライバのインストール/アンインストール .....	49

## WindowsパソコンとのUSB接続について

### 概要

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、microUSBケーブルでパソコンと接続してデータ通信が行えます。

## Windowsパソコンへの取り付け／取り外し

### Windowsパソコンに本機を取り付ける


本機をはじめて接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。


#### 1

パソコンの電源を入れる

#### 2

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルを接続し、USBプラグをパソコンに差し込む

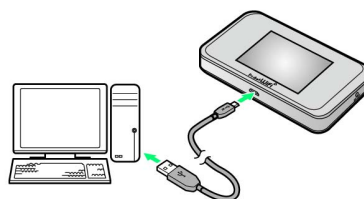

 パソコンが本機を認識します（パソコンが本機を認識するまでしばらくかかります）。

## Windowsパソコンから本機を取り外す


・パソコンをお使いの場合は、データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認し、本機を取り外してください。

### 1

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認

### 2

パソコンから本機を取り外す

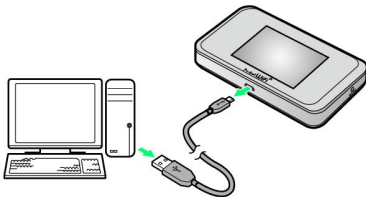

🚩 取り外しが完了します。

### ! 取り外し時のご注意

#### スタンバイ/休止時の動作について

本機をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ（サスペンド/レジューム）、または休止（ハイパネーション）を行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スタンバイ、または休止を行ってください。また、本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前に本機を取り外してください。

#### WEB UIについて

本機を取り外す前に、WEB UIを終了させてください。データ通信中は本機を取り外さないでください。

## Windowsパソコンでのドライバのインストール/アンインストール

### ! インストール/アンインストール時のご注意

#### 取り外しについて

インストール/アンインストール中に、本機を取り外さないでください。インストール/アンインストールが正常に行われず、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりする恐れがあります。

#### 管理者権限について

管理者権限（Administrator）でログインしてください。

### 手でドライバをインストールする

本機をはじめて接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。

お使いのパソコンの環境によって、インストールが自動的に開始されない場合や、インストール操作を選択する画面が表示されない場合は、次の手順でインストールしてください。

画面表示や手順は、Windows 8.1の場合を例にして説明しています。

・まず、パソコンの電源を入れ、本機を取り付けた状態にしてください。

### 1

デスクトップを表示 ➔ エクスプローラーを起動


### 2

PC

- ・Windows 10の場合は、**スタートメニュー** ➔ **PC** をクリックします。
- ・Windows 7の場合は、**スタートメニュー** ➔ **コンピューター** をクリックします。
- ・Windows Vistaの場合は、**スタートメニュー** ➔ **コンピューター** をクリックします。

### 3

**Pocket WiFi** をダブルクリック

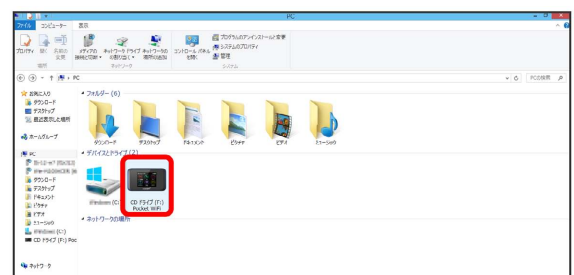

🚩 お使いのパソコンの設定によっては、「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されます。

## 4

はい

インストールが完了します。

・Windows Vistaの場合は、**続行** をクリックします。

## ドライバをアンインストールする


画面表示や手順は、Windows 8.1の場合を例にして説明しています。

## 1

デスクトップを表示 → エクスプローラーを起動


## 2

コンピューター → プログラムのアンインストールと変更

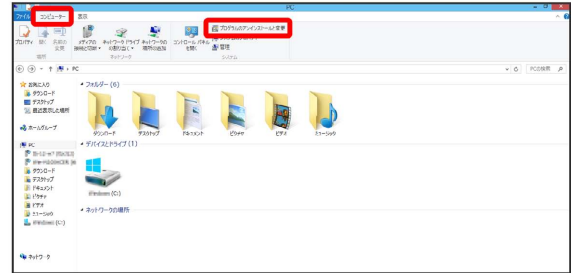

## 3

一覧から **Pocket WiFi** を選択 → アンインストールと変更

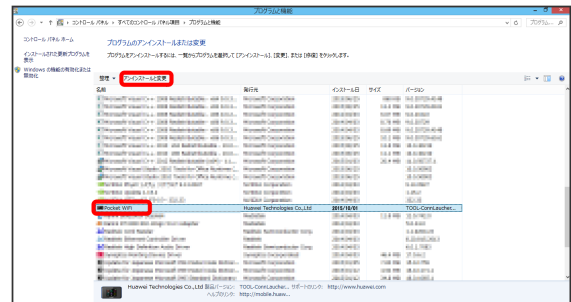

アンインストールが実行されます。

### + Windows 10 / Windows 7 / Windows Vistaの場合

#### Windows 10の場合

Windows 10の場合は、次の操作を行ってください。

スタートメニュー → PC → プログラムのアンインストールと変更 → Pocket WiFi → アンインストールと変更 → 「ユーザーアカウント制御」の画面で はい

アンインストールが実行されます。

#### Windows 7の場合

Windows 7の場合は、次の操作を行ってください。


スタートメニュー → コントロールパネル → プログラムと機能 → Pocket WiFi → アンインストールと変更 → 「ユーザーアカウント制御」の画面で はい

アンインストールが実行されます。

## Windows Vistaの場合

Windows Vistaの場合は、次の操作を行ってください。

スタートメニュー → コントロールパネル → プログラムと機能 → Pocket WiFi → アンインストールと変更 → 「ユーザーアカウント制御」の画面で 続行

 アンインストールが実行されます。



## microUSBケーブルで接続する (Mac)

MacとのUSB接続について.....	54
Macへの取り付け/取り外し.....	54
Macでのドライバのインストール/アンインストール.....	55

## MacとのUSB接続について

### 概要

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、microUSBケーブルでMacと接続してデータ通信が行えます。

## Macへの取り付け／取り外し

### ！ 取り外し時のご注意

#### スリープ時の動作について

本機をMacに取り付けた状態でスリープを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スリープを行ってください。また、本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、Macを起動する前に本機を取り外してください。

#### WEB UIについて

本機を取り外す前に、WEB UIを終了させてください。データ通信中は本機を取り外さないでください。


### Macに本機を取り付ける

#### 1

Macの電源を入れる

#### 2

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルを接続し、USBプラグをMacに差し込む

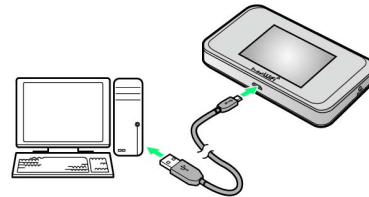

🚩 Macが本機を認識します（Macが本機を認識するまでしばらくかかります）。


### Macから本機を取り外す

#### 1

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認

#### 2

Macから本機を取り外す

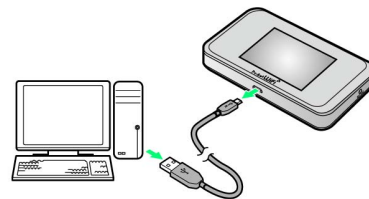

🚩 取り外しが完了します。




# Macでのドライバのインストール/アンインストール

## Macにドライバをインストールする

画面表示や手順は、Mac OS X 10.10を例にして説明しています。

1

本機をMacに接続する

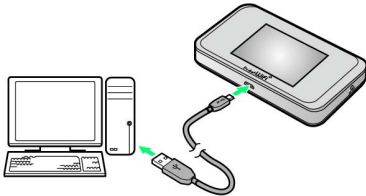

デスクトップに「Pocket WiFi」アイコンが表示され、「Pocket WiFi」フォルダが自動的に開きます。

2


Pocket WiFi\_Driver をダブルクリック



デスクトップに「Pocket WiFiのインストール」が表示されます。

3

続ける

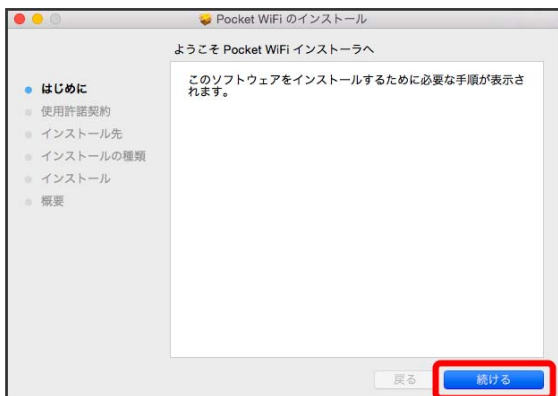

4

続ける



5

同意する




6

続ける




## 7

## インストール

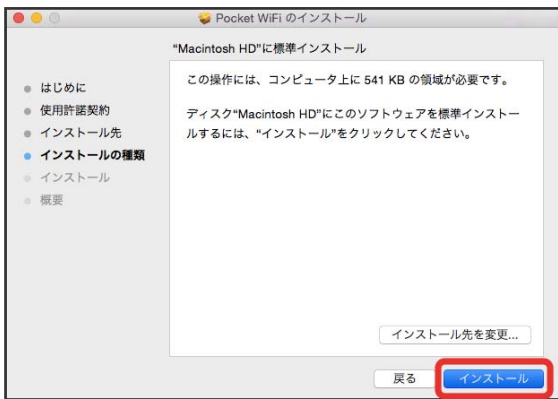


## 8

ユーザ名とパスワードを入力 → ソフトウェアをインストール

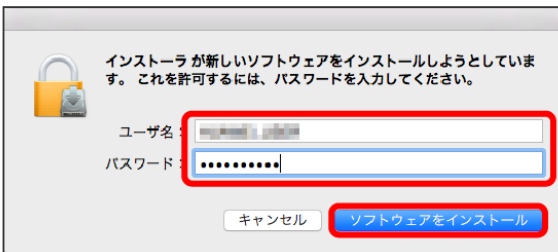

## 9

## 閉じる

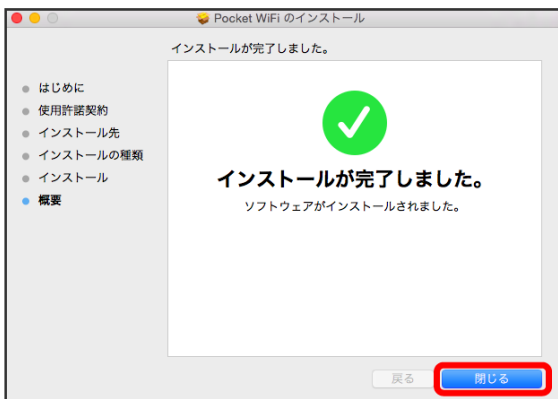


🚩 インストールが完了します。

## Macからドライバをアンインストールする

## 1

Finderメニューで 移動 → アプリケーション → Pocket WiFi Uninstall

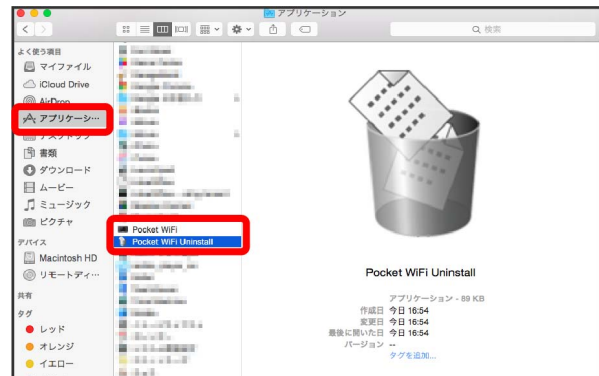

## 2

ユーザ名とパスワードを入力 → OK



🚩 アンインストールが完了します。

## 各種機能を設定する（本機の タッチメニューを使用する）

タッチメニューについて.....	58
かんたん設定を行う.....	58
データ通信量を表示・設定する.....	60
インターネットWi-Fiの設定を行う.....	66
テレビ視聴機能をONにする.....	68
お知らせを確認する.....	69
無線LAN接続中の機器の情報を確認する.....	71
SSIDや認証方式を設定する.....	72
WPSを利用する.....	76
その他の設定を行う.....	78
本機の情報を確認する.....	88
ヘルプを見る.....	89
ご利用データ通信量に関する操作を行う.....	90

## タッチメニューについて

本機のディスプレイはタッチパネルです。タッチメニューアイコンをタップすることで、各種機能の設定や本機の情報を確認できます。

### タッチメニューについて

タッチメニューには次のようなアイコンがあります。



### 💡 タッチメニューアイコン

タッチメニューの各アイコンの機能の概要については、「[タッチメニューアイコンについて](#)」を参照してください。

## かんたん設定を行う

かんたん設定では、本機のSSIDとセキュリティーキーの確認や画面ロック解除時のパスコードの設定、テレビの視聴方法について確認することができます。

### かんたん設定を行う

1

かんたん設定



2


次へ



- ・ はじめて電源を入れロックを解除したときや、本機をリセットしたときにも、「ようこそ！」の画面（かんたん設定）が表示されます。その場合 **ホームへ** は表示されません。

3


次へ

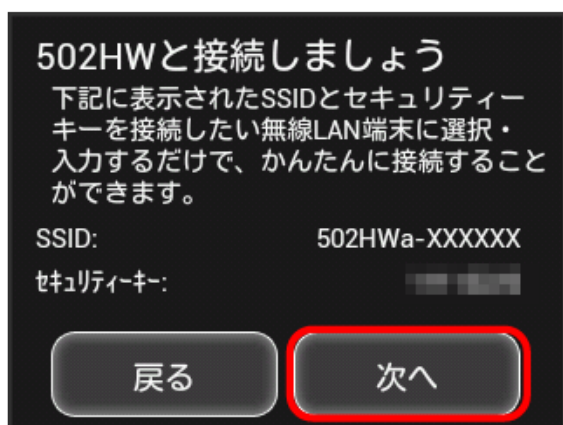

- ・画面に表示されているSSIDとセキュリティキーを無線LAN端末に入力することで、無線LAN端末と接続できます。
- ・無線LAN端末との接続については、「[Windows/パソコンを接続する](#)」、「[Macを接続する](#)」、「[Android™搭載端末を接続する](#)」、「[iPhone/iPod touch/iPadを接続する](#)」、「[ニンテンドー3DS LL/3DSを接続する](#)」、「[Wii U/Wiiを接続する](#)」、「[PlayStation®Vita/PSP® \(PlayStation®Portable\) を接続する](#)」、「[PlayStation®4を接続する](#)」、「[PlayStation®3を接続する](#)」、「[WPS対応の無線LAN端末を接続する](#)」を参照してください。

4

画面ロック解除のパスコードを設定する場合は、入力欄をタップ

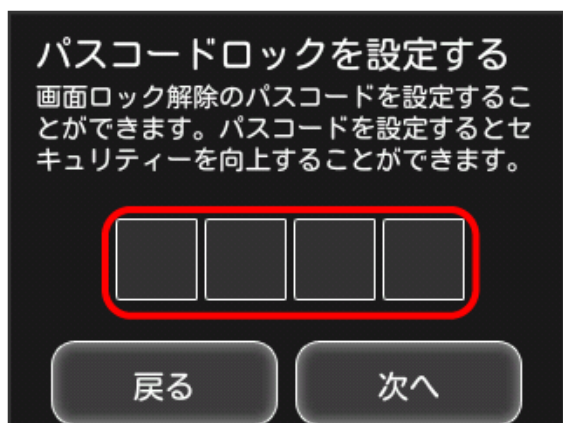

- ・パスコードを設定しない場合は、入力せずに「次へ」をタップして手順 8 へ進みます。

5

4桁のパスコードを入力 → OK



- ・パスコードを設定すると、画面ロックを解除する際にパスコードの入力画面が表示されます。パスコードを入力して画面ロックを解除する手順については、「[パスコードを入力して画面ロックを解除する](#)」を参照してください。

6


4桁のパスコードを再入力 → OK



- ・再入力したパスコードが最初に入力したパスコードと異なる場合、手順 5 の画面に戻ります。その場合はパスコードの入力からやり直してください。


7

次へ

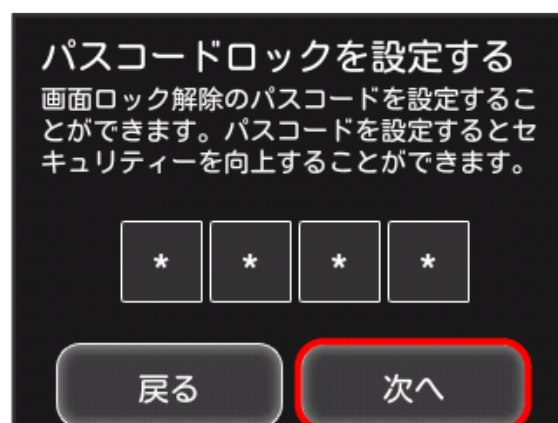


## 8

テレビ視聴についての説明を確認して → [次へ](#)

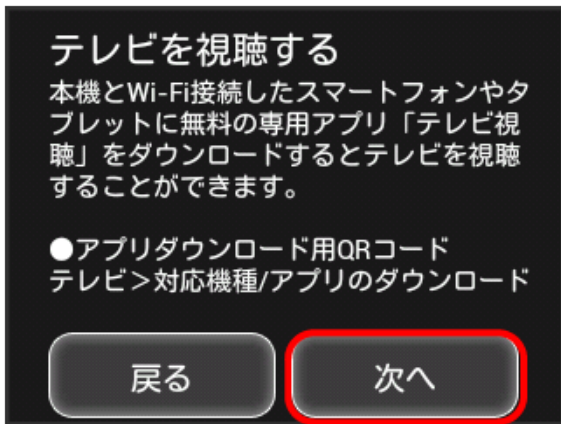


## 9

アドバンスモードについての説明を確認して → [次へ](#)

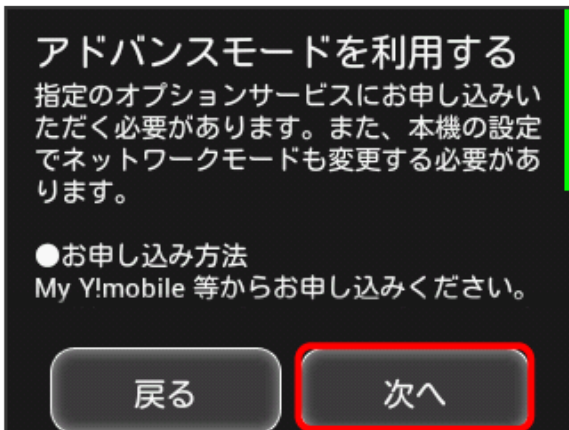

## 10

ご利用開始

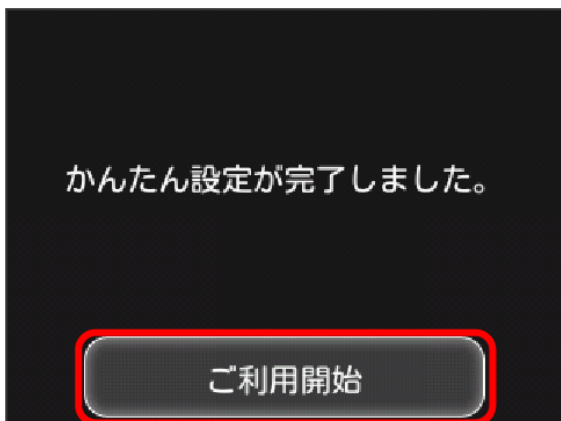

🚩 かんたん設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

## データ通信量を表示・設定する

モバイルネットワークのデータ通信量を表示するかどうかを設定します。また、データ通信量の最大量やリセット日などを設定します。

表示されるデータ通信量は目安です。実際のデータ通信量と異なることがあります。実際のデータ通信量は[お問い合わせ先](#)にご確認ください。

インターネットWi-Fiを利用した際のデータ通信量は含まれません。

### データ通信量を確認する

ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量を表示します。

## 1

データ通信量



🚩 ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量が表示されます。また、当日から最大3日前までのデータ通信量も表示されます。

## データ通信量をホーム画面に表示する


1

データ通信量




2

データ通信量設定

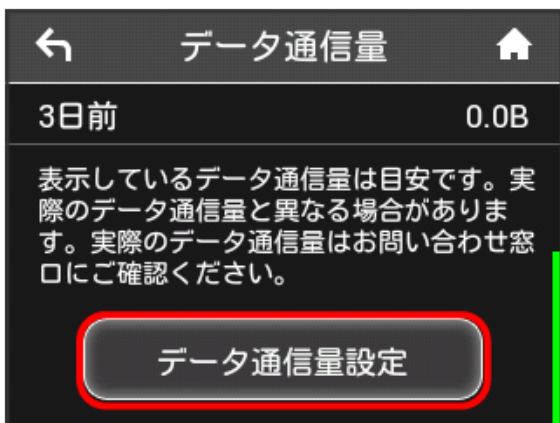


3

「ホーム画面に表示」の 表示しない

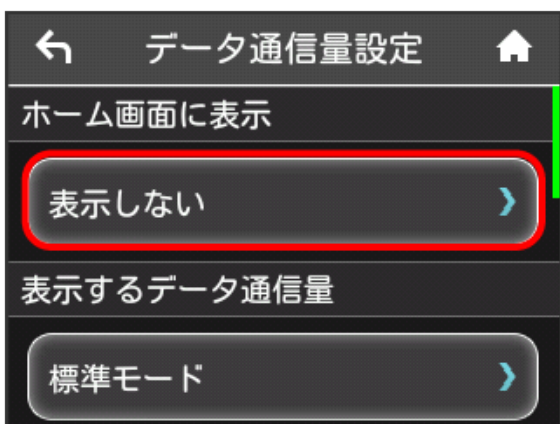




4

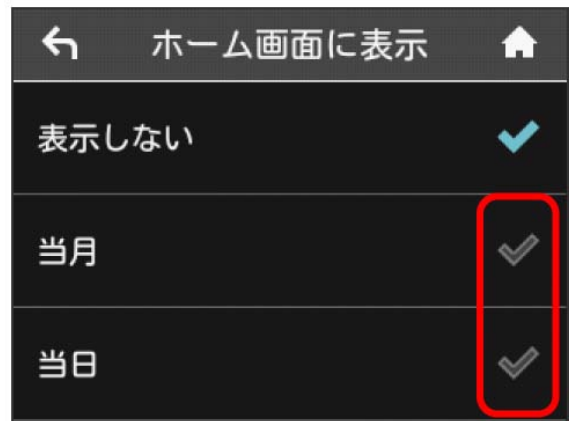「当月」または「当日」の ✓ ( ✓ 表示)



設定が変更されます。

- ホーム画面を表示させると、ホーム画面の  (データ通信量アイコン) が変わります。  
「当月」を選択した場合はご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量が  (バー表示アイコン) で表示され、「当日」を選択した場合はその日のデータ通信量が数字で表示されます。
-  (バー表示アイコン) に表示されるデータ通信量は、3桁までの数字で表示され、表示桁未満の数値は切り捨てて表示されます。

## 表示するデータ通信量を設定する

ホーム画面に表示するデータ通信量を、「標準モード」、「アドバンスモード」または二つのモードの合計値のいずれかに設定できます。

・ネットワークモードの設定については「[ネットワークモードを変更する](#)」を参照してください。


1

データ通信量




2

データ通信量設定

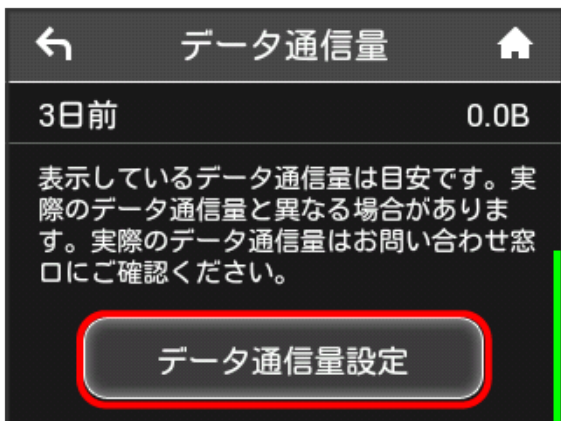


3

「表示するデータ通信量」の設定をタップ

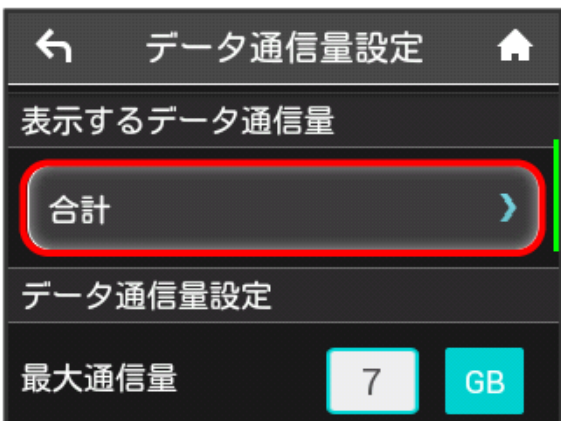

4

設定したいモードまたは合計の ✓ ( ✓ 表示)

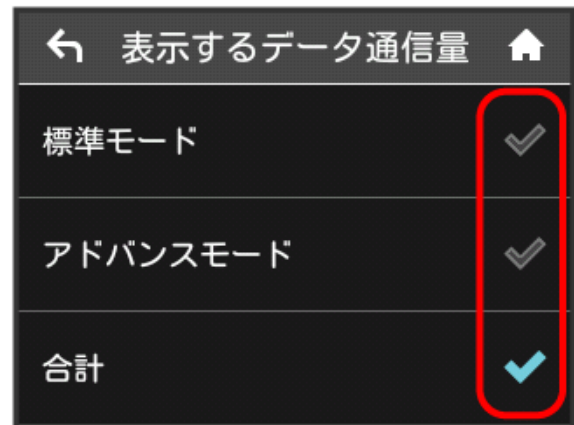



🚩 選択したモードに設定されます。

・アドバンスモードは、ご契約内容によりご利用になれない場合があります。



## 最大通信量を設定する

毎月のデータ通信量の目安値を設定できます。設定したデータ通信量を超えると、アイコン表示などで通知します。

- ・ホーム画面にデータ通信量を表示する設定で「当月」を選択している場合、ホーム画面に  (バー表示アイコン) が表示されます。最大通信量で設定したデータ通信量を超えると、データ通信量のバーが  (最大通信量オーバーアイコン) に変わります。
- ・設定する最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お使いいただく際の目安としてご利用ください。


1

データ通信量




2

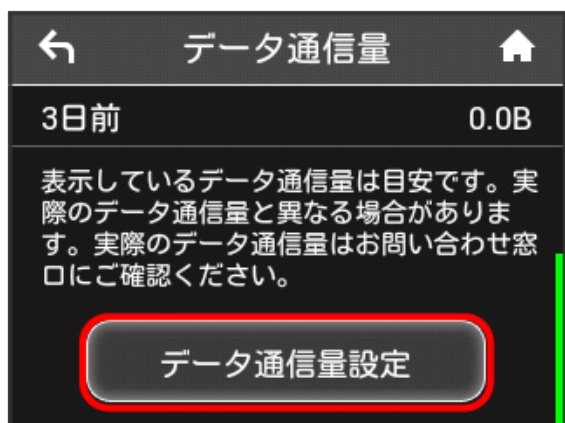

データ通信量設定



3

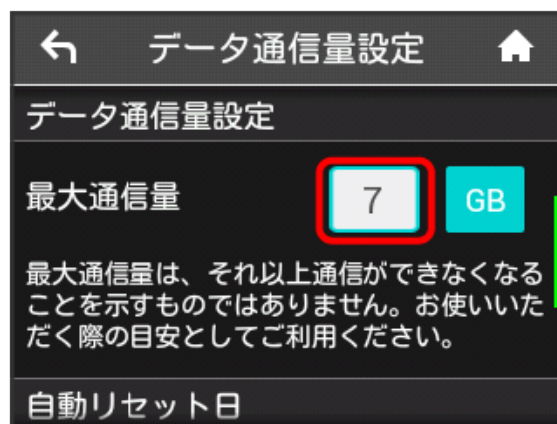「最大通信量」の数字をタップ



- ・  (GB) をタップすると、最大通信量の単位を  (MB) に変更できます。

4

最大通信量とする数値を入力 → OK



 最大通信量が設定されます。

- ・ 数値は1～999の範囲で入力が可能です。

## 自動リセット日を設定する

毎月、データ通信量を自動的にリセットする日を設定できます。設定した日付から、翌日に変わるタイミングでリセットされます。


1

データ通信量




2

データ通信量設定

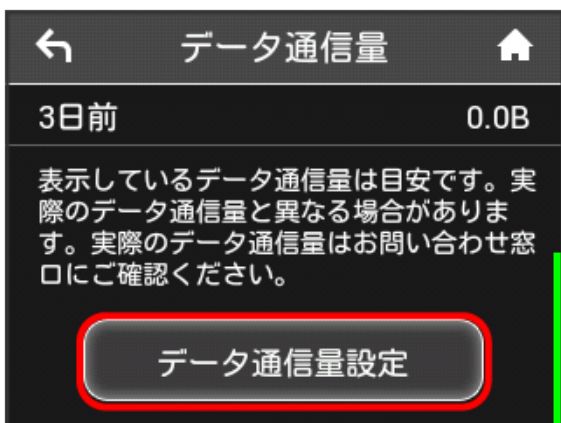


3

「自動リセット日」の数字をタップ

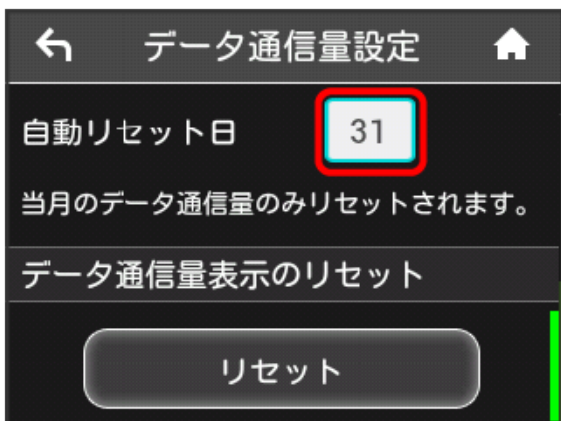

4

自動的にリセットする日を入力 → OK

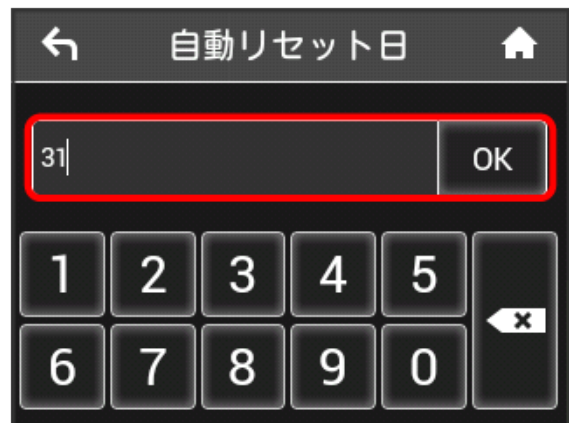

データ通信量を自動的にリセットする日が設定されます。

- ・数値は1~31の範囲で入力が可能です。
- ・自動リセット日を31に設定すると、月末日が31日に満たない月でも月末日にリセットされます。

## データ通信量をリセットする

当月・当日・1日前・2日前・3日前のすべてのデータ通信量をリセットします。


1

データ通信量




2

データ通信量設定

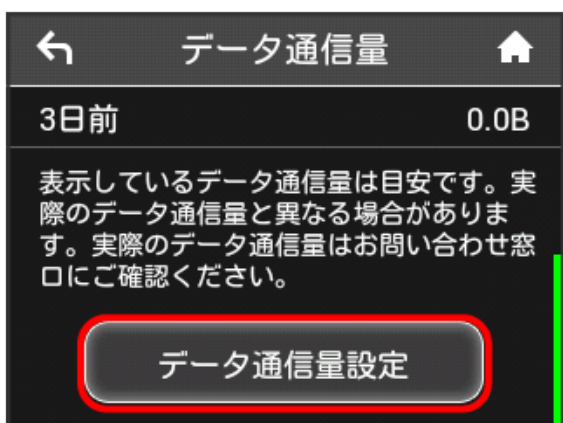


3

リセット

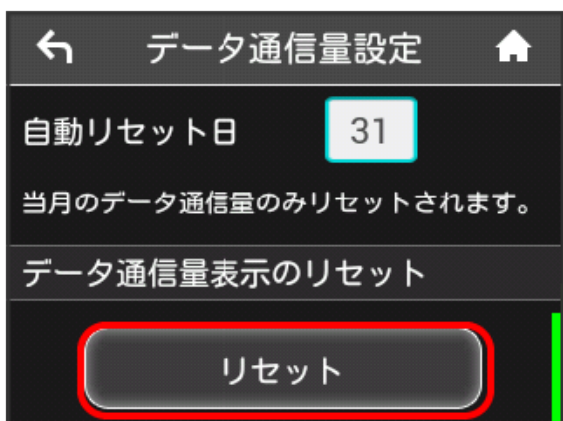

4

はい

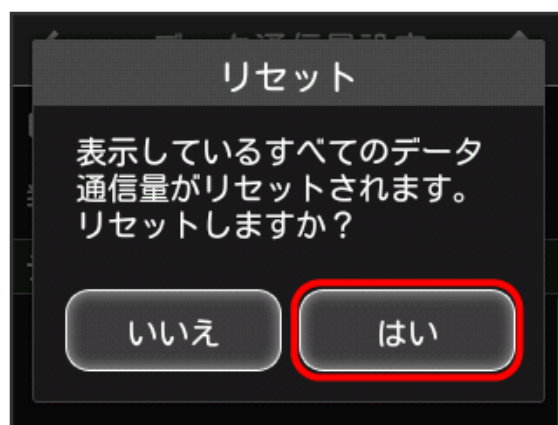

データ通信量がリセットされます。

## インターネットWi-Fiの設定を行う

本機は、自宅や会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどと接続して、インターネットに接続できます。このインターネット接続のことを「インターネットWi-Fi」と呼びます。

### インターネットWi-Fiを設定する

Wi-Fi機能でインターネットに接続します。

- ・インターネットWi-Fi機能とマルチSSID機能（SSID B）を同時に使用することはできません。
- ・インターネットWi-Fi機能をONにしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。


1

#### インターネットWi-Fi



2


#### 利用可能なネットワーク

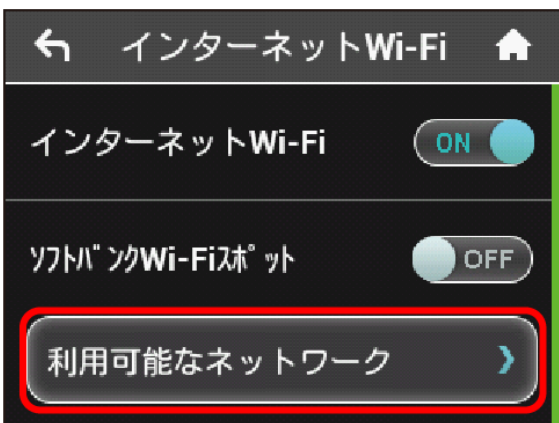

- ・「インターネットWi-Fi」が OFF になっている場合は、OFF をタップして ON にします。
- ・マルチSSID機能（SSID B）がONの状態で「インターネットWi-Fi」を ON にすると、お知らせ画面が表示されます。「はい」をタップすると、マルチSSID機能が自動的にOFFになります。


3


接続するネットワークをタップ

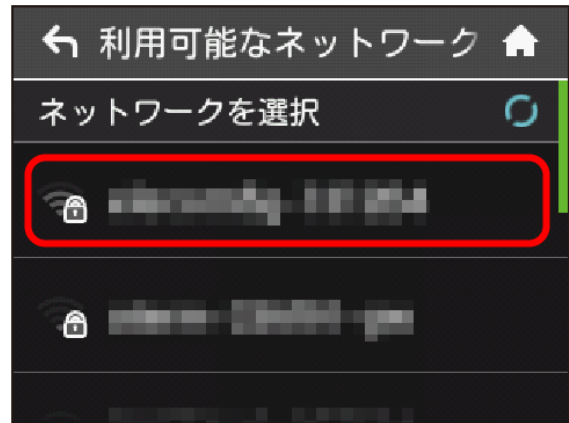

4

セキュリティキーを入力 → OK

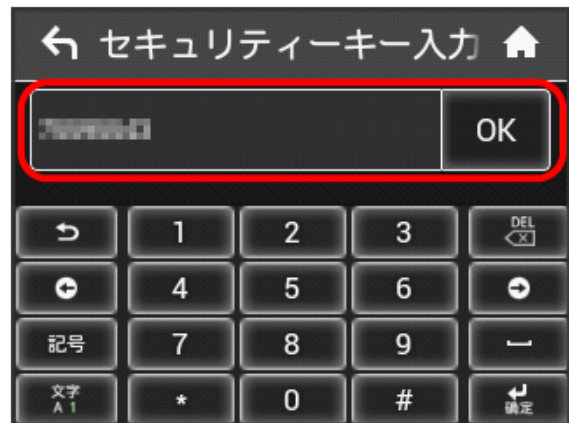

 選択したネットワーク経由でインターネットに接続できるようになります。

## ソフトバンクWi-Fiスポットを設定する

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用してインターネットに接続します。

1

インターネットWi-Fi



2

「ソフトバンクWi-Fiスポット」の OFF



- ・「インターネットWi-Fi」が OFF になっている場合は、OFF をタップして ON にします。
- ・マルチSSID機能 (SSID B) がONの状態ですら「インターネットWi-Fi」を ON にすると、お知らせ画面が表示されます。「はい」をタップすると、マルチSSID機能が自動的にOFFになります。

3

ログインパスワード



4

数字のキーをタップし、4桁のログインパスワードを入力 → OK



☑ ソフトバンクWi-Fiスポットに接続し、インターネットに接続できるようになります。

+ インターネットWi-Fiで新規にネットワークに接続する

インターネットWi-Fi → 利用可能なネットワーク → ネットワークを追加 → SSIDを入力 → OK → 認証方式を選択 → OK → セキュリティキーを入力 → OK

☑ 入力したSSIDの機器と接続されます。

## テレビ視聴機能をONにする

テレビ視聴機能をONにすると、Wi-Fiで接続しているモバイル機器から専用のテレビ視聴用アプリケーションを使用してテレビを視聴することができます。なお、お買い上げ時は「有効」に設定されています。テレビの視聴方法については、「[地上デジタル放送（テレビ）を視聴する](#)」を参照してください。

### テレビ視聴機能をONにする

1


テレビ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

テレビ視聴

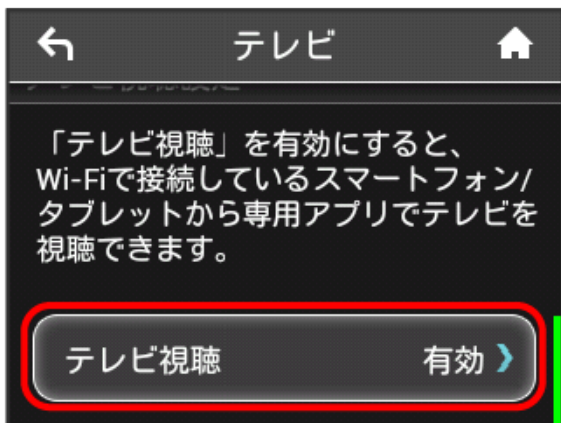

3

「有効」の ✓（✓ 表示）



🚩 テレビ視聴 が「有効」に設定されます。

## お知らせを確認する

お知らせがある場合、本機にメッセージが通知されます。

### お知らせを確認する


1


お知らせ



2

確認するお知らせをタップ

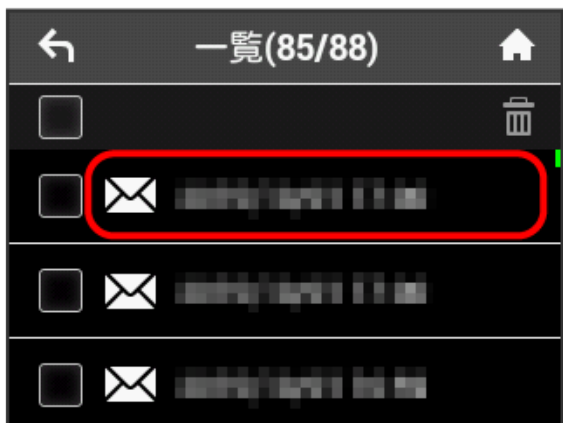

 お知らせを確認できます。

### 確認したお知らせを削除する


1

お知らせ



2

削除するお知らせをタップ

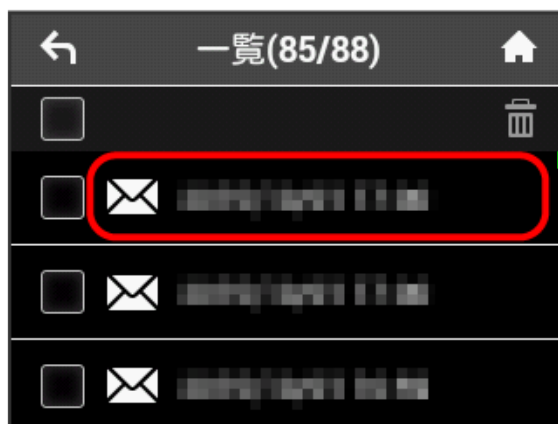


3

削除



4


はい

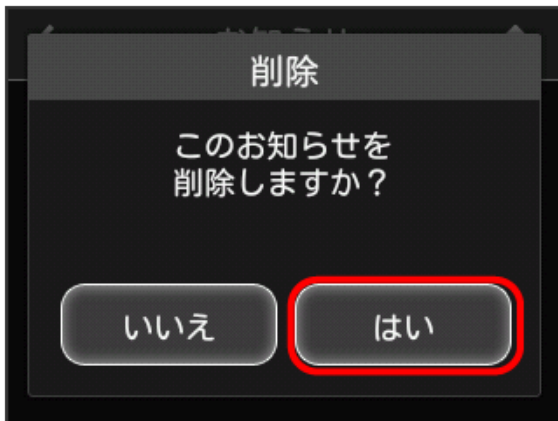

5

OK



 お知らせが削除されます。

お知らせを選択して削除する

1

お知らせ



2

削除するお知らせにチェックを付ける



・画面の一番上にあるチェックボックスにチェックを付けると全件を選択できます。


3





4


はい

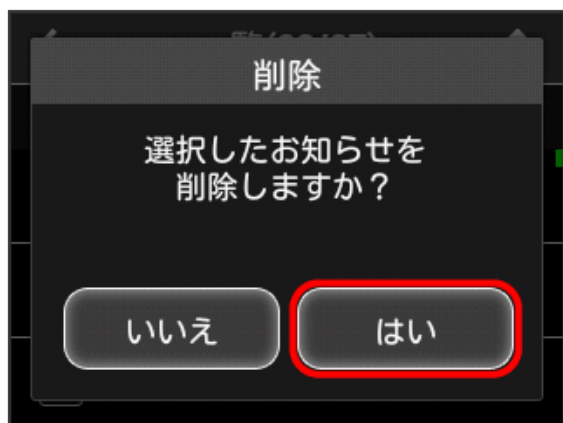

5

OK



 選択したお知らせが削除されます。

## 無線LAN接続中の機器の情報を確認する


パソコンやスマートフォン、ゲーム機など、本機と無線LANで接続している機器の情報を確認できます。

### 無線LAN接続中の機器の情報を確認する

1

接続数



 接続中の機器のMACアドレスまたはデバイス名と、本機と無線LAN接続している接続時間が表示されます。

各種機能を設定する (本機のタッチメニューを使用する)

## SSIDや認証方式を設定する

本機のSSID（ネットワーク名）やセキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）、無線LAN接続に使用する認証方式や暗号化方式を設定します。

また、2つのSSIDを利用できるマルチSSID機能（SSID B）のON/OFFを設定します。

### SSIDとセキュリティキーを設定する


1

SSID



2

SSID

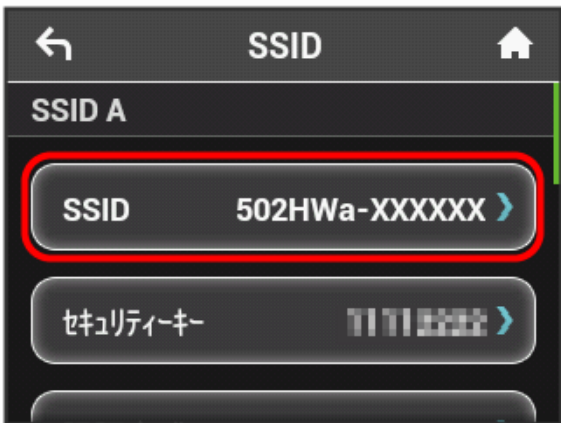

3

SSIDを入力 → OK




4

セキュリティキー



5

セキュリティキーを入力 → OK

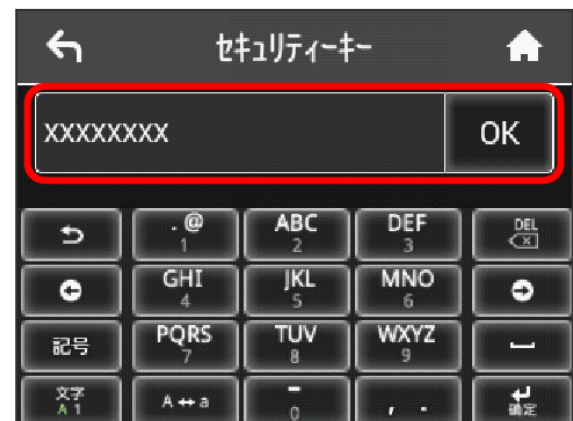

入力したSSIDとセキュリティキーが設定されます。

### 認証方式と暗号化方式を設定する

無線LAN接続に使用する認証方式と暗号化方式を選択します。次の表の認証方式と暗号化方式が選択できます。

・認証方式

項目	説明
自動	接続先の認証方式に合わせて、「Open」と「Shared key」を自動的に判別して通信します。 暗号化方式には「WEP」が選択できます。
Open	認証は行いません。 暗号化方式には「NONE」または「WEP」が選択できます。
Shared key	WEPキーを利用して認証を行います。 暗号化方式には「WEP」が選択できます。
WPA2-PSK	WPAキーを利用して認証を行います。 暗号化方式には「AES」が選択できます。
WPA/WPA2-PSK	WPAキーを利用して認証を行います。 暗号化方式には「AES」/「AES+TKIP」が選択できます。

・暗号化方式

項目	説明
NONE	セキュリティキーを利用しません。認証方式で「Open」を設定時に選択できます。
WEP	認証方式で「自動」/「Shared key」/「Open」を設定時に選択できます。
AES	認証方式で「WPA/WPA2-PSK」/「WPA2-PSK」を設定時に選択できます。
AES+TKIP	認証方式で「WPA/WPA2-PSK」を設定時に選択できます。


1

SSID



2

認証方式

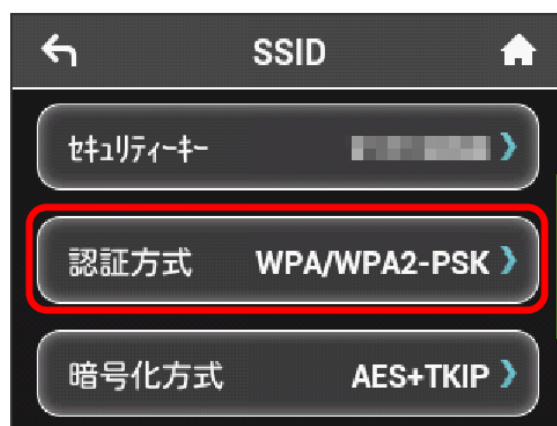

3

設定したい認証方式の ✓ (✓ 表示)



■ 認証方式が変更されます。

・選択した認証方式によっては、セキュリティキーの変更が必要であることを通知する画面が表示されます。その場合は「はい」をタップし、表示されるセキュリティキーの入力画面でセキュリティキーを入力してください。

4


←



各種機能を設定する (本機のタッチメニューを使用する)


5

暗号化方式

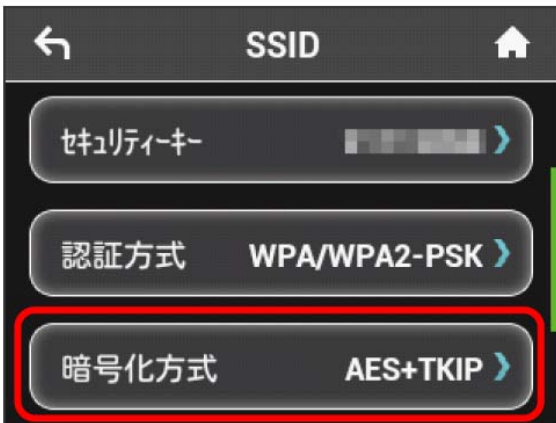

6

設定したい暗号化方式の ✓ ( ✓ 表示)


 選択した認証方式と暗号化方式が設定されます。

## マルチSSID機能をONにする

マルチSSID機能 (SSID B) をONにし、SSID Bについて無線LANの基本的な設定を行います。

- ・SSID Bを利用するには、インターネットWi-Fi機能をOFFにする必要があります。インターネット接続はモバイルネットワークをご利用ください。
- ・SSID BはWPA/WPA2の暗号化方式には対応していません。
- ・マルチSSID機能をONにしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。


1

インターネットWi-Fi




2

「インターネットWi-Fi」の ON


 「インターネットWi-Fi」が OFF になります。

3

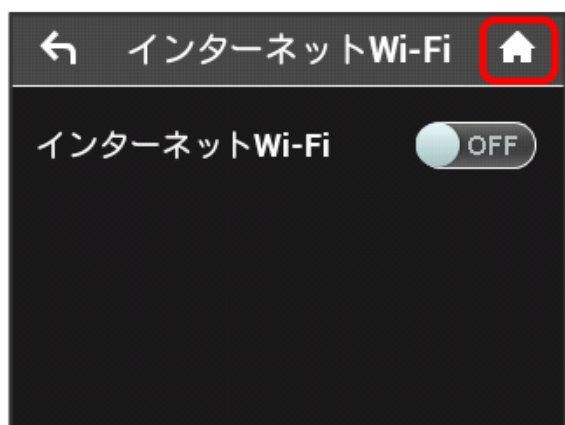

4

「インターネットWi-Fi」のアイコンが **OFF** になっていることを確認 → **SSID**



5

「SSID B有効」の **OFF**



「SSID B有効」が **ON** になります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

SSID Aと同様にSSIDとセキュリティーキー、認証方式および暗号化方式を設定する



SSID Bが利用できるようになります。

・設定方法は、「[SSIDや認証方式を設定する](#)」を参照してください。

## WPSを利用する

本機はWPS機能に対応しており、WPS機能対応のゲーム機や無線LANルーターなどと簡単に接続できます。

### 無線LAN端末と接続する

WPS機能対応の無線LAN端末と接続します。

#### 1

無線LAN端末の無線LAN機能をONにし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行う

- ・ WPS機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線LAN端末に付属されている取扱説明書を参照してください。

#### 2

WPS




#### 3

無線LAN端末と接続する



#### 4

次の画面が表示されている間（120秒以内）に、無線LAN端末でWPS機能の接続設定を行う

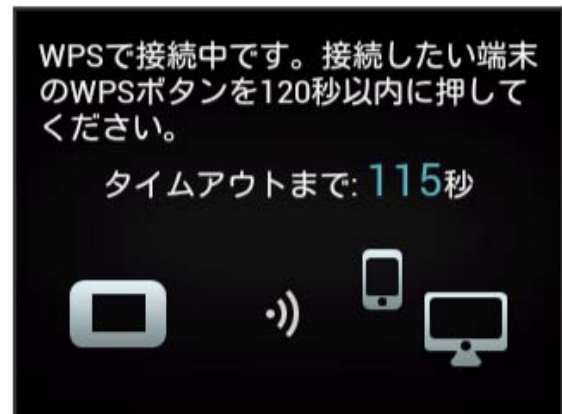

#### 5

OK



- ・ 「WPS接続に失敗しました。」と表示された場合は、OK をタップして再度接続を試してみてください。

#### 6

無線LAN端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行う

 無線LAN端末と接続されます。

## アクセスポイントと接続する

WPS機能対応のアクセスポイントと接続します。

- ・接続する前に、インターネットWi-Fi機能をONにしておいてください。

### 1

アクセスポイント端末の無線LAN機能をONにし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行う

- ・WPS機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いのアクセスポイント端末に付属されている取扱説明書を参照してください。

### 2

WPS




### 3

アクセスポイントと接続する



### 4

次の画面が表示されている間（120秒以内）に、アクセスポイント端末でWPS機能の接続設定を行う

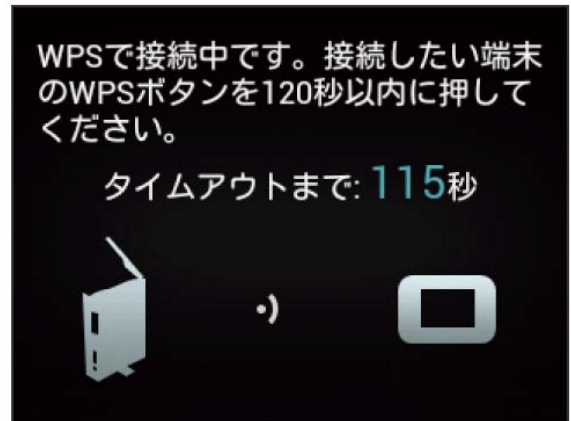

### 5

OK



- ・「インターネットWi-Fi WPS接続に失敗しました。」と表示された場合は、OK をタップして再度接続を試してみてください。

### 6

アクセスポイント端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行う

- アクセスポイントと接続されます。

### ! WPS機能ご利用時のご注意

#### SSIDステルス機能について

本機のSSIDステルス機能がONになっているとWPS機能は使用できません。SSIDステルス機能については、「かんたん設定を行う」、「LAN Wi-Fi設定を行う」を参照してください。

#### 暗号化方式について

暗号化方式をWEPに設定している場合、WPS機能は使用できません。

## その他の設定を行う

ホーム画面のタッチメニューアイコンの入れ替え、ローミング、画面ロック解除時のパスコード、ディスプレイの明るさ、スリープ設定、Wi-Fi通信規格、ソフトウェアの更新、通知アイコンの消去など、各種の設定を行います。

### ホーム画面を設定する

ホーム画面のタッチメニューアイコンは並べ替えることができます。


1

設定



2

ホーム画面設定

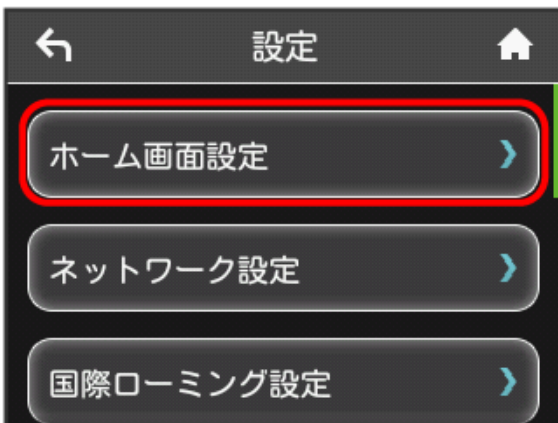

3

入れ替えたいアイコンをタップ



・選択したアイコンの丸枠内の色がグレーになります。

4

入れ替えたい位置のアイコンをタップ



🏠 選択したアイコンが入れ替わります。

5

🏠



🏠 アイコンが入れ替わった状態のホーム画面が表示されます。

・ホーム画面を初期状態に戻す場合は、**ホーム画面設定をリセット**  
 ト ➔ はい をタップします。



## ネットワークモードを変更する

アドバンスモードで本機を利用できるように設定します。お買い上げ時のネットワークモードは標準モードに設定されています。標準モードに設定していると、ご利用のデータ通信量によっては通信速度が低速化する場合があります。通信速度の低速化について詳しくは、「[ご利用データ量に関する通知について](#)」を参照してください。


1

設定




2

ネットワーク設定

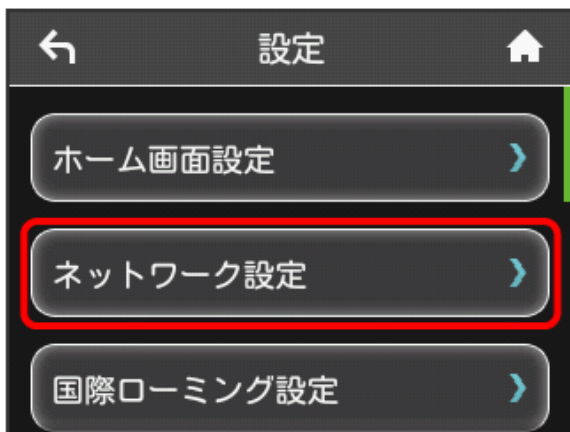


3

標準モード / アドバンスモード

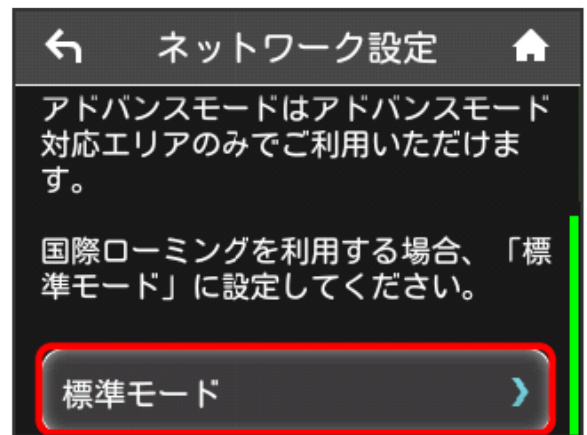

4

「標準モード」または「アドバンスモード」の ✓ ( ✓ 表示)

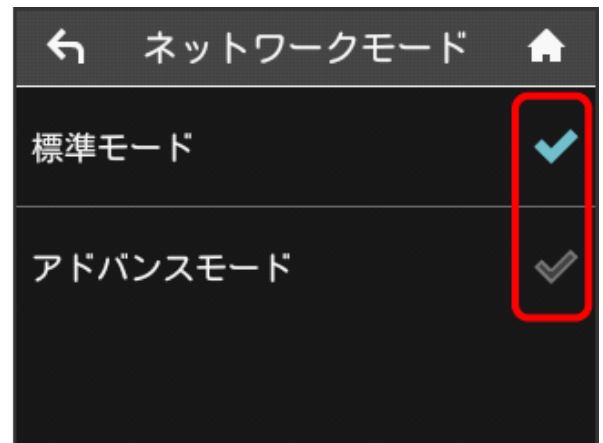

🇯🇵 選択したモードでネットワークに再接続されます。また、ロック画面に設定したネットワークモードが表示されます。

- ・アドバンスモードは、ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ・アドバンスモードはアドバンスモード対応エリアでのみ利用可能です。
- ・国際ローミングを利用する場合は、標準モードに設定してください。

各種機能を設定する (本機のタッチメニューを使用する)

## 国際ローミングを設定する

国際ローミングの自動接続をONにします。


1

設定




2

国際ローミング設定

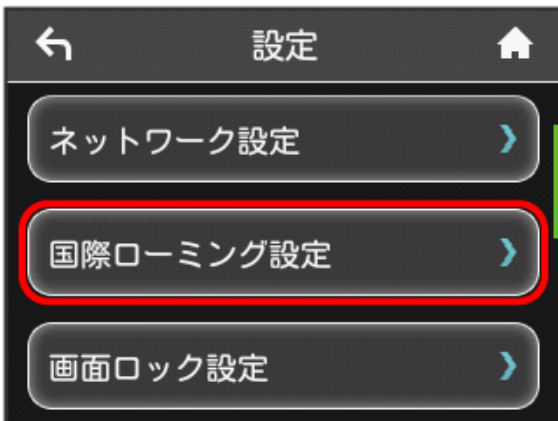

3

「自動接続」の OFF

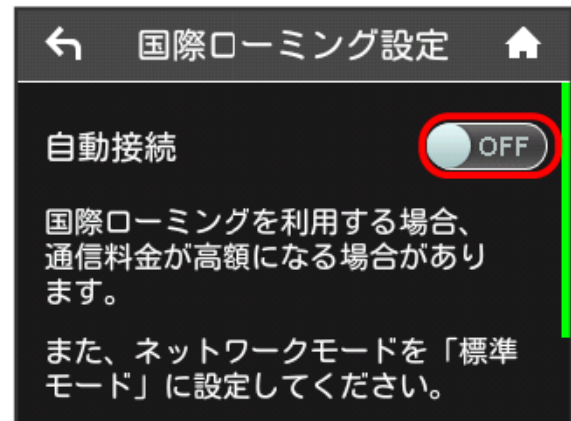

「自動接続」が ON になり、海外でローミングが利用できるようになります。

- ・国際ローミングを利用する場合は、ネットワークモードを標準モードに設定してください。ネットワークモードの設定については「[ネットワークモードを変更する](#)」を参照してください。

## 画面ロックを設定する

画面ロックを解除する際に、パスコードの入力を必要とするように設定します。


1

設定



2

画面ロック設定

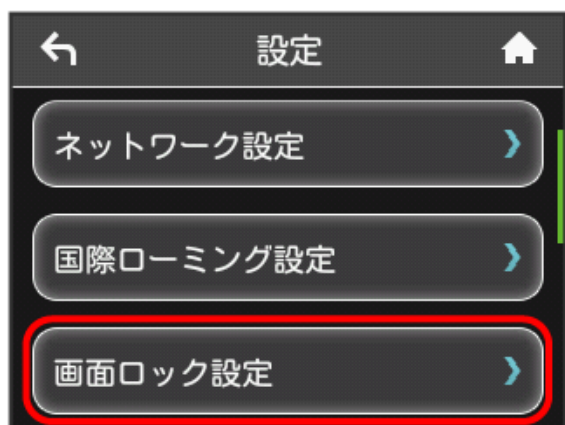

3

「パスコードロック」の OFF



「パスコードロック」が ON になります。

4

4桁のパスコードを入力 → OK



5

4桁のパスコードを再入力 → OK



画面ロック解除パスコードが設定されます。

- 再入力したパスコードが最初に入力したパスコードと異なる場合、手順 4 の画面に戻ります。その場合はパスコードの入力からやり直してください。
- パスコードを設定すると、画面ロックを解除する際にパスコードの入力画面が表示されるようになります。パスコードを入力して画面ロックを解除する手順については、「[パスコードを入力して画面ロックを解除する](#)」を参照してください。
- 設定したパスコードを変更する場合は、手順 3 の画面で「[パスコード変更](#)」をタップし、現在のパスコードを入力したあと、新しいパスコードを設定します。

## パスコードを入力して画面ロックを解除する

1

ディスプレイを上下のどちらかにフリック



2

4桁のパスコードを入力 → OK



 ロックが解除されます。

- ・入力したパスコードが間違っている場合は、再度入力するようにメッセージが表示されます。
- ・パスコードを忘れてしまった場合には、本機をリセットすることでパスコードによる画面ロックを解除できます。本機をリセットする方法は、「[本体について](#)」または「[本機をリセットする](#)」を参照してください。本機をリセットすると、パスコードによる画面ロックだけでなく、すべての設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

## ディスプレイの明るさを変更する

ディスプレイの明るさを設定します。


1

設定



2

ディスプレイ設定

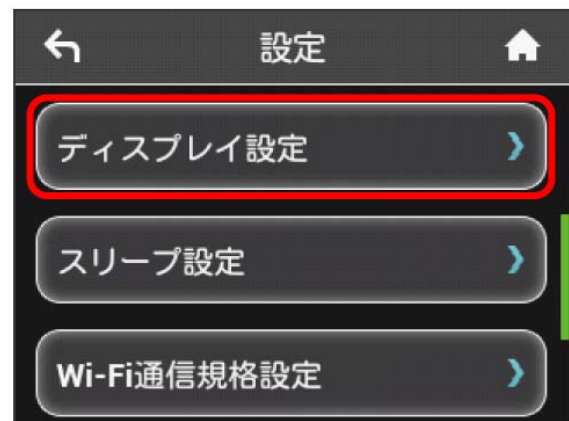

3

設定したい明るさの位置をタップ



 設定した明るさにディスプレイの表示が変更されます。

- ・明るさは5段階で調整できます。

## ディスプレイのバックライトの点灯時間を変更する

本機の実行を行わなかったときにバックライトを消灯するまでの時間を設定します。


1

設定



2

ディスプレイ設定

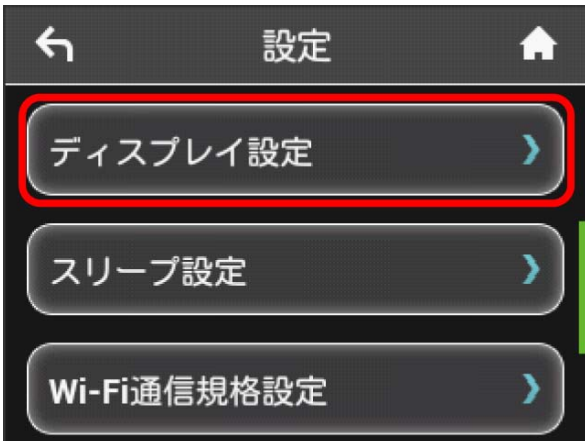


3

バックライトの点灯時間



4

設定したい秒数の ✓ (✓ 表示)

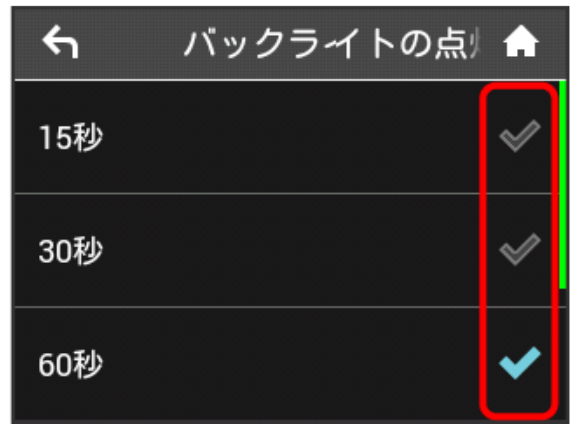

設定したバックライトの点灯時間に変更されます。

## スリープモードを設定する

本機が無線LAN端末と接続されていない状態で、本機の操作を一定時間行わなかったときや、本機を充電していないときは、省電力のためにスリープモードになります。スリープモードに移行するまでの時間を設定できます。お買い上げ時は5分に設定されています。また、スリープ設定を **OFF** に設定し、スリープモードに移行しないようにすることもできます。


1

設定




2

スリープ設定

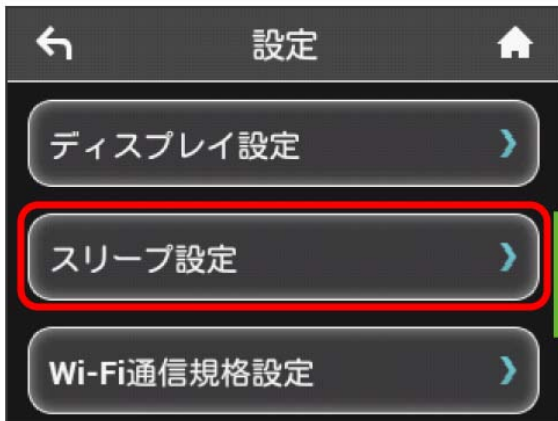

3

オフまでの時間

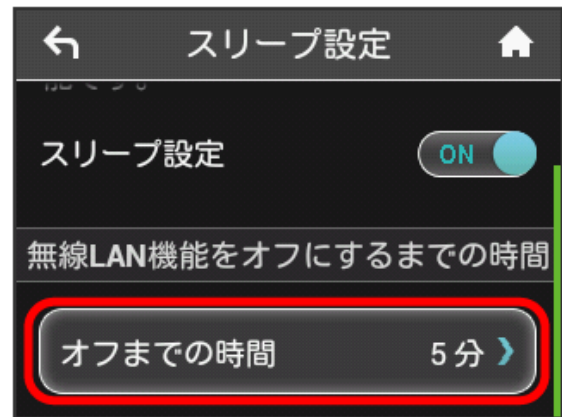

・スリープ設定を利用しない場合は、ON をタップして OFF に変更してください。

4

設定したい分数の ✓ ( ✓ 表示)



🚩 設定した時間でスリープモードになります。

## Wi-Fi通信規格を設定する

お買い上げ時の状態で無線LAN接続ができない場合は、Wi-Fi通信規格設定を変更すると接続できることがあります。

1

設定




2

Wi-Fi通信規格設定




3

2.4GHz(IEEE802.11 g/n)

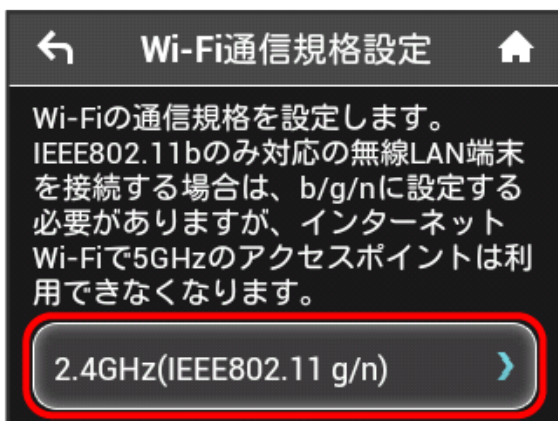

4

設定したい通信規格の ✓ ( ✓ 表示)

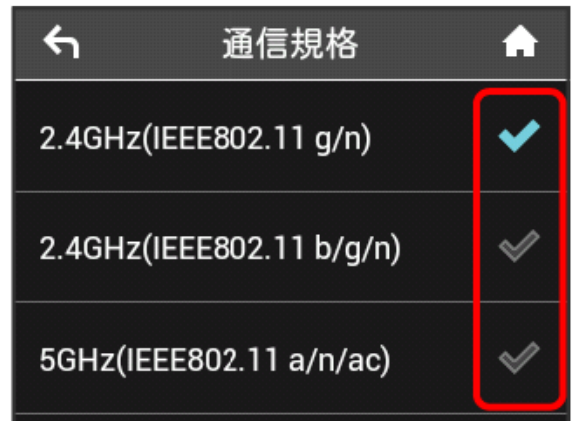

Wi-Fi通信規格が設定されます。

- ・「2.4GHz(IEEE802.11 b/g/n)」に設定すると、インターネットWi-Fi 5GHzのアクセスポイントでは利用できなくなります。
- ・「5GHz(IEEE802.11 a/n/ac)」に設定すると、インターネットWi-Fiは利用できなくなります。

## ソフトウェアの更新を行う

ソフトウェアの更新を行います。


1

設定



2

ソフトウェア更新

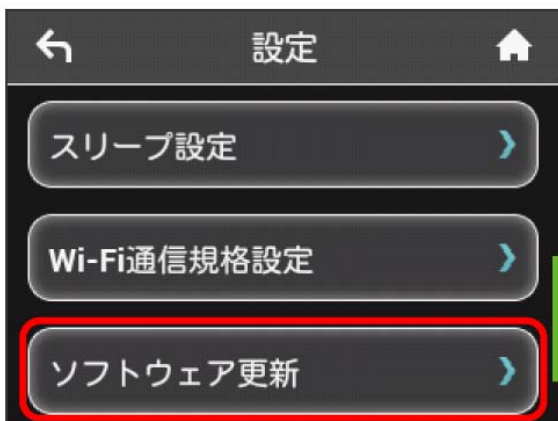


3

ソフトウェア手動更新



4

メッセージを確認 → はい

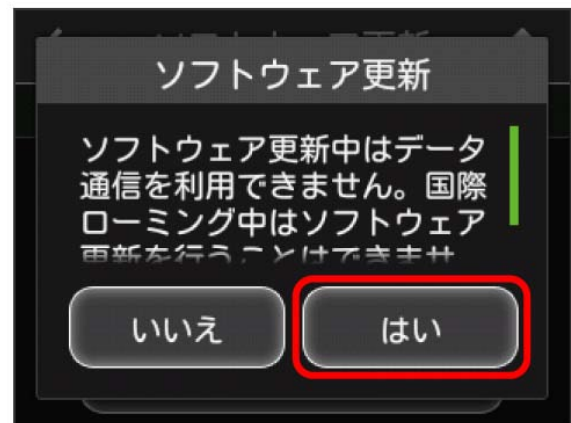

最新のソフトウェアが確認され、最新のソフトウェアがある場合はソフトウェアが更新されます。

・使用中のソフトウェアがすでに最新版である場合は、「お使いのソフトウェアは最新版です。」というメッセージが表示されません。

### 💡 ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新にパケット通信料はかかりません。  
ソフトウェア更新中は、他の機能はご利用できません。  
国際ローミング中はソフトウェア更新を利用できません。



## ご利用データ量の通知アイコンを消去する

現在表示されているデータ通信量の通知アイコンを消去します。


1

設定




2

通知アイコン消去

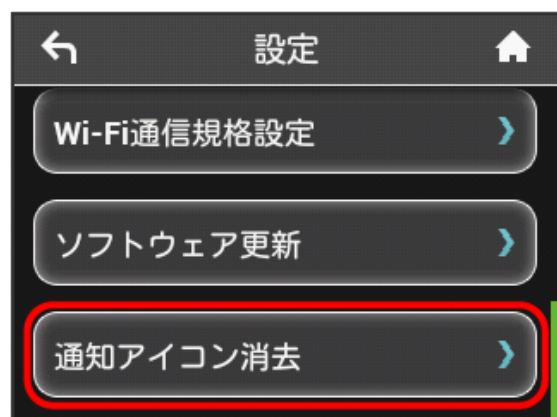


3

ご利用データ量

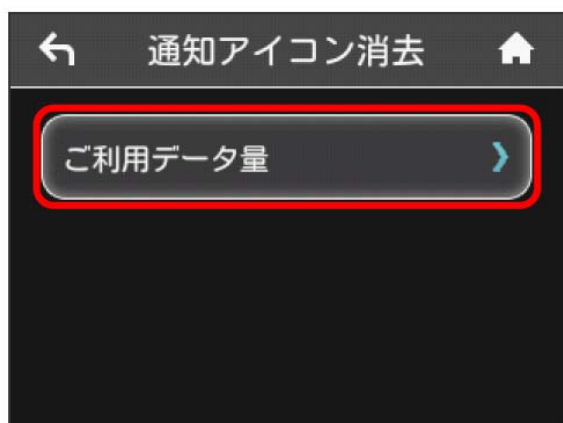

4

はい

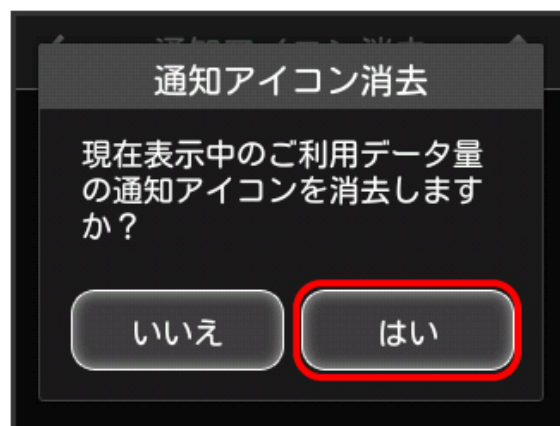

5

OK



現在表示されている通知アイコンが消去されます。

- この操作では、ステータスバーに表示されている通知アイコンのみ消去することができます。タッチメニューの「データ量設定」アイコンは消去できません。

## 本機の情報を確認する

WEB UIのURLや電話番号、ソフトウェアバージョンなど、本機の種類情報を確認できます。

### 本機の情報を確認する


次の端末情報が確認できます。

項目	説明
WEB UI URL	WEB UIにアクセスするためのURLです。
電話番号	USIMカードに登録されている電話番号です。
IMEI	本機の製造番号です。
ソフトウェアバージョン	現在のソフトウェアのバージョンです。
機種名	本機の機種名(502HW)です。

1

端末情報



 本機の情報が表示されます。

### 認証情報を確認する

本機は各種標準規格の認証を受けています。

1

端末情報



2

認証



 本機の認証情報が確認できます。

## ヘルプを見る

画面上部に表示されるステータスアイコンやホーム画面のタッチメニューアイコンの説明を見ることができます。

### ステータスアイコンの説明を見る


1

ヘルプ



2

ステータスアイコン

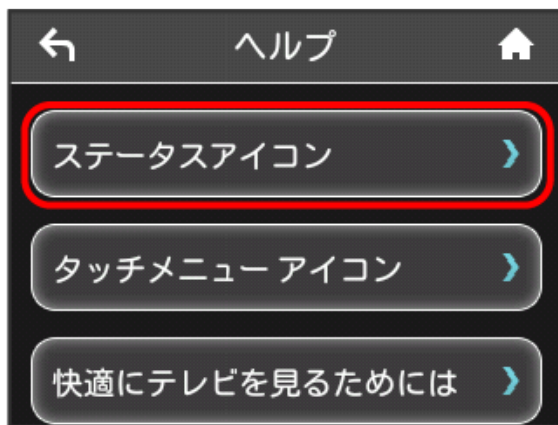

ステータスアイコンの説明が表示されます。

### タッチメニューアイコンの説明を見る


1

ヘルプ



2

タッチメニューアイコン

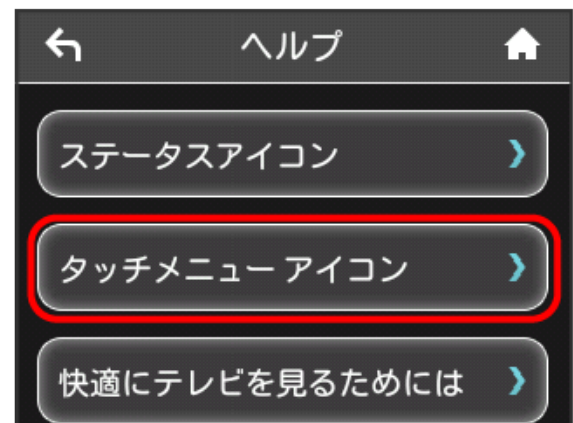

タッチメニューアイコンの説明が表示されます。

## 快適にテレビを見るための説明を見る


1


ヘルプ



2

快適にテレビを見るためには

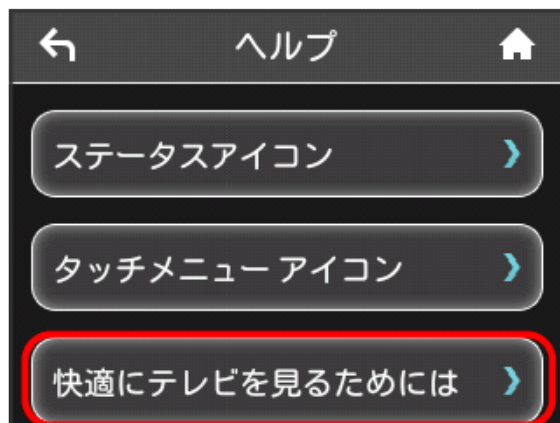

 快適にテレビを見るためのヘルプ内容が表示されます。

## ご利用データ通信量に関する操作を行う

### 通知アイコンを消去する

現在表示されているデータ通信量の通知アイコンを消去します。


1

設定




2

通知アイコン消去

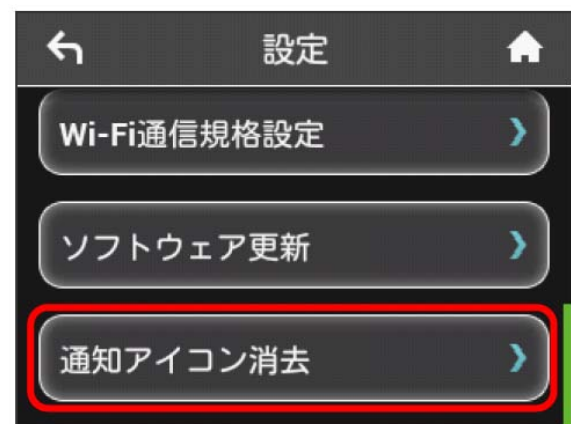


3

ご利用データ量

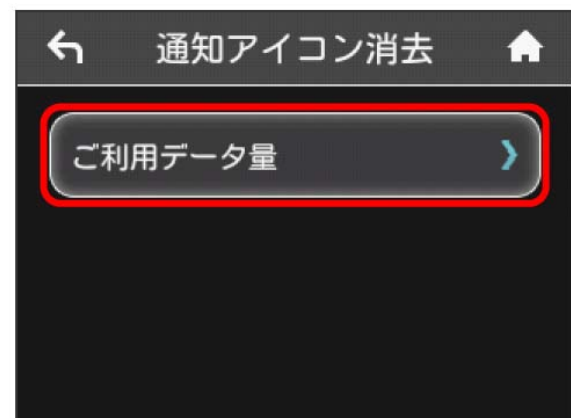

4

はい

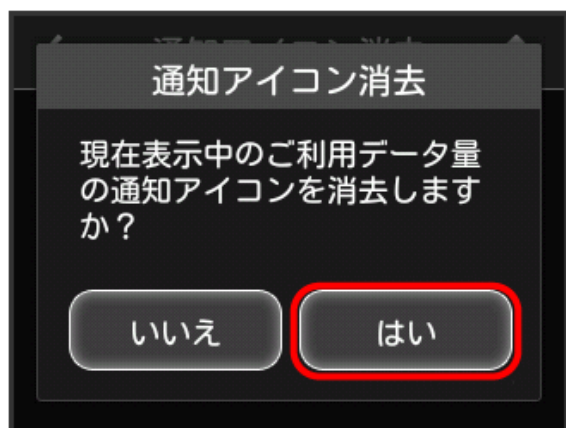

5

OK



 現在表示されている通知アイコンが消去されます。


- この操作では、ステータスバーに表示されている通知アイコンのみ消去することができます。タッチメニューの「データ量設定」アイコンは消去できません。


## 低速化の解除を予約する（ポップアップ画面から操作する）

通信速度の低速化を予告するポップアップ画面が表示された場合に、低速化解除の予約のお申し込みができます。

- 操作画面は実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。

1


ポップアップ画面の内容を確認  はい

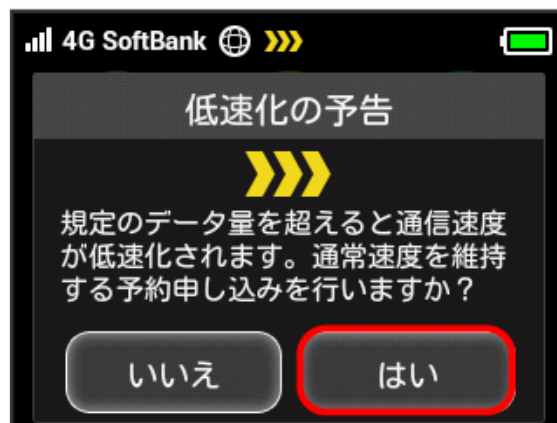

- エラーメッセージが表示された場合は、再度操作を試してみてください。


2

低速化を解除するデータ通信量をタップ

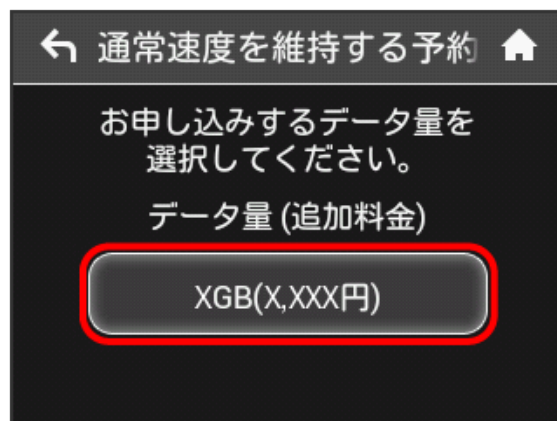


3


確定

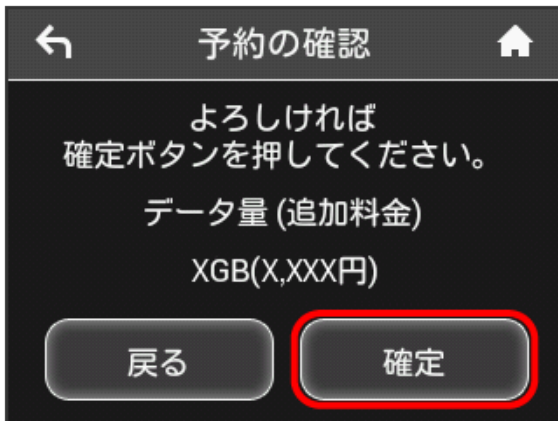

4

OK

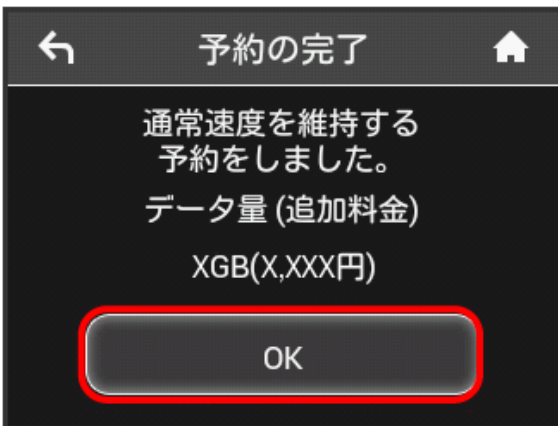

 解除予約のお申し込みが完了します。

### 低速化の解除を予約する（タッチメニューから操作する）

本機のタッチメニューから低速化解除の予約のお申し込みができます。

- ・操作画面は実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。

1


データ量設定



- ・エラーメッセージが表示された場合は、再度操作を試してみてください。


2

低速化を解除するデータ通信量をタップ

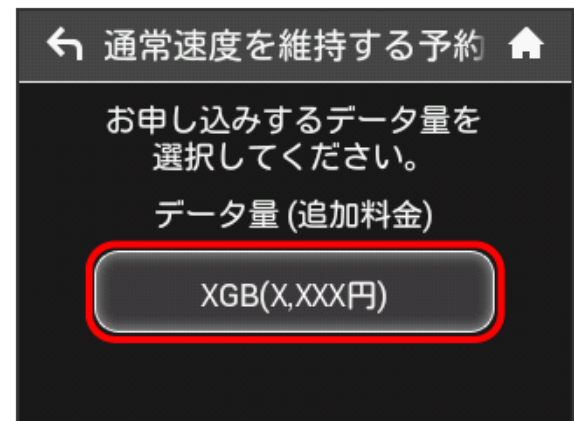


3

確定

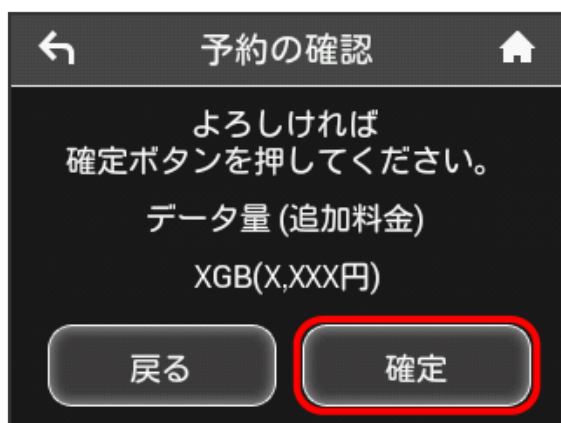

4

OK

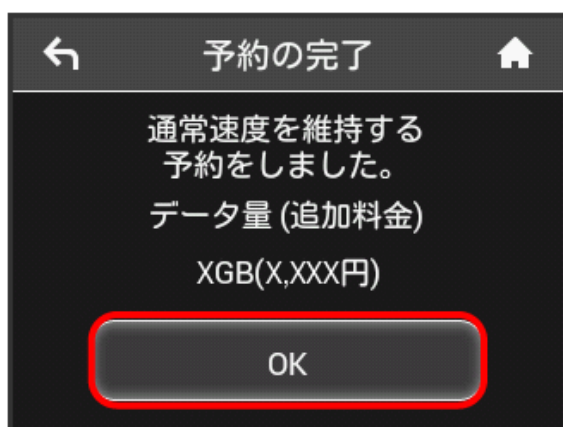

 解除予約のお申し込みが完了します。

## 低速化の解除予約を取り消す

低速化解除の予約をされている場合に、予約取り消しのお申し込みができます。

・操作画面は実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。

1


データ量設定



・エラーメッセージが表示された場合は、再度操作を試してみてください。


2

予約取消

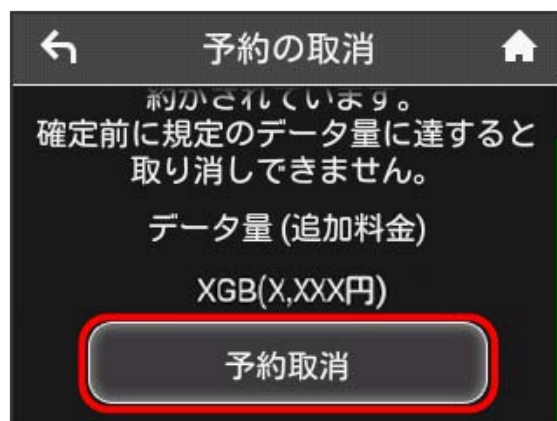


3


確定

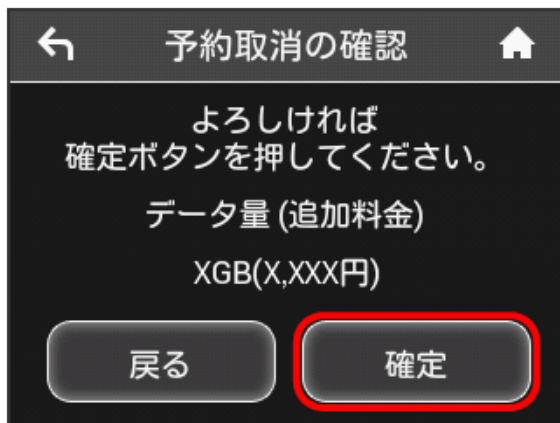

4

OK

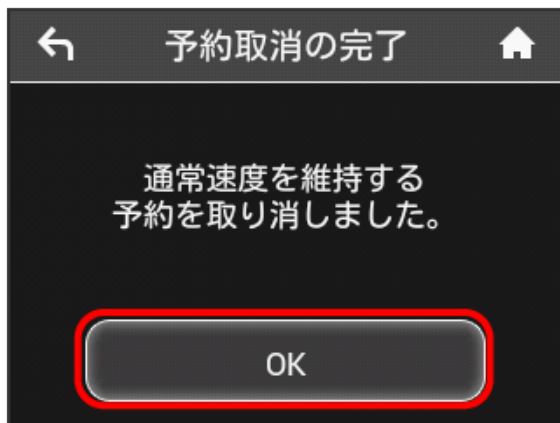


 解除予約を取り消すお申し込みが完了します。


### 低速化を解除する（ポップアップ画面から操作する）

通信速度の低速化の開始を通知するポップアップ画面が表示された場合に、低速化を解除して通常速度に戻すお申し込みができます。

・操作画面は実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。

1


ポップアップ画面の内容を確認  はい

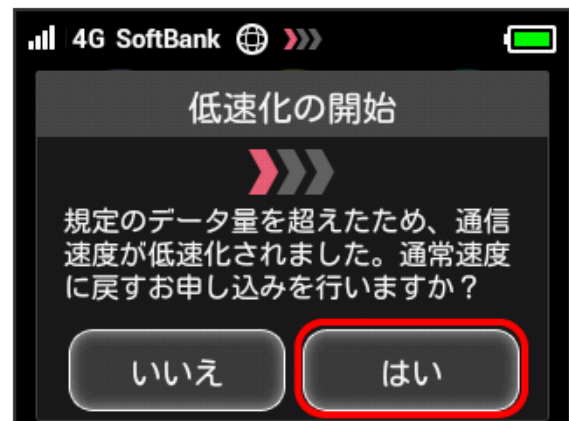

・エラーメッセージが表示された場合は、再度操作を試してみてください。

2


低速化を解除するデータ通信量をタップ

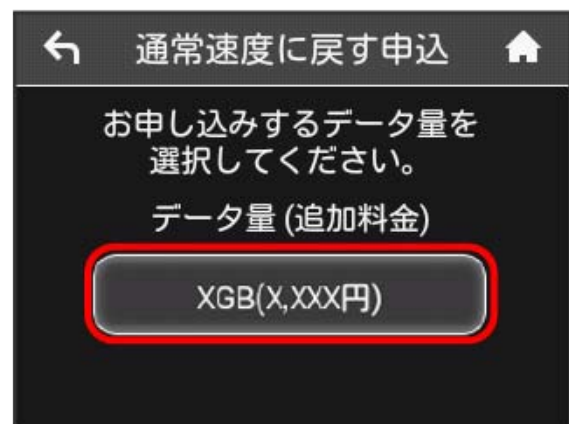




3

確定

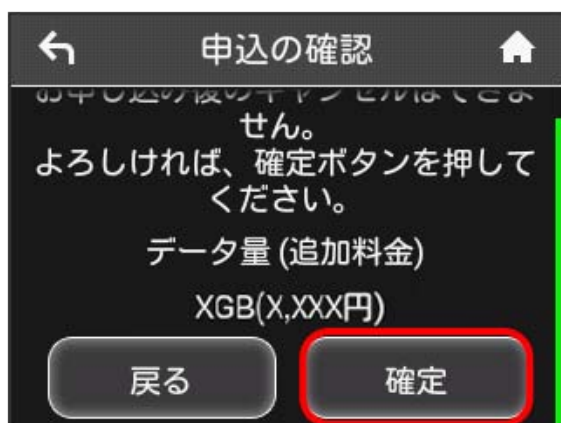

4

OK

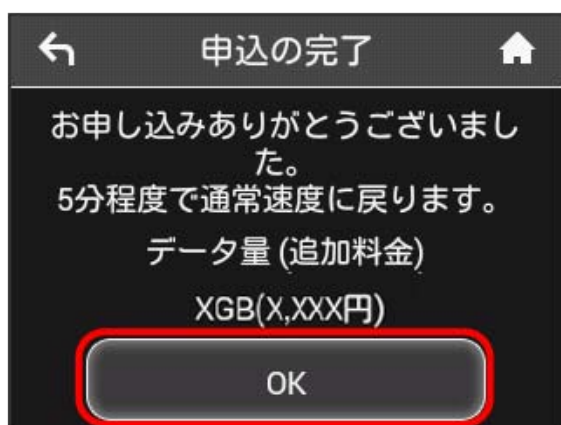

🚩 低速化解除のお申し込みが完了します。

### 低速化を解除する（タッチメニューから操作する）

本機のタッチメニューから低速化を解除するお申し込みができます。

・操作画面は実際の画面と異なる場合があります。ご了承ください。

1


データ量設定



・エラーメッセージが表示された場合は、再度操作を試してみてください。


2

低速化を解除するデータ通信量をタップ

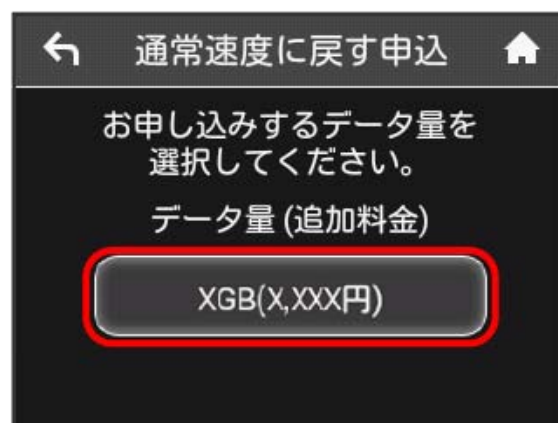


3

確定

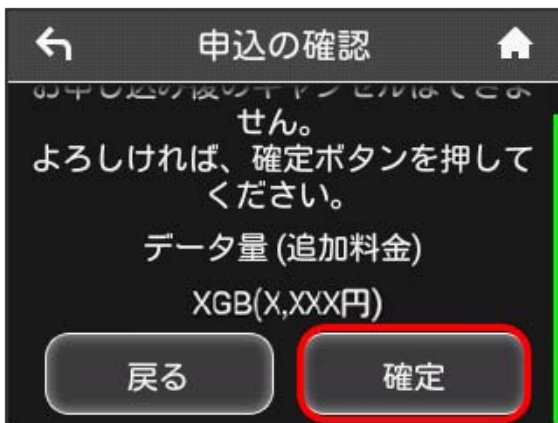

4

OK

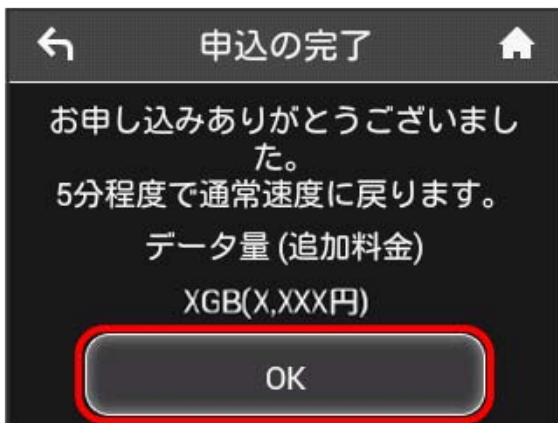

 低速解除のお申し込みが完了します。

#### 低速化中のブラウザ画面について

通信速度の低速化中にウェブページを開くと、次の画面が表示されます。

- ・ウェブページを表示する際は、「通常速度に戻さない」を選択してください。ただし、電源を入れ直した際などに、再度低速化中のブラウザ画面が表示されることがあります。
- ・この画面を表示しないようにするには、「次の低速化開始まで表示しない」にチェックを付けてください。次に通信速度が低速化されるまで、低速化中のブラウザ画面が表示されなくなります。



## 各種機能を設定する（WEB UIを使用する）

WEB UIの概要.....	98
パソコンからのWEB UIの見かた.....	101
かんたん設定を行う.....	103
モバイルネットワークを設定する.....	106
インターネットWi-Fiの設定を行う.....	120
LAN Wi-Fi設定を行う.....	125
ルーターの設定を行う.....	137
システムの設定を行う.....	155
データ通信量を表示・設定する.....	159
お知らせを確認する.....	168
ソフトウェアの更新に関する設定を行う.....	173
モバイル機器から設定を行う.....	175
LAN Wi-Fi設定を行う.....	181
モバイルネットワークを設定する.....	190
データ通信量を表示・設定する.....	195
お知らせを確認する.....	207
本機の情報を確認する.....	212

## WEB UIの概要

---

本機に無線LANまたはmicroUSBケーブルで接続したパソコンやモバイル機器から、Webブラウザを利用して本機についての各種情報の確認や設定ができます。

本機の対応ブラウザは、「[動作環境 \(対応OS\)](#)」を参照してください。

### パソコンからWEB UIを起動する

画面表示や手順は、WEB UIに対応するWebブラウザを搭載したパソコン (Windows 8.1) を例にして説明します。


#### 1

パソコンを起動し、本機と無線LANまたはUSB接続する

- ・パソコンとの無線LAN接続の方法は「[無線LANで接続する](#)」、USB接続の方法は「[microUSBケーブルで接続する \(Windows\)](#)」、「[microUSBケーブルで接続する \(Mac\)](#)」を参照してください。

#### 2

Webブラウザを起動し、アドレス入力欄にURL (<http://web.setting>) を入力

 WEB UIホーム画面が表示されます。

- ・必要に応じて「言語」のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。

## パソコンからWEB UIにログインする

### 1


WEB UIホーム画面で **ログイン**



ログイン画面が表示されます。

### 2

ログインパスワードを入力 **ログイン**

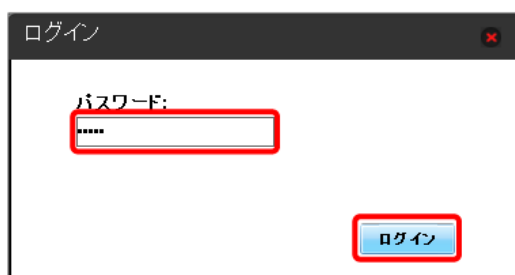

画面右上に **ログアウト** ボタンが表示され、ログインが完了します。

・お買い上げ時のWEB UIのログインパスワードは、「admin」に設定されています。

### お買い上げ時のログインパスワードについて

セキュリティ保護のため、お買い上げ時のログインパスワードは変更することをおすすめします。  
ログインパスワードを変更する方法は、「[WEB UIのログインパスワードを変更する](#)」を参照してください。

### WEB UIの操作に関するご注意

#### WEB UIへのログインについて

WEB UIのログインについては、次の点にご注意ください。

- ・本機の操作中は、WEB UIにログインできません。本機の表示をホーム画面に戻してから、WEB UIにログインしてください。
- ・WEB UIは、複数の機器で同時にログインできません。
- ・お買い上げ時はSSID BからWEB UIに接続できません。SSID BからWEB UIに接続する場合は、次の操作を行ってください。  
**設定** **LAN Wi-Fi** **基本設定** で、「SSID B」を **オン** 「SSID BからWEB UIへの接続を許可する」のチェックボックスをチェック **適用**
- ・約5分間WEB UIが操作されない場合、自動的にログアウトします。入力中の項目は削除されますので、ご注意ください。


---

### 無線LAN接続中の設定変更について

無線LANで接続した端末から、WEB UIでインターネットWi-FiやLAN Wi-Fiの設定を変更すると、無線LANの接続が切れることがありますのでご注意ください。

## パソコンからのWEB UIの見かた


### ホーム画面の見かた

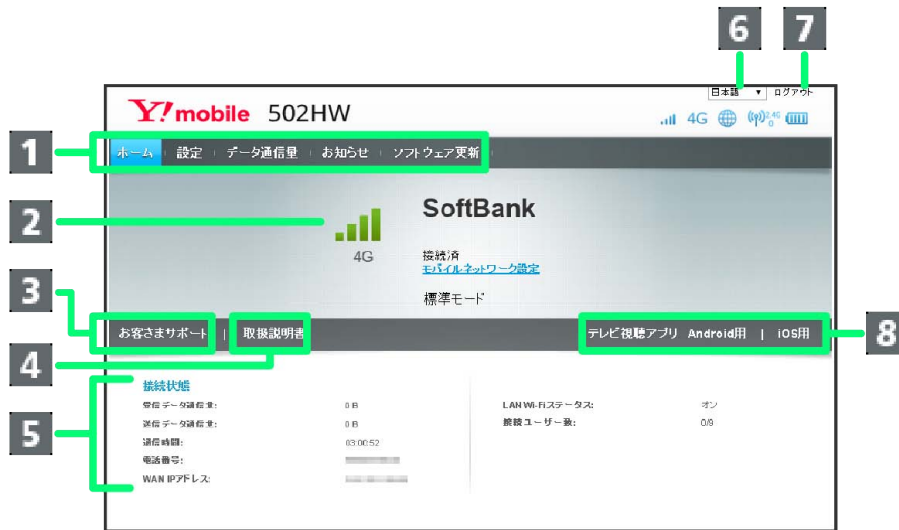

項目	説明
<b>1</b> メインメニュー <sup>1</sup>	メニューを切り替えます。
<b>2</b> 接続先ネットワーク	接続されているネットワークの情報や受信レベルを表示します。
<b>3</b> お客さまサポート	ワイモバイルホームページに接続し、502HWのサポートページを表示します。
<b>4</b> 取扱説明書	ワイモバイルホームページに接続し、502HWの取扱説明書を表示します。
<b>5</b> 接続状態	<p>受信データ通信量： 接続してから現在までの受信データ通信量を表示します。</p> <p>送信データ通信量： 接続してから現在までの送信データ通信量を表示します。</p> <p>通信時間： 接続してから現在までの通信時間を表示します。</p> <p>電話番号： USIMカードに登録されている本機の電話番号です。</p> <p>WAN IPアドレス： 本機に割り当てられたIPアドレスです。このIPアドレスでインターネットに接続します。</p> <p>LAN Wi-Fiステータス： 無線LAN機能がONかOFFかを表示します。</p> <p>接続ユーザー数： 現在、本機に接続されている無線LAN端末の数を表示します。</p>
<b>6</b> 言語設定	WEB UIの表示言語を切り替えます。
<b>7</b> ログイン/ログアウト	WEB UIへのログイン/ログアウトを選択します。
<b>8</b> テレビ視聴アプリダウンロード	テレビ視聴用アプリケーションのダウンロードページが表示されます。

1 WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。

## 設定画面の見かた

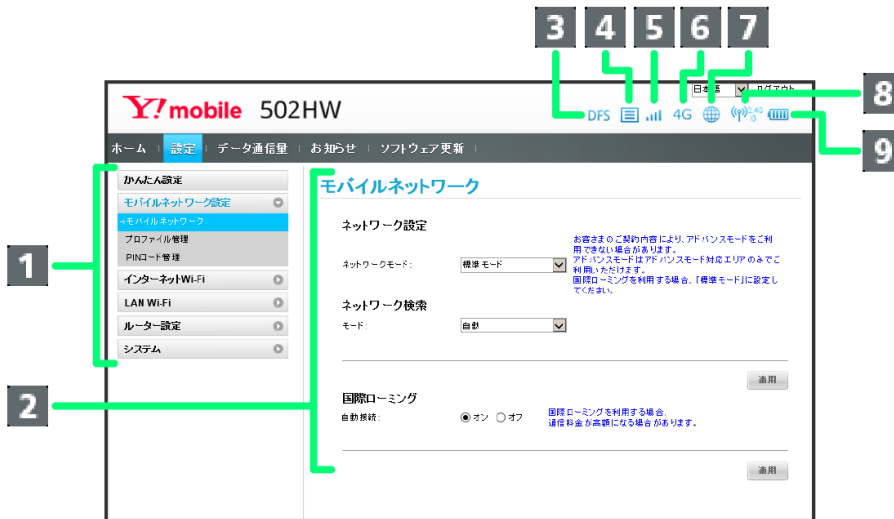

項目	説明
1 メニューリスト	サブメニューを表示します。メニュー項目をクリックして設定ページを切り替えます。
2 設定ページ	各機能の情報/設定画面が表示されます。
3 DFS通知	DFS : 気象レーダーなどへの電波干渉をしていないか確認中に点滅して表示されます。
4 ソフトウェア更新通知	■ : 更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。
5 ネットワークの受信レベル	モバイルネットワーク ■■■ (強) ⇄ ■■■ (弱) ⇄ ■■■ (圏外) インターネットWi-Fi ■■■ (強) ⇄ ■■■ (弱)
6 ネットワークの種類	モバイルネットワーク 4G : 4G接続中 LTE : LTE接続中 3G : 3G接続中 インターネットWi-Fi ■■■ : インターネットWi-Fi接続中 (ソフトバンクWi-Fiスポット含む)
7 インターネット接続状態表示	■ : インターネット接続中に表示されます。 ■ : インターネット未接続のときに表示されます。
8 無線LAN状態表示	■ : 無線LANがONでWi-Fi 2.4GHz帯を使用中に表示されます。 ■ : 無線LANがONでWi-Fi 5GHz帯を使用中に表示されます。 Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) の下に表示される数字は、現在、本機に接続されている無線LAN端末数です。
9 電池残量表示	■■■■ (多い) ⇄ □ (少ない) ■ (点滅) : 電池残量がほとんど残っていない (要充電)



## かんたん設定を行う

WEB UIのメインメニューで「設定」を選択すると、かんたん設定ウィザードが表示されます。かんたん設定では、本機のSSIDや認証方式、セキュリティーキーなど、無線LAN端末との接続に必要な基本項目を設定できます。設定した内容は、設定完了後に修正することも可能です。

### かんたん設定を行う


ここで設定する項目は次のとおりです。

項目	説明
SSID	SSID（ネットワーク名）を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WPAセキュリティーキー	認証方式で「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。セキュリティーキーを入力します。
WEPキー1	認証方式で「自動」「Open」「Shared key」のいずれかを選択し、暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
SSIDステルス	本機のSSIDを通知しないようにするかどうかを設定します。

### 1

メインメニューで **設定**



 かんたん設定ウィザード画面が表示されます。

[次へ](#)LAN Wi-Fi設定のSSIDとSSIDステルスについての説明を確認し、 [次へ](#)

4

LAN Wi-Fi設定の各項目を設定し、 **次へ**

ホーム | **設定** | データ通信量 | お知らせ | ソフトウェア更新

かんたん設定  
モバイルネットワーク設定  
インターネットWi-Fi  
**LAN Wi-Fi**  
ルーター設定  
システム

### LAN Wi-Fi設定

ステップ3/4

**SSID A**

SSID: 502HWa-XXXXXX

認証方式: WPA/WPA2-PSK

暗号化方式: AES+TKIP

WPAセキュリティキー: \*\*\*\*\*

SSIDステルス: オフ

戻る **次へ**

5

設定内容を確認し、 **完了**

ホーム | **設定** | データ通信量 | お知らせ | ソフトウェア更新

かんたん設定  
モバイルネットワーク設定  
インターネットWi-Fi  
**LAN Wi-Fi**  
ルーター設定  
システム

### 設定内容の確認

ステップ4/4

**SSID A**


SSID: 502HWa-XXXXXX

認証方式: WPA/WPA2-PSK

暗号化方式: AES+TKIP

SSIDステルス: オフ

戻る **完了**

 SSIDや認証方式、セキュリティキーなどの設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

## モバイルネットワークを設定する

本機で4G/LTE/3Gネットワークに接続するうえでの詳細設定を行います。

### ネットワークモードを変更する

アドバンスモードで本機を利用できるように設定します。お買い上げ時のネットワークモードは「標準モード」に設定されています。

・標準モードに設定していると、ご利用のデータ通信量によっては通信速度が低速化する場合があります。通信速度の低速化について詳しくは、「[ご利用データ量に関する通知について](#)」を参照してください。


1


メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **モバイルネットワーク**



2

ネットワーク設定でモードを選択 → **適用**

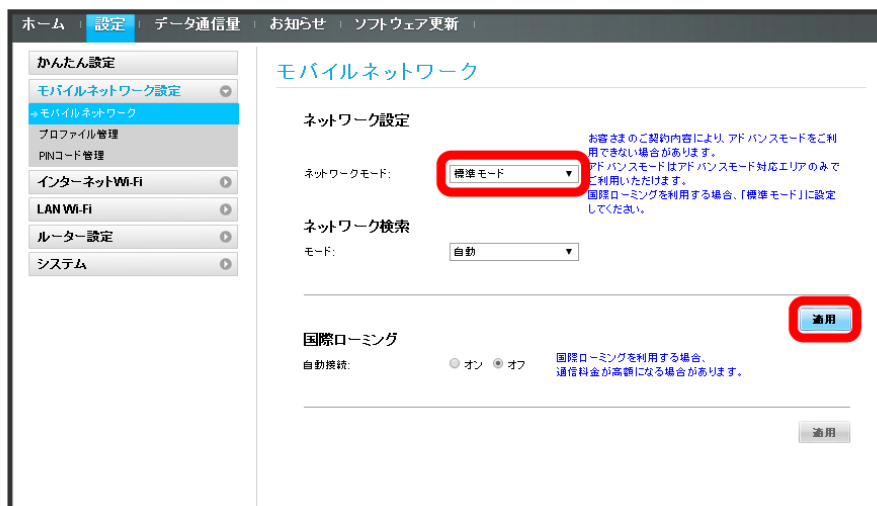

 選択したモードでネットワークに再接続されます。また、ロック画面に設定したネットワークモードが表示されます。

- ・アドバンスモードは、ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ・アドバンスモードはアドバンスモード対応エリアでのみ利用可能です。
- ・国際ローミングを利用する場合は、標準モードに設定してください。

## ネットワーク検索を設定する

ネットワークを手動で検索して設定できます。日本国内では、自動モードのみご利用になれます。設定の変更はできません。


1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **モバイルネットワーク**



2

ネットワーク検索のモードで **手動** → **適用**

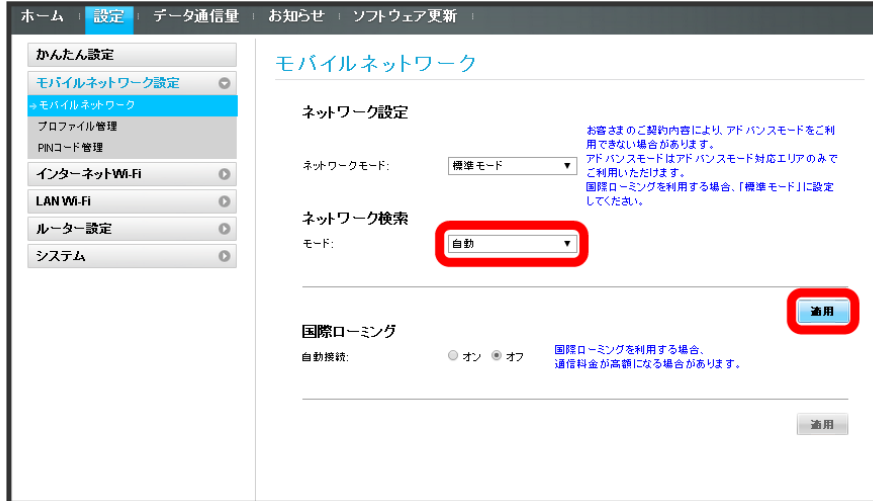

3

利用するネットワークを選択 → **OK**



🚩 ネットワーク検索が設定されます。

## 国際ローミングを設定する

海外においては3Gネットワークへのローミングが可能になります。


1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **モバイルネットワーク**



2

国際ローミングの設定を変更 → **適用**

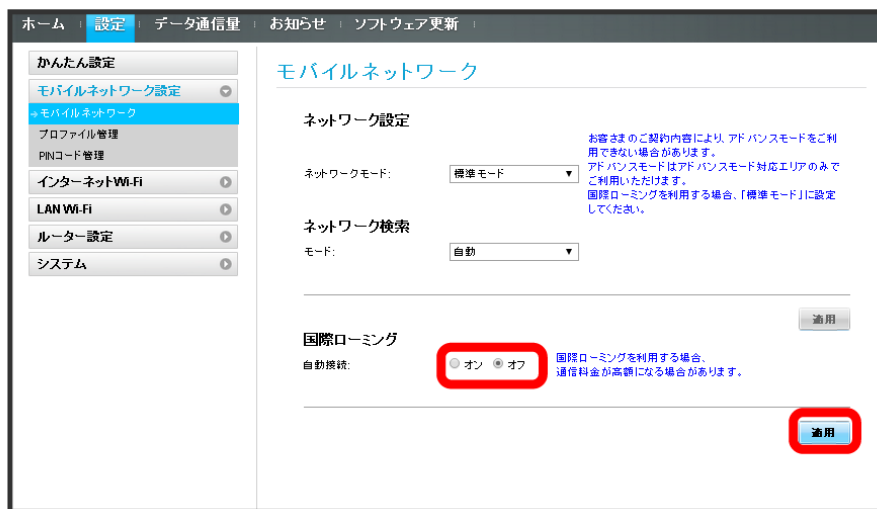

🇯🇵 国際ローミングの設定が変更されます。

### ⚠️ 海外ご利用時のご注意

海外から日本に移動したときは、電源をいったん切り、再度入れ直してください。

国際ローミングを利用する場合は、ネットワークモードを標準モードに設定してください。ネットワークモードの設定については「[ネットワークモードを変更する](#)」を参照してください。


## プロフィールを作成する

次の項目を設定してプロフィールを作成します。

項目	説明
プロフィール名	プロフィール名を入力します。
APN	APNを入力します。
ユーザー名	ユーザー名を入力します。
パスワード	パスワードを入力します。
認証方式	認証方式を選択します。

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **プロフィール管理**

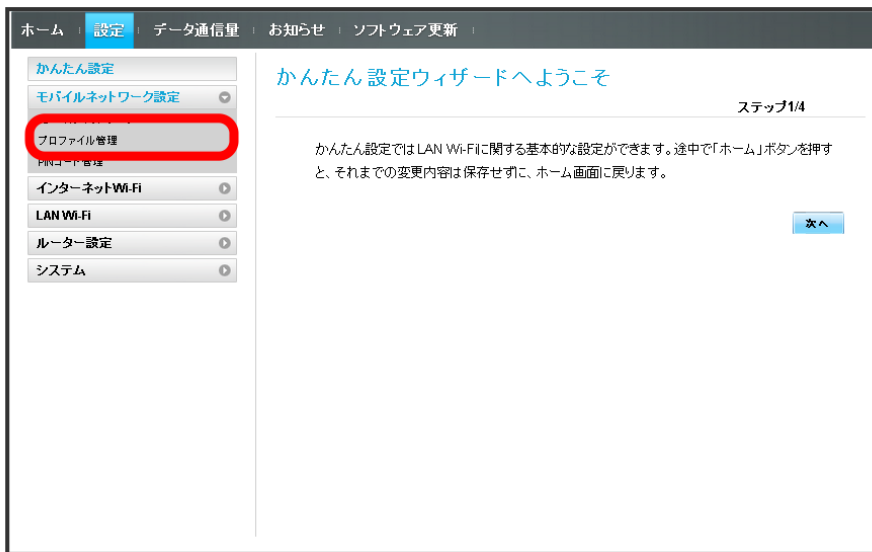

2

新規プロフィール



3

各項目を設定 → [保存](#)

新規 プロファイル

プロフィール名: XXXXXXXX

APN: XXXXXXXX

ユーザー名: XXXXXXXX

パスワード: \*\*\*\*\*

認証: 自動 ▼

[保存](#) [取消](#)

🚩 作成したプロファイルがプロフィール名に表示されます。



## プロフィールを編集する

すでに登録されているプロフィールを編集できます。

お買い上げ時に設定されている初期プロフィールおよび現在接続に使用中のプロフィールは編集できません。

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **プロフィール管理**



2

プロフィール名を選択 → **編集**



各種機能を設定する (WEB UIを使用する)

3

各項目を入力 → [保存](#)

### 編集

プロフィール名:

APN:

ユーザー名:

パスワード:

認証:

[保存](#) [取消](#)


🚩 編集した内容が表示されます。

## プロフィールを削除する

作成済みのプロフィールを削除します。  
お買い上げ時に登録されているプロフィールは削除できません。

1

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **プロフィール管理**

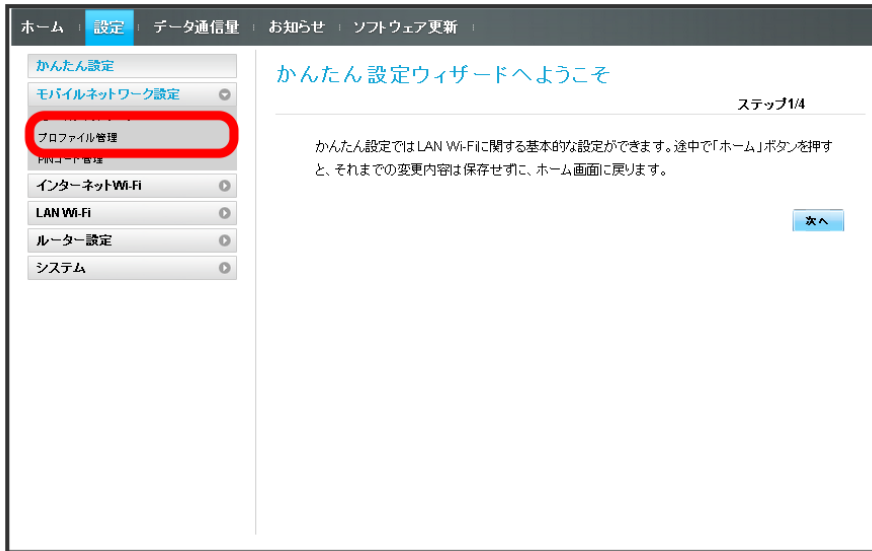



2

プロフィール名を選択 → **削除**



各種機能を設定する (WEB UIを使用する)

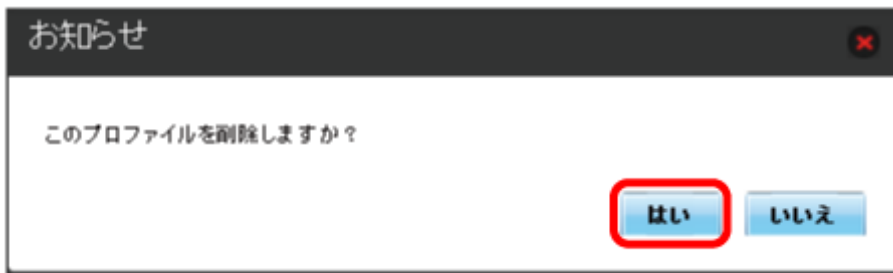

 プロファイルが削除されます。

## PINコードについて

PIN (Personal Identification Number) は、不正ユーザーがUSIMカードを使用することを防ぐために使われるコードです。


- ・ PIN認証を **オン** に設定すると、電源を入れたときに本機またはWEB UIからPINコードを入力しないと本機を使用することができなくなります。
- ・ PINコードを3回連続で間違えるとPINロック状態になります。その場合PINロック解除コード (PUKコード) が必要になります。PINロック解除コード (PUKコード) については、[お問い合わせ先](#)までお問い合わせください。またPINロック解除コード (PUKコード) を10回連続で間違えると、完全ロック状態となります。完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

## PIN認証を設定する

PINコードによる認証を設定します。  
お買い上げ時のUSIMカードのPINコードは、「9999」に設定されています。

1


メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **PINコード管理**

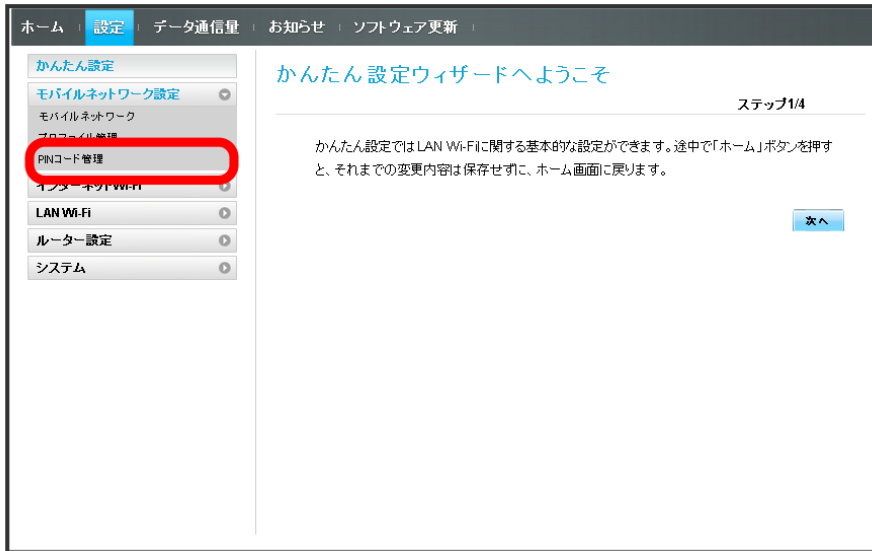

2

「PIN認証」を **オン** → PINコードを入力 → **適用**



 電源を入れたときに本機またはWEB UIからPINコードの入力が必要になります。

## PIN認証を行う（WEB UIから）

**1**

Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力する

**2**

4～8桁のPINコードを入力

**PINコード**

PINコード:

PINコードは4桁から8桁の数字で入力してください。  
残り試行回数: 3

適用

**3**

適用

**PINコード**

PINコード:

PINコードは4桁から8桁の数字で入力してください。  
残り試行回数: 3

適用

正しいPINコードが入力されると、ホーム画面が表示されます。

## PIN認証を行う（本体から）

1

ディスプレイを上下のどちらかにスライドしてロックを解除



2

4～8桁のPINコードを入力 → OK



正しいPINコードが入力されると、ホーム画面が表示されます。

## PINコードを変更する

PINコードは、必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

1


メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **PINコード管理**



2

「PIN認証」を **変更** → 各項目を設定 → **適用**



 PINコードが変更されます。




## PIN認証を解除する

PIN認証をOFFにします。

1


メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **PINコード管理**

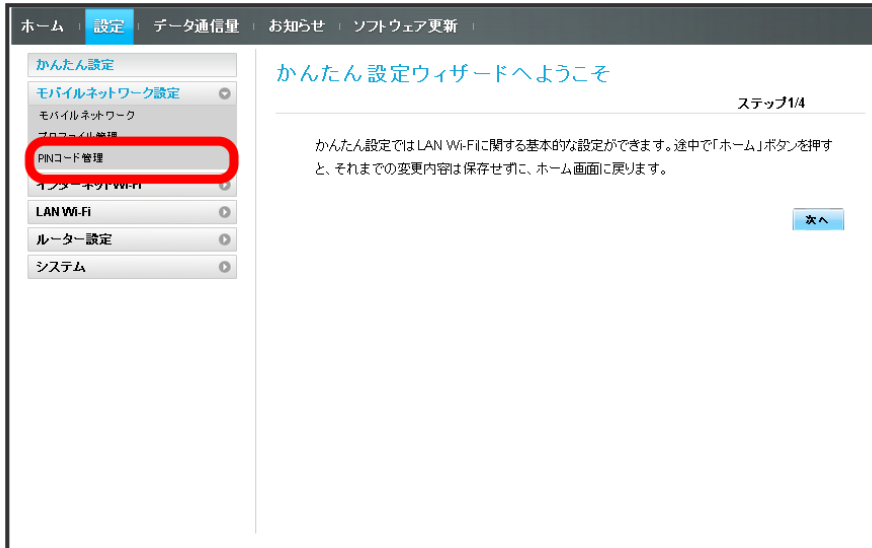

2

「PIN認証」を **オフ** → PINコードを入力 → **適用**




 PIN認証が解除されます。

### + 国際ローミング中にモバイルネットワークを設定する

国際ローミング中に、モバイルネットワークを手動で検索して設定できます。

メニューリストで **モバイルネットワーク設定** → **モバイルネットワーク** → ネットワーク検索のモードで **手動** → **適用** → 利用するネットワークを選択 → **OK**

 モバイルネットワークが設定されます。

## インターネットWi-Fiの設定を行う

本機は、自宅や会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどと接続して、インターネットに接続できます。このインターネット接続のことを、「インターネットWi-Fi」と呼びます。

インターネットWi-Fi機能とマルチSSID機能（SSID B）を同時に使用することはできません。

### + インターネットWi-Fiで新規にネットワークに接続する

メニューリストで [インターネットWi-Fi](#) → [インターネットWi-Fi](#) → [ネットワークを追加](#) → [SSIDを入力](#) → [認証方式を選択](#) → [セキュリティキーを入力](#) → [保存](#)

 入力したSSIDの機器と接続されます。

### ! インターネットWi-Fi設定変更時のご注意

無線LANで接続した端末から、WEB UIでインターネットWi-Fiの設定を変更すると、無線LANの接続が切れることがありますので、ご注意ください。

## インターネットWi-Fiを設定する

インターネットWi-FiをONにすると、自宅や会社の無線LANルーターや公衆無線LANサービスを利用してWi-Fiでインターネット接続できます。

・インターネットWi-Fi機能をONにしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

### 1

メニューリストで [インターネットWi-Fi](#) → [インターネットWi-Fi](#)



## 2


「インターネットWi-Fi」を **オン** → 接続するアクセスポイントの **接続**



- ・ **スキャン** をクリックすると、周囲にあるインターネットWi-Fiのアクセスポイントを再検索します。
- ・ マルチSSID機能 (SSID B) がONの状態です。「インターネットWi-Fi」の **オン** をクリックすると、お知らせ画面が表示されます。 **はい** をクリックすると、マルチSSID機能が自動的にOFFになります。

## 3

セキュリティキーを入力 → **接続**

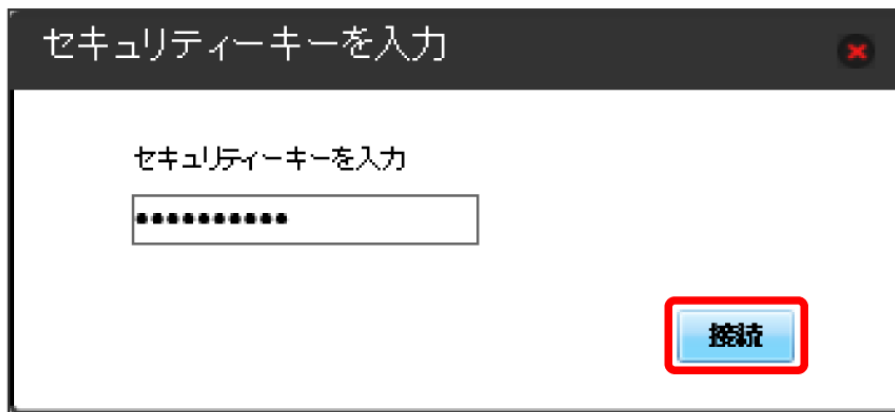

- ・ 選択したアクセスポイントに接続され、選択したアクセスポイントのSSIDの下に「接続済」と表示されます。

## ソフトバンクWi-Fiスポットを設定する

ソフトバンクWi-FiスポットをONにすると、ソフトバンクWi-Fiスポットのサービスエリアに入ったときに自動で接続されます。

・ソフトバンクWi-Fiスポット用パスワードは、ご契約時に設定した4桁の暗証番号です。

1

メニューリストで **インターネットWi-Fi** → **インターネットWi-Fi**



2

「インターネットWi-Fi」の **オン** を確認 → 「ソフトバンクWi-Fiスポット」を **オン**



・マルチSSID機能 (SSID B) がONの状態です。「インターネットWi-Fi」の **オン** をクリックすると、お知らせ画面が表示されます。**はい** をクリックすると、マルチSSID機能が自動的にOFFになります。

3

ソフトバンクWi-Fiスポット用パスワードを入力



保存



🔲 ソフトバンクWi-Fiスポット設定が完了します。

## 接続先の優先度を設定する



接続先に優先順位を設定し、優先的に接続するアクセスポイントを指定できます。


1




メニューリストで **インターネットWi-Fi** → **優先度管理**



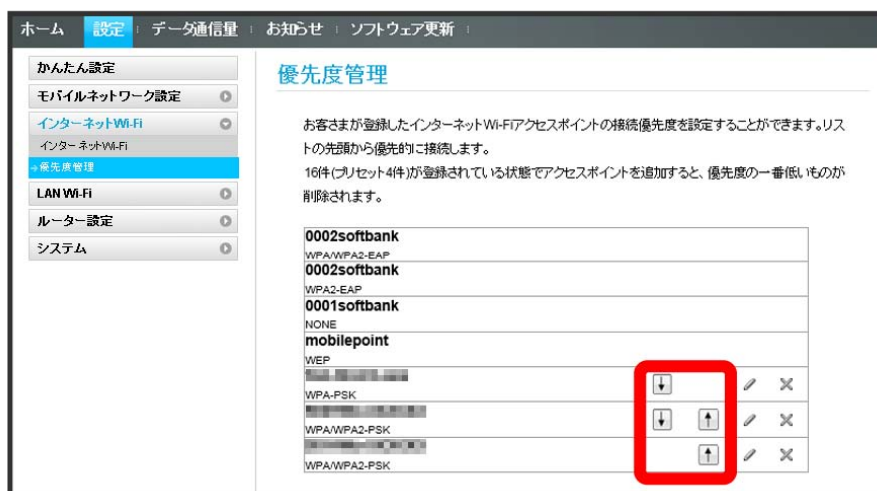

2

優先度を変更したい接続先の  / 



  /  をクリックするたびに接続先の位置が上下に移動し、優先度が設定されます。

- ・接続先を編集する場合は、 → **設定内容を編集** → **保存** をクリックします。
- ・接続先を削除する場合は、 → **OK** をクリックします。

### あらかじめ登録されている接続先

接続先として、あらかじめ4件のソフトバンクWi-Fiスポットが登録されています。この4件の接続先の優先度の変更や削除はできません。

## LAN Wi-Fi設定を行う

本機は、パソコンやスマートフォン、ゲーム機などと無線LAN接続できます。この無線LAN接続を「LAN Wi-Fi」と呼びます。LAN Wi-Fiで本機と接続した無線LAN端末は、本機のインターネットWi-Fi機能を使って、インターネットにアクセスできます。

### LAN Wi-Fi設定変更時のご注意

無線LANで接続した端末から、WEB UIでLAN Wi-Fiの設定を変更すると、無線LANの接続が切れることがありますので、ご注意ください。

### LAN Wi-Fiの基本設定を行う (SSID A)

SSID Aについて無線LANの基本的な設定を行います。ここで設定する項目は次のとおりです。

項目	説明
端末にSSIDとセキュリティキーを表示	チェックをすると、本体のタッチメニューの <b>SSID</b> をタップしたときに、SSIDとセキュリティキーを表示します。
SSID	SSID (ネットワーク名) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WPAセキュリティキー	認証方式で「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。セキュリティキーを入力します。
WEPキー1~4	認証方式で「自動」「Open」「Shared key」のいずれかを選択し、暗号化方式がWEPのときに表示されます。WEPキーを入力します。
デフォルトキー	既定値のWEPキーを設定します。
プライバシーセパレーター	SSID Aに接続している無線LAN端末間の相互通信を禁止するかどうかを設定します。
SSIDステルス	本機のSSIDを通知しないようにするかどうかを設定します。

### 1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **基本設定**



各項目を設定 → 適用

ホーム | 設定 | データ通信量 | お知らせ | ソフトウェア更新

かんたん設定  
モバイルネットワーク設定  
インターネットWi-Fi  
LAN Wi-Fi  
基本設定  
詳細設定  
MACアドレスフィルタリング  
DHCP  
ルーター設定  
システム

### 基本設定

暗号化方式がWEPに設定されている場合、802.11nのみのモードで動作している無線LAN端末は接続できない場合があります。

無線LAN接続に関する設定を変更すると、無線LAN端末の設定変更が必要になることがあります。

端末にSSIDとセキュリティキーを表示

**SSID A**

SSID:

認証方式:

暗号化方式:

WPAセキュリティキー:

プライバシーセパレーター:

SSIDステルス:  オン  オフ

**SSID B**

オン  オフ

セキュリティキーを表示

適用

SSID AのLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。



## マルチSSID機能をONにする (SSID B)

SSID Bについて無線LANの基本的な設定を行います。

- ・ SSID Bを利用するには、インターネットWi-Fi機能をOFFにする必要があります。インターネット接続はモバイルネットワークをご利用ください。
- ・ SSID BはWPA/WPA2の暗号化方式には対応していません。
- ・ マルチSSID機能をONにしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

ここで設定する項目は次のとおりです。

項目	説明
SSID	SSID (ネットワーク名) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WEPキー1~4	認証方式で「自動」「Open」「Shared key」のいずれかを選択し、暗号化方式がWEPのときに表示されます。WEPキーを入力します。
デフォルトキー	既定値のWEPキーを設定します。
プライバシーセパレーター	SSID Bに接続している無線LAN端末間の相互通信を禁止するかどうかを設定します。
SSIDステルス	本機のSSIDを通知しないようにするかどうかを設定します。
SSID BからWEB UIへの接続を許可する	SSID Bに接続している無線LAN端末からWEB UIに接続できるようにするかどうかを設定します。

### 1

メニューリストで LAN Wi-Fi → 基本設定



「SSID B」を **オン**

ホーム | **設定** | データ通信量 | お知らせ | ソフトウェア更新

かんたん設定  
モバイルネットワーク設定  
インターネットWi-Fi  
LAN Wi-Fi  
基本設定  
詳細設定  
MACアドレスフィルタリング  
DHCP  
ルーター設定  
システム

### 基本設定

暗号化方式がWEPに設定されている場合、802.11nのみのモードで動作している無線LAN端末は接続できない場合があります。

無線LAN接続に関する設定を変更すると、無線LAN端末の設定変更が必要になることがあります。

端末にSSIDとセキュリティキーを表示

**SSID A**

SSID: 502HWa-XXXXXX  
 認証方式: WPA/WPA2-PSK  
 暗号化方式: AES+TKIP  
 WPAセキュリティキー: \*\*\*\*\*  
 プライバシーセパレーター: オフ  
 SSIDステルス:  オン  オフ

**SSID B**

**オン**  オフ

セキュリティキーを表示

適用

インターネットWi-Fi機能がONの状態です。「SSID B」の **オン** をクリックすると、お知らせ画面が表示されます。**はい** をクリックすると、インターネットWi-Fi機能が自動的にOFFになります。

各項目を設定 → **適用**

ホーム | **設定** | データ通信量 | お知らせ | ソフトウェア更新

かんたん設定  
モバイルネットワーク設定  
インターネットWi-Fi  
LAN Wi-Fi  
基本設定  
詳細設定  
MACアドレスフィルタリング  
DHCP  
ルーター設定  
システム

### 基本設定

暗号化方式がWEPに設定されている場合、802.11nのみのモードで動作している無線LAN端末は接続できない場合があります。

無線LAN接続に関する設定を変更すると、無線LAN端末の設定変更が必要になることがあります。

端末にSSIDとセキュリティキーを表示

**SSID A**

SSID: 502HWa-XXXXXX  
 認証方式: WPA/WPA2-PSK  
 暗号化方式: AES+TKIP  
 WPAセキュリティキー: \*\*\*\*\*  
 プライバシーセパレーター: オフ  
 SSIDステルス:  オン  オフ

**SSID B**

オン  オフ

SSID BからWEB UIへの接続を許可する

SSID: 502HWb-XXXXXX  
 認証方式: 自動  
 暗号化方式: WEP  
 WEPキー1: \*\*\*\*\*  
 WEPキー2: \*\*\*\*\*  
 WEPキー3: \*\*\*\*\*  
 WEPキー4: \*\*\*\*\*  
 デフォルトキー: WEPキー1  
 プライバシーセパレーター: オフ  
 SSIDステルス:  オン  オフ

セキュリティキーを表示

適用

SSID BのLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。

## LAN Wi-Fiの詳細設定を行う

ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
国	無線LANを使用する国名を設定します。
チャンネル	無線LANのチャンネルを設定します。インターネットWi-Fi機能がONのときは自動のみ選択できます。
通信規格	無線LANの通信規格を設定します。
SSID間通信	SSID AとSSID Bそれぞれに接続されている機器間での通信を許可するかどうかを設定します。この設定項目は、マルチSSID機能（SSID B）をONにしているときにのみ表示されます。
スリープ設定	本機に無線LAN端末が接続されていない状態のとき、無線LAN機能を自動的にOFFにするかどうかを設定します。ただし充電中は、スリープ設定がONの場合でも、無線LAN機能はOFFになりません。
無線LAN機能をオフにするまでの時間（分）	スリープ設定がONのときに、無線LAN機能を自動的にOFFにするまでの時間を設定します。
圏外時Wi-Fi自動切断	本機がネットワークの圏外になったとき、無線LAN端末との通信を自動的に切断するかどうかを設定します。
周波数幅	無線LANチャンネルの周波数帯域幅を設定します。 20MHzの帯域で通信するか、20MHzまたは40MHzの帯域で通信するかを選択します。

### 1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **詳細設定**



各項目を設定 → 適用

ホーム | 設定 | データ通信量 | お知らせ | ソフトウェア更新

かんたん設定  
モバイルネットワーク設定  
インターネットWi-Fi  
LAN Wi-Fi  
基本設定  
詳細設定  
MACアドレッシング  
DHCP  
ルーター設定  
システム

### 詳細設定

海外でWi-Fiをご利用される場合はその国の法律に基づいた設定変更が必要となります。

無線LAN接続に関する設定を変更すると、無線LAN端末の設定変更が必要になることがあります。

国: 日本

通信規格: 2.4GHz(IEEE802.11 g/n)

チャンネル: 自動 (1-11)

SSID関連: 無効

スリープ設定: オン


無線LAN機能をオフにするまでの時間(分): 5

無線LAN機能の電源: オフ

周波数帯域: Auto

SSID AとSSID Bそれぞれに接続されている機器間での通信の有効/無効を設定します。  
スリープ設定をオンにすると、無線LAN端末が接続されていないときに、無線LAN機能をオフにします。ただし充電中は、スリープ設定がオンの場合でも、無線LAN機能はオフになりません。

適用

 LAN Wi-Fi詳細設定が設定されます。

## MACアドレスフィルタリングを設定する

無線LAN端末のMACアドレスを登録して無線LAN接続の許可/禁止を設定し、セキュリティ機能を強化できます。

- ・マルチSSID機能 (SSID B) をONにしている場合は、SSID BでもMACアドレスフィルタリングの設定ができます。

1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **MACアドレスフィルタリング**



2


「MACアドレスフィルタリング」で **許可** / **拒否** → MACアドレスを入力 → **適用**



- ・入力したMACアドレスを削除、編集した場合も同様に **適用** をクリックしてください。

3

はい

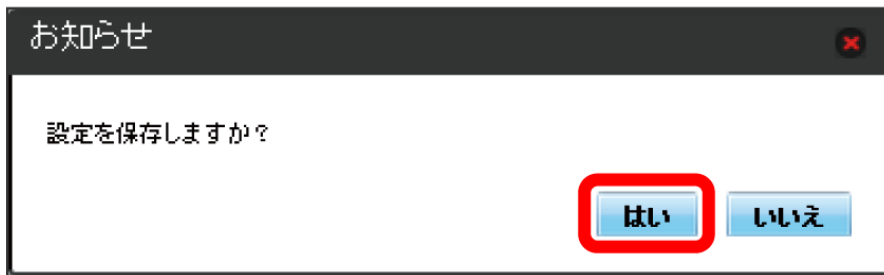


🚩 MACアドレスフィルタリングが設定されます。

## MACアドレスフィルタリングを解除する

登録したMACアドレスが消去され、MACアドレスフィルタリングが解除されます。

1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **MACアドレスフィルタリング**

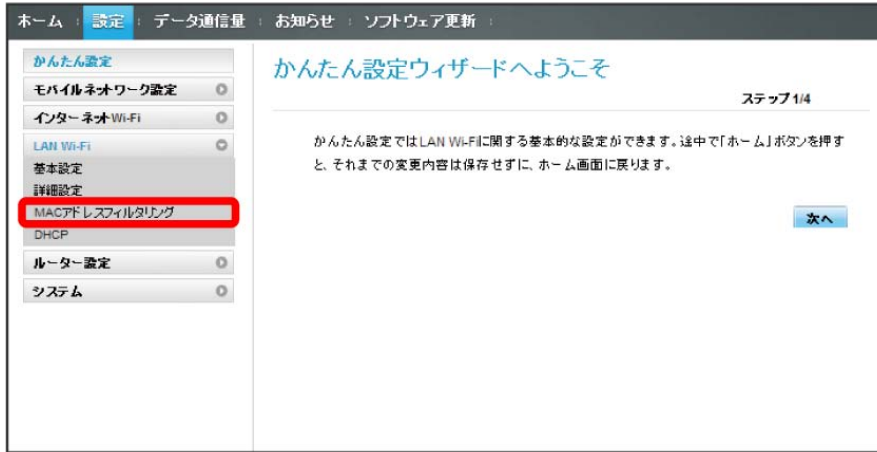


2

「MACアドレスフィルタリング」で **オフ** → **適用**



3

はい

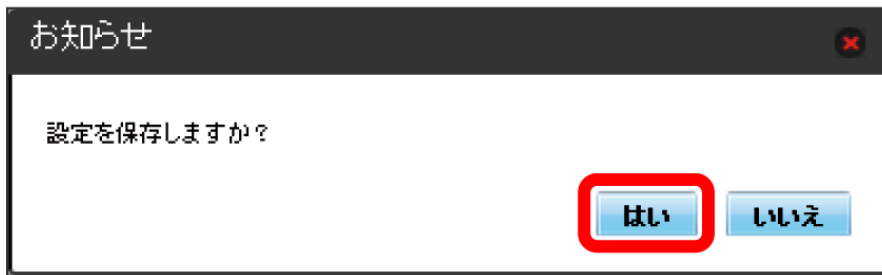

🚩 MACアドレスフィルタリングが解除されます。



## DHCPを設定する

LAN内の端末にIPアドレスを割り当てる機能を設定します。  
ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
IPアドレス	本機のプライベートIPアドレスを設定します。
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。
DHCPサーバー	DHCP機能を利用するかどうかを設定します。
開始IPアドレス	無線LAN端末に割り当てる最小のIPアドレスを設定します。
終了IPアドレス	無線LAN端末に割り当てる最大のIPアドレスを設定します。
DHCPリース時間 (秒)	IPアドレスのリース時間を設定します。

### 1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **DHCP**




### 2

各項目を設定 → **適用**



3

はい

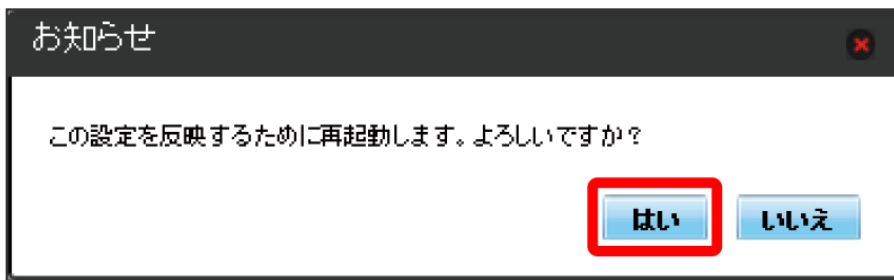

🚩 本機が再起動されると、DHCPが設定されます。

## ルーターの設定を行う

ファイアウォールやIPアドレスのフィルタリングなど、本機のルーター機能の設定を行います。


### ファイアウォールを設定する

ファイアウォール機能に関する詳細設定をします。  
ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ファイアウォール	ファイアウォール機能を使用するかどうかを設定します。
IPアドレスフィルタリング	IPアドレスフィルタ機能を使用するかどうかを設定します。
WAN側ポートping応答	WAN側からのpingに応答するかどうかを設定します。


#### 1


メニューリストで **ルーター設定** → **ファイアウォール**

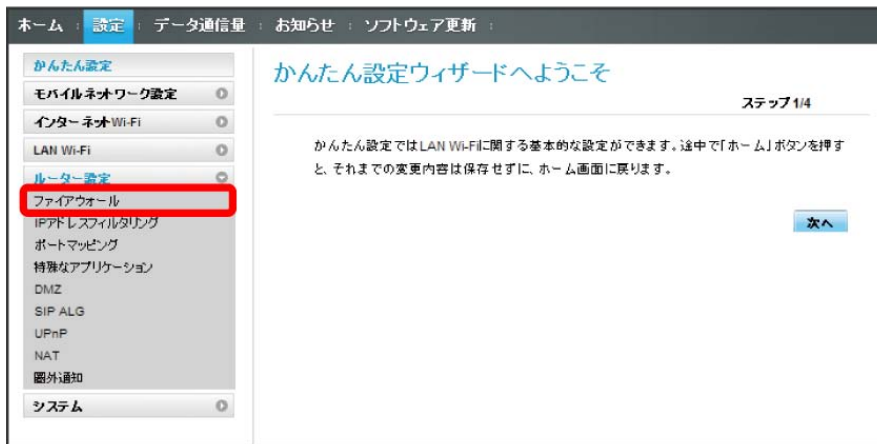

#### 2

各項目を設定 → **適用**

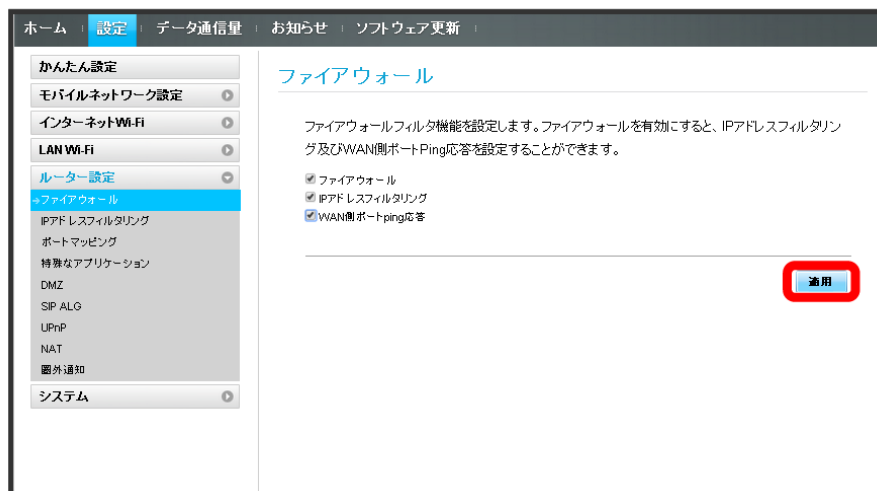

 ファイアウォールが設定されます。


## IPアドレスやポートのフィルタリングを設定する

設定したルールに従い、インターネットから送られてきた通信の送信元と送信先のアドレスからファイアウォールを通過させるか判断します。ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
LAN IPアドレス	ルールを適用する送信元端末のIPアドレスを設定します。 IPアドレスは、LAN側で使用しているIPアドレスの範囲内で指定します。
LANポート	ルールを適用する送信元端末のポート番号を設定します。
WAN IPアドレス	ルールを適用する送信先端末のIPアドレスを設定します。
WANポート	ルールを適用する送信先端末のポート番号を設定します。
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選択します。
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定します。
操作	ルールを登録したり削除したりします。

### 1


メニューリストで **ルーター設定** → **IPアドレスフィルタリング**

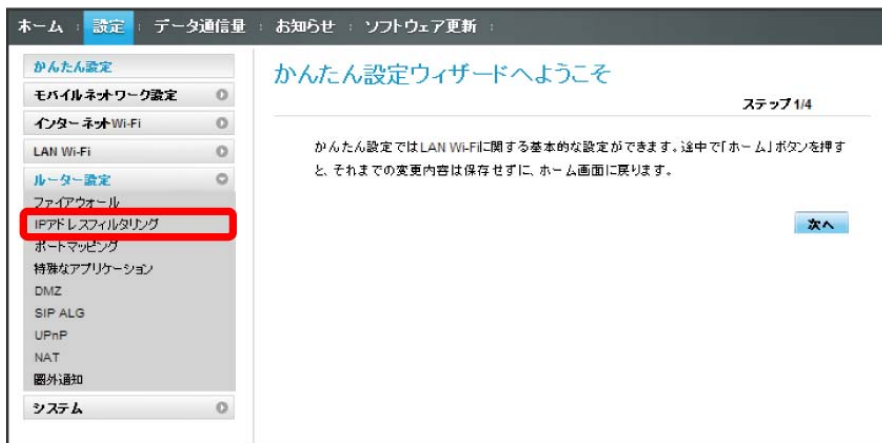

・ファイアウォール設定のIPアドレスフィルタリングを有効にすることを促すメッセージが表示された場合は、「[ファイアウォールを設定する](#)」を参照し、ファイアウォールで「IPアドレスフィルタリング」にチェックをつけてから操作してください。


### 2

追加

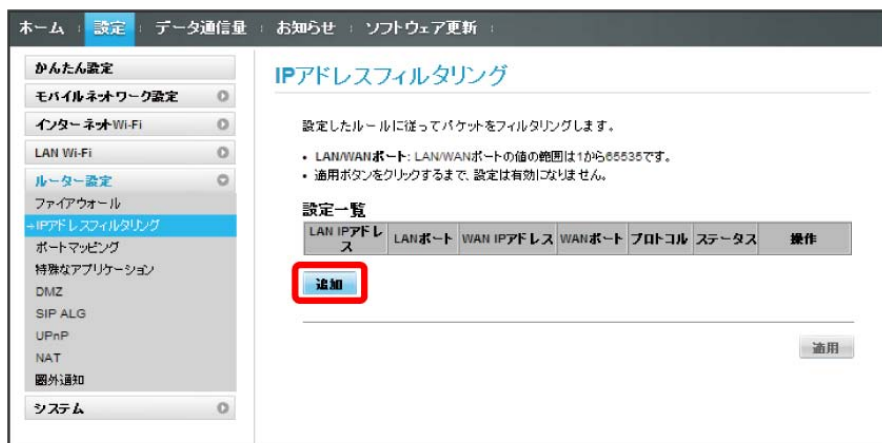

## 3

各項目を入力 → OK

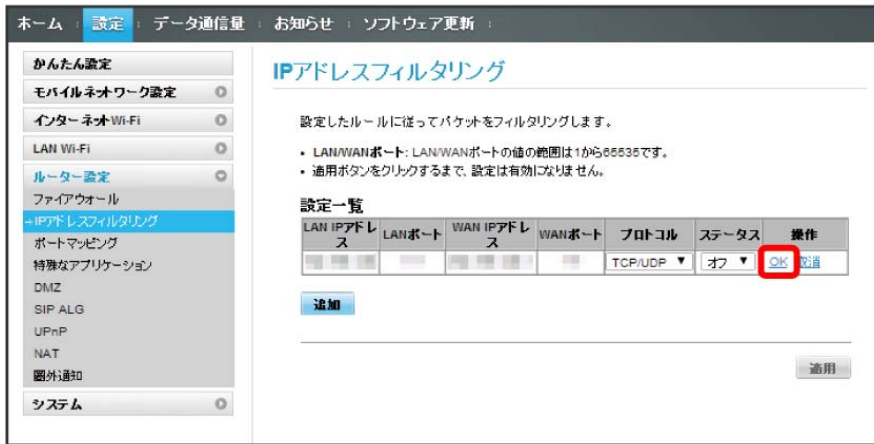

- ・ステータスを **オン** にすると、設定したIPアドレスがフィルタリングされ、接続が拒否されます。
- ・ステータスを **オフ** にすると、設定したIPアドレスはフィルタリングされず、接続が許可されます。フィルタリングを解除するのではなく、一時的に無効にしたいときに利用します。

## 4

適用



## 5


はい



- IPアドレスフィルタリングが設定されます。


## IPアドレスやポートのフィルタリングを解除する

1

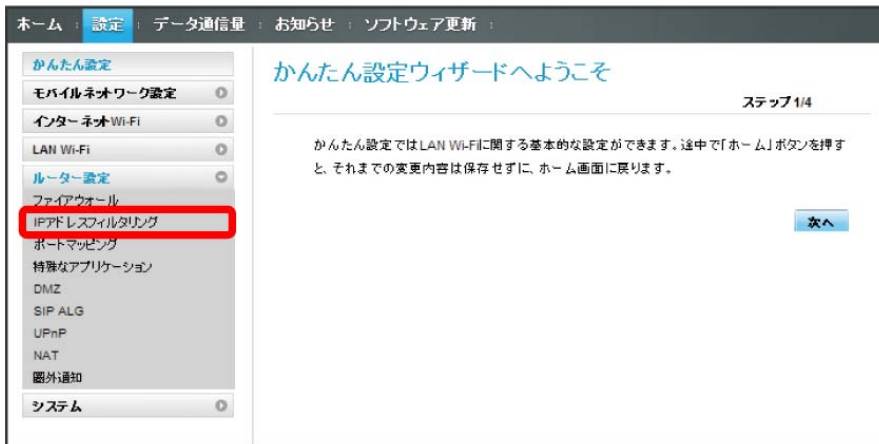メニューリストで **ルーター設定** → **IPアドレスフィルタリング**

2

削除

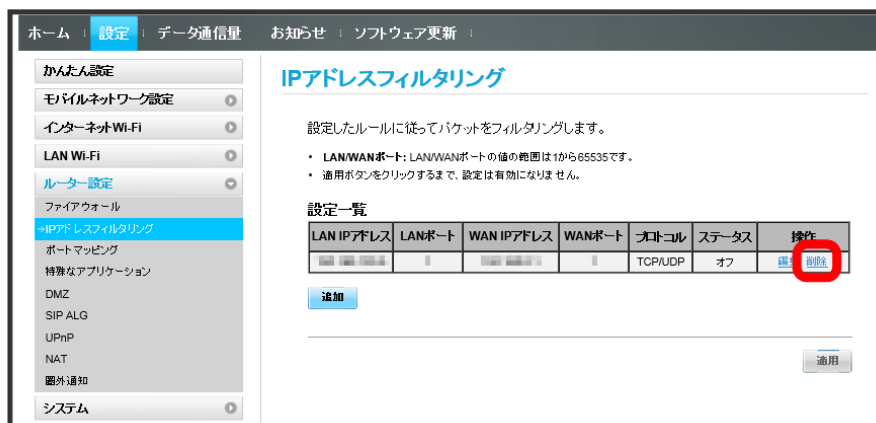


3

OK




4

適用

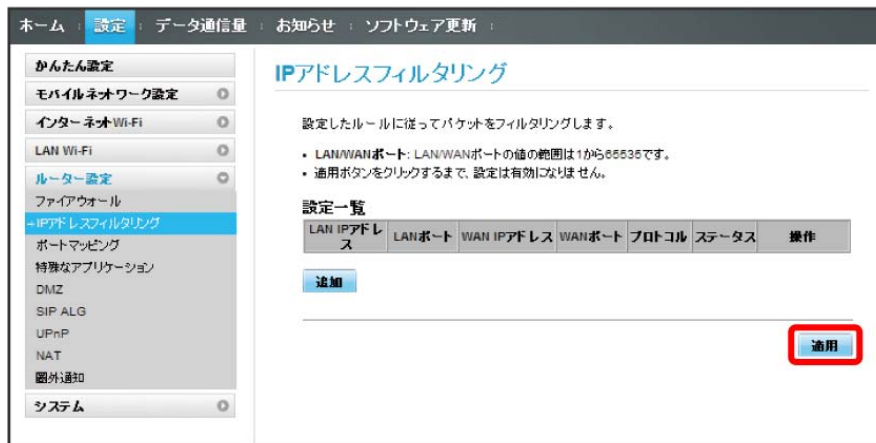

5

(はい)

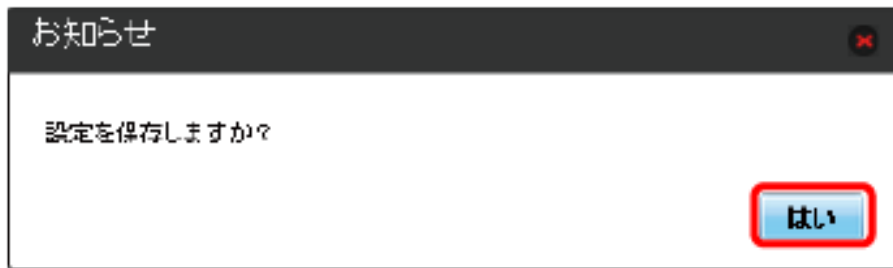

🚩 IPアドレスフィルタリングの設定が削除されます。

## ポートマッピングを設定する

インターネットからLAN内の特定の端末にアクセスできるように仮想サーバーを設定します。  
ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
名前	仮想サーバーの名前を設定します。
WANポート	送信元ポート番号を設定します。
LAN IPアドレス	サーバーとして公開するLAN側端末のIPアドレスを設定します。 IPアドレスは、LAN側で使用しているIPアドレスの範囲内で指定します。
LANポート	サーバーとして公開するLAN側の特定の端末に、パケットを転送する際の送信先ポート番号を設定します。
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選択します。
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定します。
操作	ルールを登録したり削除したりします。


### 1

メニューリストで **ルーター設定** → **ポートマッピング**



### 2


追加

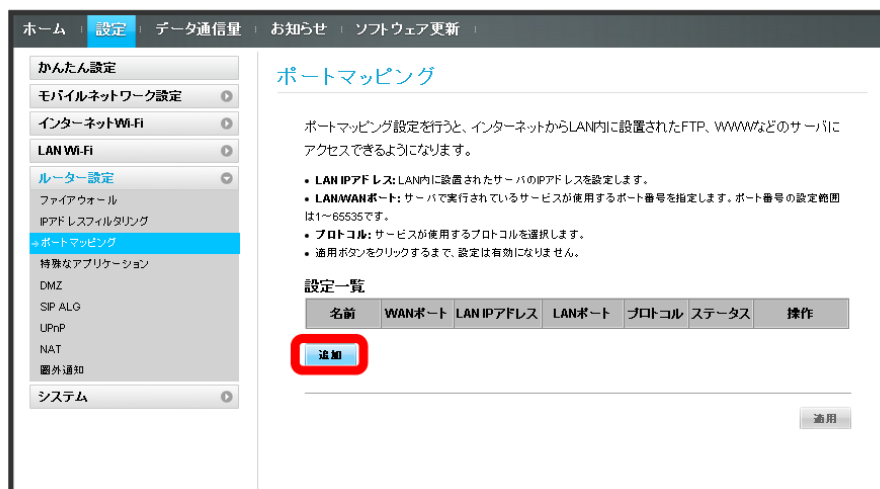



## 3

各項目を入力 → OK

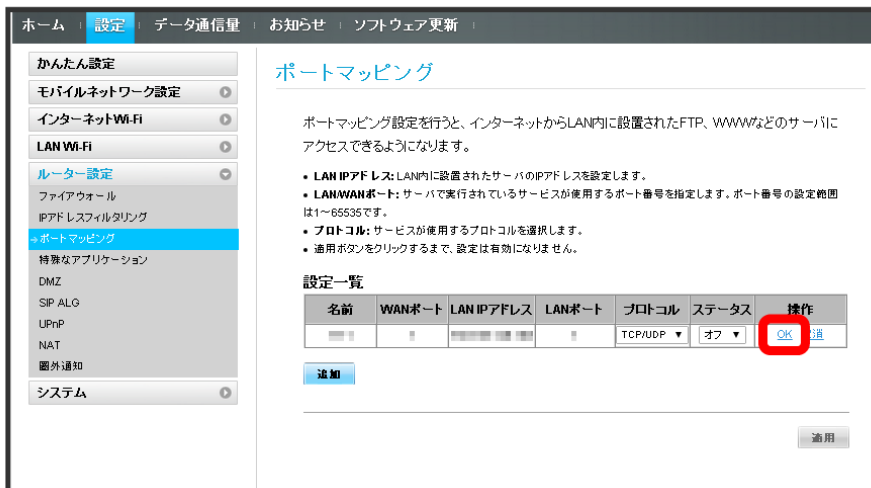

- ・ステータスを **オン** にすると、ポートのマッピングが有効になります。
- ・ステータスを **オフ** にすると、ポートのマッピングが無効になります。マッピングを解除するのではなく、一時的に無効にしたいときに利用します。

## 4

適用



## 5

はい



🚩 ポートマッピングが設定されます。

## ポートマッピングを解除する

1

メニューリストで **ルーター設定** → **ポートマッピング**



2

削除



3

OK




## 4

適用



## 5

はい

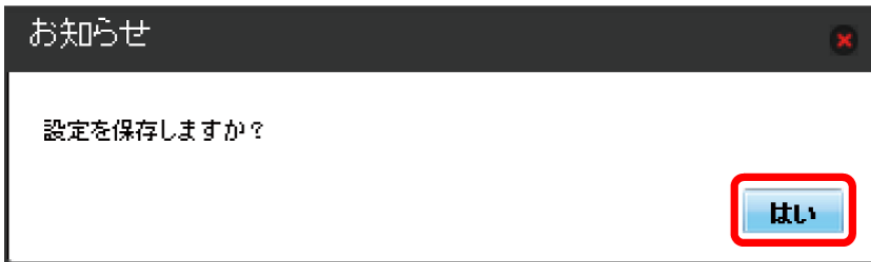

🚩 ポートマッピングの設定が削除されます。

## 特殊なアプリケーションを設定する

オンラインゲームやテレビ電話システムなど、特殊なアプリケーションが利用できるようにします。  
ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
名前	名前を設定します。
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定します。
起動ポート	制御データ用のポート番号を設定します。
起動プロトコル	制御データ用のプロトコルを選択します。
オープンプロトコル	データ転送用のプロトコルを選択します。
オープンポート	データ転送用のポート番号を設定します。
操作	ルールを登録したり削除したりします。

・使用するアプリケーションの取扱説明書も参照してください。


### 1

メニューリストで **ルーター設定** → **特殊なアプリケーション**



### 2

追加

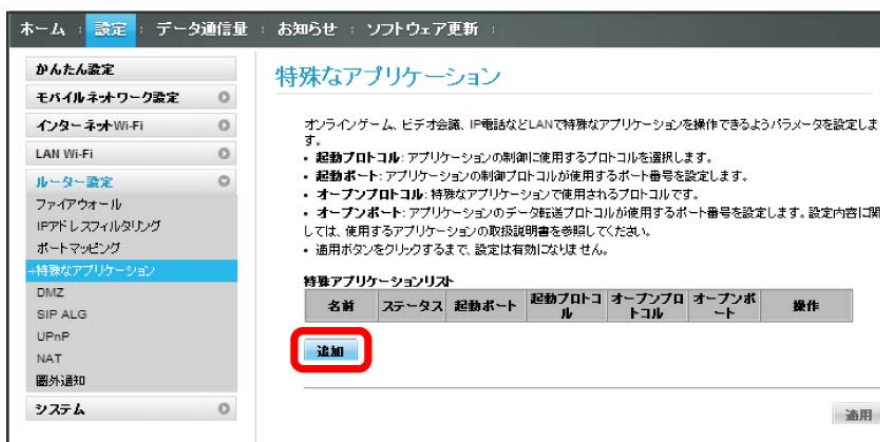

## 3

各項目を入力 → OK

ホーム | 設定 | データ通信量 | お知らせ | ソフトウェア更新

かんたん設定  
モバイルネットワーク設定  
インターネットWi-Fi  
LAN Wi-Fi  
ルーター設定  
ファイアウォール  
IPアドレスフィルタリング  
ポートマッピング  
特殊なアプリケーション  
DMZ  
SIP ALG  
UPnP  
NAT  
圏外通知  
システム

### 特殊なアプリケーション

オンラインゲーム、ビデオ会議、IP電話などLANで特殊なアプリケーションを操作できるようパラメータを設定します。

- **起動プロトコル**: アプリケーションの制御に使用するプロトコルを選択します。
- **起動ポート**: アプリケーションの制御プロトコルが使用するポート番号を設定します。
- **オープンプロトコル**: 特殊なアプリケーションで使用されるプロトコルです。
- **オープンポート**: アプリケーションのデータ転送プロトコルが使用するポート番号を設定します。設定内容に関しては、使用するアプリケーションの取扱説明書を参照してください。
- 適用ボタンをクリックするまで、設定は有効になりません。

特殊アプリケーションリスト

名前	ステータス	起動ポート	起動プロトコル	オープンプロトコル	オープンポート	操作
XXXX	オフ		TCP/UDP	TCP/UDP		OK 適用

追加

適用

## 4

適用

ホーム | 設定 | データ通信量 | お知らせ | ソフトウェア更新

かんたん設定  
モバイルネットワーク設定  
インターネットWi-Fi  
LAN Wi-Fi  
ルーター設定  
ファイアウォール  
IPアドレスフィルタリング  
ポートマッピング  
特殊なアプリケーション  
DMZ  
SIP ALG  
UPnP  
NAT  
圏外通知  
システム

### 特殊なアプリケーション

オンラインゲーム、ビデオ会議、IP電話などLANで特殊なアプリケーションを操作できるようパラメータを設定します。

- **起動プロトコル**: アプリケーションの制御に使用するプロトコルを選択します。
- **起動ポート**: アプリケーションの制御プロトコルが使用するポート番号を設定します。
- **オープンプロトコル**: 特殊なアプリケーションで使用されるプロトコルです。
- **オープンポート**: アプリケーションのデータ転送プロトコルが使用するポート番号を設定します。設定内容に関しては、使用するアプリケーションの取扱説明書を参照してください。
- 適用ボタンをクリックするまで、設定は有効になりません。

特殊アプリケーションリスト

名前	ステータス	起動ポート	起動プロトコル	オープンプロトコル	オープンポート	操作
XXXX	オフ		TCP/UDP	TCP/UDP		編集 削除

追加

適用

## 5

はい

お知らせ

設定を保存しますか？

はい

特殊なアプリケーションの設定が登録されます。

## 特殊なアプリケーションを解除する

1

メニューリストで **ルーター設定** → **特殊なアプリケーション**



2

削除



3

OK



## 4

適用

ホーム | 設定 | データ通信量 | お知らせ | ソフトウェア更新

かんたん設定  
モバイルネットワーク設定  
インターネットWi-Fi  
LAN Wi-Fi  
ルーター設定  
ファイアウォール  
IPアドレスフィルタリング  
ポートマッピング  
特殊なアプリケーション  
DMZ  
SIP ALG  
UPnP  
NAT  
圏外通知  
システム

### 特殊なアプリケーション

オンラインゲーム、ビデオ会議、IP電話などLANで特殊なアプリケーションを操作できるようパラメータを設定します。

- 起動プロトコル: アプリケーションの制御に使用するプロトコルを選択します。
- 起動ポート: アプリケーションの制御プロトコルが使用するポート番号を設定します。
- オープンプロトコル: 特殊なアプリケーションで使用するプロトコルです。
- オープンポート: アプリケーションのデータ転送プロトコルが使用するポート番号を設定します。設定内容に関しては、使用するアプリケーションの取扱説明書を参照してください。
- 適用ボタンをクリックするまで、設定は有効になりません。

特殊アプリケーションリスト


名前	ステータス	起動ポート	起動プロトコル	オープンプロトコル	オープンポート	操作
<input type="button" value="追加"/>						

## 5

はい

お知らせ

設定を保存しますか?

 特殊なアプリケーションの設定が削除されます。

## DMZを設定する

LAN内の特定の端末を、他の端末から隔離されたDMZホストとして設定することができます。  
ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
DMZ	DMZホストを設定するかどうかを選択します。
DMZ IPアドレス	DMZホストのIPアドレスを設定します。

## 1

メニューリストで **ルーター設定** → **DMZ**



## 2

各項目を設定 → **適用**



DMZホストの設定が適用されます。



## SIP ALGを設定する

SIPアプリケーションを使用してインターネット電話などのサービスを利用するときに設定します。  
ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
SIP ALG <sup>1</sup>	SIP ALG機能をONにするかどうかを選択します。
SIPポート	SIPサービスプロバイダから指定されたポート番号を入力します。

1 SIP ALGは、本機と接続した端末でSIPアプリケーション（例：X-Lite、Yate、Sipdroid等）を利用する際に必要となります。SIPアプリケーションで正常に通話ができない場合は、「SIP ALG」のチェックを外す [→](#) [適用](#) [→](#) 「SIP ALG」のチェックを付ける [→](#) [適用](#) を実行後、SIPアプリケーションを再起動してください。

・使用するアプリケーションの取扱説明書も参照してください。

### 1


メニューリストで [ルーター設定](#) [→](#) [SIP ALG](#)



### 2

各項目を設定 [→](#) [適用](#)



 SIP ALGの設定が適用されます。


## UPnPを設定する

UPnP対応の周辺機器、AV機器、電化製品、またはメッセージソフトなどのUPnP対応アプリケーションを使用するときに設定します。ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
UPnP	UPnPを利用するかどうかを設定します。

### 1


メニューリストで **ルーター設定** → **UPnP**

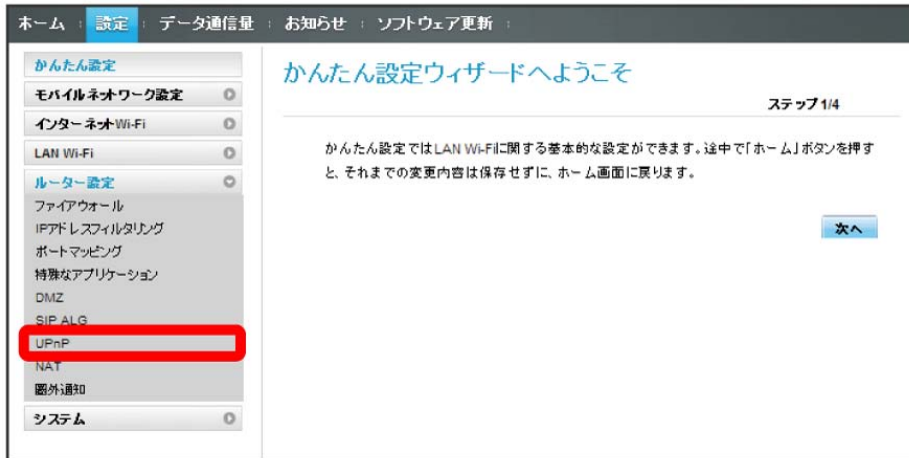

### 2

**オン** / **オフ** → **適用**



 UPnPの設定が適用されます。

## NATを設定する

LAN内で利用しているプライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換して、インターネット接続することができます。ここで設定する項目は次のとおりです。

項目	説明
Cone	提供されるセキュリティは低いですが、アプリケーションの正常な動作を実現することが可能となります。 ゲーム機器のアプリをはじめ、お客様のアプリとの互換性が高くなります。
Symmetric	よりセキュリティ要件の高いゲートウェイで展開されます。
Tcp Nat時間 (秒)	TCPセッション確立後、通信をしていない状態でセッションを保持できる時間を設定できます。入力できる値は300~43200秒です。
Udp Nat時間 (秒)	通信をしていない状態でUDPステート管理を保持できる時間を設定できます。入力できる値は120~3600秒です。


### 1


メニューリストで **ルーター設定** → **NAT**



### 2

Cone / **Symmetric** → 各項目を入力 → 適用

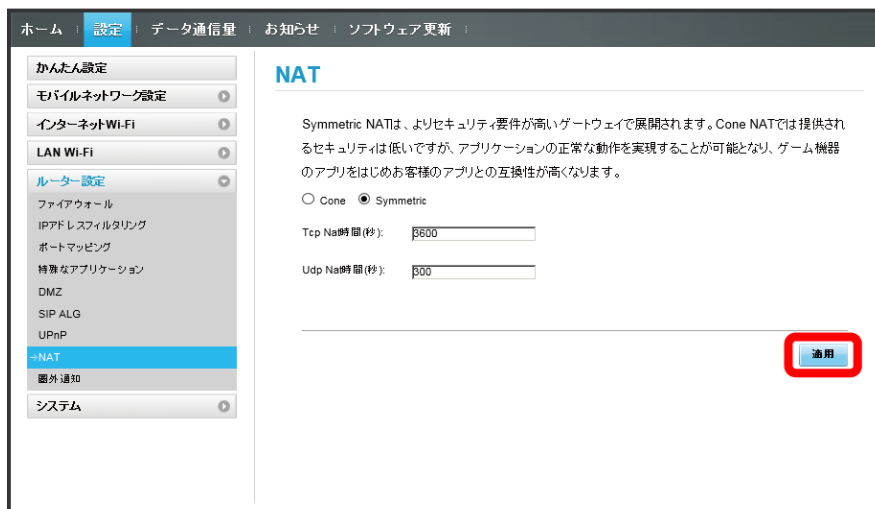

 NATの設定が適用されます。

## 圏外通知を設定する

圏外になったとき、本機を経由してインターネットにアクセスしている端末のブラウザに、圏外であることを通知するかどうかを設定します。


**1**

メニューリストで **ルーター設定** → **圏外通知**

**2**

オン / オフ → 適用



 圏外通知の設定が適用されます

## システムの設定を行う

本機の情報を確認したり、WEB UIのログインパスワードを変更できます。  
また、本機の初期化や再起動を実行できます。

### 本機の情報を確認する


本機のソフトウェアバージョンなど、各種情報を確認できます。

項目	説明
機種名	本機の機種名 (502HW) です。
IMEI	本機の製造番号です。
電話番号	USIMカードに登録されている電話番号です。
ハードウェアバージョン	ハードウェアのバージョンです。
ソフトウェアバージョン	現在のソフトウェアのバージョンです。
ファームウェアバージョン	現在のファームウェアのバージョンです。
WEB UIバージョン	現在のWEB UIのバージョンです。
WAN IPアドレス	本機に割り当てられたIPアドレスです。このIPアドレスでインターネットに接続します。

### 1

メニューリストで **システム** → **端末情報**



 端末情報が確認できます。

## WEB UIのログインパスワードを変更する

ログイン時に入力するパスワードを変更できます。

- ・セキュリティ保護のため、ログインパスワードは定期的に変更することをおすすめします。
- ・ログインパスワードを設定する際は、安全レベルがより高くなるものに設定してください。

1

メニューリストで **システム** → **ログインパスワード変更**



2

現在のパスワードを入力 → 新しいパスワードを入力 → 新しいパスワードを再入力 → **適用**



新しいパスワードが設定され、WEB UIホーム画面に戻ります。

## 本機をリセットする

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- ・USIMカードの内容を除き、本体設定がすべてお買い上げ時の状態に戻りますので、ご注意ください。
- ・本機のリセットボタンからもリセットすることができます。「[本体について](#)」のリセットボタンについての説明を参照してください。

1

メニューリストで **システム** → **オールリセット**




2

オールリセット



3

(はい)

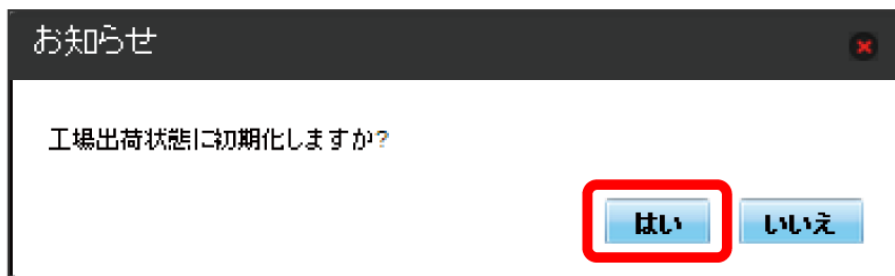

 本機が再起動し、お買い上げ時の設定に戻ります。

## 本機を再起動する

1

メニューリストで システム → 再起動



2

再起動



3

はい

 本機が再起動されます。



## データ通信量を表示・設定する

本機のデータ通信量を確認できます。また、データ通信量の最大通信量や、データ通信量のリセット日などを設定します。表示されるデータ通信量は目安です。実際のデータ通信量と異なることがあります。実際のデータ通信量はお問い合わせ窓口にご確認ください。インターネットWi-Fiを利用した際のデータ通信量は含まれません。

### データ通信量を確認する

ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量が表示されます。また、当日から最大3日前までのデータ通信量も表示されます。

#### 1

メインメニューで **データ通信量**



🚩 データ通信量が表示されます。

- ・ **データ通信量設定** で設定した最大通信量の、現在までのデータ通信量が表示されます。最大通信量の設定については「[最大通信量を設定する](#)」を参照してください。

## 表示するデータ通信量を設定する

ホーム画面に表示するデータ通信量を、「標準モード」、「アドバンスモード」または2つのモードの合計値のいずれかに設定できます。

1

メインメニューで **データ通信量**



2

設定



3

表示するデータ通信量を選択 → 保存

### データ通信量設定


表示するデータ通信量: 標準モード

自動リセット日: 31

最大通信量: 7 GB

当月のデータ通信量のみにリセットされます。  
最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お使いいただく際の目安としてご利用ください。

保存 取消

 表示するデータ通信量が設定されます。

・アドバンスモードは、ご契約内容によりご利用になれない場合があります。

## 自動リセット日を設定する

毎月、データ通信量を自動的にリセットする日を設定できます。

1

メインメニューで **データ通信量**



2

設定



3

自動リセット日を選択 → 保存


**データ通信量設定** ✕

表示するデータ通信量:

自動リセット日:

最大通信量:

当月のデータ通信量のみリセットされます。  
 最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お使いいただく際の目安としてご利用ください。

 データ通信量を自動的にリセットする日が設定されます。

- ・ 数値は1～31の範囲で選択が可能です。
- ・ 自動リセット日を31に設定すると、月末日が31日に満たない月でも月末日にリセットされます。

### 「リセット」と「自動リセット」について



「リセット」と「自動リセット」では、リセットする内容が異なります。

「リセット」は、当月、当日、1日前、2日前、3日前のすべてのデータ通信量を即時にリセットします。

「自動リセット」は、当月のデータ通信量のみを、設定した自動リセット日から翌日に変わるタイミングでリセットします。リセット日以降のデータ通信量は引き続き累積します。

## 最大通信量を設定する

毎月のデータ通信量の目安値を設定できます。設定したデータ通信量を超えると、本機のホーム画面にアイコン表示などで通知します。

- ・本機のホーム画面にデータ通信量を表示する設定で「当月」を選択している場合、ホーム画面に  (バー表示アイコン) が表示されます。最大通信量で設定したデータ通信量を超えると、データ通信量のバーが  (最大通信量オーバーアイコン) に変わります。なお、ホーム画面へのデータ通信量の表示は、本機でのみ設定可能です。WEB UIでは設定できません。
- ・設定する最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お使いいただく際の目安としてご利用ください。

1

メインメニューで **データ通信量**



2

設定



## 3

最大通信量の数値を入力 → 単位を選択 → 保存

データ通信量設定

表示するデータ通信量: 標準モード

自動リセット日: 31

最大通信量: 7 GB

当月のデータ通信量をリセットされます。  
最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お使いのネットワークの目安としてご利用ください。

保存 取消

最大通信量が設定されます。

- ・数値は1～999の範囲で入力が可能です。
- ・GB/MBの単位でデータ通信量の最大値が設定できます。

## データ通信量をリセットする

1

メインメニューで **データ通信量**

2


リセット





3

はい

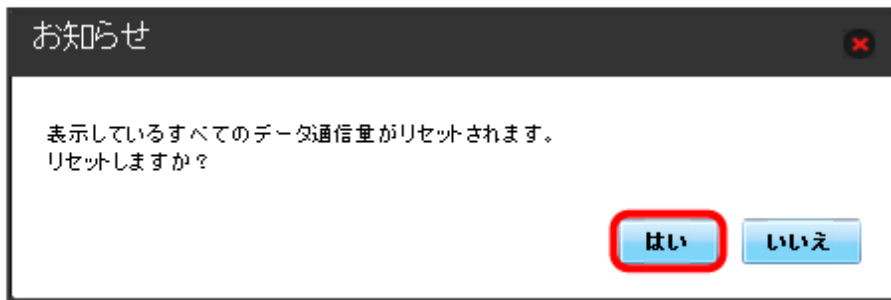

🚩 データ通信量がリセットされます。

## お知らせを確認する

お知らせがある場合、本機にメッセージが通知されます。

### お知らせを確認する

1


メインメニューで **お知らせ**



2

確認するお知らせを選択



 お知らせが表示されます。

## 確認したお知らせを削除する

1

メインメニューで お知らせ



2

お知らせを選択




3

削除





 ポップアップ画面が表示され、お知らせが削除されます。

## お知らせを選択して削除する

1

メインメニューで お知らせ



2

削除するお知らせにチェックを付ける





・「全選択」にチェックを付けると全件を選択できます。

3

削除



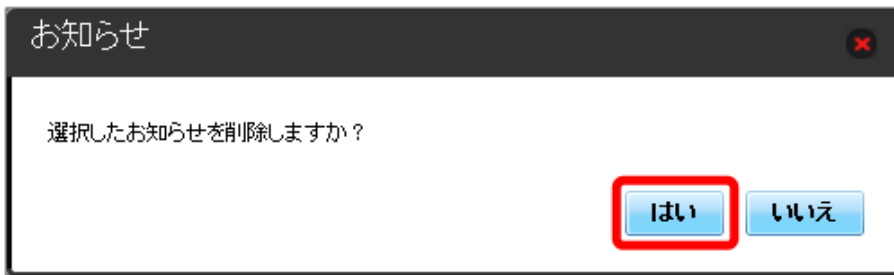

 ポップアップ画面が表示され、選択したお知らせが削除されます。

## ソフトウェアの更新に関する設定を行う

ソフトウェアの更新に関する設定を行います。

自動更新を **オン** にすると、ソフトウェアを自動的に更新します。**オフ** にすると、新しいソフトウェアがあるかどうかは確認しますが、自動的に更新されません。

### ソフトウェアの自動更新を設定する

1

メインメニューで **ソフトウェア更新**



2

**オン** / **オフ**



 ソフトウェア自動更新機能の **オン** / **オフ** が切り替わります。

## ソフトウェアの更新を行う

1

メインメニューで **ソフトウェア更新**



2

続行



最新ソフトウェアを確認します。

・ソフトウェアが最新の場合は、「お使いのソフトウェアは最新版です。」と表示されます。最新でない場合は、ソフトウェアが更新されます。

### 💡 ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新にパケット通信料はかかりません。  
ソフトウェア更新中は、他の機能はご利用できません。  
国際ローミング中はソフトウェア更新を利用できません。



## モバイル機器から設定を行う

---

スマートフォンなどからWEB UIにアクセスすると、モバイル機器用の画面が表示されます。

### モバイル機器からWEB UIを起動する

- ・すべてのモバイル機器での動作を保証するものではありません。
- ・モバイル用WEB UIとパソコン用WEB UIとでは、利用できる機能が異なります。

#### 1

---


モバイル機器が、本機と無線LAN接続されていることを確認

- ・無線LAN接続の方法は、「[無線LAN \(Wi-Fi\) について](#)」を参照してください。

#### 2


---

Webブラウザを起動し、アドレス入力欄にURL (http://web.setting) を入力


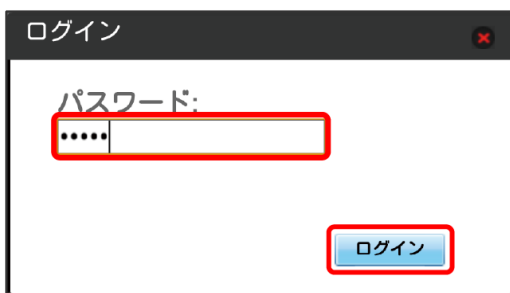
 WEB UIホーム画面が表示されます。

## モバイル機器からWEB UIにログインする

1

WEB UIのホーム画面で **設定** ログイン画面が表示されます。

2

ログインパスワードを入力 → **ログイン** 設定画面が表示されます。

- ・お買い上げ時、ログインパスワードには「admin」が設定されています。ログインパスワードについては、「[WEB UIのログインパスワードを変更する](#)」を参照してください。


## モバイル機器からのWEB UI画面の見かた




項目	説明
1 接続先ネットワーク	接続されているネットワークの情報を表示します。
2 現在のデータ通信量	接続してから現在までのデータ通信量を表示します。
3 テレビ視聴アプリダウンロード	テレビ視聴用アプリケーションのダウンロードページが表示されます。
4 設定 <sup>1</sup>	各機能の設定画面が表示されます。
5 お客さまサポート	ワイモバイルのホームページに接続し、502HWのサポートページを表示します。
6 取扱説明書	ワイモバイルのホームページに接続し、502HWのユーザーガイドを表示します。
7 PC用WEB UI	パソコン版のWEB UI画面を表示します。
8 言語設定	WEB UIの表示言語を切り替えます。

 **DPS** : 気象レーダーなどへの電波干渉をしていないか確認中に点滅して表示されます。




・ソフトウェア更新通知

 : 更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。

・お知らせ

 : 通信速度低速化などのお知らせを受信したときに表示されます。

・モバイルネットワーク受信レベル

 (強) ⇄  (弱) ⇄  (圏外)


・ネットワークの種類

**4G** : 4G接続中


**LTE** : LTE接続中


**3G** : 3G接続中

・インターネットWi-Fi


 : インターネットWi-Fi接続中 (ソフトバンクWi-Fiスポット含む)

・インターネット接続状態表示

 : インターネット接続中に表示されます。

 : インターネット未接続のときに表示されます。

・無線LAN状態表示


 <sup>2.4G</sup> : 無線LANがONでWi-Fi 2.4GHz帯を使用中に表示されます。

 <sup>5G</sup> : 無線LANがONでWi-Fi 5GHz帯を使用中に表示されます。

Wi-Fi通信規格 (2.4G/5G) の下に表示される数字は、現在、本機に接続されている無線LAN端末数です。

・電池残量表示

 (多い) ⇒  (少ない)

 (点滅) : 電池残量がほとんど残っていない (要充電)

## 9 アイコン表示

1 WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。

## ホーム画面以外の画面の見かた



項目	説明
1 ログアウト	ログアウトします。
2 ホーム	ホーム画面に戻ります。
3 メニュー	各機能の設定画面を表示します。

## テレビ視聴用アプリケーションをインストールする

iOS用またはAndroid™用アプリケーションのダウンロードページを表示します。

1

iOS用 / Android用



🇯🇵 アプリケーションのダウンロードページが表示されます。

## LAN Wi-Fi設定を行う

### LAN Wi-Fiのスリープ設定を行う

ここで設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
スリープ設定	本機に無線LAN端末が接続されていない状態のとき、無線LAN機能を自動的にOFFにするかどうかを設定します。ただし充電中は、スリープ設定がONの場合でも、無線LAN機能はOFFになりません。

#### 1

WEB UIのメニューで **設定**




🔒 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

#### 2

ログインパスワードを入力 ➡ **ログイン**

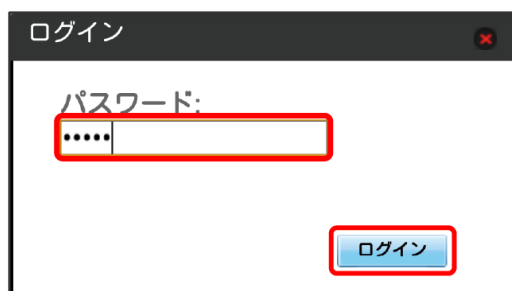

🔒 設定画面が表示されます。

3

LAN Wi-Fi



4

スリープまでの時間を設定 → 適用



🚩 スリープ設定が設定されます。

・ **オフ** を選択すると、スリープ設定がOFFになります。



## LAN Wi-Fiの基本設定を行う (SSID A)

SSID Aについて無線LANの基本的な設定を行います。

・ここで設定する項目は次のとおりです。


項目	説明
SSID	SSID (ネットワーク名) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WPAセキュリティキー	認証方式で「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。セキュリティキーを入力します。
WEPキー1~4	認証方式で「自動」「Open」「Shared key」のいずれかを選択し、暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
デフォルトキー	既定値のWEPキーを設定します。

・「セキュリティキーを表示」にチェックを付けると、入力したWPAセキュリティキー、WEPキー1~4を表示できます。

### 1

WEB UIのメニューで **設定**




 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

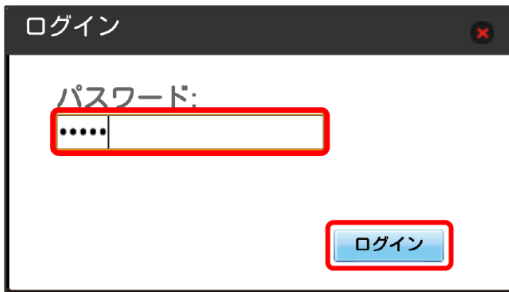


ログイン

パスワード:  
.....

ログイン

A login dialog box with a title bar 'ログイン' and a close button. It contains a label 'パスワード:' followed by a password input field with five dots. Below the input field is a blue button labeled 'ログイン'.

 設定画面が表示されます。

3

LAN Wi-Fi



4

各項目を設定 → 適用

Y!mobile 502HW

LAN Wi-Fi

全般

スリープ設定: 5分

SSID A

SSID: 502HWa-XXXXXX

認証方式: WPA/WPA2-PSK

暗号化方式: AES+TKIP

WPAセキュリティキー: .....

セキュリティキーを表示

SSID B

オン  オフ

適用

SSID AのLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。

## マルチSSID機能をONにする (SSID B)

SSID Bについて無線LANの基本的な設定を行います。

- ・SSID BはWPA/WPA2の認証方式には対応していません。
- ・マルチSSID機能を **オン** にしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。
- ・ここで設定する項目は次のとおりです。


項目	説明
SSID	SSID (ネットワーク名) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WEPキー1~4	認証方式で「自動」「Open」「Shared key」のいずれかを選択し、暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
デフォルトキー	既定値のWEPキーを設定します。

- ・「セキュリティキーを表示」にチェックを付けると、入力したWEPキー1~4を表示できます。

### 1

WEB UIのメニューで **設定**





 ログイン画面が表示されます。

- ・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

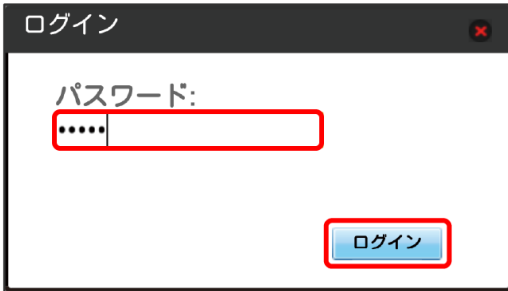A dialog box titled "ログイン" (Login) with a close button in the top right corner. It contains a label "パスワード:" (Password:) followed by a text input field with four dots indicating a password. A red rectangle highlights the input field. Below the input field is a blue button labeled "ログイン" (Login), also highlighted with a red rectangle. 設定画面が表示されます。

3

LAN Wi-Fi



「SSID B」を **オン**



・インターネットWi-Fi機能がONの状態です「SSID B」の **オン** をタップすると、お知らせ画面が表示されます。 **はい** をタップすると、インターネットWi-Fi機能が自動的にOFFになります。

5

各項目を設定 → 適用

認証方式:	WPA/WPA2-PSK ▾
暗号化方式:	AES+TKIP ▾
WPAセキュリティキー:	.....
	<input type="checkbox"/> セキュリティキーを表示
<b>SSID B</b>	
	<input checked="" type="radio"/> オン <input type="radio"/> オフ
SSID:	502HWb-XXXXXX
認証方式:	自動 ▾
暗号化方式:	WEP ▾
WEPキー1:	.....
WEPキー2:	.....
WEPキー3:	.....
WEPキー4:	.....
デフォルトキー:	WEPキー1 ▾
	<input type="checkbox"/> セキュリティキーを表示
<input type="button" value="適用"/>	

🏠 SSID BのLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。

## モバイルネットワークを設定する

本機で4G/LTE/3Gネットワークに接続するうえでの詳細設定を行います。

### ネットワークモードを変更する

アドバンスモードで本機を利用できるように設定します。お買い上げ時のネットワークモードは「標準モード」に設定されています。

・標準モードに設定していると、ご利用のデータ通信量によっては通信速度が低速化する場合があります。通信速度の低速化について詳しくは、「[ご利用データ量に関する通知について](#)」を参照してください。

**1**

WEB UIのメニューで **設定**




🚩 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **2** に進みます。

**2**

ログインパスワードを入力 ➡ **ログイン**

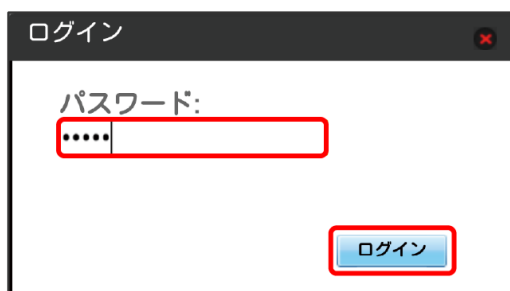

🚩 設定画面が表示されます。




## 3

## モバイルネットワーク



## 4

ネットワークモードの設定を変更 → 適用

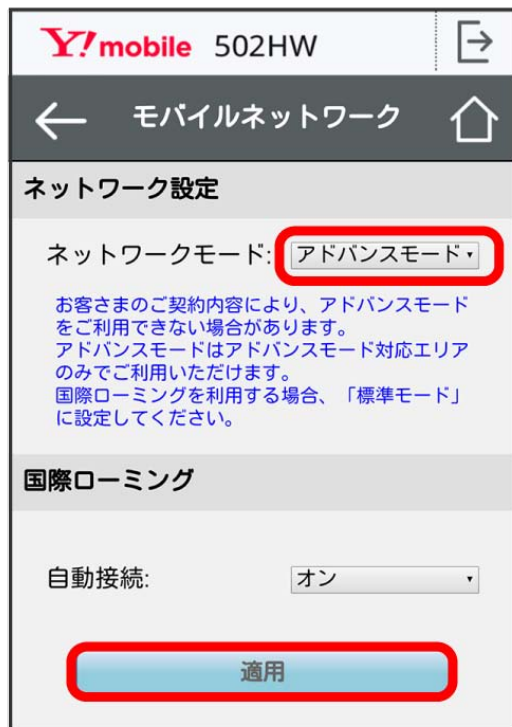

❏ 選択したモードでネットワークに再接続されます。また、ロック画面に設定したネットワークモードが表示されます。

- ・ アドバンスモードは、ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ・ アドバンスモードはアドバンスモード対応エリアでのみ利用可能です。
- ・ 国際ローミングを利用する場合は、標準モードに設定してください。

## 国際ローミングを設定する

海外においては3Gネットワークへのローミングが可能になります。

### 1

WEB UIのメニューで **設定**




🚩 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

### 2

ログインパスワードを入力 ➡ **ログイン**

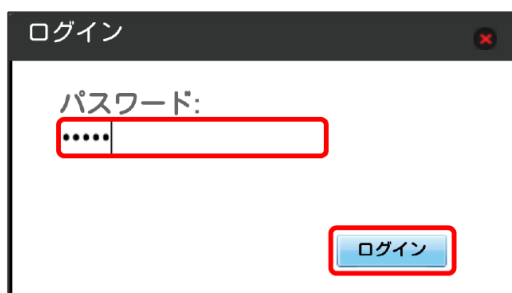

🚩 設定画面が表示されます。


## 3

## モバイルネットワーク



## 4

国際ローミングの設定を変更  適用

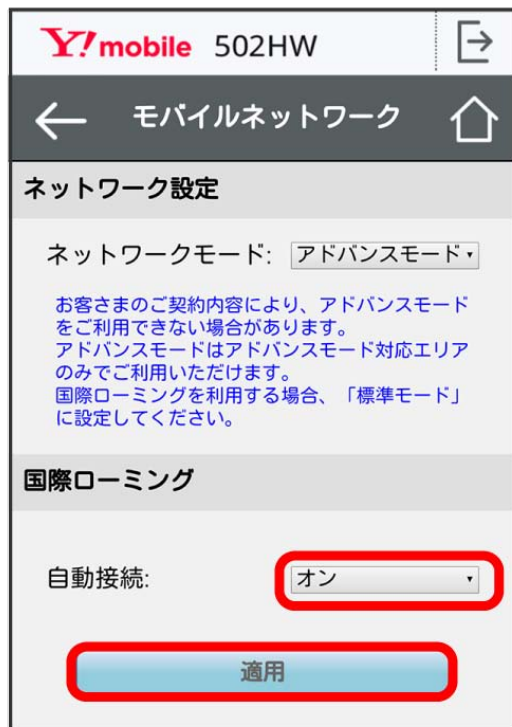

 国際ローミングの設定が変更されます。

・国際ローミング中はモバイルネットワークを手動で設定できます。詳しくは、「[モバイルネットワークを設定する](#)」を参照してください。

**!** 海外ご利用時のご注意

海外から日本に移動したときは、電源をいったん切り、再度入れ直してください。

国際ローミングを利用する場合は、ネットワークモードを標準モードに設定してください。ネットワークモードの設定については「[ネットワークモードを変更する](#)」を参照してください。

## データ通信量を表示・設定する

本機のデータ通信量を確認できます。また、データ通信量の最大通信量や、データ通信量のリセット日などを設定します。  
表示されるデータ通信量は目安です。実際のデータ通信量と異なることがあります。実際のデータ通信量はお問い合わせ窓口にご確認ください。

### データ通信量を確認する

ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量が表示されます。また、当日から最大3日前までのデータ通信量も表示されます。

#### 1

WEB UIのメニューで **設定**




ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

#### 2

ログインパスワードを入力 → **ログイン**

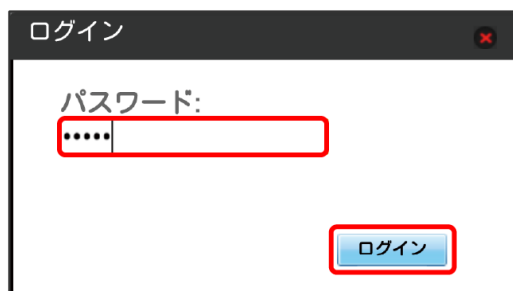

設定画面が表示されます。

## データ通信量



 データ通信量が表示されます。

- ・ **データ通信量設定** で設定した最大通信量の、現在までのデータ通信量が表示されます。最大通信量の設定については「[最大通信量を設定する](#)」を参照してください。

## 表示するデータ通信量を設定する

ホーム画面に表示するデータ通信量を、「標準モード」、「アドバンスモード」または2つのモードの合計値のいずれかに設定できます。

### 1

WEB UIのメニューで **設定**




🚩 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

### 2

ログインパスワードを入力 ➡ **ログイン**

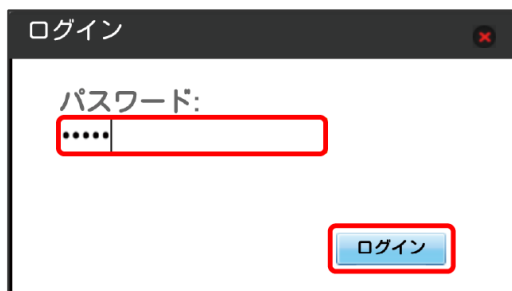

🚩 設定画面が表示されます。

3

データ通信量



4

表示するデータ通信量を選択 → 適用



表示するデータ通信量が設定されます。

・お客様のご契約内容により、アドバンスモードをご利用できない場合があります。



## 自動リセット日を設定する

毎月、データ通信量を自動的にリセットする日を設定できます。

### 1

WEB UIのメニューで **設定**




🚩 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

### 2

ログインパスワードを入力 ➡ **ログイン**

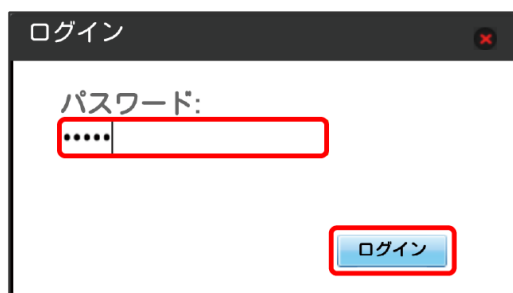

🚩 設定画面が表示されます。

3

データ通信量



4

自動リセット日を選択 → 適用



🚩 データ通信量を自動的にリセットする日が設定されます。

- ・ 数値は1～31の範囲で選択が可能です。
- ・ 自動リセット日を31に設定すると、月末日が31日に満たない月でも月末日にリセットされます。

## 「リセット」と「自動リセット」について

「リセット」と「自動リセット」では、リセットする内容が異なります。

「リセット」は、当月、当日、1日前、2日前、3日前のすべてのデータ通信量を即時にリセットします。

「自動リセット」は、当月のデータ通信量のみを、設定した自動リセット日から翌日に変わるタイミングでリセットします。リセット日以降のデータ通信量は引き続き累積します。

## 最大通信量を設定する


毎月のデータ通信量の目安値を設定できます。

- ・設定する最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お使いいただく際の目安としてご利用ください。

### 1


WEB UIのメニューで **設定**





 ログイン画面が表示されます。

- ・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

### 2

ログインパスワードを入力  **ログイン**

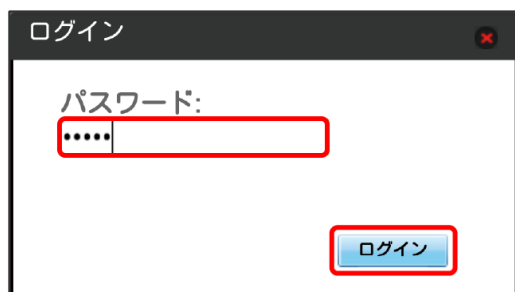

 設定画面が表示されます。

3

データ通信量



4

最大通信量の数値を入力 → 単位を選択 → 適用



🚩 最大通信量が設定されます。

- ・ 数値は1～999の範囲で入力が可能です。
- ・ GB/MBの単位でデータ通信量の最大値が設定できます。

## データ通信量をリセットする


1

WEB UIのメニューで **設定**

🚩 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

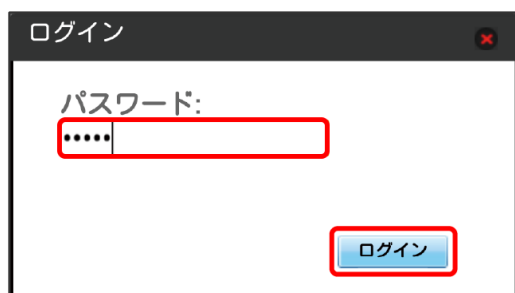ログインパスワードを入力 ➡ **ログイン**

🚩 設定画面が表示されます。

3

データ通信量



4


リセット



各種機能を設定する (WEB UIを使用する)

5

はい

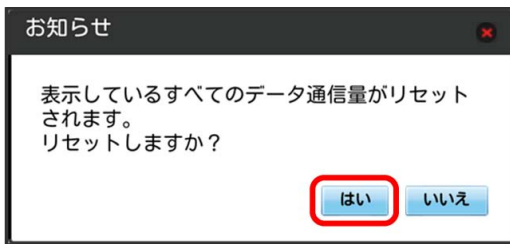

🚩 データ通信量がリセットされます。



## お知らせを確認する

お知らせがある場合、本機にメッセージが通知されます。

### お知らせを確認する

1

WEB UIのメニューで **設定**




🚩 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 ➡ **ログイン**

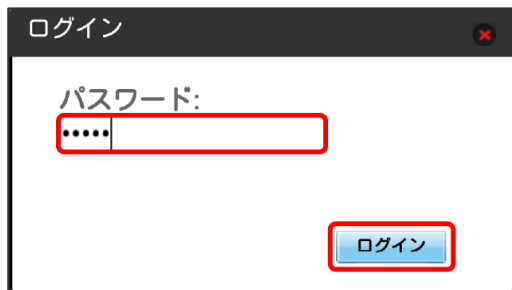

🚩 設定画面が表示されます。

3


お知らせ



🚩 お知らせの一覧が表示されます。

4

確認するお知らせを選択

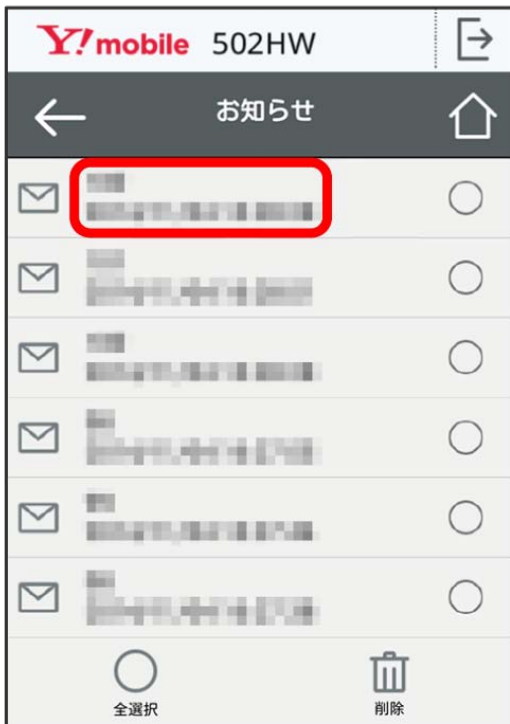

🚩 お知らせが表示されます。

## お知らせを選択して削除する

## 1

WEB UIのメニューで **設定**




🚩 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

## 2

ログインパスワードを入力 → **ログイン**

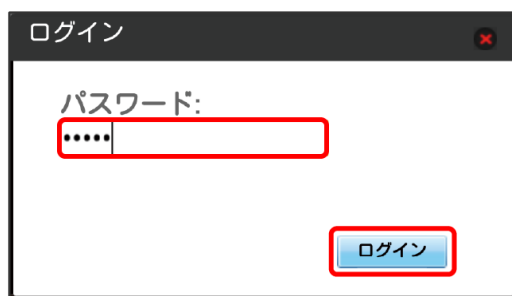

🚩 設定画面が表示されます。

## 3

お知らせ



## 4


削除するお知らせにチェックを付ける



・「全選択」にチェックを付けると全件を選択できます。


5

削除

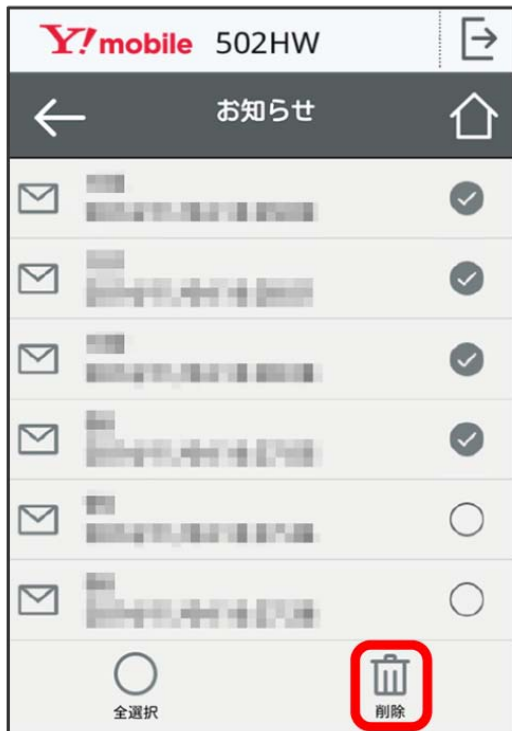

6

はい

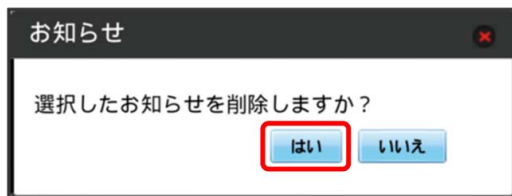

🚩 ポップアップ画面が表示され、選択したお知らせが削除されます。

## 本機の情報を確認する

### 本機の情報を確認する


本機のソフトウェアバージョンなど、各種情報を確認できます。

項目	説明
機種名	本機の機種名 (502HW) です。
IMEI	本機の製造番号です。
電話番号	USIMカードに登録されている電話番号です。
ハードウェアバージョン	ハードウェアのバージョンです。
ソフトウェアバージョン	現在のソフトウェアのバージョンです。
ファームウェアバージョン	現在のファームウェアのバージョンです。
WEB UIバージョン	現在のWEB UIのバージョンです。
WAN IPアドレス	本機に割り当てられたIPアドレスです。このIPアドレスでインターネットに接続します。

### 1

WEB UIのメニューで **設定**




 ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

## 2

ログインパスワードを入力 → ログイン

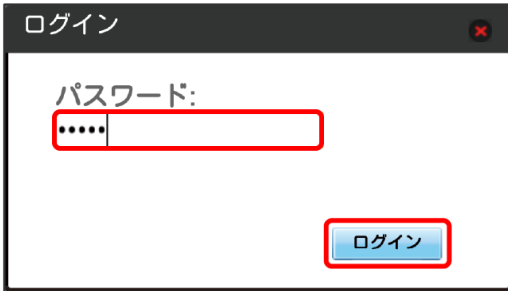

設定画面が表示されます。

## 3

端末情報



端末情報が表示されます。





## 地上デジタル放送（テレビ）を 視聴する

地上デジタル放送（テレビ）の視聴について.....	216
テレビ視聴機能をONにする.....	218
Android™搭載端末で視聴する.....	219
iPhone/iPod touch/iPadで視聴する.....	224
テレビ視聴のヘルプを確認する.....	230

## 地上デジタル放送（テレビ）の視聴について

本機とスマートフォンやタブレットなどを無線LAN接続して、モバイル端末向けサービス「ワンセグ」、日本国内の地上デジタル放送「フルセグ」を視聴できます（海外では利用できません）。

- お買い上げ時、ワンセグ/フルセグ切替はワンセグ固定に設定されています。
- テレビ視聴には、テレビ視聴用アプリケーションのインストールが必要です。
- 無線LAN接続の方法については、「Android™搭載端末を接続する」、「iPhone/iPod touch/iPadを接続する」を参照してください。


### テレビアンテナについて

本機では、テレビアンテナでテレビの放送波を受信します。

- ・ テレビアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで、テレビの受信状態が良くなる場合があります。


#### 1

テレビアンテナを引き出す

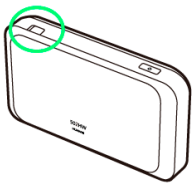


#### 2

テレビアンテナをゆっくりと引き、十分に伸ばす

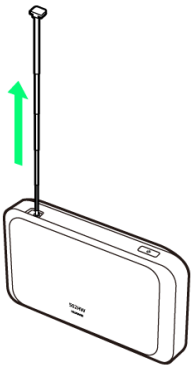

#### 3

テレビアンテナを受信感度の良い方向に向ける

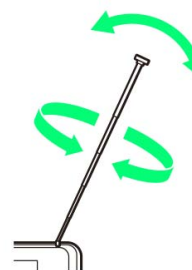

## ！ テレビ利用時のご注意

### テレビアンテナについて

テレビアンテナの使用については、次の点にご確認ください。

- ・ テレビアンテナを本機のくぼみから引き出す際は、爪などを傷つけないようにご注意ください。
- ・ テレビアンテナを引き出す際や、方向を変える際は、無理な力を加えないでください。故障や破損の原因となります。
- ・ テレビアンテナは最後まで伸ばした状態で使用してください。十分に伸ばさずに使用すると、テレビ放送を受信できないことがあります。
- ・ テレビアンテナを収納するときは、先端を持って無理に収納しようとせず、テレビアンテナの下部を持ってまっすぐに下ろし、先端まで完全に収納してください。
- ・ テレビアンテナを持って本機を持ち上げたり、振り回したりしないでください。破損やけがの原因となります。

### ワンセグ/フルセグの受信について

移動中や受信可能エリア外など利用環境によっては受信できない場合があります。また、ワンセグが受信できる環境でもフルセグは受信できない場合があります。ワンセグ/フルセグ切替がフルセグ優先の場合、フルセグが受信できないときは自動的にワンセグに切り替わります。

- ・ ワンセグ/フルセグで番組内容が異なる場合がありますので、ご注意ください。

### 利用上のご注意について

自転車やバイク、自動車などの運転中はテレビを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

### 海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

### チャンネルスキャンについて

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域設定ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルスキャンをしてください。

### 長時間の視聴について

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがあります。また、本機とスマートフォンやタブレットなどが温かくなり、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

### コンテンツ権利保護について

本機は地上デジタルテレビジョン放送のコンテンツ権利保護のための仕組みとして、「コンテンツ権利保護専用方式」（ソフトウェア方式）を採用しています。そのため、B-CASカードなどは不要です。

「コンテンツ権利保護専用方式」（ソフトウェア方式）に関するお問い合わせは、一般社団法人地上放送RMP管理センターにご確認ください。

ホームページ：<http://www.trmp.or.jp/>

### 著作権保護について

各テレビ番組は著作権で保護されています。テレビ視聴以外の目的でワンセグ/フルセグを利用しないでください。

### テレビ視聴にあたって

ワンセグ/フルセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかります。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

### テレビ視聴ができない場合について

テレビの受信レベルが低いなど、状況や本機の状態によってはテレビが視聴できなったり、テレビ画面や音声が乱れたりする場合があります。詳しくは、「故障とお考えになる前に」を参照してください。

地上デジタルチューナー搭載機器と本アプリがインストールされた無線LAN端末がそれぞれ無線LANの5GHz帯に対応している場合、5GHz帯での接続をお試しください。本機の5GHzの設定については、「Wi-Fi通信規格を設定する」を参照してください。

### テレビ視聴用アプリケーションに対応した機種を確認する

テレビ視聴には専用のアプリケーションが必要です。また、視聴用アプリケーションに対応した機種は次の手順で表示するQRコードを読み取って確認できます。

1


テレビ



確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

iOS用QRコード / Android用QRコード

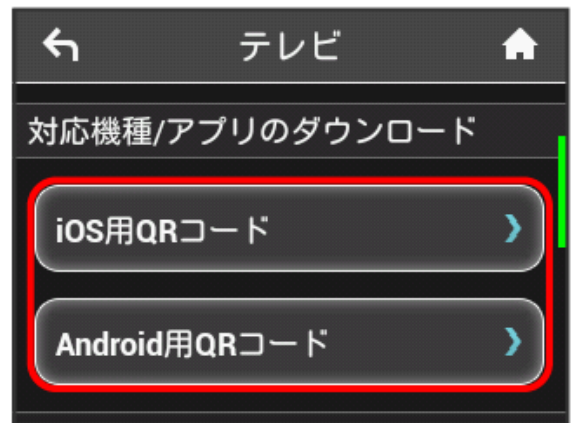

## 3

表示されたQRコードをスマートフォンまたはタブレット機器で読み取る



📱 テレビ視聴用アプリケーション対応機器一覧ページが表示されます。

・記載のない機種は動作確認が未実施のものであり、正常動作しないという意味ではありません。動作確認済みの機器について正常動作を確認しておりますが、お客さまの環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作確認済みの機器でも機器の個体差により正常動作しない可能性があります。

## テレビ視聴機能をONにする

## テレビ視聴機能をONにする

・お買い上げ時は「有効」に設定されています。


## 1

テレビ



## 2

テレビ視聴

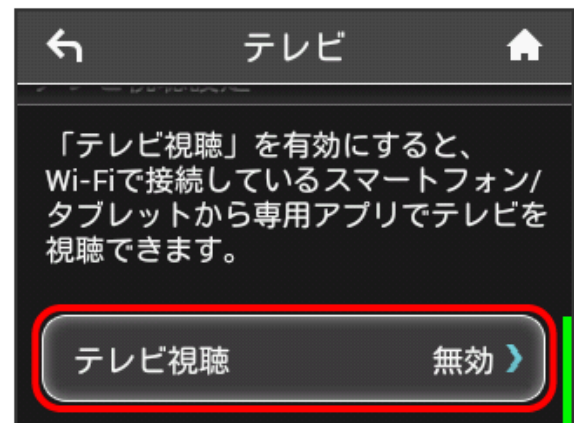

## 3

「有効」の ✓ ( ✓ 表示)



📱 テレビ視聴 が「有効」に設定されます。

## Android™搭載端末で視聴する

### テレビ視聴用アプリケーションをインストールする

本機のディスプレイに表示されるQRコードを対応端末で読み取って、Android™用のアプリケーションをダウンロードページからインストールできます。


1

テレビ



2

Android用QRコード

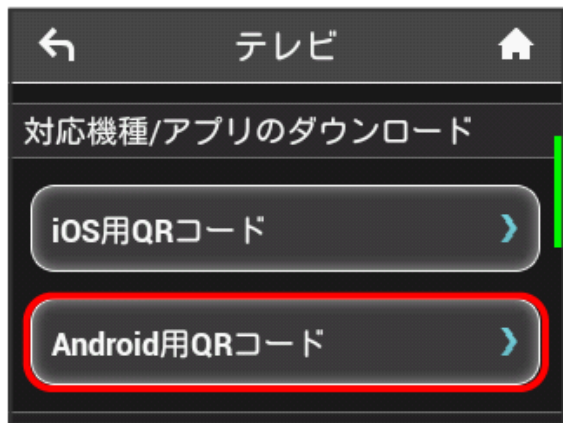

3

表示された「テレビ視聴」アプリのダウンロードのQRコードをAndroid™搭載のスマートフォンまたはタブレット機器で読み取る




アプリケーションのダウンロードページが表示されます。


## Google Play™からテレビ視聴用アプリケーションをインストールする

画面表示や手順は、Android™ 5.1で、Google Play™からインストールする場合を例にして説明しています。

・Google Play™のご利用にはGoogleアカウントが必要です。


### 1

Android™搭載端末のホーム画面またはアプリ一覧画面で  (Playストア)

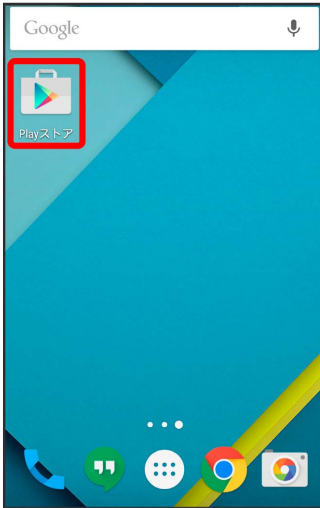




### 2

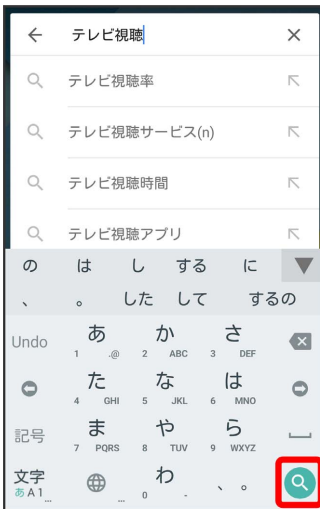検索欄に「テレビ視聴」と入力  **検索** または検索アイコンをタップ



### 3

 (テレビ視聴)  ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップ



 テレビ視聴用アプリケーションがインストールされます。


## WEB UIからテレビ視聴用アプリケーションをインストールする

### 1

スマートフォンを本機と無線LANで接続

### 2


スマートフォンでWebブラウザを起動  アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力  **実行** または実行アイコンをタップ

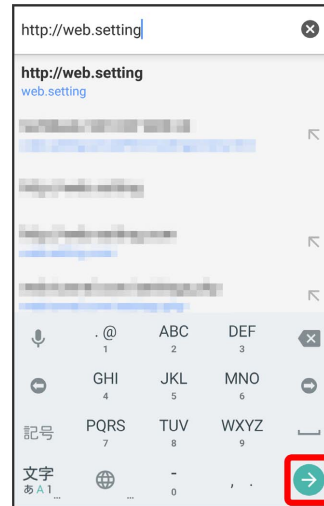

### 3

「テレビ視聴アプリ」欄の **Android用**




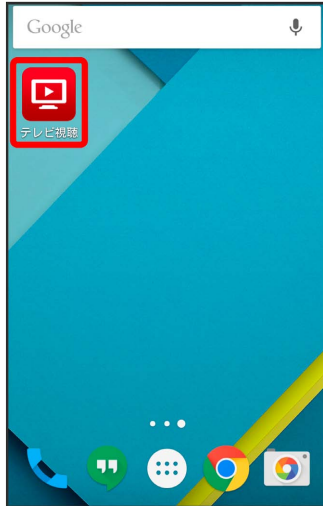
 Google Play™のテレビ視聴用アプリケーションのダウンロードページが表示されます。


## Android™搭載端末でチャンネルを設定する (はじめてお使いになるとき)

画面表示や手順は、Android™ 5.1で操作する場合を例にして説明しています。

### 1

Android™搭載端末のホーム画面またはアプリ一覧画面で  (テレビ視聴)



 初回起動時は、初期設定(チャンネルスキャン)が開始されます。


### 2

チャンネルスキャンが開始される





- ・テレビの受信レベルや本機とAndroid™搭載端末の状態によっては、チャンネルスキャンができない場合があります。詳しくは、「故障とお考えになる前に」を参照してください。

### 3

チャンネルスキャン完了画面で 




 テレビ視聴画面が表示されます。


- ・チャンネルスキャンが完了するまで、数分かかることがあります。
- ・ をタップすると、チャンネルスキャンをやり直すことができます。
- ・チャンネルスキャンに失敗した場合は、窓際などのテレビの電波が受信しやすい場所で再度お試しください。

## テレビを視聴する

画面表示や手順は、Android™ 5.1で操作する場合を例にして説明しています。

### 1

Android™搭載端末のホーム画面またはアプリ一覧画面で （テレビ視聴）

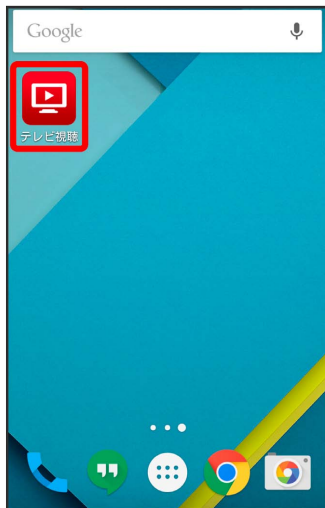

 テレビ視聴画面が表示されます。

### 2

#### 選局







 情報エリアにチャンネルリストが表示されます。

### 3

任意のチャンネルをタップ



 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ・テレビ視聴画面を左右にフリック  任意のチャンネルをタップしたり、チャンネル名エリアの  /  などの矢印をタップしてもチャンネルを切り替えられます。



## テレビ視聴画面（縦画面）の見かた



項目	説明
1 テレビ受信レベル	テレビの受信レベルを表示します。
2 テレビ視聴画面	テレビの映像を表示します。 左右にフリック → 任意のチャンネルをタップと操作するとチャンネルを切り替えられます。
3 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。
4 情報エリア	操作切替ボタンで選択した情報が表示されます。
5 操作切替ボタン	タップすると、各項目の画面を表示します。
6 チャンネル名エリア	チャンネル名が表示されます。 ◀ / ▶ をタップすると前後のチャンネルに切り替えられます。
7 ワンセグ／フルセグ	現在の状態（ワンセグ／フルセグ）を表示します。
8 画面切替ボタン	タップすると全画面に切り替えられます。

## + テレビ視聴時の操作（縦画面）

### 番組表を表示する

テレビ視聴画面（縦画面）で **番組表**

🏠 視聴中のチャンネルの番組表が表示されます。番組名を選択すると詳細情報を確認できます。

- ・画面上部のチャンネル欄をタップすると、表示するチャンネルを切り替えることができます。
- ・ワンセグ視聴中は当日の番組表が確認できます。  
フルセグ視聴中は数日間の番組表が確認できます。◀ / ▶ をタップすると、日付を切り替えることができます。
- ・番組表を更新する場合は 🔄（更新ボタン）をタップしてください。

### 字幕を設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **字幕設定** → 各項目を選択

- ・字幕に対応していない番組の場合は設定できません。

### 音声を設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **音声設定** → 各項目を選択

- ・音声切り替えに対応していない番組の場合は設定できません。

### フルセグ優先／ワンセグ固定に設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **ワンセグ／フルセグ切替** → **フルセグ優先** / **ワンセグ固定**

### チャンネルをスキャンする

手でチャンネルをスキャンする操作を例にして説明します。

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **チャンネルスキャン** → **手動設定** → **地域を選択** → **次へ**

- 🏠 選択した地域で視聴可能なチャンネルがスキャンされます。  
・**自動設定** を選択した場合は現在地で視聴可能なチャンネルがスキャンされます。

### アプリケーションを初期化する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **初期化** → **初期化する** → **OK**

### アプリ情報やヘルプを確認する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **アプリ情報** / **ヘルプ** → 各項目を確認する


### テレビ視聴画面に戻る

番組表の表示画面や設定画面などから、通常のテレビ視聴画面に戻します。

テレビ視聴画面（縦画面）で **視聴**

## テレビ視聴画面（全画面）の見かた

・テレビ視聴画面以外が表示されていない場合は、画面をタップするとその他の項目が表示されます。

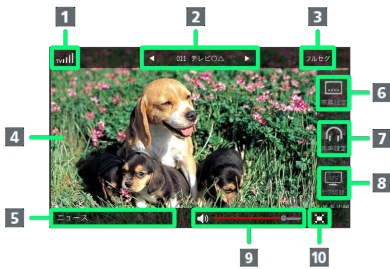

項目	説明
1 テレビ受信レベル	テレビの受信レベルを表示します。
2 チャンネル名エリア	チャンネル名が表示されます。 ◀ / ▶ をタップすると前後のチャンネルに切り替えられます。
3 ワンセグ / フルセグ	現在の状態（ワンセグ / フルセグ）を表示します。
4 テレビ視聴画面	テレビの映像を表示します。 左右にフリック ➡ 任意のチャンネルをタップと操作するとチャンネルを切り替えられます。 タップすると音量調節バーなどのメニュー項目を表示 / 非表示にできます。
5 タイトルエリア	番組タイトルが表示されます。
6 字幕設定	字幕を設定します。 字幕に対応していない番組の場合は設定できません。
7 音声設定	音声を設定します。 音声切り替えに対応していない番組の場合は設定できません。
8 セグ切替	フルセグ優先 / ワンセグ固定に設定します。
9 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。
10 画面切替ボタン	タップすると縦画面に切り替えられます。

## iPhone / iPod touch / iPadで視聴する

### テレビ視聴用アプリケーションをインストールする

本機のディスプレイに表示されるQRコードを対応端末で読み取って、iOS用のアプリケーションをダウンロードページからインストールできます。


#### 1

##### テレビ



#### 2


##### iOS用QRコード

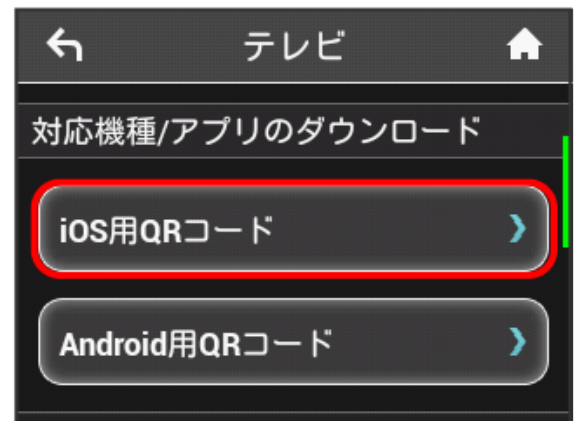

3

表示された「テレビ視聴」アプリのダウンロードのQRコードをiOS搭載のスマートフォンまたはタブレット機器で読み取る




 アプリケーションのダウンロードページが表示されます。

## App Storeからテレビ視聴用アプリケーションをインストールする

画面表示や手順は、iPhoneのiOS 8.4で、App Storeからインストールする場合を例にして説明しています。

・ App Storeのご利用にはApple IDが必要です。


1

iPhone/iPod touch/iPadのホーム画面で  (App Store)



2

検索

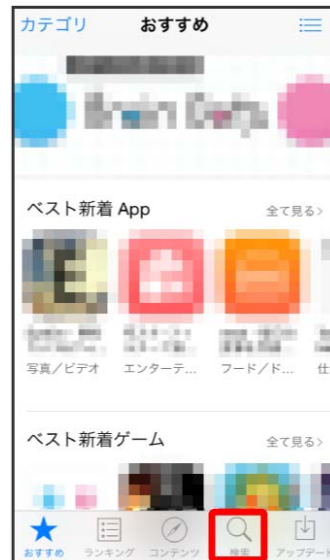



## 3

検索欄に「テレビ視聴」と入力 → 検索



## 4

 (テレビ視聴) → ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップ

 テレビ視聴用アプリケーションがインストールされます。


## WEB UIからテレビ視聴用アプリケーションをインストールする

## 1

iPhone/iPod touch/iPadを本機と無線LANで接続

## 2


iPhone/iPod touch/iPadでWebブラウザを起動 → アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力 → Go

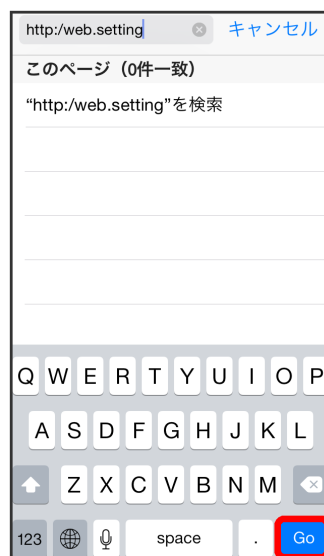

## 3

「テレビ視聴アプリ」欄の **iOS用**




 App Storeのテレビ視聴用アプリケーションのダウンロードページが表示されます。


## iPhone/iPod touch/iPadでチャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

画面表示や手順は、iPhoneのiOS 8.4で操作する場合を例にして説明しています。

### 1

iPhone/iPod touch/iPadのホーム画面で （テレビ視聴）



 初回起動時は、初期設定（チャンネルスキャン）が開始されます。


### 2

チャンネルスキャンが開始される




・テレビの受信レベルや本機とiPhone/iPod touch/iPadの状態によっては、チャンネルスキャンができない場合があります。詳しくは、「[故障とお考えになる前に](#)」を参照してください。

### 3

チャンネルスキャン完了画面で 




 テレビ視聴画面が表示されます。

- ・チャンネルスキャンが完了するまで、数分かかることがあります。
- ・**再スキャン** をタップすると、チャンネルスキャンをやり直すことができます。
- ・チャンネルスキャンに失敗した場合は、窓際などのテレビの電波が受信しやすい場所で再度お試しください。


## テレビを視聴する

画面表示や手順は、iPhoneのiOS 8.4で操作する場合を例にして説明しています。

### 1

iPhone/iPod touch/iPadのホーム画面で  (テレビ視聴)




 テレビ視聴画面が表示されます。

### 2

#### 選局







 情報エリアにチャンネルリストが表示されます。

### 3

任意のチャンネルをタップ



 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ・テレビ視聴画面を左右にフリック  任意のチャンネルをタップしたり、チャンネル名エリアの  /  などの矢印をタップしてもチャンネルを切り替えられます。

## テレビ視聴画面（縦画面）の見かた



項目	説明
1 テレビ受信レベル	テレビの受信レベルを表示します。
2 テレビ視聴画面	テレビの映像を表示します。 左右にフリック → 任意のチャンネルをタップと操作するとチャンネルを切り替えられます。
3 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。
4 情報エリア	操作切替ボタンで選択した情報が表示されます。
5 操作切替ボタン	タップすると、各項目の画面を表示します。
6 チャンネル名エリア	チャンネル名が表示されます。 ◀ / ▶ をタップすると前後のチャンネルに切り替えられます。
7 ワンセグ / フルセグ	現在の状態（ワンセグ / フルセグ）を表示します。
8 画面切替ボタン	タップすると全画面に切り替えられます。

## + テレビ視聴時の操作（縦画面）

### 番組表を表示する

テレビ視聴画面（縦画面）で **番組表**

🏠 視聴中のチャンネルの番組表が表示されます。番組名を選択すると詳細情報を確認できます。

- ・画面上部のチャンネル欄をタップすると、表示するチャンネルを切り替えることができます。
- ・ワンセグ視聴中は当日の番組表が確認できます。フルセグ視聴中は数日間の番組表が確認できます。◀ / ▶ をタップすると、日付を切り替えることができます。
- ・番組表を更新する場合は 🔄（更新ボタン）をタップしてください。

### 字幕を設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **字幕設定** → 各項目を選択

- ・字幕に対応していない番組の場合は設定できません。

### 音声を設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **音声設定** → 各項目を選択

- ・音声切り替えに対応していない番組の場合は設定できません。

### フルセグ優先 / ワンセグ固定に設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **ワンセグ / フルセグ切替** → **フルセグ優先** / **ワンセグ固定**

### チャンネルをスキャンする

手でチャンネルをスキャンする操作を例にして説明します。

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **チャンネルスキャン** → **手動設定** → **地域を選択** → **次へ**

- 🏠 選択した地域で視聴可能なチャンネルがスキャンされます。
- ・ **自動設定** を選択した場合は現在地で視聴可能なチャンネルがスキャンされます。

### アプリケーションを初期化する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **初期化** → **初期化する** → **OK**

### アプリ情報やヘルプを確認する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **アプリ情報** / **ヘルプ** → 各項目を確認する


### テレビ視聴画面に戻る

番組表の表示画面や設定画面などから、通常のテレビ視聴画面に戻します。

テレビ視聴画面（縦画面）で **視聴**

## テレビ視聴画面（全画面）の見かた

- ・テレビ視聴画面以外が表示されていない場合は、画面をタップするとその他の項目が表示されます。

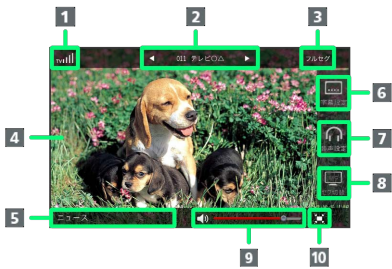

項目	説明
1 テレビ受信レベル	テレビの受信レベルを表示します。
2 チャンネル名エリア	チャンネル名が表示されます。 ◀ / ▶ をタップすると前後のチャンネルに切り替えられます。
3 ワンセグ / フルセグ	現在の状態（ワンセグ / フルセグ）を表示します。
4 テレビ視聴画面	テレビの映像を表示します。 左右にフリック ➡ 任意のチャンネルをタップと操作するとチャンネルを切り替えられます。 タップすると音量調節バーなどのメニュー項目を表示 / 非表示にできます。
5 タイトルエリア	番組タイトルが表示されます。
6 字幕設定	字幕を設定します。 字幕に対応していない番組の場合は設定できません。
7 音声設定	音声を設定します。 音声切り替えに対応していない番組の場合は設定できません。
8 セグ切替	フルセグ優先 / ワンセグ固定に設定します。
9 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。
10 画面切替ボタン	タップすると縦画面に切り替えられます。

## テレビ視聴のヘルプを確認する

快適にテレビをご視聴いただくためのヘルプを確認できます。

### テレビ視聴のヘルプを確認する


1

テレビ




2

快適にテレビを見るためには

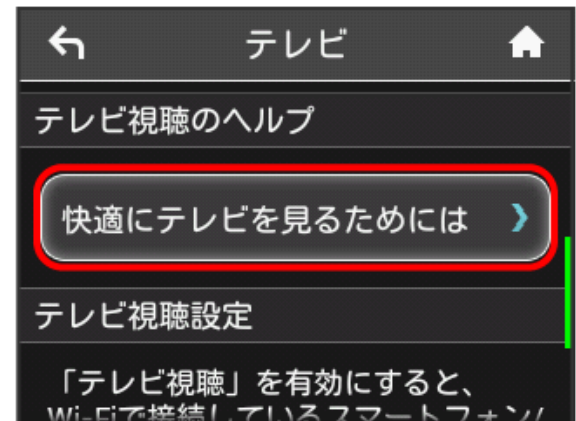

3

ヘルプ内容を確認する

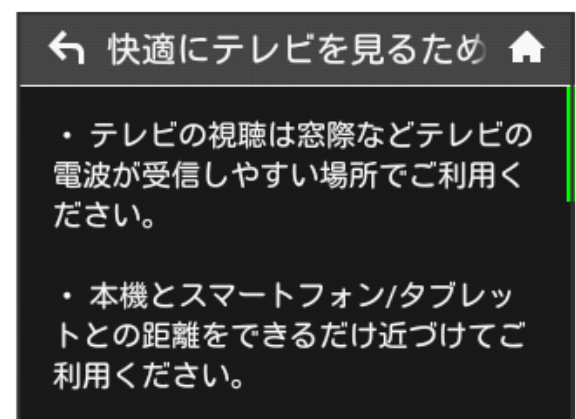

📶 快適にテレビを見るためのヘルプ内容が表示されます。



## 困ったときは

トラブルシューティング.....	232
仕様.....	236
保証とアフターサービス.....	237
お問い合わせ先一覧.....	238

## トラブルシューティング

### 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのワイモバイルショップまたは[お問い合わせ先](#)でご連絡ください。

### ? こんなときは

Q. 無線LAN端末を接続できない

A. 本機と無線LAN端末の無線LAN機能がONになっていることを確認してください。無線LAN端末の接続数が0になり、ディスプレイが消灯した状態から5分経過すると、本機がスリープモードになり、本機の無線LAN機能がOFFになります。[電源]を押すと自動的にONになります。OFFになるまでの時間は本機の「設定」の「スリープ設定」で変更ができません。詳しくは、「スリープモードを設定する」を参照してください。

A. 無線LAN端末で本機のSSIDが選択されているか、正しいセキュリティキーを入力しているかを確認してください。SSIDまたはセキュリティキーを忘れた場合は、本機のタッチメニューの「SSID」およびWEB UIの「LAN Wi-Fi」で確認や変更ができます。

詳しくは、「SSIDとセキュリティキーを設定する」および「LAN Wi-Fiの基本設定を行う (SSID A)」を参照してください。また、無線LAN端末によっては、WPA/WPA2の暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線LAN端末の取扱説明書を参照してください。

A. WPS機能で接続できない場合は、無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。

それでも接続できない場合は、無線LAN機能を手動で設定する必要があります。詳しくは、「無線LAN (Wi-Fi) について」の各ページを参照してください。

A. Wi-Fi通信規格設定を変更してから、再度接続をお試しください。詳しくは、「Wi-Fi通信規格を設定する」を参照してください。

Q. 本機をパソコンにUSB接続しても、パソコンが本機を認識しない (Windows 10の場合)

A. 本機が正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。

A. 本機をパソコンから一度取り外し、パソコンを再起動してから、再度接続してください。

A. 次の手順で本機が正しく取り付けられていることを確認してください。

スタートメニューを右クリック → デバイスマネージャー → 次の項目が表示されていることを確認する

- ・ドライバのインストール前の場合：「DVD/CD-ROMドライブ」に「HUAWEI Mass Storage USB Device」、「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」に「USB大容量記憶装置」
- ・ドライバのインストール後の場合：「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」に「HUAWEI Mobile Connect - Bus Enumerate Device」

Q. 本機をパソコンにUSB接続しても、パソコンが本機を認識しない (Windows 8.1の場合)

A. 本機が正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。

A. 本機をパソコンから一度取り外し、パソコンを再起動してから、再度接続してください。

A. 次の手順で本機が正しく取り付けられていることを確認してください。

デスクトップを表示 → エクスプローラーを起動 →

PC を右クリック → プロパティ → システムの詳細設定 →

ハードウェア → デバイスマネージャー

→ 次の項目が表示されていることを確認する

- ・ドライバのインストール前の場合：「DVD/CD-ROMドライブ」に「HUAWEI Mass Storage USB Device」、「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」に「USB大容量記憶装置」
- ・ドライバのインストール後の場合：「ネットワークアダプター」に「Remote NDIS based Internet Sharing Device」

Q. 本機をパソコンにUSB接続しても、パソコンが本機を認識しない (Windows 8の場合)

A. 本機が正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。

A. 本機をパソコンから一度取り外し、パソコンを再起動してから、再度接続してください。

A. 次の手順で本機が正しく取り付けられていることを確認してください。

デスクトップを表示 → エクスプローラーを起動 →

コンピューター を右クリック → プロパティ → システムの詳細設定 →

ハードウェア → デバイスマネージャー → 次の項目が表示されていることを確認する

- ・ドライバのインストール前の場合：「DVD/CD-ROMドライブ」に「HUAWEI Mass Storage USB Device」、「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」に「USB大容量記憶装置」
- ・ドライバのインストール後の場合：「ネットワークアダプター」に「Remote NDIS based Internet Sharing Device」

Q. 本機をパソコンにUSB接続しても、パソコンが本機を認識しない (Windows 7の場合)

- A. 本機が正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。
- A. 本機をパソコンから一度取り外し、パソコンを再起動してから、再度接続してください。
- A. 次の手順で本機が正しく取り付けられていることを確認してください。

エクスプローラーを起動 → **コンピューター** を右クリック → **プロパティ** → **システムの詳細設定** → **ハードウェア** → **デバイスマネージャー** → 次の項目が表示されていることを確認する

- ・ドライバのインストール前の場合：「DVD/CD-ROMドライブ」に「HUAWEI Mass Storage USB Device」、「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」に「USB大容量記憶装置」
- ・ドライバのインストール後の場合：「ネットワークアダプター」に「Remote NDIS based Internet Sharing Device」

Q. 本機をパソコンにUSB接続しても、パソコンが本機を認識しない (Windows Vistaの場合)

- A. 本機が正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。
- A. 本機をパソコンから一度取り外し、パソコンを再起動してから、再度接続してください。
- A. 次の手順で本機が正しく取り付けられていることを確認してください。

**コンピューター** を右クリック → **プロパティ** → **システムの詳細設定** → 「ユーザーアカウント制御」の画面で **続行** → **ハードウェア** → **デバイスマネージャー** → 次の項目が表示されていることを確認する

- ・ドライバのインストール前の場合：「DVD/CD-ROMドライブ」に「HUAWEI Mass Storage USB Device」、「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」に「USB大容量記憶装置」
- ・ドライバのインストール後の場合：「ネットワークアダプター」に「Remote NDIS based Internet Sharing Device」

Q. 本機をパソコンに接続しても、ドライバが自動的にインストールされない (Windows/パソコンのみ)

- A. システムが新しいハードウェアを認識してから、インストールの準備をするまでには多少時間がかかります。約10秒お待ちください。一定時間経過してもドライバが自動的にインストールされない場合は、ドライバを手動でインストールしてください。詳しくは、「**手動でドライバをインストールする**」を参照してください。
- A. ご利用のパソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合、セキュリティソフトの機能を停止してインストールをお試しください。機能の停止操作について詳しくは、セキュリティソフトの取扱説明書を参照してください。

Q. 充電時間が長い

- A. パソコンとのUSB接続を利用して充電している場合、充電時間は長くなります。本機の充電には、本機に対応しているACアダプタ (オプション品) または同梱のmicroUSBケーブル以外はご使用にならないでください。故障の原因となります。
- A. 本機を使用しながら充電している場合、充電時間は長くなります。

Q. インターネットへの接続が失敗した

- A. サービスエリア内であることをご確認ください。
- A. 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度接続してください。
- A. 時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
- A. WEB UIを起動し、インターネットWi-Fiやネットワーク関連の設定が正しく設定されていることを確認してください。

Q. インターネットWi-Fiで接続できない

- A. 接続するアクセスポイントの仕様が本機に対応しているか確認してください。アクセスポイントの仕様については、アクセスポイントの取扱説明書を参照してください。
- A. セキュリティキーなど、インターネットWi-Fi接続が正しく設定されているか確認してください。設定について詳しくは、「**インターネットWi-Fiの設定を行う**」を参照してください。

Q. 通信がすぐに切れる

- A. 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。
- A. 本機の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、microUSBケーブルでパソコンに接続するか、ACアダプタ (オプション品) を接続して充電してください。
- A. 本機とパソコンなどが、無線LANまたはmicroUSBケーブルにより正しく接続されていることを確認してください。
- A. 本機と無線LAN端末を無線LANで接続している場合には、本機の電源をいったん切ってからもう一度電源を入れてください。
- A. 本機とパソコンをmicroUSBケーブルで接続している場合には、本機をパソコンから取り外してもう一度接続してください。
- A. 無線LAN端末によっては、一定時間データ通信が行われないと通信機能が停止する場合があります。お使いの無線LAN端末の取扱説明書を参照してください。
- A. 上記の操作を行ってもなおお接続できない場合、パソコンを再起動し、もう一度接続してください。

Q. 無線LAN端末を本機に接続してもデータ通信ができない

- A. USIMカードが認識されていることを確認してください。
- A. 本機がインターネットに接続していることを確認してください。インターネットに接続している場合、ホーム画面にはインターネット接続中を示すアイコン (📶) が表示されます。
- A. 本機のソフトウェア更新中はデータ通信ができません。更新が完了してからもう一度接続してください。

Q. 通信速度が遅く感じる

- A. 本機のステータスバーに📶が表示されている場合、ご利用のデータ通信量により通信速度の低速化が開始されています。詳しくは、「[ご利用データ量に関する通知について](#)」を参照してください。
- A. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
- A. 回線の状態が良くないことがあります。時間を置いて再度試してください。
- A. 周辺で使用されている無線LAN端末などの電波と干渉していることがあります。本機の無線LANチャンネルを変更するか、microUSBケーブルで接続して再度試してください。本機の無線LANチャンネルの変更方法について詳しくは、「[LAN Wi-Fiの詳細設定を行う](#)」を参照してください。
- A. テレビ・ラジオ・電子レンジなどは本機の電波と干渉することがあります。これらの機器と離して利用するか電源を切ることで干渉しているかを確認することができます。
- A. 本機の温度が高い状態が続くと、通信を制限する場合があります。しばらくしてから再度接続してください。
- A. 本機にカバーやケースなどを装着している場合は、取り外してください。

Q. PINコードを忘れた／PINロック解除コード (PUKコード) を知らない／USIMカードが完全ロック状態である

- A. [お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

Q. USIMカードが認識されない／USIMカードが無効と表示される

- A. USIMカードが正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳しくは、「[USIMカードを取り付ける](#)」を参照してください。
- A. USIMカードが変形していないことを確認してください。
- A. USIMカードのIC部分にキズや腐食がないことを確認してください。
- A. USIMカード (特にIC部分) が汚れると認識できない場合がありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- A. 上記をすべて確認お試しいただいても改善しない場合は、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

Q. 管理者権限 (Administrator) でログインしているのかわからない

- A. Windows 10の場合は、次の手順で確認してください。  
スタートメニューを右クリック → **コントロールパネル** → **ユーザーアカウント** → 現在ログインしているアカウントの種類が「Administrator」であることを確認する
- A. Windows 8.1の場合は、次の手順で確認してください。  
画面の右上か右下にポインタを合わせる → チャームで **コントロールパネル** → **ユーザーアカウントとファミリーセーフティの** **アカウントの種類の変更** → 現在ログインしているアカウントの種類が「Administrator」であることを確認する
- A. Windows 8の場合は、次の手順で確認してください。  
画面の右上か右下にポインタを合わせる → チャームで **コントロールパネル** → **ユーザーアカウントとファミリーセーフティの** **アカウントの種類の変更** → 現在ログインしているアカウントの種類が「Administrator」であることを確認する
- A. Windows 7またはWindows Vistaの場合、次の手順で確認してください。  
**スタートメニュー** → **コントロールパネル** → **ユーザーアカウントと家族のための安全設定** → **ユーザーアカウント** → 現在ログインしているアカウントの種類が「Administrator」であることを確認する
- A. Mac OS X (10.10) の場合、次の手順で確認してください。  
アップルメニューから **システム環境設定** → **ユーザとグループ** → 現在ログインしているアカウントの種類が「管理者」であることを確認する

Q. 国内から国外に移動した場合、圏外のみとなり使用できない

- A. 国際ローミングの自動接続設定がONになっていることを確認してください。詳しくは、「[国際ローミングを設定する](#)」を参照してください。

Q. 本機の設定をお買い上げ時の状態に戻したい (リセット)

- A. 本機のリセットボタン、またはWEB UIを使用してリセットすることができます。詳しくは、「[本体について](#)」または「[本機をリセットする](#)」(WEB UIの場合)を参照してください。

Q. WEB UIに解約した電話番号が表示される

- A. お客様のご契約内容や解約方法によって、解約後もWEB UI画面に電話番号が表示されることがあります。

Q. 本機の動作が不安定

- A. 極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所などで使用されていませんか。「[お願いとご注意](#)」をご確認の上、適切な環境でご使用ください。

Q. 本機の電源が切れる

- A. 極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所などで使用されていませんか。「お願いとご注意」をご確認の上、適切な環境でご使用ください。
- A. 本機を再起動して、電池残量を確認してください。電池残量が少ない場合は充電を行い、充電開始後10分ほど経過してから再度電源を入れ、正常に起動するか確認してください。

Q. 本機が操作を受け付けない

- A. 次の操作を行ってください。

電池パックを取り外す → 電池パックを取り付ける → しばらくしてから電源を入れる

電池パックの取り外しかたは、「電池パックを取り付ける／取り外す」を参照してください。

Q. 音声チャットやビデオチャットの接続が失敗する

- A. サービスエリア内であることを確認してください。
- A. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
- A. ご使用のアプリケーションが、UPnP対応の場合、UPnPをONにしてください。  
WEB UIを起動し、**設定** → **ルーター設定** → 「UPnP」で **オン** を選択し、**適用** をクリックする。

Q. IPアドレスエラーが表示される

- A. インターネットWi-FiのIPアドレスと本機のLAN Wi-FiのIPアドレスが重複した場合、IPアドレスエラーが本機のディスプレイに表示されます。  
インターネットWi-Fi機能を利用し、公衆無線LANサービスのアクセスポイント経由でインターネット接続するとき、インターネットWi-FiとLAN Wi-FiのIPアドレスが重複する場合があります。重複したままではインターネット接続ができません。WEB UIを起動し、「**ルーターの設定を行う**」で現在設定しているIPアドレスを別のIPアドレスに変更します（お買い上げ時の本機のIPアドレスは「192.168.128.1」に設定されています。その状態で本現象が発生した場合は「192.168.128.1」の左から3番目の「128」の部分の別の数字に変更します）。あわせて、**DHCP** の開始IPアドレス／終了IPアドレスを変更し、**適用** をクリックします。本機のIPアドレスを変更した場合は、**ルーター設定** の各設定のうち、IPアドレスを参照する機能についても変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。

Q. テレビを受信できない、テレビ画面が乱れる、音声が途切れる

- A. テレビの受信レベルが強い場所に移動してください。
- A. テレビアンテナの方向を調節してください。
- A. チャンネルスキャンの地域設定が正しいかを確認してください。
- A. 本機とモバイル機器との距離を近づけてください。
- A. 本機の「インターネットWi-Fi」が **ON** に設定されている場合は、**OFF** にしてください。
- A. 2.4GHzで視聴ができない場合、5GHz帯での接続をお試しください。

Q. テレビが起動できない

- A. 電池残量が少なくなるときはテレビを起動できません。充電後に起動してください。

Q. テレビが視聴できない

- A. 受信状態を確認してください。電波が十分でない受信できません。電波の強い場所へ移動してください。また、テレビ電波の受信状況が悪い場合、市販のアンテナケーブルと75Ω（ミニプラグ）⇔ 75Ω（F型）整合器などの変換プラグを接続すると、受信状況が改善されることがあります。
- A. 本機の電源が入っていることを確認してください。
- A. 本機とスマートフォンやタブレットなどが無線LAN接続されているかを確認してください。テレビを視聴するには無線LAN接続をする必要があります。
- A. 本機とスマートフォンやタブレットなどが複数台無線LAN接続されていて、すでにテレビ視聴されていないかを確認してください。2台以上での同時視聴はできません。
- A. 本機の **テレビ視聴** が「ON」になっているかを確認してください。
- A. 本機の「インターネットWi-Fi」が **ON** になっていると、テレビ受信に影響することがあります。テレビ視聴時は、「インターネットWi-Fi」を **OFF** にしてください。
- A. モバイル機器のBluetooth®機能が、テレビ受信に影響することがあります。テレビ視聴時は、モバイル機器のBluetooth®機能をOFFにしてください。

## 仕様

## 本体

項目	説明
製品名	502HW
外形寸	約60.1mm (H) ×約104.1mm (W) ×約18.3mm (D)
質量	約150g
インターフェイス	USB 2.0 High Speed (microUSB 端子)
消費電力	待受時：0.0015W 通信時：1.3W ※使用状況により消費電力は変化します。
環境条件	動作温度範囲：0 ~ 35°C 動作湿度範囲：5% ~ 95%
通信方式	国内利用時 4G：2.5GHz FDD-LTE：2.1GHz、1.7GHz、900MHz 海外利用時 4G：2.5GHz FDD-LTE：2.1GHz、1.7GHz、1.9GHz、800MHz、 3G：2.1GHz Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac (インターネットWi-Fi)、 IEEE802.11a/b/g/n/ac (LAN Wi-Fi)
対応周波数	4G： 上り：2496 ~ 2690MHz 下り：2496 ~ 2690MHz FDD-LTE： 上り：1920 ~ 1980、1850 ~ 1915、1710 ~ 1785、880 ~ 915、814 ~ 849MHz 下り：2110 ~ 2170、1930 ~ 1995、1805 ~ 1880、925 ~ 960、859 ~ 894MHz 3G： 上り：1920 ~ 1980MHz 下り：2110 ~ 2170MHz Wi-Fi： 2400 ~ 2483.5MHz (全13ch) 5180 ~ 5320、5500 ~ 5700MHz
充電時間 <sup>1</sup>	microUSBケーブル使用時 約8時間 ACアダプタ (オプション) 使用時 電流値1.0A：約6時間 電流値1.8A：約3時間
連続待受時間 <sup>2、3</sup>	約850時間
連続通信時間 <sup>3</sup>	約10時間

- 1 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。
- 2 キャリアアグリゲーション非適用時。
- 3 連続待受時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。

## microUSBケーブル

項目	説明
製品名	microUSBケーブル (HWDBK1)
ケーブルの長さ	1m
使用プラグ	標準USB

## 電池パック

項目	説明
製品名	電池パック (HWDBK1)
電圧	3.8V
種類	リチウムイオンポリマー電池
容量	3000mAh

## 使用材料

## ・本体

使用箇所	材質・表面処理
外装ケース (表面)	PC・塗装
外装ケース (側面)	PC・塗装
電源ボタン	PC・塗装
電池カバー	PC・塗装
外装ケース (電池面)	PA
USIMカードスリットカバー	ニッケル銅合金・金メッキ
電池接続端子	合金・金メッキ/ステンレス・ニッケルメッキ
ロッドアンテナ上部	PC・塗装
ロッドアンテナ	ステンレススチール・艶出し

## ・microUSBケーブル

使用箇所	材質・表面処理
外装	PVC
USBプラグ	鉄/黄銅・ニッケル下地スズメッキ
microUSBプラグ	ステンレススチール/リン青銅

## ・電池パック

使用箇所	材質・表面処理
ラベル	PET
端子	銅・ニッケルメッキ/金メッキ
外装ケース (上部/下部)	PC

## GPL書面によるオファー

本機はGNU General Public License (Version2) が適用されたフリーソフトウェアを使用しています。詳細は、下記のホームページをご参照ください。

[http://consumer.huawei.com/minisite/copyright\\_notice/](http://consumer.huawei.com/minisite/copyright_notice/)または、[mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com) までお問い合わせください。

## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

### 注意

#### 損害について

本機の故障、誤作動または不具合などにより、通信などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な内容などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータや設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本機を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

### アフターサービスについて

修理を依頼される場合、**お問い合わせ先**または最寄りのワイモバイルショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのワイモバイルショップまたは**お問い合わせ先**までご連絡ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ワイモバイル カスタマーセンター

- ・お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号）が必要となります。
- ・一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810（通話料有料）」をご利用ください。
- ・ホームページ <http://ymobile.jp/>

### 総合窓口（通話料有料）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから151  
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0570-039-151  
受付時間：9:00～20:00（年中無休）

### 各種お手続き（通話料無料）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから116  
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから0120-921-156  
受付時間：自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

### 海外から（通話料有料）

+81-4-4382-0800  
受付時間：9:00～20:00（日本時間/年中無休）



## 502HW ユーザーガイド 索引

## い

- インターネットWi-Fiの設定を行う..... 66
- インターネットWi-Fiの設定を行う..... 120

## お

- お知らせを確認する..... 69
- お知らせを確認する..... 168
- お知らせを確認する..... 207
- お問い合わせ先一覧..... 238

## か

- 各部の名称とはたらき..... 8
- かんたん設定を行う..... 58
- かんたん設定を行う..... 103

## こ

- ご利用データ通信量に関する操作を行う..... 90
- ご利用データ量に関する通知について..... 12

## し

- システムの設定を行う..... 155
- 充電する..... 17
- 仕様..... 236

## そ

- その他の設定を行う..... 78
- ソフトウェアの更新に関する設定を行う..... 173

## た

- タッチメニューについて..... 58

## ち

- 地上デジタル放送（テレビ）の視聴について..... 216

## て

- データ通信量を表示・設定する..... 60
- データ通信量を表示・設定する..... 159
- データ通信量を表示・設定する..... 195
- テレビ視聴機能をONにする..... 68
- テレビ視聴機能をONにする..... 218
- テレビ視聴のヘルプを確認する..... 230
- 電源を入れる／切る..... 18
- 電池パックを取り付ける／取り外す..... 15

## と

トラブルシューティング..... 232

## に

ニンテンドー3DS LL/3DSを接続する..... 32

## は

はじめにお読みください..... 4

パソコンからのWEB UIの見かた..... 101

## へ

ヘルプを見る.....89

## ほ

保証とアフターサービス..... 237

ホーム画面について..... 9

本機の情報を確認する.....88

本機の情報を確認する..... 212

## む

無線LAN接続中の機器の情報を確認する..... 71

無線LAN (Wi-Fi) 機能をONにする..... 23

無線LAN (Wi-Fi) について..... 22

## も

モバイル機器から設定を行う..... 175

モバイルネットワークを設定する..... 106

モバイルネットワークを設定する..... 190

## る

ルーターの設定を行う..... 137

## A

Android™搭載端末で視聴する..... 219

Android™搭載端末を接続する..... 29

## I

IEEE802.11b専用の無線LAN端末と接続する.....45

iPhone/iPod touch/iPadで視聴する..... 224

iPhone/iPod touch/iPadを接続する..... 30

## L

LAN Wi-Fi設定を行う.....125

LAN Wi-Fi設定を行う..... 181

## M

Macでのドライバのインストール/アンインストール..... 55

MacとのUSB接続について.....54

Macへの取り付け/取り外し.....54

Macを接続する.....28

## P

PlayStation®3を接続する..... 41

PlayStation®4を接続する..... 40

PlayStation®Vita/PSP®  
(PlayStation®Portable) を接続する..... 36

## S

SSIDや認証方式を設定する..... 72

## U

USIMカードについて..... 13

## W

WEB UIの概要.....98

Wii U/Wiiを接続する..... 34

Windows/パソコンでのドライバのインストール/アンインストール..... 49

Windows/パソコンとのUSB接続について.....48

Windows/パソコンへの取り付け/取り外し.....48

Windows/パソコンを接続する..... 23

WPS対応の無線LAN端末を接続する.....44

WPSを利用する..... 76



**Y! mobile**