

microUSBケーブルで接続する (Windows)

Windows/パソコンとのUSB接続について	48
Windows/パソコンへの取り付け/取り外し	48
Windows/パソコンでのドライバのインストール/アンインストール	49

WindowsパソコンとのUSB接続について

概要

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、microUSBケーブルでパソコンと接続してデータ通信が行えます。

Windowsパソコンへの取り付け/取り外し

Windowsパソコンに本機を取り付ける


本機をはじめて接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。


1

パソコンの電源を入れる

2

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルを接続し、USBプラグをパソコンに差し込む

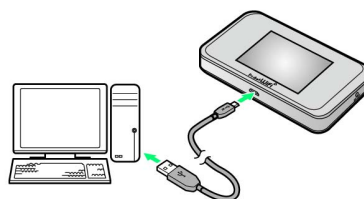

 パソコンが本機を認識します（パソコンが本機を認識するまでしばらくかかります）。

Windowsパソコンから本機を取り外す


・パソコンをお使いの場合は、データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認し、本機を取り外してください。

1

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認

2

パソコンから本機を取り外す

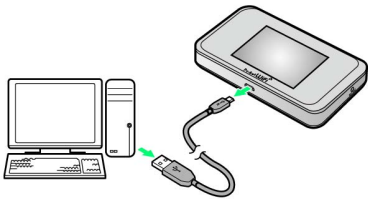

🚩 取り外しが完了します。

! 取り外し時のご注意

スタンバイ/休止時の動作について

本機をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ（サスペンド/レジューム）、または休止（ハイパネーション）を行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スタンバイ、または休止を行ってください。また、本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前に本機を取り外してください。

WEB UIについて

本機を取り外す前に、WEB UIを終了させてください。データ通信中は本機を取り外さないでください。

Windowsパソコンでのドライバのインストール/アンインストール

! インストール/アンインストール時のご注意

取り外しについて

インストール/アンインストール中に、本機を取り外さないでください。インストール/アンインストールが正常に行われず、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりする恐れがあります。

管理者権限について

管理者権限（Administrator）でログインしてください。

手でドライバをインストールする

本機をはじめて接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。

お使いのパソコンの環境によって、インストールが自動的に開始されない場合や、インストール操作を選択する画面が表示されない場合は、次の手順でインストールしてください。

画面表示や手順は、Windows 8.1の場合を例にして説明しています。

・まず、パソコンの電源を入れ、本機を取り付けた状態にしてください。

1

デスクトップを表示 ➔ エクスプローラーを起動


2

PC

- ・Windows 10の場合は、**スタートメニュー** ➔ **PC** をクリックします。
- ・Windows 7の場合は、**スタートメニュー** ➔ **コンピューター** をクリックします。
- ・Windows Vistaの場合は、**スタートメニュー** ➔ **コンピューター** をクリックします。

3

Pocket WiFi をダブルクリック

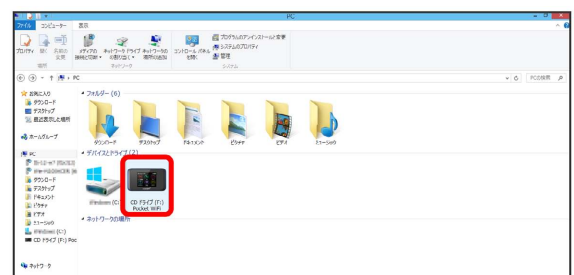

🚩 お使いのパソコンの設定によっては、「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されます。

4

はい

インストールが完了します。

・ Windows Vistaの場合は、**続行** をクリックします。

ドライバをアンインストールする


画面表示や手順は、Windows 8.1の場合を例にして説明しています。

1

デスクトップを表示 → エクスプローラーを起動


2

コンピューター → プログラムのアンインストールと変更

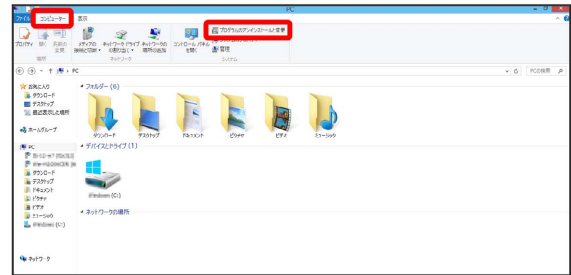

3

一覧から **Pocket WiFi** を選択 → アンインストールと変更

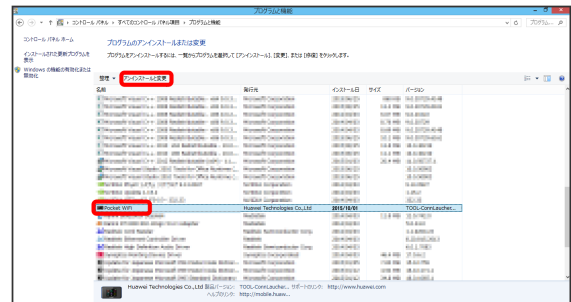

アンインストールが実行されます。

+ Windows 10 / Windows 7 / Windows Vistaの場合

Windows 10の場合

Windows 10の場合は、次の操作を行ってください。

スタートメニュー → PC → プログラムのアンインストールと変更 → Pocket WiFi → アンインストールと変更 → 「ユーザーアカウント制御」の画面で はい

アンインストールが実行されます。

Windows 7の場合

Windows 7の場合は、次の操作を行ってください。


スタートメニュー → コントロールパネル → プログラムと機能 → Pocket WiFi → アンインストールと変更 → 「ユーザーアカウント制御」の画面で はい

アンインストールが実行されます。

Windows Vistaの場合

Windows Vistaの場合は、次の操作を行ってください。

スタートメニュー → コントロールパネル → プログラムと機能 → Pocket WiFi → アンインストールと変更 → 「ユーザーアカウント制御」の画面で 続行

 アンインストールが実行されます。

