


準備 / 基礎知識


各部の名前とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	8
本体メモリ / SDカードを利用する.....	11
電池パックを取り付ける / 取り外す.....	14
電池パックを充電する.....	16
電源を入れる / 切る.....	18
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	18
画面の見かた.....	22
画面上部 (ステータスバー) のマークの見かた.....	23
本機の状態やお知らせを確認する (通知 / 設定パネル)	24
サブディスプレイについて.....	25
暗証番号 / 操作暗証番号について.....	26
PINコードについて.....	28

各部の名前とはたらき

本体について

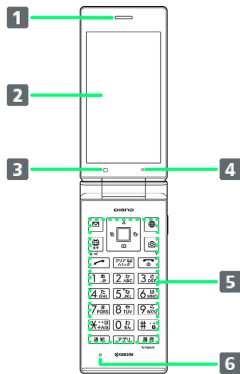

名称	説明
1 受話口	通話相手の声が聞こえます。
2 ディスプレイ	各種画面を表示します。
3 明るさセンサー	周囲の明るさを検知するためのセンサーです。
4 気圧調節穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けしないでください。
5 タッチエリア	タッチインターをONにしているときに指で触れてタッチパッドのように操作できます。
6 送話口	自分の声を通話相手に伝えます。

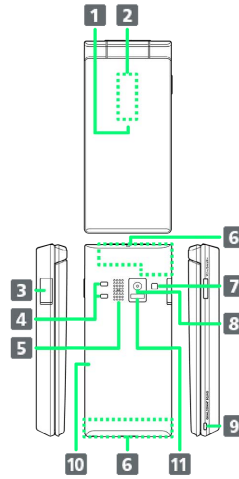


名称	説明
1 着信/充電LED	充電中や電話/メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
2 サブディスプレイ	時計や電話/メールの着信などの通知マークを表示します。
3 外部接続端子	ACアダプタなどを接続します。
4 充電端子 (卓上ホルダー用)	卓上ホルダーでの充電時に接続します。
5 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声が聞こえます。
6 通信用内蔵アンテナ	通話時、インターネット利用時などに使用します。感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
7 撮影ライト/簡易ライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます。
8 カメラ	フォトやムービーを撮影します。
9 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
10 電池カバー	USIMカードやSDカード、電池パックの取り付け/取り外し時に取り外します。
11 赤外線ポート	赤外線通信時に利用します。

🔦 ポジションについて


クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。




オープンポジション

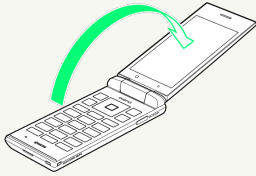



開いた状態です。ボタン操作や通話をするときは、この状態にしてください。

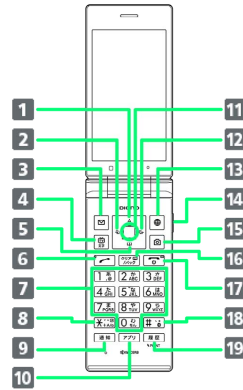

待受画面でのボタンのはたらき














ボタン (名称)	説明
1 (マルチガイド上ボタン)	待受画面の項目選択カーソルを表示
2 (マルチガイド左ボタン)	着信履歴を表示
3 (メールボタン)	メールメニューを表示、メール作成画面を表示 (長押し)
4 (テレビ/文字ボタン)	テレビを起動、簡易ライトを点灯 (長押し)
5 (マルチガイド下ボタン)	電話帳一覧を表示、電話帳の新規登録 (長押し)
6 (開始ボタン)	すぐリンクを起動、ダミー着信を起動 (長押し) ¹
7 (ダイヤルボタン)	電話番号入力、すぐ文字を起動 ¹ 、電話帳検索 (長押し)
8 (★ボタン)	「★」を入力、すぐ文字を起動 ¹ 、国際アクセス番号を入力 (長押し)
9 (通知ボタン)	通知パネルを表示、設定パネルを表示 (長押し)
10 (アプリボタン)	アプリ一覧を表示、「カスタマイズキー」で設定したアプリを起動 (長押し) ¹
11 (センターボタン)	メインメニューを表示、クローズポジション時の (サイドボタン) 操作のロック/解除 (長押し)
12 (マルチガイド右ボタン)	発信履歴を表示
13 (ブラウザボタン)	ブラウザを起動、ブラウザメニューを表示 (長押し)
14 (サイドボタン)	マナーモードメニューの起動、マナーモードの設定/解除 (長押し)
15 (カメラボタン)	カメラ (ムービー) を起動、データフォルダを起動 (長押し)

16  (クリア/バックボタン)	簡易留守録リストを表示、簡易留守録のON/OFF (長押し)
17  (電源/終了ボタン)	待受画面の情報の表示/非表示、電源OFFの確認画面を表示 (長押し)
18  (#ボタン)	すぐ文字を起動 ¹ 、Bluetooth®のON/OFF (長押し)
19  (履歴ボタン)	アプリ履歴を表示


1 設定が有効のときに動作します。


マルチガイドボタンの表記について

ユーザーガイドではマルチガイドボタンを、次のように表記しています。

- ・  または  を押すとき: 
- ・  または  を押すとき: 
- ・     のいずれかを押すとき: 

クローズポジションでのボタンのはたらき

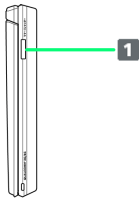

名称	説明
1  (サイドボタン)	サブディスプレイを表示、マナーモードの設定/解除 (長押し)

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・ USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・ USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・ 紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・ お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・ IC (金属) 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。



1 IC (金属) 部分

USIMカード利用時のご注意

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。


- ・ USIMカードや携帯電話 (USIMカード挿入済み) を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・ お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、バックアップをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・ USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・ 解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・ USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・ お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。

USIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

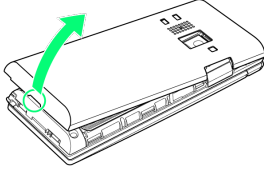

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

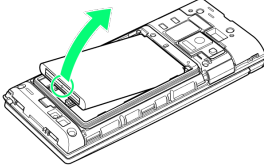

・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

3


USIMカードスロットカバーのロックを解除する

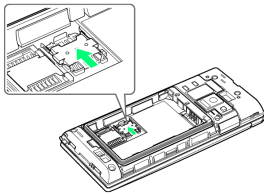

・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


4

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

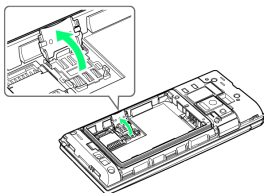

5


USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカバーに取り付ける

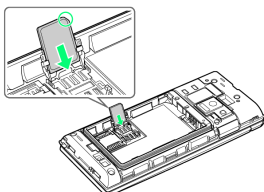

・切り欠きの位置に注意してください。

6


USIMカードスロットカバーをロックする

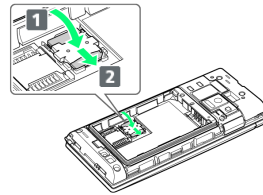

・USIMカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

7


電池パックを取り付ける

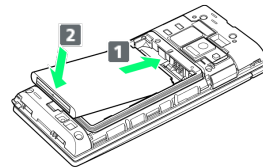

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

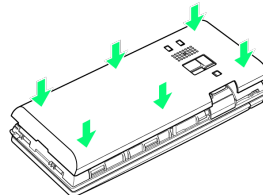

9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

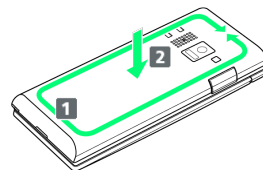


USIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

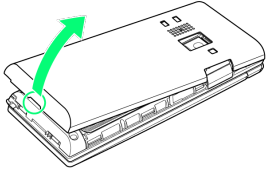

- ・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

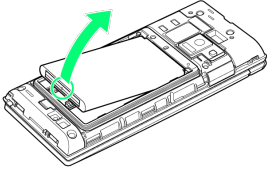

- ・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

3


USIMカードスロットカバーのロックを解除する

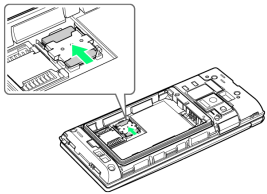

- ・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


4

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

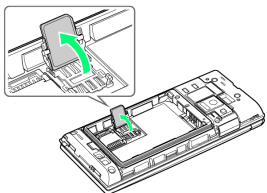


5

USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカバーから取り外す

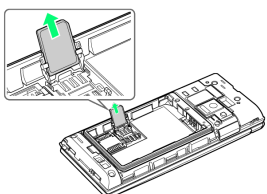

6


USIMカードスロットカバーをロックする

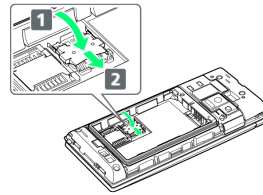

- ・USIMカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

7


電池パックを取り付ける

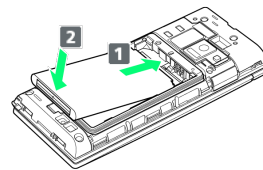

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

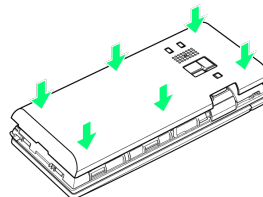

9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

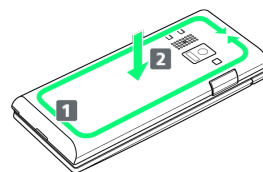

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、アプリなどが制限されることがあります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ワイモバイルホームページをご確認ください。

本体メモリ / SDカードを利用する

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

また、システムデータやアプリケーション、撮影したフォトやムービーなどのデータを保存する場所として、本体メモリが利用できます。

！ 本体メモリ / SDカード利用時のご注意

本体メモリ / SDカードの登録内容について

本体メモリ / SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

microSDHCカードについて

本機は、SDHC規格のSDカード（microSDHCカード）に対応しています。microSDHCカードは、SDHC規格対応機器でのみご使用いただけます。

保存先について

お買い上げ時、本機で撮影したフォトやムービーなどのデータは、本体メモリに保存されるように設定されています。

🚫 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管 / 使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。


お買い上げ時、SDカードスロットカバーには保護カードが取り付けられています。本機にSDカードを取り付けるときは、事前に保護カードを取り外してください。

金具のがたつきによる音の発生防止のため、SDカードを使用しないときは、本機に保護カードを取り付けてご使用ください。

- ・保護カードはSDカードの未使用時に取り付けるものですが、未装着による本機への悪影響はありませんのでご安心ください。

1


電池カバーを取り外す

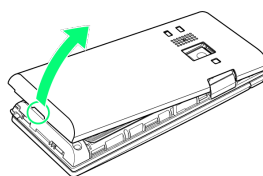

- ・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

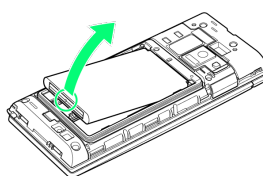

- ・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

3


SDカードスロットカバーのロックを解除する

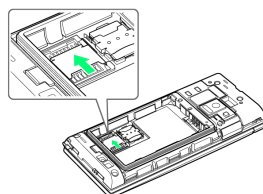

- ・SDカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


4

矢印の方向にSDカードスロットカバーを持ち上げる

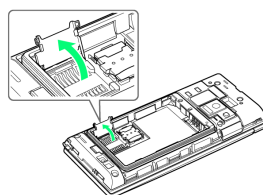

5


SDカードを矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットカバーに取り付ける

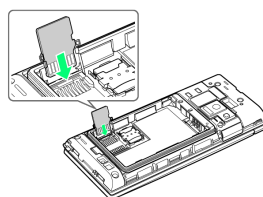

- ・差し込む向きに注意してください。

6


SDカードスロットカバーをロックする

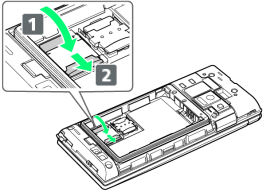

- ・SDカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

7


電池パックを取り付ける

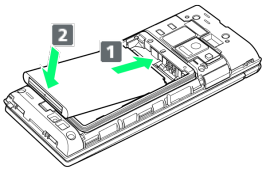

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

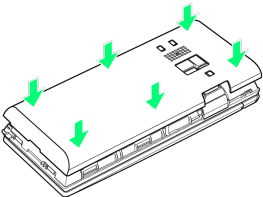

9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

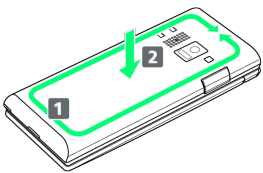


SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

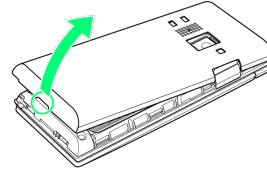

- ・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

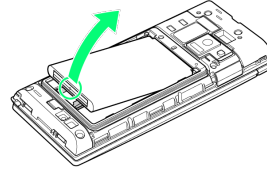

- ・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

3


SDカードスロットカバーのロックを解除する

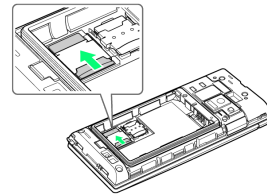

- ・SDカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


4

矢印の方向にSDカードスロットカバーを持ち上げる

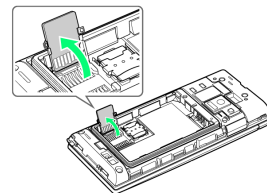


5

SDカードを矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットカバーから取り外す

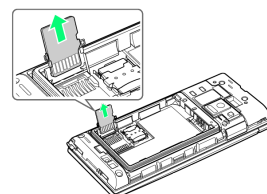

6


SDカードスロットカバーをロックする

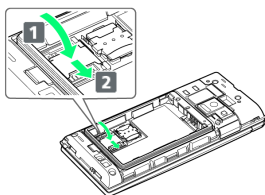

- SDカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

7


電池パックを取り付ける

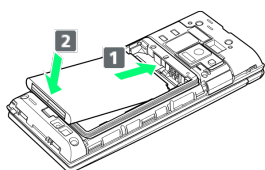


- 電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

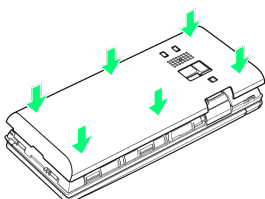

9

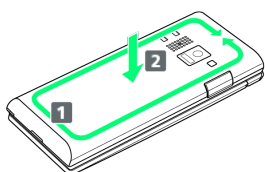電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

- フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。
- あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。

1

設定 → その他の設定

設定
壁紙・ディスプレイ
サウンド・通知
ロック・セキュリティ
ネットワーク
エコ・電池
オールリセット
端末情報
その他の設定

2

ストレージ

その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

3

SDカード内データを消去


ストレージ
SDカード
合計容量
3.63GB
空き容量
3.47GB
SDカードのマウント解除
SDカードのマウント解除（安全な取り外し）
SDカード内データを消去
SDカード内の全データ（音楽、写真など）の消去


4

SDカード内データを消去

SDカード内データを消...
SDカード内のデータを消去しますか？カード内のすべてのデータが失われます。
SDカード内データを消去

すべて消去

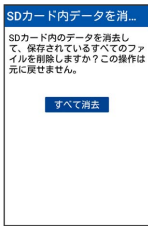


 SDカード内のデータがすべて消去されます。

- ・画面ロックが「ロックNo.」「パスワード」の場合は、ロックNo./パスワード入力画面が表示されます。

電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックについて


本機は、リチウムイオン電池を使用しています。

 リサイクルについて

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話やSDカードのリサイクルもご利用いただけます。

 電池パックについてのご注意

保管について

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします）。

- ・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
- ・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

電池パックの膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題はありません。


電池パックの交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す

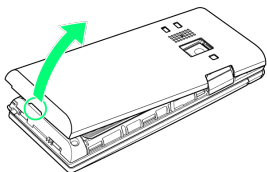

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り付ける

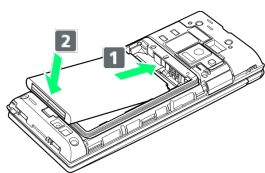

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


3

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

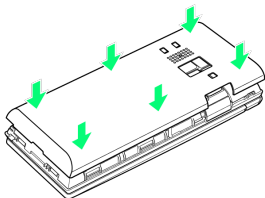

4

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

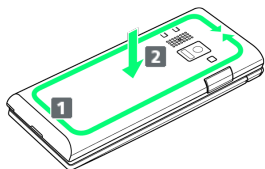


電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

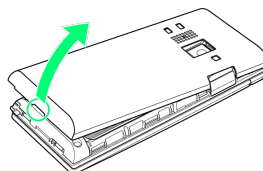

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

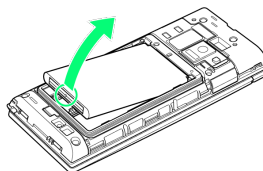

・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。


3

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

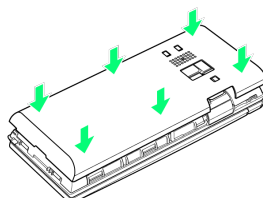

4

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

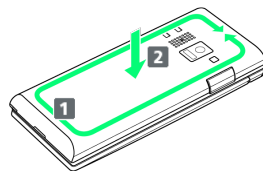

電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

💡 着信／充電 LEDについて

充電中は、着信／充電 LEDが赤色に点灯し、充電が完了すると、消灯します。

- ・充電中に着信／充電 LEDが点滅しているときは、充電器の異常か、電池パックの異常か寿命のため、充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、最寄りのワイモバイルショップまたは「[お問い合わせ先](#)」へご相談ください。

⚠️ 充電時のご注意

防水について

オプション品のACアダプタ、卓上ホルダーは、防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でmicroUSBプラグを挿入すると、本機やmicroUSBプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

コード類の取り扱いについて

コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。


海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ACアダプタで充電する


ACアダプタはオプション品（別売）をお使いください。ここでは、ACアダプタ [AC03-MU-K] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・ACアダプタ [AC03-MU-K] の取扱説明書を参照してください。
- ・本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

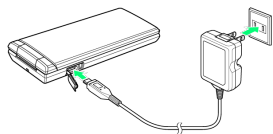

1


本機の外部接続端子キャップを開いて、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

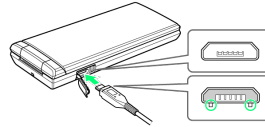

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

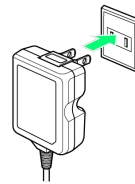


- ・充電が始まり、着信／充電 LEDが点灯します。
- ・充電が完了すると、着信／充電 LEDが消灯します。

3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す


4

外部接続端子キャップを閉じる

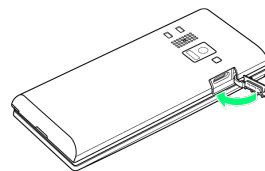

5

矢印の方向になぞり、外部接続端子キャップが浮いていることのないよう確実に閉じる

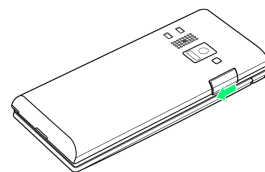


卓上ホルダーで充電する

卓上ホルダー／ACアダプタはオプション品（別売）をお使いください。


ここでは、卓上ホルダー [KYEAJ1] とACアダプタ [AC03-MU-K] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・卓上ホルダー [KYEAJ1] / ACアダプタ [AC03-MU-K] の取扱説明書を参照してください。
- ・卓上ホルダーまたはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。
- ・本機が濡れている状態では、卓上ホルダーに取り付けしないでください。

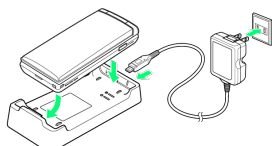

1


ACアダプタのmicroUSBプラグを卓上ホルダーの接続端子に差し込む

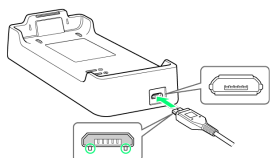

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、卓上ホルダーの接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。


2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

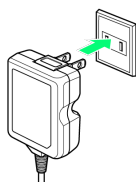

3

本機を卓上ホルダーに取り付ける

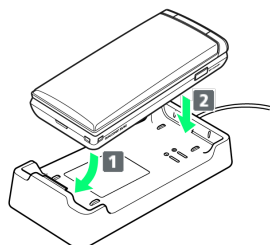

🚩 充電が始まり、着信／充電 LEDが点灯します。

- ・**1** の方向に差し込んでから、**2** の方向に「カチッ」と音がするまで押し下げます。
- ・充電が完了すると、着信／充電 LEDが消灯します。

4

充電完了後は、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す


5


卓上ホルダーの接続端子からACアダプタのmicroUSBプラグを取り外す

電源を入れる／切る

電源を入れる

1


画面に「KYOCERA」と表示されるまで、（長押し）

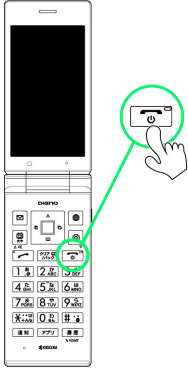


- 電源が入り、しばらくすると待受画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

電源を切る

1

（長押し）

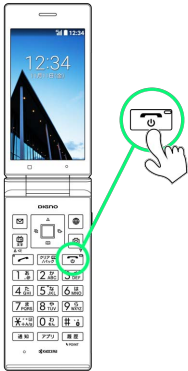

2

はい



- 電源が切れます。

ほかの携帯電話からデータを取り込む

赤外線通信でデータを受信する

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- 受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。


1

 ツール  赤外線

ツール
カレンダー
簡易ライト
漢字チェック
音声レコーダー
OfficeSuite
バーコードリーダー
エコモード
赤外線

- 赤外線画面が表示されます。

2


本機と送信側の赤外線ポートを合わせる  受信

赤外線
受信
送信
受信ファイル一覧

- 赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手機器でデータ送信の操作を実行

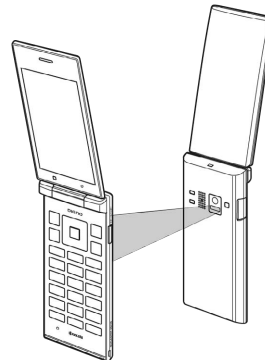

- データが受信されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

🔍 メールデータの赤外線受信について

メールデータ (.vmg) を赤外線受信すると **データフォルダ**
 → **ファイルマネージャー** → **IrDA** フォルダに保存されます。

メールデータをインポートするときはデータフォルダの以下の場所に保存してからインポートの操作を行ってください。インポートについて詳しくは、「**メール/SMSデータをインポートする**」を参照してください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き / 未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

Bluetooth®を利用可能にする

1

☐ → **設定** → **その他の設定** → **Bluetooth**

その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

🏠 Bluetooth®設定画面が表示されます。

2

Bluetooth (表示)



🏠 Bluetooth®機能が有効になります。

- ・Bluetooth®機能を無効にするときは、**Bluetooth** → ☐ (解除) を押します (表示)。

+ Bluetooth®接続時の操作

ほかの機器から本機を検索できるようにする

Bluetooth®設定画面で **公開設定** (表示)

- ・**公開設定** → ☐ を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・**Bluetooth** がONのときに設定できます。

Bluetooth®機器を再検索する

Bluetooth®設定画面で ☒ (メニュー) → **更新**

ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®設定画面で ☒ (メニュー) → **この端末の名前を変更** → ☐ → **名前を入力** → **名前を変更**

- ・**Bluetooth** がONのときに設定できます。
- ・絵文字を入力すると、名前を変更できないときがあります。

Bluetooth®で受信したファイルを表示する

Bluetooth®設定画面で ☒ (メニュー) → **受信済みファイルを表示**

Bluetooth®で電話帳を全件受信する

Bluetooth®設定画面で (メニュー) **電話帳全件受信**

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できません。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

1

設定 **その他の設定** **Bluetooth**

その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

Bluetooth®設定画面が表示され、「使用可能な機器」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、 (メニュー) **更新** と操作し、再検索をしてください。

2

ペア設定する機器を選択 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスワードの入力が必要な場合があります。
- ・認証パスワードとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・同じパスワードが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスワードが表示されていることをご確認ください。
- ・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされた機器」欄に表示されます。

+ ペア設定時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択 (編集) 名前を選択 名前を入力 **名前を**
変更



- ・Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。


ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択 (編集) **切断**

- ・Bluetooth がONのときに設定できます。

ペア設定している機器の使用目的を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択 →  (編集) → 使用目的を選択 →  (表示)

- ・使用目的を選択 →  を押すたびに選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・各サービスに対応している機器とペア設定したときに設定できます。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

 → 設定 → その他の設定 → Bluetooth


その他の設定
Bluetooth
カスタマイズキー
タッチポインター
ストレージ
アプリ
位置情報
アカウント
言語と入力
日付と時刻

 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペアリングされた機器」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

2

接続する機器を選択 →  (接続) → 接続


 選択した機器と接続されます。

相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®設定画面で接続済みの機器を選択 →  (切断) → OK

Bluetooth®でデータを受信する

ペア設定している機器からデータが送信されると、データの受信要求を受信します。本機で次の操作を行うと、データを受信できます。

1

通知



 通知パネルが表示されます。


2

通知を選択 → 



3

はい

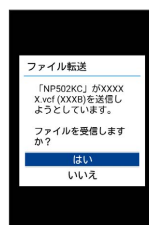

 データが受信されます。


4

受信完了後、通知 → 通知を選択 → 



5

読み込むデータを選択 →

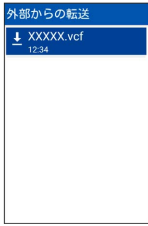

6

画面に従って操作

データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ Bluetooth®通信で電話帳を受信する

Bluetooth®画面で (メニュー) → 電話帳全件受信
 → 機器を選択 → → はい

画面の見かた

待受画面

待受画面は次のようなくみになっています。待受画面の設定で、ウィジェットやアプリを貼り付けることもできます。



- 1 ステータスバー
- 2 日付/時刻
- 3 ウィジェット/アプリ¹

1 待受画面の設定をすると、貼り付けることができます。

インフォメーション

不在着信や新着メールなどがあるときに本機を開くと、待受画面の下部にインフォメーションが表示されます。

- ・お知らせ内容（「新着メール」など）と件数が表示されます。お知らせ内容を選択し、を押すと、内容を確認できます。
- / を押すとインフォメーションを非表示にします。



画面自動消灯について

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します。

- ・消灯した画面を点灯するときは、いずれかのボタン（通話中は 以外）を押します。

バックライトについて

画面が自動消灯する前にバックライトが消えて、画面表示が暗くなります。

- ・画面が見えづらいときは、いずれかのボタンを押すとバックライトが点灯します。押したボタンの動作が行われますので、ご注意ください。

画面上部（ステータスバー）のマークの見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどをお知らせする通知マークや、本機の状態を示すステータスマークが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知マーク）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスマーク）

おもな通知マーク

ステータスバーの左から表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	緊急速報メール受信
	着信中 / 発信中 / 通話中 / 保留中
	不在着信あり
	簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着メール / SMSあり
	新着PCメールあり
	アラーム動作中
	カレンダーの通知あり
	テレビ視聴予約動作中
	データのダウンロード
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカードマウント解除
	SDカード準備中
	撮影したスクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
	エコモード制御中
	隠れた通知あり
	ブラウザ保護有効
	迷惑電話の発着信ブロックあり

おもなステータスマーク

ステータスバーの右から表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電池レベル
	充電中
	電波レベル
	圏外
	SIMカード未挿入
	データ通信可 (4G)
	機内モード設定中
	Bluetooth®利用可能
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	ドライブモード設定中
	オリジナルモード設定中
	簡易留守録設定中
	通話を「スピーカー」に設定中
	通話のマイクを「OFF」に設定中
	アラーム設定中
	電話帳のシークレット一時表示中
	メールのシークレット一時表示中
	電話帳とメールのシークレット一時表示中
	タッチポインターOFF
	タッチポインターON
	着信音量0
	位置測位中
	ローミング中

本機の状態やお知らせを確認する（通知／設定パネル）

通知／設定パネルでは、通知の確認や機能の設定ができます。

通知パネルを利用する

1


通知



通知パネルが表示されます。

2

で通知を選択 →

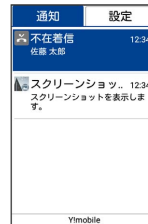

通知の詳細が表示されます。

- ・以降は画面に従って操作してください。
- ・通知パネルを閉じるときは、 / / を押しします。

+ 通知パネル利用時の操作

通知を1件削除する



通知パネルで削除する通知を選択 → (メニュー) → 1
件削除 → はい

通知をすべて削除する


通知パネルで (メニュー) → 全件削除 → はい

設定パネルを利用する

設定パネルを利用すると、機内モードやBluetooth®などのON/OFF、マナーモードの設定ができます。



- ・詳細に設定を変更するときは、待受画面で   **設定** と操作してください。

1

 (長押し)



 設定パネルが表示されます。


- ・   と操作しても設定パネルを表示できます。







2

機内モード / Bluetooth / エコモード / 位置情報 (

表示)



 各機能が有効になります。

- ・機能を無効にするには、各機能を選択   (表示) と操作します。
- ・ **マナーモード** を選択したときは、マナーモードの種類を選択し  を押します。
- ・設定パネルを閉じるときは  /  /  を押します。


+ 設定項目を並び替える

設定パネルで設定項目を選択   (並び替え)  移動先を選択  

サブディスプレイについて

サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、電波状態や電池残量などの本機の状態や時間、不在着信、新着メールのお知らせなどの通知を確認できます。音声着信時、メール受信時などに各種情報を表示します。

サブディスプレイを利用する

クローズポジション時に  (サイドボタン) を押すとサブディスプレイが点灯します。

- ・ **日付と時刻** で24時間表示をOFFにしているときは、時計の右側にAM/PMが表示されます。



サブディスプレイのマークの見かた

サブディスプレイに表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電波レベル
	データ通信可 (4G)
	機内モード
	圏外/SIMカード未挿入
	電池レベル
	充電中
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	ドライブモード設定中
	オリジナルモード設定中
	不在着信あり
	新着メール/SMSあり
	メール/SMS送信失敗
	緊急速報通知

サブディスプレイの情報表示について

音声着信やメールなどの通知があると、サブディスプレイに情報が表示されます。表示される情報は次のようなものがあります。

表示	説明
登録名	電話帳に登録された相手からの電話／メール／SMSのとき
電話番号	電話帳に登録されていない相手からの電話／SMSのとき
メールアドレス	電話帳に登録されていない相手からのメールのとき
「着信中」	壁紙・ディスプレイ設定の 相手表示 が無効で着信したとき／ダミー着信中
「メール 受信しました」	壁紙・ディスプレイ設定の 相手表示 が無効でメール、SMSを受信したとき
「簡易留守録応答」	簡易留守録応答中
「緊急速報メール 受信しました」	緊急速報が届いたとき
「マナーモードに設定しました」／「サイレントに設定しました」／「ドライブに設定しました」／「オリジナルに設定しました」	マナーモード／サイレントモード／ドライブモード／オリジナルモードを設定したとき
「マナーモードを解除しました」	マナーモード／サイレントモード／ドライブモード／オリジナルモードを解除したとき
時間 アラーム名／用件	アラーム／タイマーが鳴動しているとき
「LINE」メッセージ情報	LINEが届いたとき
「充電して下さい」	電池残量が少なくなったとき
「キーロック中 操作できません」	クローズポジション時の マナー/シャッター (サイドボタン) 操作のロック中に マナー/シャッター (サイドボタン) を長押ししたとき
「メール サーバーにメールがあります」	メールサーバーにメールがあるとき
「テレビ 予約お知らせ」	テレビ視聴予約の機能が動作しているとき

暗証番号／操作用暗証番号について

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。操作用暗証番号は本機の操作で登録、変更できます。

暗証番号	説明
操作用暗証番号	セキュリティに関わるアプリケーションや機能を利用するときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。
ロックNo./パスワード	画面ロックの解除を行うときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。
暗証番号	ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更、オプションサービスを一般電話から操作するときに使用します。

暗証番号未登録のまま利用すると

暗証番号が必要なアプリケーションや機能を利用するとき、暗証番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

暗証番号についてのご注意


暗証番号、画面ロック解除に設定したロックNo./パスワードは、メモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。また、暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作用暗証番号を設定する

4～8桁の英数字を設定できます。

1


設定 → ロック・セキュリティ → 操作用暗証番号設定

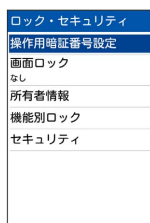

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

登録する操作用暗証番号を入力 →

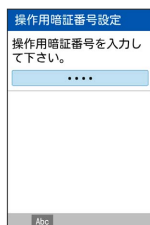

3

再度登録する操作用暗証番号を入力 →

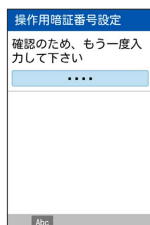

🔒 操作用暗証番号が設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 操作用暗証番号入力時の操作

操作用暗証番号を変更する

オールリセットや機能別ロック、各種設定での操作用暗証番号入力画面で 操作用暗証番号変更 → 画面に従って操作

・操作用暗証番号には、現在の操作用暗証番号の入力が必要です。

操作用暗証番号をリセットする

設定 → オールリセット → 携帯端末をリセット → 操作用暗証番号リセット → OK → 画面に従って操作

・操作用暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。
 My SoftBank認証はMy Y!mobileのホームページから設定できます。

PINコードについて

PINコードとUSIMカードロック

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・ USIMカードロックは、PINコードを有効にすることで設定されます。
- ・ USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、USIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。


- ・ PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要です。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1

設定 → ロック・セキュリティ → セキュリティ → PIN認証

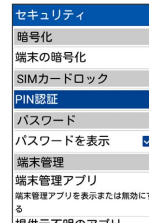

📱 PIN認証画面が表示されます。

2

SIMカードをロック → PINコードを入力 → (確定) (表示)



📱 PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

+ USIMカードロックを解除する

PIN認証画面で SIMカードをロック → PINコードを入力 → (確定) (表示)

電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

1

PINコードを入力 → (確定)




📱 本機が使用できるようになります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードをロックしている場合のみ行えます。詳しくは、「[PINコードを有効にする](#)」を参照してください。

1

設定 → ロック・セキュリティ → セキュリティ
→ PIN認証

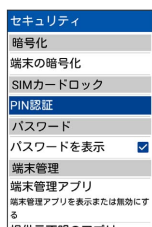

USIMカードロック設定画面が表示されます。

2

PINコードの変更 → 現在のPINコードを入力 → (確定)
→ 新しいPINコードを入力 → (確定) → 新しいPINコードを再度入力 → (確定)

PINコードが変更されます。

