

データフォルダ

データを利用する (データフォルダ) 172

データを利用する（データフォルダ）

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各アプリでデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

データフォルダについて

データフォルダでは、次の種類別にフォルダが表示されます。

| フォルダの種類 | 表示されるファイル |
|----------------|--|
| 写真 | 本機のカメラで撮影したフォトが表示され ます。 |
| 画像 | 「写真」以外の静止画ファイルが表示され ます。 |
| マイ絵文字 | マイ絵文字が表示されます。 |
| ビデオ | 本機のビデオカメラで撮影したムービーが表 示されます。 |
| 動画 | 「ビデオ」以外の動画ファイルが表示されま す。 動画の再生について詳しくは、「 ビデオ/動 画を再生する 」を参照してください。 |
| 音楽 | 音楽、効果音のファイルが表示されます。 音楽の再生について詳しくは、「 音楽を再生 する 」を参照してください。 |
| 書類 | テキストファイルなどのドキュメントファイ ルが表示されます。 |
| 電話帳・予定 | 電話帳やカレンダーなどのバックアップファ イルが表示されます。 |
| ファイルマネー ジャー | ファイルマネージャーを起動します。 |

ファイルを確認する

1

（長押し）



データフォルダ画面が表示されます。

・待受画面で と操作してもデータフォルダ画面を
表示することができます。

2


フォルダの種類を選択



フォルダ一覧画面が表示されます。

3

フォルダを選択 ファイルを選択

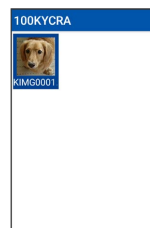

ファイルが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。

- ・ / を押すと次の画像 / 前の画像を表示できます。
- ・ / を押すと画像を左 / 右に90度回転できます。
- ・ / を押すと画像が拡大 / 縮小されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ データフォルダ利用時の操作

表示するデータの保存先を切り替える

ファイル一覧画面で （SD / 本体）

ファイルを電話帳や壁紙に設定する

ファイル一覧画面／ファイル表示画面で設定したいファイルを選択／表示 → (メニュー) → 登録 → 壁紙 / 連絡先の写真 → 画面に従って操作

ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したい音楽ファイルを選択 → (メニュー) → 着信音に設定

ファイルを1件送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択 → (メニュー) → 送信 → 1件送信 → アプリを選択 → 送信 → 画面に従って操作

- ・ファイル表示画面で (メニュー) → 送信 と操作してもファイルを送信できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ファイルを選択して送信する

ファイル一覧画面で (メニュー) → 送信 → 選択送信 → 送信するファイルを選択 → (表示) → (送信) → アプリを選択 → 送信 → 画面に従って操作

- ・ファイルを選択 → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 詳細情報 と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

本体メモリとSDカードの間で1件のファイルをコピーする

ファイル一覧画面でコピーするファイルを選択 → (メニュー) → SDへコピー / 本体へコピー → 1件コピー

本体メモリとSDカードの間で選択したファイルをコピーする

ファイル一覧画面で (メニュー) → SDへコピー / 本体へコピー → 選択コピー → コピーするファイルを選択 → (表示) → (コピー)

- ・ファイルを選択 → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 詳細情報 と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 → (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

- ・ファイル表示画面で (メニュー) → 削除 → はい と操作してもファイルを削除できます。

ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 削除するファイルを選択 → (表示) → (削除) → はい

- ・ファイルを選択 → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → 詳細情報 と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

ファイルの名前を変更する

ファイル一覧画面で変更するファイルを選択 → (メニュー) → タイトル変更 → ファイル名を入力 → (確定) → OK

フォルダの表示方法を変更する

フォルダ／ファイル一覧画面で (メニュー) → 表示設定 → 表示方法 → サムネイル / リスト / リスト (詳細)

フォルダ表示を解除する

フォルダ一覧画面で (メニュー) → 表示設定 → フォルダ表示 (表示)

- ・ フォルダ表示 → を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

ファイルの詳細情報を表示する

ファイル一覧画面／ファイル表示画面で詳細情報を表示したい
ファイルを選択／表示 → [] (メニュー) → [詳細情報]

ステータスバーやソフトキーを非表示にする

ファイル表示画面で []

ファイルマネージャーを利用する

1

[] (長押し)



[] データフォルダ画面が表示されます。

2


ファイルマネージャー



[] ファイルマネージャー画面が表示されます。

3

フォルダを選択 → []

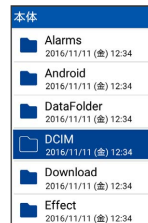

[] ファイル／フォルダ一覧画面が表示されます。

4

ファイルを選択 → []



[] ファイルが再生されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

✦ ファイルマネージャー利用時の操作

表示するデータの保存先を切り替える

ファイル一覧画面で (SD/本体)

ファイルを壁紙や電話帳に設定する

ファイル一覧画面/ファイル表示画面で設定したいファイルを選択/表示 (メニュー) (壁紙 / 連絡先の写真) 画面に従って操作

ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したいファイルを選択 (メニュー) 着信音に設定

ファイルを1件送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択 (メニュー) 送信 1件送信 アプリを選択 画面に従って操作

- ・ファイル表示画面で (メニュー) 送信 と操作してもファイルを送信できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ファイルを選択して送信する

ファイル一覧画面で (メニュー) 送信 選択送信 送信するファイルを選択 (表示) (送信) アプリを選択 画面に従って操作

- ・ファイルを選択 を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) 再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) 全選択 / 全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) 詳細情報 と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

ファイル/フォルダを1件コピー/切り取りする

ファイル/フォルダ一覧画面でコピー/切り取りするファイル/フォルダを選択 (メニュー) コピー / 切り取り 1件コピー / 1件切り取り 貼り付けするファイル/フォルダの一覧画面を表示 (メニュー) 貼り付け

ファイル/フォルダを選択してコピー/切り取りする

ファイル/フォルダ一覧画面で (メニュー) コピー / 切り取り 選択コピー / 選択切り取り コピー/切り取りするファイル/フォルダを選択 (表示) (コピー/切り取り) 貼り付けするファイル/フォルダの一覧画面を表示 (メニュー) 貼り付け

- ・ファイル/フォルダを選択 を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル/フォルダ選択時に、フォルダを選択 (長押し) と操作すると、選択したフォルダ内を表示できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) 再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル/フォルダ選択時に (メニュー) 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのファイル/フォルダを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル/フォルダ選択時に (メニュー) 詳細情報 と操作するとファイル/フォルダの詳細を表示できます。

ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 (メニュー) 削除 1件削除 はい

- ・ファイル表示画面で (メニュー) 削除 はい と操作してもファイルを削除できます。

ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で (メニュー) 削除 選択削除 削除するファイルを選択 (表示) (削除) はい

- ・ファイルを選択 を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) 再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) 詳細情報 と操作するとファイルの詳細を表示できます。

ファイルを検索する









ファイル一覧画面で (メニュー) 検索 検索する文字を入力 (検索)

- ・該当ファイルがないときは「見つかりません」と表示されます。
- ・該当ファイルがあるときはファイル一覧画面に表示されます。

ファイルを並び替える









ファイル一覧画面で (メニュー) 並び替え 項目を選択 並び替え

ファイルのタイトルを変更する

ファイル一覧画面で  (メニュー)  **タイトル変更**
 変更するタイトルを入力     (確定) 
OK





・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

フォルダを追加する




フォルダを追加したいファイル一覧画面で  (メニュー)
 **フォルダ追加**  フォルダ名を入力    
(確定)  **OK**

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

表示方法を切り替える

フォルダ/ファイル一覧画面で  (メニュー)  **表示設定**  **表示方法**  **サムネイル** / **リスト** / **リスト**
(詳細)

ファイル/フォルダの詳細情報を表示する

ファイル/フォルダの一覧画面/ファイル表示画面で詳細情報
を表示したいファイル/フォルダを選択/表示   (メニュー)  **詳細情報**