

## テレビ

テレビを利用する.....	114
テレビを視聴する.....	115
データ放送を利用する.....	118

## テレビを利用する

日本国内の移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません）。

### ！ 視聴環境について

本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、テレビ視聴が困難になることがあります。また、テレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。


お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では視聴できない場合があります。受信状態の良い環境でご利用ください。

### 🚫 運転中や歩行中はテレビを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。

### ！ テレビアンテナについて

テレビアンテナは、本機のディスプレイ側に内蔵されています。テレビを視聴するときは、オープンポジションにして、テレビ受信状態を示すアンテナマークを確認しながら、本機を受信感度のよい方向に向けてください。

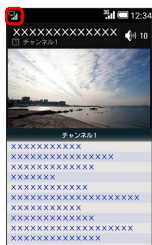

・アンテナマークの棒の数が多いほど、受信状態が良好です。

### ！ 横画面表示について

本機は横画面でのテレビ視聴ができます。横画面でのテレビ視聴時はボタンの操作が変わります。詳しくは、「[テレビ視聴画面（縦画面）の見かた](#)」、「[テレビ視聴画面（横画面）の見かた](#)」を参照してください。



## チャンネルを設定する（はじめて使うとき）

1

📱（長押し）




📱 チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


📱 地域を選んで作成

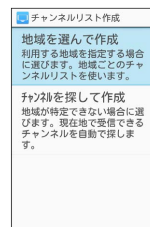

📱 地域選択画面が表示されます。

3


📱 地方を選択 → 📍 → 都道府県を選択 → 📍 → 地域を選択 → 📍

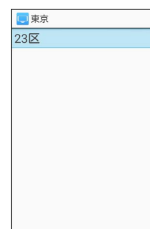

📱 チャンネルのスキャンが始まり、終了するとチャンネルリスト確認画面が表示されます。

4

📱（完了）

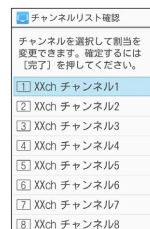

📱 チャンネル設定が終了します。

## + チャンネルを探して設定する

チャンネルリスト作成画面で **チャンネルを探して作成** →  
 (完了)

## テレビを視聴する

### 1 テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。

1

(長押し)



テレビ視聴画面（縦画面）が表示されます。

2

~ 、、 を押してチャンネルを選局



選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・ を押すと1局ずつ選局します。 を長押しすると、感度のよいチャンネルを自動的に選局します。

## + テレビの視聴を終了する

テレビ視聴画面で → **はい**

・テレビ視聴画面で (メニュー) → **テレビ終了** と操作しても終了できます。

## ? こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。テレビを視聴する場合は事前に十分な充電を行ってください。

Q. テレビが視聴できない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

## テレビ視聴画面（縦画面）の見かた



- 1 番組詳細を表示
- 2 テレビ映像
- 3 データ放送
- 4 音量表示

## テレビ視聴画面（横画面）の見かた




- 1 番組詳細を表示
- 2 テレビ映像
- 3 音量表示

## + テレビ視聴時の操作


## 音量を変更する

テレビ視聴画面で 



- ・テレビ視聴画面（横画面）では  を押します。

## チャンネルを切り替える

テレビ視聴画面で 


- ・テレビ視聴画面（横画面）では  を押します。

## テレビの画像の表示を切り替える



テレビ視聴画面で （メニュー） →  画面回転


- ・同様の操作をするたびに縦画面／横画面が切り替わります。

## 全画面表示に切り替える




テレビ視聴画面（横画面）で （全画面）

## チャンネル一覧を表示する







テレビ視聴画面で （メニュー） →  チャンネル一覧

- ・チャンネル一覧でチャンネルを選択 →  と操作すると、選択したチャンネルを選局します。







## 選択しているチャンネルの番組表を確認する

テレビ視聴画面で （メニュー） →  番組表 →  画面に従って操作

## 多重音声を切り替える

テレビ視聴画面で （メニュー） →  音声／字幕設定  
 →  音声多重切替 →  主音声 /  副音声 /  主+副音声

## 字幕の有無を設定する

テレビ視聴画面で （メニュー） →  音声／字幕設定  
 →  字幕切替 →  表示しない /  言語1 /  言語2

データ放送で通信を開始するときメッセージを表示するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → データ放送設定 → 通信接続時の確認

・通信接続時の確認 →  を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

データ放送で位置情報を利用するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → データ放送設定 → 位置情報設定 → ON / OFF / 毎回設定

データ放送で製品番号を利用するかどうかを設定する

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → データ放送設定 → 製品番号の利用

・製品番号の利用 →  を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

放送局メモリを初期化する

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → データ放送設定 → 放送局メモリ初期化 → 画面に従って操作

・ (メニュー) → すべて初期化 → OK と操作すると、すべての放送局メモリが初期化されます。

オフタイマーを設定する

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → オフタイマー設定 → 時間を選択 →

テレビ視聴中に本機を閉じたときの動作を設定する

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → クローズ動作設定 → 継続 / 終了

製品情報を確認する

テレビ視聴画面で (メニュー) → 設定 → 製品情報

TVリンクを利用する

テレビ視聴画面で (メニュー) → TVリンク → 画面に従って操作

操作ガイドを確認する

テレビ視聴画面で (メニュー) → 操作ガイド

## チャンネルリストを編集する

1

テレビ視聴画面で (メニュー) → チャンネル設定



チャンネル設定画面が表示されます。

2


チャンネルリスト編集



チャンネルリスト編集画面が表示されます。

3

(メニュー) → 作成

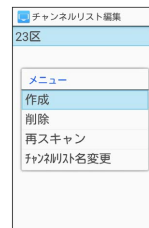

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・チャンネルリストの設定について詳しくは、「[チャンネルを設定する \(はじめて使うとき\)](#)」を参照してください。

### + チャンネル設定利用時の操作

視聴可能なチャンネルをスキャンする

チャンネル設定画面で **チャンネルサーチ**

視聴するサービスを切り替える

チャンネル設定画面で **サービス選局** → サービスを選択 →

## チャンネルリストを切り替える

チャンネル設定画面で **チャンネルリスト切替** → チャンネルリストを選択 →

## 視聴中のチャンネルをチャンネルリストに登録する

チャンネル設定画面で **チャンネル個別登録** → 登録先を選択 →

## チャンネルリストを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → (メニュー) → **削除** → **OK**

・視聴中のチャンネルは、削除できません。

## チャンネルリストを再スキャンする

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → (メニュー) → **再スキャン**

## チャンネルリスト名を変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → (メニュー) → **チャンネルリスト名変更** → → 名称を入力 → (OK)

## チャンネルリスト内のチャンネルの並びを変更する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → → **位置変更する放送局を選択** → → **入れ替え先の放送局を選択** →

## チャンネルリスト内のチャンネルを削除する

チャンネルリスト編集画面でチャンネルリストを選択 → → **チャンネルを選択** → (メニュー) → **削除** → **OK**

## データ放送を利用する


### データ放送を利用する

テレビ視聴画面（縦画面）では画面下部にデータ放送が表示され、番組の情報を入手できます。

・テレビ視聴画面（横画面）のときはデータ放送はご利用いただけません。

1

(長押し)

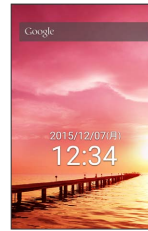

2

(データ操作)



3

で内容を選択し



データ放送の内容が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### データ放送利用時の通料金について



データ放送を見る（放送で情報を受信する）ときは、通料金はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通料金がかかります。

## + データ放送利用時の操作

テレビの操作に戻る

データ放送利用時に  (テレビ操作)

データ放送を再度読み込む

データ放送利用時に  (メニュー)  **データ放送再読み込み**

