

音楽／動画

音楽を聴く.....	132
動画を閲覧する.....	133

音楽を聴く


音楽を再生することができます。お気に入りの曲だけを集めたプレイリストを作成し、楽しむこともできます。

音楽を再生する

ここでは、データフォルダから音楽を選択して再生する方法を例に説明します。

1


● → データ → 音楽

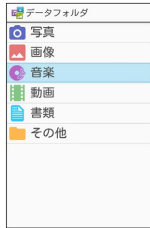

📁 ファイル一覧画面が表示されます。


2

再生する音楽を選択 → ● (再生)

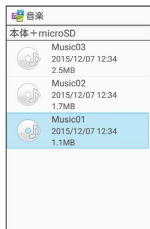

📁 音楽再生画面が表示され音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた

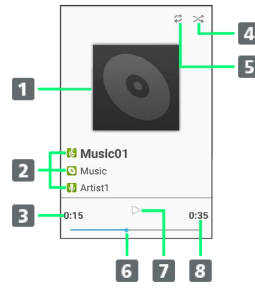

- 1 曲のイメージ
- 2 曲名/アルバム名/アーティスト名
- 3 再生経過時間
- 4 シャッフルの状態
- 5 リピートの状態
- 6 再生位置
- 7 一時停止/再生
- 8 曲の長さ

+ 音楽再生中の操作

音楽を早送り/巻戻しする

音楽再生画面で ◀ / ▶ (長押し)

・音楽を早送り/巻戻しします。ボタンを離した時点から再生されます。

音量を上げる/下げる

音楽再生画面で 🔊

一時停止する

音楽再生画面で ● (停止)

再生を終了する

音楽再生画面で一時停止中に CLEAR / BACK / ⏮

ヘルプを表示する

音楽再生画面で 0分

・音楽再生画面で ☰ (メニュー) → ヘルプ と操作しても表示できます。

音楽を聴きながら他の機能を利用する (バックグラウンド再生)

音楽再生画面で ⏮ → はい

・このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

⏮ → はい → ● (停止)

音楽を検索する

音楽再生画面で (メニュー) → 検索 → 曲名で検索 / アルバム名で検索 / アーティスト名で検索 → ブラウザ / ミュージック → 画面に従って操作

音楽をランダム再生する

音楽再生画面で (メニュー) → シャッフル設定 → シャッフル

・シャッフルを解除するときは シャッフルOFF → を押します。

音楽をくり返し再生する

音楽再生画面で (メニュー) → リピート設定 → 1曲リピート / 全曲リピート

・リピートを解除するときは リピートOFF → を押します。

カテゴリから曲を再生する (ライブラリ)

音楽再生画面で (メニュー) → ライブラリ → でカテゴリを選択 → 曲を選択 →

新規のプレイリストを作成して再生中の曲を追加する

音楽再生画面で (メニュー) → プレイリストに追加 → 新規 → プレイリスト名を入力 → 保存

・既存のプレイリストに追加するには、プレイリストに追加 → 追加したいプレイリスト名を選択 → を押します。

プレイリストを利用して曲を再生する

音楽再生画面で (メニュー) → ライブラリ → でプレイリストタブを選択 → 再生するプレイリストを選択 → → 再生する曲を選択 →

・プレイリストを再生するには再生するプレイリストを選択 → (メニュー) → 再生 と操作します。プレイリストに登録された曲が順に再生されます。

プレイリストから曲を削除する

音楽再生画面で (メニュー) → ライブラリ → でプレイリストタブを選択 → 削除するプレイリストを選択 → (メニュー) → 削除 → はい

再生中の曲を着信音に設定する

音楽再生画面で (メニュー) → 着信音に設定

曲を削除する

音楽再生画面で (メニュー) → 削除 → はい

動画を閲覧する

動画を再生することができます。

動画を再生する

1


→ データ → 動画



ファイル一覧画面が表示されます。

2


動画を選択 → (再生)

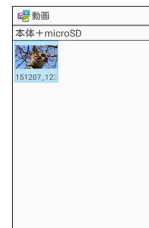

動画が再生されます。

- ・再生を一時停止するには (停止) を押します。
- ・ を押すと再生を停止し、ファイル一覧画面に戻ります。
- ・ (画面回転) を押すと動画再生画面の縦横表示を切り替えます。

動画再生画面の見かた

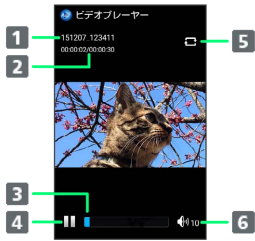

- 1 タイトル
- 2 再生時間／総時間
- 3 再生位置つまみ
- 4 一時停止／再生
- 5 リピート状態
リピートをONにすると青表示になります。
- 6 音量

+ 動画再生中の操作

早送り／巻戻しをする

動画再生画面で /

音量を上げる／下げる

音楽再生画面で /

コマ送り／コマ戻しをする

動画再生画面で (停止) → /

再生中の動画の先頭へ移動する

動画再生画面で

- ・動画再生画面で (メニュー) → **先頭へ** と操作しても先頭へ移動します。

ガイド表示の表示／非表示を切り替える

動画再生画面で

- ・ を押すたびに表示／非表示が切り替わります。
- ・動画再生画面で (メニュー) → **ガイド表示切替** と操作しても切り替えることができます。

動画再生時の操作方法を確認する

動画再生画面で 0
+ 人

- ・動画再生画面で (メニュー) → **ヘルプ** と操作しても確認できます。

再生時の表示サイズを切り替える

動画再生画面で (メニュー) → **表示サイズ切替** → **ノーマル** / **シネマ**

くり返し再生するかどうかを設定する

動画再生画面で (メニュー) → **リピート再生**

- ・ **リピート再生** → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

動画を送信する

動画再生画面で (メニュー) → **送信** → **メール添付** / **赤外線送信** / **Bluetooth送信** / **すべて表示**
→ 画面に従って操作

- ・ **すべて表示** を選択したときは、送信に対応した機能がすべて表示されます。

動画を削除する

動画再生画面で (メニュー) → **削除** → **はい**

動画の詳細情報を確認する

動画再生画面で (メニュー) → **詳細情報**