

DIGNO® ケータイ3  
取扱説明書



## DIGNO® ケータイ3 取扱説明書 目次

### はじめにお読みください

本書について.....	4
-------------	---

### 準備 / 基礎知識

各部の名前とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	8
本体メモリ / SDカードについて.....	11
電池パックを取り付ける / 取り外す.....	14
電池パックを充電する.....	16
電源を入れる / 切る.....	18
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	18
画面の見かた.....	23
画面上部（ステータスバー）のマークの見かた.....	24
本機の状態やお知らせを確認する （通知 / 簡易設定パネル）.....	25
サブディスプレイについて.....	26
暗証番号 / 操作暗証番号について.....	28
PINコードについて.....	29

### 基本操作

本機のしくみと基本操作について.....	32
キー操作について.....	32
ポインターの使いかた.....	33
メインメニューの使いかた.....	33
カスタムメニューの使いかた.....	38
アプリの呼び出しかた.....	39
マナーモードを利用する.....	41
機内モードを利用する.....	42
その他の基本操作.....	43

### 共通操作

文字表示を変更する.....	46
待受画面の設定を変更する.....	46
着信時の動作を変更する.....	49
文字を入力する.....	50
文字を編集する.....	55
よく使う単語を登録する（学習辞書）.....	56
電話帳を利用する.....	57
すぐリンクを利用する.....	61

### 電話

電話をかける / 受ける.....	64
電話帳から電話をかける.....	68
着信履歴 / 発信履歴 / 発信頻度を利用する.....	69
簡易留守録を利用する.....	70
通話音声メモを利用する.....	72
簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）.....	73
国際電話をかける.....	75
着信を拒否する.....	77
オプションサービスを利用する.....	80
海外でのご利用.....	84
通話設定を変更する.....	86

### メール

メールの種類について.....	90
メールアドレスを変更 / 登録する.....	90

メールを送信する.....	91
SMSを送信する.....	94
メール（メール/SMS）を確認/返信する.....	95
メール画面の見かた.....	97
送受信メールを管理/利用する.....	100
メールの設定を変更する.....	103
PCメールを利用する.....	108

## インターネット

ブラウザを利用する.....	114
ブラウザ画面の操作のしかた.....	119

## ワンセグ

ワンセグを利用する.....	124
ワンセグを見る.....	125
データ放送を利用する.....	129

## カメラ/画像編集

写真/動画を撮る.....	132
カメラの設定を変更して撮る.....	134
撮った写真/動画を確認する.....	135
QRコード（バーコード）を読み取る.....	136

## 音楽/動画

音楽を聴く.....	138
動画を閲覧する.....	139

## ツール

カレンダーを利用する.....	142
アラームを利用する.....	145
カウントダウンタイマーを利用する.....	147
ストップウォッチを利用する.....	149
電卓を利用する.....	149
メモ帳を利用する.....	150
ライトとして利用する.....	151
歩数計を利用する.....	152
天気アプリを利用する.....	154
FMラジオを利用する.....	155
漢字チェックを利用する.....	156
音声レコーダーを利用する.....	156
オートアシストを設定する.....	158
手軽に文字を入力する.....	159
見せかけの着信動作を利用する.....	160
災害用ツールを利用する.....	161
みまもりマップを利用する.....	165
遠隔サポートを利用する（リモートサポート）.....	167
タブレットと連携する.....	168

## セキュリティ

本機の使用を禁止/制限する.....	170
あんしんフィルターを利用する.....	172
位置ナビLinkを利用する.....	175

## データフォルダ

データを利用する（データフォルダ）.....	178
------------------------	-----

## 通信/バックアップ

赤外線通信を利用する.....	184
Bluetooth®を利用する.....	187
Wi-Fiで接続する.....	188
ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する.....	191
テザリング機能を利用する.....	192
パソコンと接続して利用する.....	193
バックアップについて.....	193
あんしんバックアップを利用する.....	194
かんたんデータコピーを利用する.....	203

## 共通設定

壁紙・ディスプレイに関する設定.....	206
サウンド・通知に関する設定.....	207
ロック・セキュリティに関する設定.....	208
無線・ネットワークに関する設定.....	210
データ通信に関する設定.....	211
自動通信・同期に関する設定.....	214
電池に関する設定.....	214
カスタマイズキーに関する設定.....	216
端末情報に関する設定.....	216
その他の設定.....	217

## 付録

ソフトウェアを更新する.....	228
トラブルシューティング.....	229
文字入力用キー一覧（かな方式）.....	230
文字入力用キー一覧（2タッチ方式）.....	231
仕様.....	236
本製品の比吸収率（SAR）について.....	237
General Notes.....	238
保証とアフターサービス.....	239
お問い合わせ先.....	240

## はじめにお読みください

本書について.....	4
-------------	---

## 本書について

---

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

### 記載内容について

本書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限り、待受画面からのキー操作を中心に説明しています。

認証画面、選択画面、注意画面など、操作後に表示される画面を「確認画面」と表記しています。

操作説明は省略している場合があります。

### ディスプレイ表示、キー表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

### その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。


microSD™/microSDHC™カードは「SDカード」と表記していません。

## 準備 / 基礎知識


各部の名前とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	8
本体メモリ / SDカードについて.....	11
電池パックを取り付ける / 取り外す.....	14
電池パックを充電する.....	16
電源を入れる / 切る.....	18
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	18
画面の見かた.....	23
画面上部（ステータスバー）のマークの見かた.....	24
本機の状態やお知らせを確認する （通知 / 簡易設定パネル）.....	25
サブディスプレイについて.....	26
暗証番号 / 操作暗証番号について.....	28
PINコードについて.....	29

## 各部の名前とはたらき

## 本体について

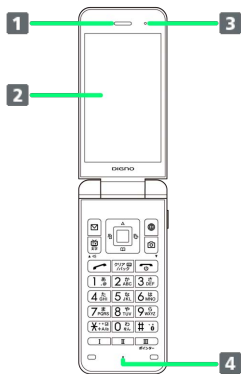

名称	説明
<b>1</b> 受話口／スピーカー	通話相手の声や音楽、動画、ワンセグなどの音声が聞こえます。
<b>2</b> ディスプレイ	各種画面を表示します。
<b>3</b> 気圧調整穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けないでください。
<b>4</b> 送話口	自分の声を通話相手に伝えます。

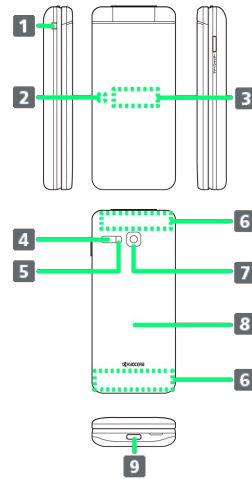


名称	説明
<b>1</b> ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
<b>2</b> 着信／充電LED	充電中や電話／メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
<b>3</b> サブディスプレイ	時計や電話／メールの着信などの通知マークを表示します。
<b>4</b> 赤外線ポート	赤外線通信時に利用します。
<b>5</b> 撮影ライト／簡易ライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます。
<b>6</b> 通信用内蔵アンテナ	通話時、インターネット利用時などに使用します。感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
<b>7</b> カメラ	写真や動画を撮ります。
<b>8</b> 電池カバー	USIMカードやSDカード、電池バックの取り付け／取り外し時に取り外します。
<b>9</b> 外部接続端子 (USB Type-C専用) <sup>1</sup>	ACアダプタなどを接続します。

1 外部接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB (Type-B) を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。

## 💡 ストラップの取り付け方法について

電池カバーを取り外してから、ストラップホール (1) にストラップを通し、中のストラップピン (2) にストラップを掛けて外側へ引いてください。ストラップ取り付け後は、電池カバーを取り付けてください。

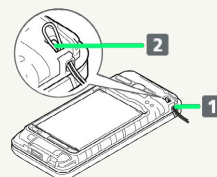



## 着信／充電LEDについて


充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中
赤の点滅	電池残量不足による電源投入不可や、充電異常
青の点滅	不在着信あり／新着メールあり
青の速い点滅	着信中



## 着信／充電LEDの設定について

着信／充電LEDの設定は変更できます。詳しくは「[サウンド・通知に関する設定](#)」を参照してください。

## 待受画面でのキーのはたらき

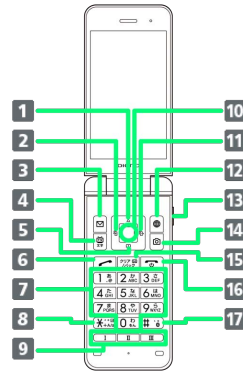












キー（名称）	説明
1 （マ ルチガイド上 キー）	待受画面の項目選択カーソルを表示
2 （マ ルチガイド左 キー）	着信履歴を表示
3 （メ ールキー）	メールメニューを表示、メール作成画面を 表示（長押し）
4 （TV/ 文字キー）	TV（ワンセグ）を起動、簡易ライトを点灯 （長押し）
5 （マ ルチガイド下 キー）	電話帳一覧を表示、電話帳の新規登録（長押 し）
6 （開 始キー）	すぐリンクを起動、ダミー着信を起動（長押 し） <sup>1</sup>
7 （0 ～ 9 ダイヤル キー）	電話番号入力、すぐ文字を起動 <sup>1</sup> 、電話帳検索 （長押し）
8 （＊ キー）	「＊」を入力、すぐ文字を起動 <sup>1</sup> 、国際アク セス番号を入力（長押し）
9 （I ／ II ／ III）（カス タマイズキー）	あらかじめ登録してある機能を起動、履歴一 覧画面の表示（I 長押し）、通知パネル を表示（II 長押し）
10 （セン ターキー）	メインメニューを表示、クローズポジション 時の （サイドキー） 操作のロック/ 解除（長押し）
11 （マ ルチガイド右 キー）	発信履歴を表示
12 （ブラ ウザキー）	ブラウザを起動、ブラウザメニューを表示 （長押し）
13 （マナー モード サイドキー）	マナーモードメニューの起動、マナーモード の設定／解除（長押し）
14 （カメ ラキー）	カメラ（ビデオ）を起動、データフォルダを 起動（長押し）
15 （ク リア/ バック キー）	簡易留守録リストを表示、簡易留守録のON/ OFF（長押し）

- 16  (電源 / 終了キー) 待受画面の情報の表示 / 非表示、電源OFFの確認画面を表示 (長押し)
- 17  (#) キー 「#」を入力、すぐ文字を起動、Bluetooth®のON/OFF (長押し)


1 設定が有効のときに動作します。


## マルチガイドキーの表記について

本書ではマルチガイドキーを、次のように表記しています。

- ・  または  を押すとき: 
- ・  または  を押すとき: 
- ・     のいずれかを押すとき: 

## クローズポジションでのキーのはたらき

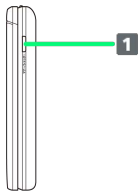


名称	説明
1  マナーシャッター (サイドキー)	サブディスプレイを表示、マナーモードの設定 / 解除 (長押し)

## ポジションについて


### クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。



### オープンポジション

開いた状態です。キー操作や通話をするときは、この状態にしてください。

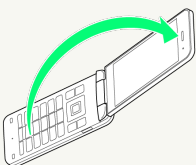

## USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

### USIMカードのお取り扱い

USIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。



#### 1 IC (金属) 部分

USIMカードのお取り扱いについては、下記のワイモバイルのウェブサイトをご参照ください。

<https://www.ymobile.jp/support/product/usim/>

- ・ IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・ お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・ USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。

### USIMカード利用時のご注意

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。


- ・ 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・ USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・ 紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・ 解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・ お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・ USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・ お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ USIMカードや携帯電話 (USIMカード挿入済み) を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ USIMカードの取り付け / 取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## USIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

### 1


電池カバーを取り外す

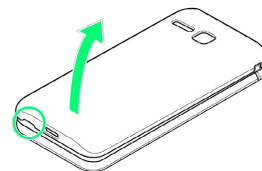

- ・ 背面カバーのくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

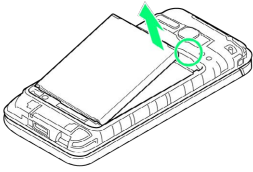

- ・本機の凹部から電池パックの上側に指先をかけて、電池パックを矢印の方向へゆっくと持ち上げてください。


3

タブを矢印の方向に持ち上げる

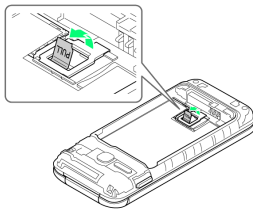


4

タブを引っ張り、ストッパーを矢印の方向に持ち上げる

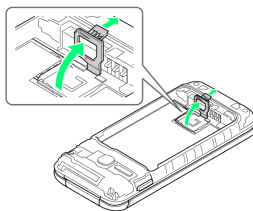

5


USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットにカチッと音がするまで押し込む

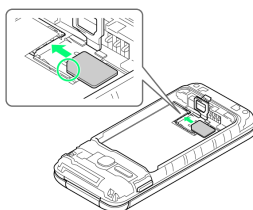

- ・切り欠きの位置に注意してください。


6

ストッパーをカチッと音がするまで倒してロックする

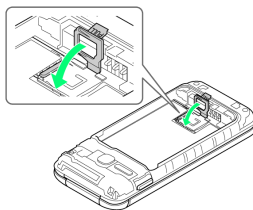

7


電池パックを取り付ける

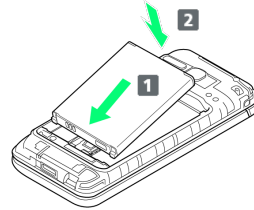


- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

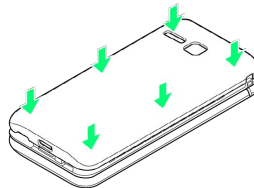

9

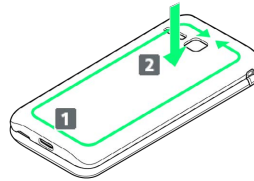電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる


 USIMカードの取り付けが完了します。

## USIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

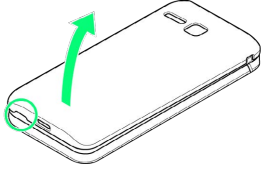

・背面カバーのくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

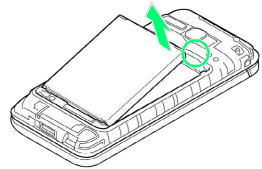

・本機の凹部から電池パックの上側に指先をかけて、電池パックを矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。


3

タブを矢印の方向に持ち上げる

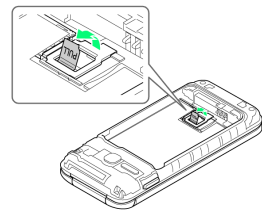


4

タブを引っ張り、ストッパーを矢印の方向に持ち上げる

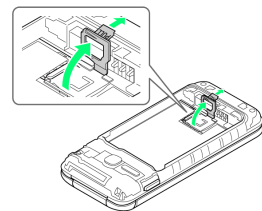


5

USIMカードをカチッと音がするまで押したあと ( 1 )、まっすぐに引き出す ( 2 )

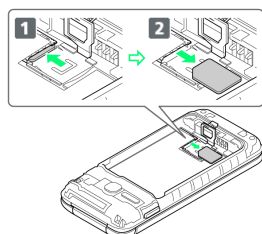


6

ストッパーをカチッと音がするまで倒してロックする

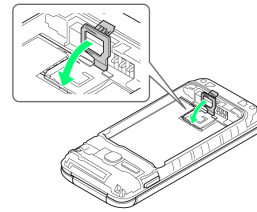

7


電池パックを取り付ける

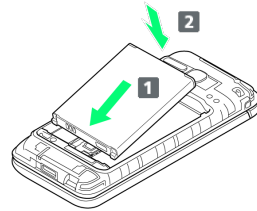

・電池パックと本機の金属端子が合うように 1 の方向に差し込んでから、 2 の方向にはめ込みます。


8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

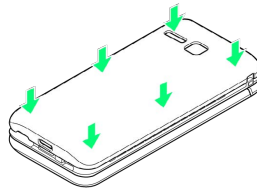

9

電池カバーの外周を 1 の方向になぞり、 2 の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

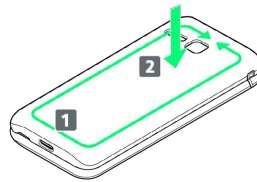

🚩 USIMカードの取り外しが完了します。

## SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されることがあります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ワイモバイルのウェブサイトをご確認ください。

## 本体メモリ / SDカードについて

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。市販のSDカードをはじめお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。また、システムデータやアプリ、撮った写真や動画などのデータを保存する場所として、本体メモリが利用できます。

### ！ 本体メモリ / SDカード利用時のご注意

#### 本体メモリ / SDカードの登録内容について

本体メモリ / SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

#### microSDHCカードについて

本機は、SDHC規格のSDカード（microSDHCカード）に対応しています。microSDHCカードは、SDHC規格対応機器でのみご使用いただけます。

#### 保存先について

お買い上げ時、本機で撮った写真や動画などのデータは、本体メモリに保存されるように設定されています。

### 🚫 SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管 / 使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

#### SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

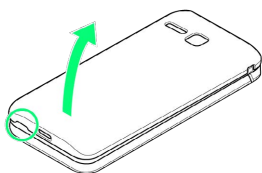

- ・背面カバーのくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

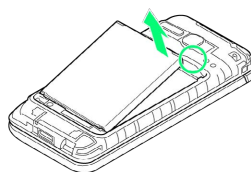

- ・本機の凹部から電池パックの上側に指先をかけて、電池パックを矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。


3

タブを矢印の方向に持ち上げる

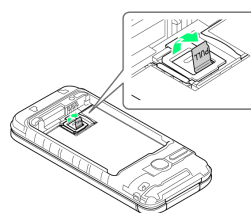


4

タブを引っ張り、ストッパーを矢印の方向に持ち上げる

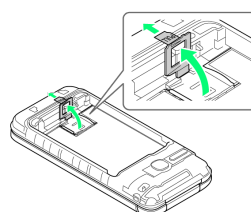

5


SDカードの端子（金属）面を下にして、矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットに押し込む

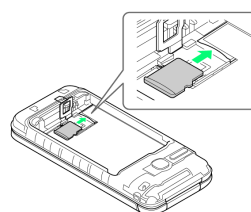

- ・差し込む向きに注意してください。


6

ストッパーをカチッと音がするまで倒してロックする

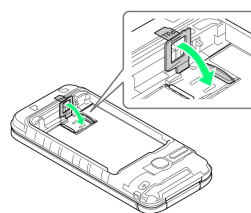

## 7


電池パックを取り付ける

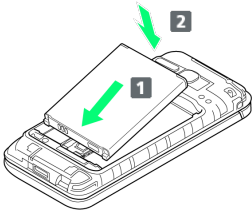

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


## 8


電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

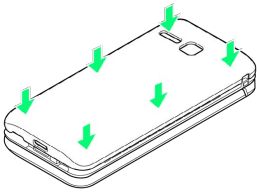

## 9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

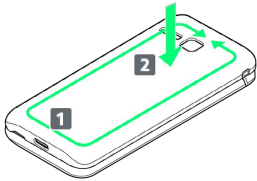


 SDカードの取り付けが完了します。

## SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

## 1


電池カバーを取り外す

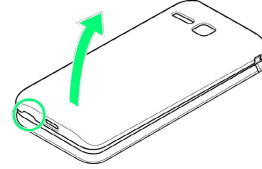

・背面カバーのくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

## 2


電池パックを取り外す

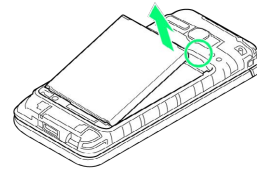

・本機の凹部から電池パックの上側に指先をかけて、電池パックを矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。


## 3

タブを矢印の方向に持ち上げる

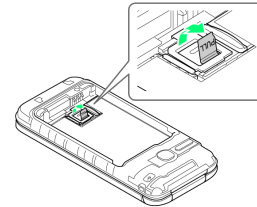


## 4

タブを引っ張り、ストッパーを矢印の方向に持ち上げる

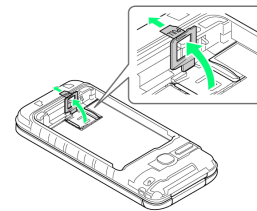


## 5

SDカードを矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットから取り外す

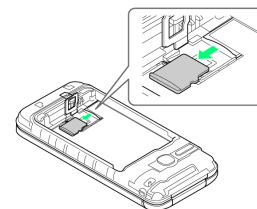


6

ストッパーをカチッと音がするまで倒してロックする

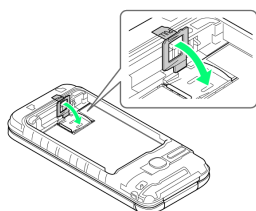

7


電池パックを取り付ける

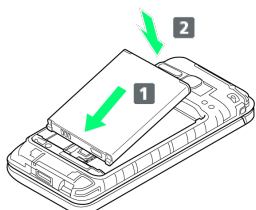

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


8


電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

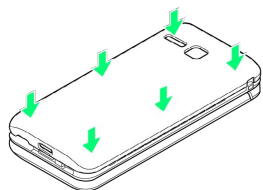

9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

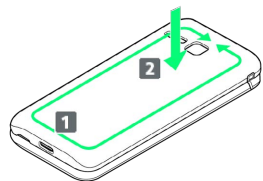


 SDカードの取り外しが完了します。

## SDカードをフォーマットする

1

  **設定**  **その他の設定**

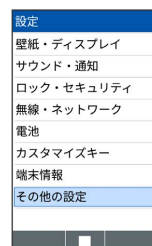

2

**ストレージ**




3

SDカードを選択   (消去)



4

**はい**

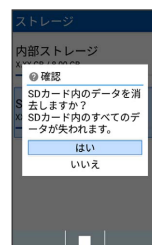

消去してフォーマット → 完了



SDカード内のデータがすべて消去されます。

### SDカードフォーマット時のご注意

SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行つか、十分に充電された状態で行ってください。

## 電池パックを取り付ける／取り外す

### 電池パックについて

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。

### リサイクルについて

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。



### 電池パックについてのご注意

#### 保管について

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が40%程度での保管をおすすめします）。

- ・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
- ・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している状態）での保管

#### 電池パックの膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題はありません。

#### 電池パックの交換について


電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。



## 電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す

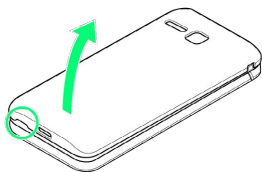

・背面カバーのくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り付ける

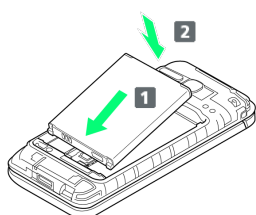

・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


3

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

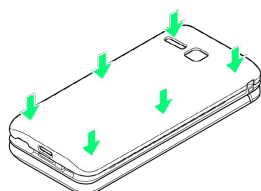

4

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

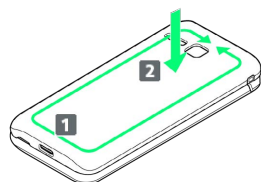


🏁 電池パックの取り付けが完了します。

## 電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

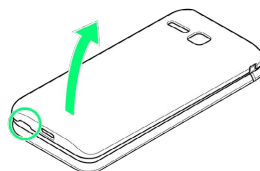

・背面カバーのくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

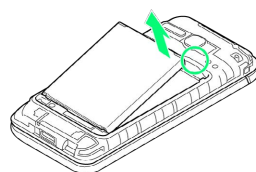

・本機の凹部から電池パックの上側に指先をかけて、電池パックを矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。


3

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

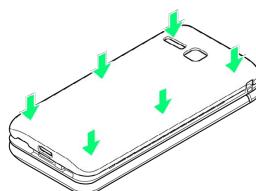

4

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

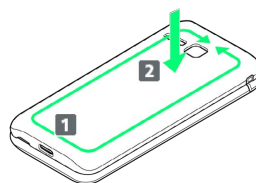

🏁 電池パックの取り外しが完了します。

## 電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

### 💡 着信／充電LEDについて

充電中は、着信／充電LEDが赤色に点灯し、充電が完了すると、消灯します。

- ・充電中に着信／充電LEDが点滅しているときは、充電器の異常か、電池パックの異常か寿命のため、充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、「[お問い合わせ先](#)」または「[ワイモバイルショップ](#)」へご相談ください。

### ⚠️ 充電時のご注意

#### 防水について

ACアダプタ（別売）、卓上ホルダー（別売）は、防水対応していません。お使いになるACアダプタ、卓上ホルダーの取扱説明書を参照し、防水機能の有無をご確認ください。本機または充電器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本機やUSB Type-Cプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

#### コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

#### 海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### USB Type-Cプラグについて

外部接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB（Type-B）を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。


## ACアダプタ（別売）で充電する

ACアダプタは別売品です。

ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトをご参照してください。


ここでは、別売のACアダプタ [SB-AC20-TCPD] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。
- ・本機またはACアダプタが濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

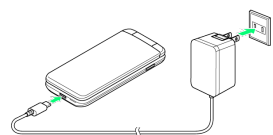

### 1


外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



- ・外部接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB（Type-B）を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。
- ・USB Type-Cプラグを差し込むときは、プラグ先端の変形、破損に注意し、本機の外部接続端子にまっすぐ差し込んでください。
- ・USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます。

### 2

ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



- 🔌 充電が始まり、着信／充電LEDが点灯します。
- ・充電が完了すると、着信／充電LEDが消灯します。

### 3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのType-Cプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜く

- 🔌 充電が終了します。


## 卓上ホルダー（別売）で充電する

卓上ホルダーは別売品です。ワイモバイル指定の卓上ホルダーをお使いください。

卓上ホルダー / ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトをご参照ください。


ここでは、別売の卓上ホルダー [KYEAZ1] と、別売のACアダプタ [SB-AC20-TCPD] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・お使いになる卓上ホルダー、ACアダプタの取扱説明書を参照してください。
- ・卓上ホルダーまたはACアダプタが濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。
- ・本機が濡れている状態では、卓上ホルダーに取り付けしないでください。

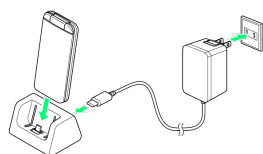

### 1


ACアダプタのUSB Type-Cプラグを卓上ホルダーの接続端子に差し込む

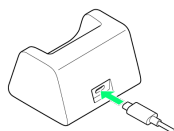

- ・接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB (Type-B) を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。
- ・USB Type-Cプラグを差し込むときは、プラグ先端の変形、破損に注意し、接続端子にまっすぐ差し込んでください。
- ・USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます。


### 2

ACアダプタの電源プラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



### 3

本機を閉じた状態で卓上ホルダーに取り付ける



 充電が始まり、着信 / 充電LEDが点灯します。


- ・矢印の方向に本機をはめ込みます。本機と卓上ホルダーの向きに注意して、外部接続端子に奥までしっかりとまっすぐ差し込むように取り付けてください。
- ・充電が完了すると、着信 / 充電LEDが消灯します。

### 4

充電完了後は、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜く

### 5


卓上ホルダーの接続端子からACアダプタのType-Cプラグを取り外す


 充電が終了します。

## 電源を入れる／切る

### 電源を入れる

1


画面に「KYOCERA」と表示されるまで、（長押し）

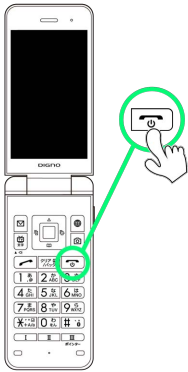

- 電源が入り、しばらくすると待受画面が表示されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 電源を切る


1

（長押し）



2

はい

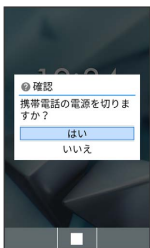

- 電源が切れます。

## ほかの携帯電話からデータを取り込む

### 赤外線通信でデータを受信する

1


  ツール  赤外線



- 赤外線画面が表示されます。

2


本機と送信側の赤外線ポートを合わせる

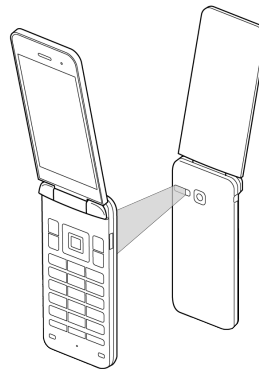

- 本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

3

受信

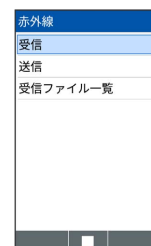

- 赤外線受信待機中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ送信の操作を実行

- データが受信されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

## 🔗 メールデータの赤外線受信について

メールデータ (.vmg) を赤外線受信すると、データフォルダの **ファイルマネージャー** → **IrDA** フォルダに保存されます。

メールデータを読み込むときはデータフォルダの以下の場所に保存してから読み込みの操作を行ってください。読み込みについて詳しくは、「**メール/SMSデータを読み込む**」を参照してください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK

## Bluetooth®を利用可能にする


1



Bluetooth®設定画面が表示されます。

2

Bluetooth (  表示 )

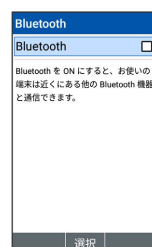

Bluetooth®機能が有効になります。

- ・Bluetooth®機能を無効にするときは、**Bluetooth** →  (解除) と操作します (  表示 )。

## + Bluetooth®接続時の操作

ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®設定画面で **端末名** → **名前欄を選択** →  → **名前を入力** → **名前を変更**

- ・ **Bluetooth** がONのときに設定できます。
- ・ 絵文字を入力すると、名前を変更できないことがあります。

Bluetooth®で受信したファイルを表示する

Bluetooth®設定画面で **受信済みファイル**

- ・ **Bluetooth** がONのときに利用できます。

Bluetooth®で電話帳を全件受信する

Bluetooth®設定画面で **電話帳全件受信**

- ・ **Bluetooth** がONのときに利用できます。

## ? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

## Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

### 1

設定 → 無線・ネットワーク → Bluetooth




Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

### 2

新しい機器とペア設定する

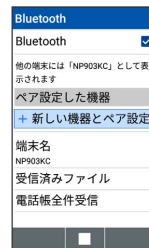

「使用可能な機器」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

### 3

ペア設定する機器を選択 → 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必要な場合があります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・同じパスキーが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることをご確認ください。
- ・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペア設定した機器」欄に表示されます。

## + ペア設定時の操作

### ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択 → (編集) → 名前を選択 → [ ] → 名前を入力 → OK

- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・ 絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

### ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択 → (編集) → 削除

- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。

### ペア設定している機器の使用目的を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択 → (編集) → 使用目的を選択 → [ ] ( [ ] 表示)

- ・ 使用目的を選択 → [ ] と操作するたびに選択 ( [ ] ) / 解除 ( [ ] ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・ 各サービスに対応している機器とペア設定したときに設定できます。

## 登録済みのBluetooth®機器と接続する

### 1

[ ] → 設定 → 無線・ネットワーク → Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・ 「ペア設定した機器」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

### 2

接続する機器を選択 → [ ]

Bluetooth® 選択した機器と接続されます。

## 💡 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + 接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®設定画面で接続済みの機器を選択 → [ ] → OK

## Bluetooth®でデータを受信する

ペア設定している機器からデータの受信要求があると、通知パネルに共有通知が表示されます。次の操作を行うと、データを受信できます。

1

II (長押し)



通知パネルが表示されます。


2

共有通知を選択 →



3


はい

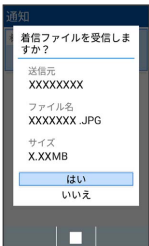

データが受信されます。


4

受信完了後、II (長押し) → 共有通知を選択 →

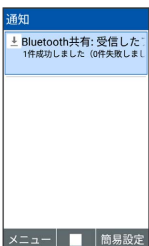

5

読み込むデータを選択 →

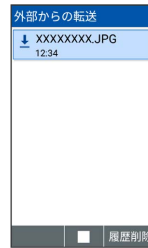

6

画面に従って操作

データが登録されます。

## + Bluetooth®通信で電話帳を受信する

Bluetooth®設定画面で 電話帳全件受信 → 機器を選択 →

はい



## 画面の見かた

### 待受画面

待受画面は次のようなくみになっています。待受画面の設定で、ウィジェットやアプリを貼り付けることもできます。



- 1 ステータスバー
- 2 ウィジェット／アプリ<sup>1</sup>
- 3 カスタマイズキー  
カスタマイズキーに登録された機能が表示されます。


1 待受画面の編集をすると、貼り付けることができます。



### お知らせ

不在着信や新着メールなどがあるときに本機を開くと、待受画面の下部にお知らせ内容（「新着メール」など）と件数が表示されます。





#### + お知らせ内容を確認する

お知らせ内容を選択し、 を押す

・  /  を押すとお知らせを一時的に非表示にします。

### 画面自動消灯について

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します。

- ・ 消灯した画面を点灯するときは、 以外のいずれかのキー（通話中は  以外）を押します。

### バックライトについて

画面が自動消灯する前にバックライトが消えて、画面表示が暗くなります。

- ・ 画面が見えづらいつきは、いずれかのキーを押すとバックライトが点灯します。押したキーの動作が行われますので、ご注意ください。

## 画面上部（ステータスバー）のマークの見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどをお知らせする通知マークや、本機の状態を示すステータスマークが表示されます。

### ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知マーク）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスマーク）

### おもな通知マーク

ステータスバーの左から表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	緊急速報メール受信
	着信中 / 発信中 / 通話中
	保留中
	不在着信あり
	簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着メール / SMSあり
	新着eメールあり
	アラーム動作中
	カレンダーの通知あり
	ワンセグ視聴予約の通知あり
	FMラジオをバックグラウンドで再生中
	データのダウンロード
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカード使用可能
	スクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
	隠れた通知あり
	ブラウザ保護有効
	迷惑電話の発着信ブロックあり
	ソフトウェア更新の通知あり

## おもなステータスマーク

ステータスバーの右から表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電池レベル
	充電中
	バッテリーケアモード設定中
	電波レベル
	圏外
	SIMカード未挿入
	データ通信可 (4G)
	ローミング中
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	ドライブモード設定中
	簡易留守録設定中
	通話を「スピーカー」に設定中
	通話のマイクを「OFF」に設定中
	アラーム設定中
	電話帳のシークレット一時表示中
	メールのシークレット一時表示中
	電話帳とメールのシークレット一時表示中
	ポインターOFF
	ポインターON
	着信・メール・通知の音量0
	位置測定中

## 本機の状態やお知らせを確認する（通知／簡易設定パネル）

通知／簡易設定パネルでは、通知の確認や機能の設定ができます。

### 通知パネルを利用する

1


II (長押し)



通知パネルが表示されます。

2

通知を選択 →

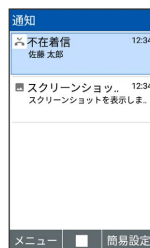

通知の詳細が表示されます。

- ・以降は画面に従って操作してください。
- ・通知パネルを閉じるときは、 / を押します。

### + 通知パネル利用時の操作

#### 通知を1件削除する

通知パネルで削除する通知を選択 → (メニュー) → 1  
件削除 → はい

#### 通知をすべて削除する

通知パネルで (メニュー) → 全件削除 → はい

- ・通知によっては、削除できないことがあります。


## 簡易設定パネルを利用する

簡易設定パネルを利用すると、機内モードやWi-Fi、Bluetooth®などのON/OFF、マナーモードの設定などができます。

1

 (長押し)  (簡易設定)




 簡易設定パネルが表示されます。






2

機内モード / Wi-Fi / Bluetooth / バッテリーセー

バー / 位置情報の使用 (  表示 ) / マナーモード




 各機能が有効になります。

- ・機能を無効にするには、各機能を選択   (  表示 ) と操作します。
- ・**マナーモード** と操作すると、マナーモードを設定できます。マナーモードの種類を選択し、 を押します。
- ・簡易設定パネルを閉じるときは  /  を押します。

## サブディスプレイについて


サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、電波状態や電池残量などの本機の状態や時間、不在着信、新着メールのお知らせなどの通知を確認できます。音声着信時、メール受信時などに各種情報を表示します。

### サブディスプレイを利用する

クローズポジション時に  (サイドキー) を押すとサブディスプレイが点灯します。



### サブディスプレイの表示について

サブディスプレイ点灯中に  (サイドキー) を押すたびに、時計表示 / 電波・電池レベル表示 / 歩数表示が切り替わります。

- ・ **日付と時刻** で24時間表示をOFFにしているときは、時計の右側にAM/PMが表示されます。

## サブディスプレイのマークの見かた

サブディスプレイに表示されるマークには、次のようなものがあります。



マーク	意味
	電波レベル
	データ通信可 (4G)
	機内モード
	Wi-Fiネットワーク接続中
	圏外/SIMカード未挿入
	電池レベル
	充電中
	バッテリーケアモード設定中
	マナーモード設定中
	サイレントモード設定中
	ドライブモード設定中
	不在着信あり
	新着メール/SMSあり
	メール/SMS送信失敗
	緊急速報通知

## サブディスプレイの情報表示について

音声着信やメールなどの通知があると、サブディスプレイに情報が表示されます。表示される情報は次のようなものがあります。

表示	説明
登録名	電話帳に登録された相手からの電話/メール/SMSのとき
電話番号	電話帳に登録されていない相手からの電話/SMSのとき
メールアドレス	電話帳に登録されていない相手からのメールのとき
「着信中」	壁紙・ディスプレイ設定の「相手表示」が無効で着信したとき/ダミー着信中
「メール 受信しました」	壁紙・ディスプレイ設定の「相手表示」が無効でメール、SMSを受信したとき
「簡易留守録応答」	簡易留守録応答中
「マナーモードに設定しました」/「サイレントに設定しました」/「ドライブモードを設定したとき」	マナーモード/サイレントモード/ドライブモードを設定したとき
「マナーモードを解除しました」	マナーモード/サイレントモード/ドライブモードを解除したとき
時間 アラーム名/用件	アラーム/タイマーが鳴動しているとき
「充電して下さい」	電池残量が少なくなったとき
「キーロック中 操作できません」	クローズポジション時の「マナーロック」(サイドキー) 操作のロック中に「マナーロック」(サイドキー)を長押ししたとき
「メール サーバーにメールがあります」	メールサーバーにメールがあるとき
「テレビ 予約お知らせ」	ワンセグ視聴予約の機能が動作しているとき

## 暗証番号 / 操作用暗証番号について

### 暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。操作用暗証番号は本機の操作で登録、変更できます。

暗証番号	説明
操作用暗証番号	セキュリティに関わるアプリケーションや機能を利用するとき使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。
ロックNo./パスワード	画面ロックの解除を行うときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更、オプションサービスを一般電話から操作するときに使用します。

### 💡 暗証番号未登録のまま利用すると

暗証番号が必要なアプリケーションや機能を利用するとき、暗証番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

### 操作用暗証番号・交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。
- ・ 暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 操作用暗証番号を設定する

4～8桁の英数字を設定できます。

1


設定 → ロック・セキュリティ → 操作用暗証番号設定



・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

登録する操作用暗証番号を入力 →

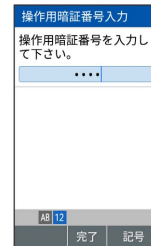

3

再度登録する操作用暗証番号を入力 →

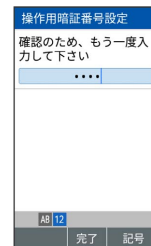

🔒 操作用暗証番号が設定されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + 操作用暗証番号入力時の操作

#### 操作用暗証番号を変更する

初期状態へのリセットや機能別ロック、各種設定での操作用暗証番号入力画面で [操作用暗証番号変更](#) → 画面に従って操作

・ 操作用暗証番号の変更には、現在の操作用暗証番号の入力が必要です。

## 操作暗証番号をリセットする

操作暗証番号を入力する画面で、 **操作暗証番号リセット**

→ OK → 画面に従って操作

- ・操作暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。My SoftBank認証はMy Y!mobileのウェブサイトから設定できます。

## PINコードについて

### PINコードとUSIMカードロック

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・USIMカードロックは、PINコードを有効にすることで設定されます。
- ・USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

### ! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、USIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。

- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要です。PUKコードについては、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。
- ・PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

## PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1

設定 → ロック・セキュリティ → SIM カードロック



PIN認証画面が表示されます。

2

SIMカードをロック → PINコードを入力 → (確定) (表示)



PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

## + USIMカードロックを解除する

PIN認証画面で SIMカードをロック → PINコードを入力 → (確定) (表示)

## 電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

1

PINコードを入力 → (確定)



本機が使用できるようになります。

## PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードをロックしている場合のみ行えます。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

1

設定 → ロック・セキュリティ → SIM カードロック



USIMカードロック設定画面が表示されます。

2

SIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → (確定) → 新しいPINコードを入力 → (確定) → 新しいPINコードを再度入力 → (確定)



PINコードが変更されます。



## 基本操作

本機のしくみと基本操作について.....	32
キー操作について.....	32
ポインターの使いかた.....	33
メインメニューの使いかた.....	33
カスタムメニューの使いかた.....	38
アプリの呼び出しかた.....	39
マナーモードを利用する.....	41
機内モードを利用する.....	42
その他の基本操作.....	43

## 本機のしくみと基本操作について


### キー操作

キーを押して操作する方法です。本機のほぼすべての操作が行えます。



### ポインター操作

マルチガイドキーを押して画面上的ポインターを操作する方法です。

ポインターが有効（ステータスバーに  表示）のときに利用できます。



## キー操作について

### キーでのカーソル操作について

画面内のカーソルは  で操作することができます。




### ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、該当するキーを押したときに操作できる内容を示しています。

・画面によっては、一部割り当てが変わることがあります。




## ポインターの使いかた

ブラウザ、OfficeSuiteなどポインターに対応したアプリで、ポインターをONにすると、画面に表示される  (ポインター) をマルチガイドキーで操作できるようになります。

### + ポインター設定時の操作

ポインターをONにしたときに説明画面を表示するかどうかを設定する



 **設定**  **その他の設定**  **ポインター**  **利用ガイド通知**

・ **利用ガイド通知** と操作するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。


ポインターサイズを変更する

 **設定**  **その他の設定**  **ポインター**  **ポインターサイズ**  **小** / **大**


ポインター速度を変更する



 **設定**  **その他の設定**  **ポインター**  **ポインター速度**  **遅い** / **通常** / **速い**


### ポインターをONにする

ポインターに対応したアプリを起動すると、画面上部 (ステータスバー) に  が表示されます。

#### 1

ポインターに対応したアプリで  (長押し)

 ポインターがONになり、画面上部 (ステータスバー) に  が表示されます。

- ・ ポインターに対応していないアプリではONになりません。
- ・ 再度  (長押し) と操作するとポインターがOFFになります。

## メインメニューの使いかた

### メインメニューを利用する

次の機能やアプリ、サービスが利用できます。

項目	説明
メール	メールやSMS、PCメールの送受信ができます。
ブラウザ	インターネットにアクセスできます。ブラウザは、ポインター対応アプリです。
カレンダー	カレンダーを確認したり、スケジュールを管理したりすることができます。 カレンダーの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">カレンダーを利用する</a> 」を参照してください。
アラーム	アラーム/カウントダウンタイマー/ストップウォッチを利用できます。 各機能について詳しくは、「 <a href="#">アラームメニューを利用する</a> 」を参照してください。
カメラ	カメラを使って写真や動画を撮ったり、編集したりすることができます。 カメラの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">写真/動画を撮る</a> 」を参照してください。
電卓	四則演算 (足し算、引き算、かけ算、割り算) や百分率 (パーセント) の計算ができます。 電卓の使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">電卓で計算する</a> 」を参照してください。
ツール	メモ帳や歩数計などの便利なツールを利用できます。 ツールの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">ツールメニューを利用する</a> 」を参照してください。
データ (データフォルダ)	本体メモリ/SDカードに保存されている写真、動画、音楽やその他のファイルをデータフォルダで確認することができます。 データフォルダについて詳しくは、「 <a href="#">データを利用する (データフォルダ)</a> 」を参照してください。
サービス	あんしんバックアップや緊急速報メールなどのサービスを利用できます。 サービスの使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">サービスメニューを利用する</a> 」を参照してください。
TV	モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスを見ることができます。 ワンセグの視聴について詳しくは、「 <a href="#">ワンセグを利用する</a> 」を参照してください。
電話機能	電話帳や簡易留守録再生、スピードダイヤルなど電話の機能が利用できます。 電話機能の使いかたについて詳しくは、「 <a href="#">電話機能メニューを利用する</a> 」を参照してください。
設定	本機のさまざまな設定を変更したり確認することができます。

## 1



メインメニューが表示されます。

## 2

項目を選択



メニューに対応したアプリや機能が起動／表示されます。

- ・メニューはダイヤルキー（～、、）に対応しており、各キーを押すことでもアプリや機能を起動／表示できます。
- ・を押すと1つ前の画面に戻ります。

### メインメニュー利用時の操作

#### メニューのレイアウトを変更する

(メニュー) レイアウト でレイアウトを選択

#### メニューのフォントサイズを変更する

(メニュー) フォントサイズ 中 / 大

## メールメニューを利用する

項目	説明
メール	ワイモバイルの携帯電話でSMS／メールを利用するためのアプリケーションです。 「@ymobile.ne.jp」などのメールアドレスを使ったメールの送信や受信が可能です。 対応のメールアドレスについては詳しくは、ワイモバイルのウェブサイトを参照してください。
PCメール	メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のeメールを送信したり、受信することができます。 本機には複数のeメールのアカウントを登録することができます。

## 1

メール



メールメニューが表示されます。

## 2

項目を選択

アプリが起動します。

## アラームメニューを利用する

項目	説明
アラーム	アラームを利用できます。 アラームについて詳しくは、「 <a href="#">アラームを利用する</a> 」を参照してください。
カウントダウンタイマー	カウントダウンタイマーを利用できます。 カウントダウンタイマーについて詳しくは、「 <a href="#">カウントダウンタイマーを利用する</a> 」を参照してください。
ストップウォッチ	ストップウォッチを利用できます。 ストップウォッチについて詳しくは、「 <a href="#">ストップウォッチを利用する</a> 」を参照してください。

## 1

■ → アラーム



■ アラームメニューが表示されます。

## 2

項目を選択 → ■

■ アプリが起動します。

## ツールメニューを利用する

項目	説明
メモ帳	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。 メモ帳について詳しくは、「 <a href="#">メモ帳に登録する</a> 」を参照してください。
簡易ライト	カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い場所などで簡易的なライトとして使うことができます。 簡易ライトについて詳しくは、「 <a href="#">簡易ライトを利用する</a> 」を参照してください。
歩数計	歩数や歩行距離、消費カロリーなどの記録や管理をすることができます。 歩数計について詳しくは、「 <a href="#">歩数計を利用する</a> 」を参照してください。
天気アプリ	登録した地域の天気情報を確認することができます。 天気アプリについて詳しくは、「 <a href="#">天気アプリを利用する</a> 」を参照してください。
FMラジオ	FMラジオを聴くことができます。 FMラジオについて詳しくは、「 <a href="#">FMラジオを利用する</a> 」を参照してください。
漢字チェック	画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。 漢字チェックについて詳しくは、「 <a href="#">漢字チェックを利用する</a> 」を参照してください。
音声レコーダー	会議や取材などの音声を、内部ストレージに録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。 音声レコーダーについて詳しくは、「 <a href="#">音声レコーダーを利用する</a> 」を参照してください。
OfficeSuite	パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word / Excel® / PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリケーションです。 対象ファイルを閲覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。OfficeSuiteは、ポインター対応アプリです。
バッテリーケアモード	電池への充電容量を85%に抑えることで、電池劣化を抑制し、本機を長期間使えるようにします。 バッテリーケアモードについて詳しくは、「 <a href="#">バッテリーケアモードを設定する</a> 」を参照してください。
オートアシスト	本機を持ち上げたときにサブディスプレイの点灯やお知らせの通知を自動的に行うなど、お客様の日常の行動やライフスタイルに合わせて最適な機能をアシストします。 オートアシストについて詳しくは、「 <a href="#">オートアシストを設定する</a> 」を参照してください。
赤外線	赤外線通信を利用できます。 赤外線について詳しくは、「 <a href="#">赤外線通信を利用する</a> 」を参照してください。

## 1

■ → ツール



🚩 ツールメニューが表示されます。

## 2

項目を選択 → ■

🚩 アプリが起動します。

## サービスメニューを利用する

項目	説明
連携しよう	タブレットと連携させて便利に使えるアプリです。電話着信やメールなどの通知をタブレットに表示したり、閲覧していたウェブサイトやタブレットの大きな画面で続きから見るすることができます。連携しようについては、「 <a href="#">タブレットと連携する</a> 」を参照してください。
ブラウザ保護	セキュリティサービス「詐欺ウォール / Internet SagiWall」により、インターネット利用時にワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。ご利用いただくには「ケータイ基本パック」へのお申し込みが必要です。
Wi-Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ログイン）することができるようになるアプリです。ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。Wi-Fiスポット設定について詳しくは、「 <a href="#">ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する</a> 」を参照してください。
テザリング（インターネット共有）	本機をモバイルルーターとして利用するためのアプリケーションです。テザリングについて詳しくは、「 <a href="#">テザリング機能を利用する</a> 」を参照してください。
かんたんデータコピー	iPhoneやスマートフォンなど端末内にある電話帳やメール等のデータを、かんたんに別の端末にコピーできるアプリです。サーバやSDカードを経由せず、コピー元、コピー先の端末をダイレクトに接続することで、かんたんに・はやくデータコピーが可能です。機種変更時に、これまでお使いの端末から新たな端末にデータをコピーしたい場合に便利です。
あんしんバックアップ	ご利用の端末の電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどに保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発着信履歴や写真動画等のデータも保存できます。端末の機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
あんしんフィルター	お子さまを不適切なサイトや有害アプリから守り、安全に携帯電話が利用できるようにサポートします。ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。あんしんフィルターは、ポインター対応アプリです。あんしんフィルターについて詳しくは、「 <a href="#">あんしんフィルターを利用する</a> 」を参照してください。

みまもりマップ	遠く離れた家族や友人にあなたのいる位置情報を定期的に送信するサービスです。平常時の家族間での位置情報交換など、家族や周囲でお互いを見守るための機能をご用意しています。
位置ナビLink	本機の現在地をほかのお客さまから検索ができるようになるアプリケーションです。本アプリケーションの利用には、検索をするお客さまが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
リモートサポート	ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリです。このアプリを利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。リモートサポートについて詳しくは、「 <a href="#">遠隔サポートを利用する（リモートサポート）</a> 」を参照してください。
緊急・災害	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急速報メール 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。対象エリア内にいて速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。</li> <li>・災害用伝言板 震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。また、あらかじめ設定したEメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。</li> <li>・災害用音声お届けサービス 震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、パケット通信により音声メッセージをお届けします。</li> </ul>

## 1

■ ➔ サービス



🏠 サービスメニューが表示されます。

## 2

項目を選択 ➔ □

🏠 アプリが起動します。

## 電話機能メニューを利用する

項目	説明
電話帳	電話番号やメールアドレスを登録することができます。メールアドレスだけではなく、誕生日などを登録することもできます。また、登録した連絡先ごとに着信音などを設定できます。電話帳について詳しくは、「 <a href="#">電話帳を利用する</a> 」を参照してください。
電話帳新規登録	電話帳に新しい連絡先を登録することができます。電話帳新規登録について詳しくは、「 <a href="#">新しい連絡先を登録する</a> 」を参照してください。
通話履歴	発着信履歴や発信頻度を確認することができます。通話履歴について詳しくは、「 <a href="#">着信履歴／発信履歴／発信頻度を利用する</a> 」を参照してください。
簡易留守録再生	電話に出ることができないときに録音した伝言を再生します。簡易留守録再生について詳しくは、「 <a href="#">簡易留守録を再生する</a> 」を参照してください。
留守番電話再生	留守番電話センターに発信して、お預かりした伝言を再生します。留守番電話サービスについて詳しくは、「 <a href="#">留守番電話サービスを利用する</a> 」を参照してください。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。通話音声メモについて詳しくは、「 <a href="#">通話音声メモを利用する</a> 」を参照してください。
プロフィール	プロフィールの確認や編集ができます。プロフィールについて詳しくは、「 <a href="#">自分の電話番号を確認する</a> 」を参照してください。
電話帳グループ設定	電話帳グループの追加、削除などができます。電話帳グループ設定について詳しくは、「 <a href="#">電話帳のグループを設定する</a> 」を参照してください。
通話設定	通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。通話設定について詳しくは、「 <a href="#">通話設定を変更する</a> 」を参照してください。
迷惑電話ブロック	振り込め詐欺や悪質なセールスなどの迷惑電話の発着信に対して警告表示でお知らせしたり、公共施設や企業からの発着信時にハローページの情報をもとに自動で相手の名称を表示するので、安心して電話をご利用になれます。ご利用いただくには「迷惑電話ブロック」へのお申し込みが必要です。迷惑電話ブロックについて詳しくは、「 <a href="#">迷惑電話に関わる発着信を自動でブロックする（迷惑電話ブロック）</a> 」を参照してください。

スピードダイヤル

電話帳に登録した相手にすばやく電話をかけることができます。

スピードダイヤルについて詳しくは、「[スピードダイヤルで電話をかける](#)」を参照してください。

ダミー着信


電話がかかってきたように着信音を鳴らすことができます。

ダミー着信について詳しくは、「[ダミー着信を利用する](#)」を参照してください。



1


  電話機能



 電話機能メニューが表示されます。

2

項目を選択  




 アプリや機能が起動します。

## カスタムメニューの使いかた


よく使うアプリをカスタムメニューに登録することができます。

### カスタムメニューにアプリを登録する



1


   (カスタムメニュー)




 カスタムメニュー画面が表示されます。



2

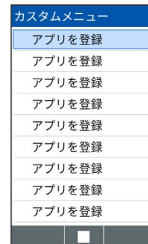登録する位置を選択  




 アプリ選択画面が表示されます。

3

登録するアプリを選択  




 アプリの登録が完了します。




## カスタムメニューからアプリを呼び出す

カスタムメニューに登録されているアプリリストからアプリを呼び出します。



1

 (カスタムメニュー)




 カスタムメニュー画面が表示されます。

2








利用するアプリを選択  












 アプリが起動します。

## + カスタムメニュー利用時の操作




### カスタムメニューのアプリを変更する

カスタムメニュー画面で登録済みのアプリを選択   (メニュー)    変更後のアプリを選択  








### カスタムメニューからアプリを削除する

カスタムメニュー画面で登録済みのアプリを選択   (メニュー)    削除するアプリを選択   (表示)   (削除)

・削除するアプリを選択   と操作するたびに、選択 (表示) / 解除 (スクリーンショット) が切り替わります。

・削除画面で  (メニュー)   と操作すると、すべてのアプリを選択 (表示) / 解除 (スクリーンショット) できます。

### カスタムメニューのアプリを並べ替える

カスタムメニュー画面でアプリを選択   (メニュー)    移動先を選択  














## アプリの呼び出しかた

本機は、いろいろな方法でアプリを呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。

### キーを長押ししてアプリや機能呼び出す

キーを長押しすることで、あらかじめ登録されている次のアプリや機能呼び出すことができます。


・操作時の状況によっては動作しないことがあります。

操作	内容
待受画面で  (長押し)	メール新規作成
待受画面で  (長押し)	クローズポジション時の  (サイドキー) 操作無効 (キーロック) の設定 / 解除
待受画面で  (長押し)	ブラウザメニューを表示
待受画面で  (長押し)	電話帳の新規登録
待受画面で  (長押し)	簡易ライトを点灯
待受画面で  (長押し)	データフォルダを起動
待受画面で  (長押し)	簡易留守録のON/OFF
待受画面で  (長押し)	電話帳を検索
待受画面で  (長押し)	国際電話をかける (「+」を追加して電話発信メニューを表示)
待受画面で  (長押し)	Bluetooth®のON/OFF
待受画面で  (長押し)	ダミー着信を起動
待受画面で  (長押し)	マナーモードの設定 / 解除

## カスタマイズキーから機能呼び出す

よく使う電話番号やお気に入りのアプリをカスタマイズキーに登録しておく、どの画面からでもキーを押すだけですばやく起動することができます。

### 1



登録したアプリ/機能が起動します。

- ・お買い上げ時は **I** に歩数計、 **II** にアラームが設定されています。
- ・押したキーに機能が登録されていない場合は、登録確認画面が表示されます。

## + カスタマイズキー利用時の操作

### カスタマイズキーに機能を登録する

□ → 設定 → カスタマイズキー → 登録したいカスタマイズキーを選択 → □ → 登録したいアプリ/機能を選択 → □

- ・選択したアプリ/機能によっては、さらに項目を選択する必要があります。

### カスタマイズキーに登録された機能を解除する

□ → 設定 → カスタマイズキー → 解除したいカスタマイズキーを選択 → □ → 設定なし

## 使用中のアプリを呼び出す

使用しているアプリの履歴一覧からアプリを呼び出します。また、複数のアプリを同時に起動して、切り替えながら操作できます。

### 1

**I** (長押し)



履歴一覧画面が表示されます。

### 2

利用するアプリを選択 → □



アプリが表示されます。

## + 履歴一覧画面の操作

### 使用中のアプリを1件終了する

履歴一覧画面で終了したいアプリを選択 → ☒ (メニュー) → 1件終了

### 使用中のアプリをすべて終了する

履歴一覧画面で ☒ (メニュー) → すべて終了 → はい

## マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

### ! マナーモード設定中の注意


マナーモードに設定すると、着信音/受信音/操作音などが鳴動しません。また、サイレントモード/ドライブモードに設定すると、着信/受信時のバイブレーションも振動しません。

・マナーモードを設定していても、シャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音などは鳴ります。

## マナーモードを設定する

1

マナー/シャッター (長押し)

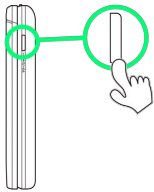

マナーモードが設定されます。

- ・待受画面で **マナー/シャッター** → **マナーモード** / **サイレントモード** / **ドライブモード** と操作してもマナーモードを設定できます。
- ・**OFF** に設定すると、マナーモードは設定されません。

### + マナーモードを解除する

マナーモード設定中に **マナー/シャッター** (長押し)

## 自動マナーを設定する

設定した時刻になると自動でマナーモードが切り替わるように設定できます。


1



マナーモード選択画面が表示されます。

2

(自動マナー)

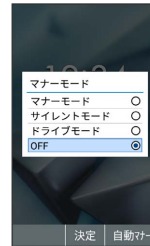

自動マナー設定画面が表示されます。

3

設定時刻を選択 →  (ON 表示)



設定が有効になります。

- ・自動マナーの設定を無効にするときは、設定時刻を選択 →  を押します (OFF 表示)。

### + 自動マナー設定時の操作

#### マナーモードを選択する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択 → (編集) → **マナーモード設定** → **マナーモード** / **サイレントモード** / **ドライブモード** →  → (保存)

- ・**OFF** に設定すると、設定時刻になるとマナーモードが解除になります。

### マナーモードが切り替わる時刻を変更する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択 → (編集) →  
時刻 → 時刻を入力 → (確定) → (保存)

### マナーモードが有効になる曜日を変更する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択 → (編集) →  
繰り返し設定 → 項目を選択 →  (  表示 ) →  
 (確定) → (保存)

・項目を選択 →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 自動マナーを新規作成する

自動マナー設定画面で (メニュー) → 新規作成 →  
各項目を設定 → (保存)

### 設定時刻を1件削除する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択 → (メニュー)  
→ 削除 → 1件削除 → はい

### 設定時刻を選択して削除する

自動マナー設定画面で (メニュー) → 削除 → 選択  
削除 → 削除する設定時刻を選択 →  (  表示 )  
→ (削除) → はい

・設定時刻を選択 →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

・選択削除画面で (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての項目を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができません。

### 機内モードを設定する


1

(長押し)



2

(簡易設定)

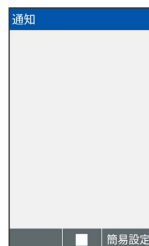

簡易設定パネルが表示されます。

3

機内モード (  表示 )



機内モードが設定されます。

### + 機内モードを解除する

機内モード設定中に、簡易設定パネルで 機内モード (  表示 )

・ 機内モード と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに **機内モード** に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、**機内モード** を設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi機能やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

## その他の基本操作

### 自分の電話番号を確認する

1



プロフィール画面に自分の電話番号が表示されます。

### + プロフィール確認時の操作

#### プロフィールを編集する

プロフィール画面で (メニュー) → **編集** → **編集する項目を選択** → → **内容を編集** → → **(登録)**

#### プロフィールを送信する

プロフィール画面で (メニュー) → **メール添付** / **赤外線送信** / **Bluetooth送信** → **画面に従って操作**

#### 登録した内容を削除する

プロフィール画面で (メニュー) → **リセット** → **はい**

・あらかじめ登録されている内容は削除されません。

### スクリーンショットを撮る

と **マナーシャッター** を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。

- ・一部、利用できないアプリもあります。
- ・撮影したスクリーンショットはデータフォルダの **画像** から確認できます。



## 共通操作

文字表示を変更する.....	46
待受画面の設定を変更する.....	46
着信時の動作を変更する.....	49
文字を入力する.....	50
文字を編集する.....	55
よく使う単語を登録する（学習辞書）.....	56
電話帳を利用する.....	57
すぐリンクを利用する.....	61

## 文字表示を変更する

### 文字サイズを変更する

メニューや文字入力時などの文字の大きさを変更できます。

1

設定 → 壁紙・ディスプレイ → フォントサイズ



フォントサイズ設定画面が表示されます。

2

小 / 中 / 大 / 極大



文字サイズが変更されます。

## 待受画面の設定を変更する

### 待受壁紙を変更する

1

設定 → 壁紙・ディスプレイ



2


壁紙



壁紙設定画面が表示されます。

3

プリセット壁紙 / データフォルダ

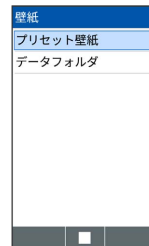

4

画面に従って操作

設定が完了します。

### + 壁紙設定時の操作

壁紙設定画面で データフォルダ → 画像 / ファイルマネージャー → 画像を選択 → 画像範囲を選択 (確定)

- ・画像範囲の選択時に を押すと、画像範囲を移動できます。
- ・画像範囲の選択時に (縮小) / (拡大) と操作するたびに、画像範囲を縮小/拡大できます。
- ・データによっては設定できないことがあります。



## ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
カレンダー	カレンダーを表示します。
時計	アナログ時計/デジタル時計/世界時計を表示します。
メモ帳	メモを表示します。
歩数計	歩数を表示します。
天気	天気情報を表示します。
設定	設定へのショートカットを表示します。


### 1

(編集)




### 2

空きスペースを選択 追加

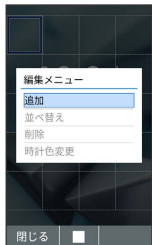

### 3

ウィジェット

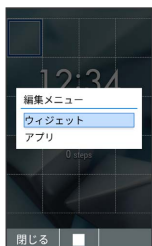

### 4

項目を選択



選択した空きスペースにウィジェットが追加されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + ウィジェット追加時の操作

### ウィジェットの位置を移動する

ウィジェット/アプリ編集画面で移動するウィジェットを選択

で移動先を選択


### ウィジェットを削除する

ウィジェット/アプリ編集画面で削除するウィジェットを選択





## アプリを追加する

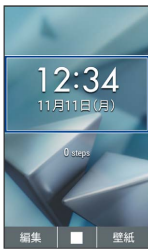
1


   (編集)



2


空きスペースを選択    

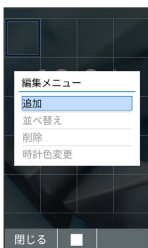



 ウィジェット/アプリ選択画面が表示されます。

3

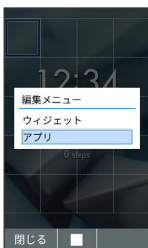
アプリ



4

アプリを選択  




 選択した空きスペースにアプリが追加されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


## + アプリ追加時の操作

### アプリの位置を移動する

ウィジェット/アプリ編集画面で移動するアプリを選択 

     で移動先を選択  

### アプリを削除する

ウィジェット/アプリ編集画面で削除するアプリを選択 

## 着信時の動作を変更する

着信音やバイブレータ、着信LEDなどの設定をします。

### 電話着信時の設定をする

1

設定 → サウンド・通知 → 着信音



2

OFF / プリセット / データフォルダ



3

画面に従って操作

設定が完了します。

### + 電話着信設定時の操作

電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **着信時バイブ**

- ・ **着信時バイブ** と操作するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

サウンド・通知画面で **バイブパターン** → パターンを選択



- ・ パターンを選択 → (確認) を押すと、バイブレータが動作します。

電話着信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

サウンド・通知画面で **着信LED** → カラーを選択 →

- ・ カラーを選択 → (確認) を押すと、着信LEDが点滅します。

### メール着信時の設定をする

1

設定 → サウンド・通知 → 通知音



2

OFF / プリセット / データフォルダ



3

画面に従って操作

設定が完了します。

- ・ **プリセット** から通知音を設定しているときは、通知音を選択 → (確認) と操作すると、通知音を確認できます。

## 文字を入力する


本機の文字入力、キー操作で行います。お買い上げ時の入力方法で説明します。

### 文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルキーを利用します。1つのキーには、キーに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。


### 💡 ダイヤルキーに割り当てられた文字について

ダイヤルキーに割り当てられた文字について詳しくは、「[文字入力用キー一覧（かな方式）](#)」を参照してください。


- ・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、を押します。
- ・入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「[文字の入力方式を設定する](#)」を参照してください。

### + 文字入力／変換時の操作

#### 文末で改行する

文字入力画面で 




#### 文の途中で改行する

文字入力画面で 

#### 文末にスペースを入れる





文字入力画面で 


#### 確定した文字列の途中にスペースを入れる



文字入力画面でスペースが出てくるまで  /  

- ・数字以外の文字種でスペースを入れることができます。

#### 入力中の文章に情報を引用して追加する



文字入力画面で （メニュー）    引用項目を選択

文字種が「ひらがな漢字」（）のまま、カタカナや英数字を入力する



文字入力画面でひらがなを入力  （英数カナ）

- ・変換候補にカタカナや英数字が表示されます。







#### 変換モードを変更する


文字入力画面でひらがなを入力  （通常変換／予測変換）

#### 変換する範囲を調整する

文字入力画面でひらがなを入力   で変換範囲を調整

#### 字数指定予測を利用する

文字入力画面でひらがなを入力      変換候補を選択 

- ・「**字数指定予測**」が設定されているときに利用できます。
- ・文字列の後半を「○」（ワイルドカード）に置き換えることで、予測変換候補を絞り込むことができます。
- ・「○」の数で単語の長さを指定できます。「○」は  で追加できます。

### 文字種を変更する


設定できる文字種は次のとおりです。



マーク	説明
	ひらがな漢字
	半角英字
	半角数字
	半角カタカナ
	全角英字
	全角数字
	全角カタカナ

#### 1

文字入力画面で 



 文字種が変更されます。

- ・ を押すたびに文字種が変更されます。
- ・ を押すと全角／半角が切り替わります。

## ひらがなを入力する

「ひらがな漢字」の文字種で、「かがみ」と入力する方法を例に説明します。

### 1

文字入力画面で **2** か (1回:か) → **7** ま (2回:み) → **2** か (1回:か) → **+** AB (1回:が) → **7** ま (2回:み) → **■**



「かがみ」が入力されます。


- ・文字入力中に **⌂** を押すと、入力中の文字が逆順に表示されます。

## 漢字を入力する

「ひらがな漢字」の文字種で入力した「かがみ」を「鏡」に変換する方法を例に説明します。

### 1


文字入力画面で「かがみ」と入力

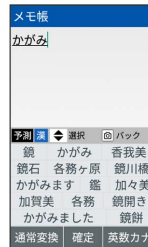

- ・ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。
- ・文字入力中に **⌂** を押すと、入力中の文字が逆順に表示されます。

### 2

**⌂** → **+** で「鏡」を選択 → **■**

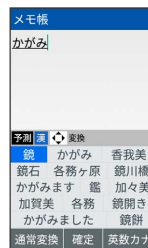

「鏡」が入力されます。

- ・文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。
- ・文字確定直後に **⌂** を押すと、変換前の表示に戻ります。





### 💡 変換候補について

一度、変換して入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換候補として表示されます。

## カタカナを入力する












文字種を「ひらがな漢字」から「全角カタカナ」に切り替えて、「クッキー」と入力する方法を例に説明します。

### 1


文字入力画面で    を数回押して文字種を全角カタカナ (  ) に切り替える




### 2

 (3回:ク)   (3回:ツ)   (1回:ッ)   (2回:キ)   (5回:ー)  



 「クッキー」が入力されます。

・文字入力中に  を押すと、入力中の文字が逆順に表示されます。


## 絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を入力する

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を入力します。

### 1

文字入力画面で  (  ・記号 )




 絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字の入力画面（履歴があるときは、入力履歴画面）が表示されます。

### 2


 を押して文字種を選択   /  を押してカテゴリを選択





 カテゴリごとに絵文字などの一覧が表示されます。

### 3

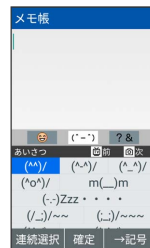絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を選択  



 文字が入力されます。

- ・絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字を連続して入力するときは、 (連続選択) を押します。
- ・文字種にかかわらず、絵文字は全角で入力されます。

## ❗ 絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字利用時のご注意

絵文字／記号／顔文字／マイ絵文字利用時は以下の点にご注意ください。


- ・マイ絵文字はメール作成のときに利用できます。
- ・文字種によっては、操作できないことがあります。
- ・「わらい」や「かなしい」など、感情を示す言葉を入力すると、関連する絵文字が予測候補として表示されることがあります。

## 定型文を入力する

定型文を呼び出すことで、簡単に文字を入力できます。

1

文字入力画面で (メニュー) 呼出 定型文

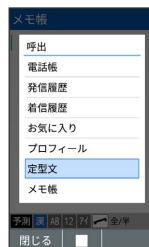

定型文メニュー画面が表示されます。

2


定型文の種類を選択



定型文一覧が表示されます。

3

定型文を選択

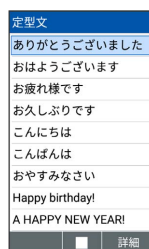

定型文が入力されます。

## + 自由定型文を登録する

文字入力画面で (メニュー) 文字入力設定 定型文 登録したい自由定型文の番号を選択 (メニュー) 編集 文字を入力

・定型文メニュー画面で「自由定型文」と操作すると、登録した定型文が利用できます。


## 文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。主な設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
変換モード	文字入力時の変換方法を設定できます。
候補内キー操作	変換候補文字のキー操作を設定できます。
候補学習	変換候補リストから確定した文字を学習するかどうかを設定します。
字数指定予測	字数指定予測機能を利用するかどうかを設定します。
自動スペース入力	半角英字入力時に、変換候補の単語を選択するとスペースを自動入力するかどうかを設定します。
自動大文字変換	半角英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字に変換するかどうかを設定します。
自動カーソル移動	文字入力後、自動でカーソルが移動するまでの間隔を設定します。

### 1

文字入力画面で  (メニュー) → **文字入力設定** → **入力設定**

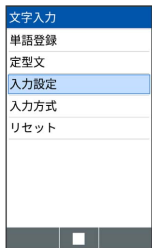

 文字入力設定画面が表示されます。

## + 文字入力設定利用時の操作

### メインの変換モードを選択する

文字入力設定画面で **変換モード** → **予測変換** / **通常変換**

・ **通常変換** に設定したときは、**字数指定予測**、**自動スペース入力** がOFFになります。

### 変換候補選択時のキー操作の方法を設定する

文字入力設定画面で **候補内キー操作** → **上下左右キー操作** / **上下キー操作**

### 候補学習を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で **候補学習**

・ **候補学習** と操作するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 字数指定予測を利用するかどうかを設定する

文字入力設定画面で **字数指定予測**

・ **字数指定予測** と操作するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 半角英字入力時に変換候補から英単語を選択したとき、半角スペースを自動で挿入するかどうかを設定する

文字入力設定画面で **自動スペース入力**

・ **自動スペース入力** と操作するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 半角英字入力時に文頭の文字を自動で大文字にするかどうかを設定する

文字入力設定画面で **自動大文字変換**


・ **自動大文字変換** と操作するたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 文字入力中に、入力中カーソルが移動するまでの時間を設定する


文字入力設定画面で **自動カーソル移動** → **速い (0.5秒)** / **普通 (1.0秒)** / **遅い (1.5秒)**

・ **OFF** に設定すると、入力中カーソルは表示されません。

### 学習辞書の内容をすべて消去する

文字入力画面で  (メニュー) → **文字入力設定** → **リセット** → **学習辞書リセット** → **はい**

### 文字入力設定をリセットする

文字入力画面で  (メニュー) → **文字入力設定** → **リセット** → **設定リセット** → **はい**




## 文字の入力方式を設定する

入力方式を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。

1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

1


文字入力画面で (メニュー) 文字入力設定 入力方式

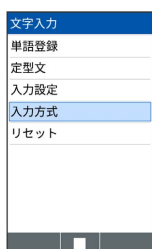

文字入力方式設定画面が表示されます。

2

かな方式 / 2タッチ方式

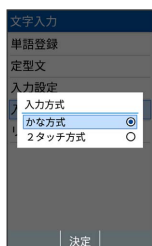

入力方式が設定されます。

### 2タッチ方式のダイヤルキー割り当てについて

2タッチ方式でダイヤルキーに割り当てられた文字について詳しくは、「[文字入力用キー一覧 \(2タッチ方式\)](#)」を参照してください。


## 文字を編集する

### 文字を消去/修正する

「今日は、楽しかったです」を「今日はとても楽しかったです」に修正する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で で消去する文字の左にカーソルを移動

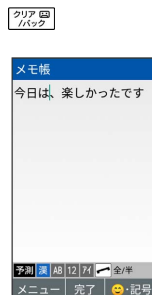


カーソルの右側の文字が消えます。

- ・カーソルの右側に文字が無い場合は、カーソル左側の文字が1文字消えます。

2

「とても」を入力

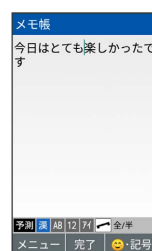

修正が完了します。

### 文字をすべて消去する

文字入力画面で入力した文字の文頭/文末にカーソルを移動

(長押し)

- ・カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字の左側にカーソルを移動 (長押し) と操作します。

## 文字を移動／複写する

「とても今日は楽しかったです」を「今日はとても楽しかったです」に修正する方法を例に説明します。

・アプリにより、画面に表示される操作項目の文言が異なる場合があります。

1

文字入力画面で ☒ (メニュー) → 範囲選択 (コピー他)




2

開始文字の左にカーソルを移動 → □ (始点) → 終了文字の右にカーソルを移動 → □ (終点)



3


切り取り

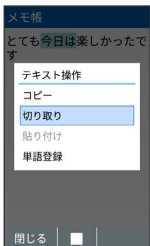

・「コピー」と操作すると選択範囲をコピーします。  
・範囲選択をやり直すときは、☒ (キャンセル) を押します。

4

☒ で貼り付ける位置を選択 → ☒ (メニュー) → 貼り付け

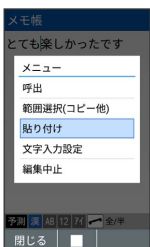

☒ 切り取られた文字が貼り付けられます。


## よく使う単語を登録する (学習辞書)

### 単語を登録する

学習辞書に単語を登録すると、変換候補に表示されるようになります。

1

文字入力画面で ☒ (メニュー) → 文字入力設定 → 単語登録

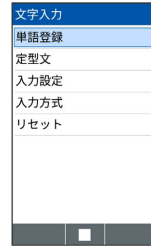

☒ 単語登録一覧画面が表示されます。

・文字入力画面で ☒ (メニュー) → 範囲選択 (コピー他) → 辞書に登録したい範囲を選択 → 単語登録 と操作しても、単語を辞書に登録できます。


2

☒ (メニュー) → 新規登録



3

単語と読みを入力 → ☒ (保存)

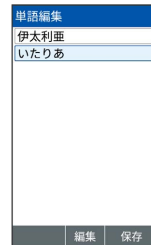

☒ 単語が登録されます。

### + 学習辞書利用時の操作







#### 登録した単語を修正する




単語登録一覧画面で単語を選択 → ☒ (メニュー) → 編集 → 単語／読みを修正 → ☒ (保存)

### 登録した単語を1件削除する

単語登録一覧画面で単語を選択 →  (メニュー) →  削除 →  1件削除 → はい

### 登録した単語を選択して削除する

単語登録一覧画面で  (メニュー) →  削除 →  選択  
削除 →  単語を選択 →  (  表示 ) →  (削除) → はい

・単語を選択中に  (メニュー) →  全選択 /  全解除 と操作すると、すべての単語を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## 電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスを登録することができます。  
メールアドレスだけではなく、誕生日などを登録することもできます。  
また、登録した連絡先ごとに着信音を設定することもできます。

### ! 電話帳利用時のご注意


電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによっても、同様の可能性があります。

大切な連絡先などは、定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


### 新しい連絡先を登録する

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレス（いずれかの入力必須）、グループを登録する方法を例に説明します。


1

 (長押し)




 電話帳編集画面が表示されます。

2

姓 / 名 → 姓/名を入力 → 



 よみがなが自動的に入力されます。

## 3

電話欄の **電話番号** → 電話番号を入力 →

## 4

メール欄の **メールアドレス** → メールアドレスを入力 →

## 5

グループ欄の **グループ名** → グループを選択 →  (  表示) →  (登録)

- ・グループの作成方法について詳しくは、「[電話帳のグループを設定する](#)」を参照してください。

## 6

(登録)

連絡先が登録されます。

## + 連絡先登録時の操作

## 写真を登録する

電話帳編集画面で  → **データフォルダ** / **フォト撮影**

→ 画面に従って操作

- ・ **設定なし** と操作すると、写真は登録されません。

## 電話／メール／住所／ウェブサイトの種別を変更する

電話帳編集画面で電話／メール／住所／ウェブサイト欄の **携帯**

/ **自宅** →  → 登録する種別を選択 →

## 住所を登録する

電話帳編集画面で住所欄の **郵便番号** / **国** / **都道府県**

/ **市町村** / **番地** → 内容を入力 →

## 誕生日を登録する

電話帳編集画面で誕生日欄の **日付** → 誕生日を入力 →

(確定)

## 会社／役職を登録する

電話帳編集画面で会社／役職欄の **会社** / **役職** → 内容を

入力 →

## ウェブサイトを登録する

電話帳編集画面でウェブサイト欄の **URL** → URLを入力

→

## メモを登録する

電話帳編集画面でメモ欄の **メモ** → 内容を入力 →

## 音声着信時の着信音を設定する

電話帳編集画面で **着信設定** → **着信音** → **端末設定に従う**

/ **プリセット** / **データフォルダ** → 画面に従って操作

- ・ **端末設定に従う** と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- ・ **プリセット** から着信音を設定しているときは、着信音を選択 →  (確認) と操作すると、着信音を確認できます。
- ・ **OFF** に設定すると、着信音は動作しません。

## 音声着信時のバイブレータのパターンを設定する

電話帳編集画面で **着信設定** → **バイブパターン** → パター

ンを選択 →

- ・ **端末設定に従う** と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- ・ **OFF** に設定すると、バイブレータは動作しません。

音声着信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

電話帳編集画面で **着信設定** → **着信LED** → カラーを選択 →

- ・ **端末設定に従う** と操作したときは共通設定に従って動作します。
- ・ **OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

連絡先を通常時に表示しないように設定する（シークレット設定）


電話帳編集画面で **シークレット設定** (  表示 )

- ・ **シークレット設定** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## 電話帳のグループを設定する

1


→ **電話機能** → **電話帳グループ設定**

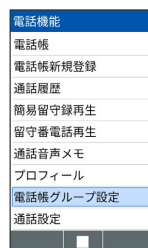

電話帳グループ設定画面が表示されます。

2

(メニュー) → **グループ追加**

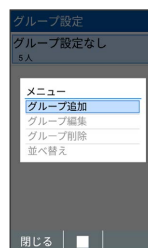


グループ編集画面が表示されます。

- ・ 作成済みのグループを選択 →  (メニュー) → **グループ編集** と操作すると、グループを編集できます。

3

**グループ名** / **メンバー登録** / **着信設定** → 各項目を設定 →  (登録)

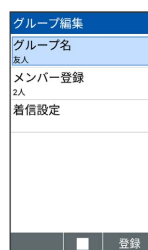

グループが設定されます。

### + 電話帳のグループ設定時の操作

電話帳のグループ名を変更する

グループ編集画面で **グループ名** → グループ名を入力 →

## グループに連絡先を追加する

グループ編集画面で **メンバー登録** → 登録する連絡先を選択 →  (  表示 ) →  (確定)

- ・登録する連絡先を選択 →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・連絡先を選択中に  (メニュー) → **詳細表示** と操作すると、連絡先の詳細が表示されます。
- ・メンバー登録画面で  (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、連絡先の全選択 / 全解除ができます。

## 電話帳のグループ別に着信音を設定する

グループ編集画面で **着信設定** → **着信音** → **プリセット** / **データフォルダ** → 画面に従って操作

- ・**端末設定に従う** と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- ・**プリセット** から着信音を設定しているときは、着信音を選択 →  (確認) と操作すると、着信音を確認できます。
- ・**OFF** に設定すると、着信音は動作しません。

## 電話帳のグループ別にバイブレータのパターンを設定する

グループ編集画面で **着信設定** → **バイブパターン** → パターンを選択 →

- ・**端末設定に従う** と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- ・**OFF** に設定すると、バイブレータは動作しません。

## 電話帳のグループ別に音声着信時の着信LEDの色を設定する

グループ編集画面で **着信設定** → **着信LED** → カラーを選択 →

- ・**端末設定に従う** と操作したときは、共通設定に従って動作します。
- ・**OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

## 電話帳のグループを並べ替える

グループ設定画面でグループを選択 →  (メニュー) → **並べ替え** → **名前順** / **作成順** / **オリジナル順**

## 電話帳のグループを選択して削除する

グループ設定画面で削除するグループを選択 →  (メニュー) → **グループ削除** → はい

## 連絡先を確認する


1



電話帳画面が表示されます。

2

でタブを切り替え → 連絡先を選択 →

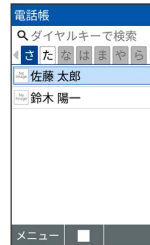

電話帳詳細画面 (簡易) が表示されます。

- ・電話帳詳細画面 (簡易) では、名前、よみがな、電話番号、メールアドレス、グループのみ表示します。  (詳細) を押すと、その他の項目も表示します。
- ・電話帳画面で検索ワードを入力すると、電話帳の絞り込み検索ができます。名前 (よみがなを含む) / 電話番号 / Eメールアドレスなどの項目が検索対象となります。

## + 電話帳確認時の操作

### メインの電話番号 / メールアドレスを設定する

電話帳詳細画面で電話番号 / メールアドレスを選択 →  → **通常使用**

- ・設定を解除するには、設定済みの電話番号 / メールアドレスを選択 →  → **通常使用を解除** と操作します。

### 電話帳の電話番号から電話を発信する

電話帳詳細画面で電話番号を選択 →



### 電話帳の電話番号からSMSを作成する

電話帳詳細画面で電話番号を選択 →  → **SMS作成**

### 電話帳のメールアドレスからメールを作成する

電話帳詳細画面でメールアドレスを選択 →  → **メール作成** → **メール** / **PCメール** → 画面に従って操作










## 電話帳の電話番号／メールアドレスをコピーする

電話帳詳細画面で電話番号／メールアドレスを選択 →   コピー








## 連絡先を修正する

電話帳画面／電話帳詳細画面で  (メニュー) →  編集  
→ 項目を選択し修正 →  (登録) →  上書き登録 /  
新規登録















## 連絡先をメール添付／赤外線／Bluetooth®通信で送信する

電話帳画面で  (メニュー) →  送信 →  メール添付  
/  赤外線送信 /  Bluetooth送信 → 画面に従って操作  
・電話帳詳細画面で  (メニュー) →  メール添付 /  赤外線送信 /  Bluetooth送信 → 画面に従って操作しても、連絡先を送信できます。









## 連絡先を1件削除する

電話帳画面で削除する連絡先を選択 →  (メニュー) →  削除 →  1件削除 →  はい  
・電話帳詳細画面で  (メニュー) →  1件削除 →  はい  
と操作しても、連絡先を削除できます。



## 連絡先を選択して削除する

電話帳画面で  (メニュー) →  削除 →  選択削除  
→ 連絡先を選択 →  (  表示 ) →  (削除)  
→  はい  
・連絡先を選択中に  (メニュー) →  全選択 /  全解除 と操作すると、すべての連絡先を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。  
・連絡先を選択中に  (メニュー) →  詳細表示 と操作すると、連絡先の詳細を表示できます。






## 電話帳のシークレット設定を一時的に解除する

電話帳画面で  (メニュー) →  表示設定 →  シークレット一時表示 →  表示する → 画面に従って操作  
・電話帳画面で  (メニュー) →  表示設定 →  シークレット一時表示 →  表示しない と操作すると、シークレットが表示されなくなります。

## 電話帳の登録件数を確認する

電話帳画面で  (メニュー) →  登録件数確認

## 電話帳の表示方法を変更する

電話帳画面で  (メニュー) →  表示設定 →  表示方法 →  名前順 /  グループ順


## すぐリンクを利用する

すぐリンクに登録しておくと、よく使う連絡先にすばやく電話やメールをすることができます。



### すぐリンクを登録する


1







 すぐリンク画面が表示されます。

2

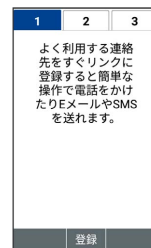
 で登録先 (「1」 / 「2」 / 「3」) を選択 →  (登録)





 電話帳画面が表示されます。

・  1 /  2 /  3 を押しても登録先を切り替えることができます。

3

すぐリンクに登録する連絡先を選択 → 

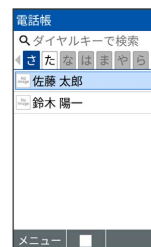

 登録が完了します。

・電話番号やメールアドレスが複数登録されているときは、登録する電話番号／メールアドレスを選択してください。

### すぐリンクの登録について

シークレット設定された連絡先は登録できません。登録済みの連絡先がシークレット設定されたときは、登録が解除されます。

・電話番号／メールアドレスは、それぞれ1件登録できます。

## すぐリンクを利用する

1



すぐリンク画面が表示されます。

2

で連絡先（「1」／「2」／「3」）を選択



連絡先が切り替わります。

・ / / を押しても連絡先を切り替えることができません。

3

電話をかける / Eメールを送る / SMSを送る



各機能を利用できます。

・以降は画面に従って操作してください。  
 ・連絡先を選択しているときに を押しても、発信することができます。

### + すぐリンク利用時の操作

#### すぐリンクの連絡先を変更する

すぐリンク画面で （メニュー） **すぐリンクを変更**

電話帳で連絡先を選択

・電話番号やメールアドレスが複数登録されているときは、登録する電話番号／メールアドレスを選択 と操作してください。

#### すぐリンクの登録を解除する

すぐリンク画面で （メニュー） **すぐリンクを解除**

**はい**



## 電話

電話をかける／受ける.....	64
電話帳から電話をかける.....	68
着信履歴／発信履歴／発信頻度を利用する.....	69
簡易留守録を利用する.....	70
通話音声メモを利用する.....	72
簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）.....	73
国際電話をかける.....	75
着信を拒否する.....	77
オプションサービスを利用する.....	80
海外でのご利用.....	84
通話設定を変更する.....	86

## 電話をかける／受ける

電話のかけかた、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

### 電話機能について

#### 緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

#### VoLTEへの対応について

本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTEを利用する](#)」を参照してください。

### ? こんなときは

#### Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

#### Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

### ! 緊急通報のご注意

#### ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ワイモバイルサービスエリア内でのみご利用になれます。

#### 機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意ください。

## 電話をかける

### 1


電話番号をダイヤル



☑️ 電話番号が表示されます（ダイヤル画面）。

- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
- ・入力を間違えたときは、[クリア](#)を押して番号を消去し、正しい番号を入力し直してください。
- ・ダイヤル画面で [☑️](#)（メニュー） → [電話帳](#) と操作すると、電話帳から連絡先を選択できます。

### 2

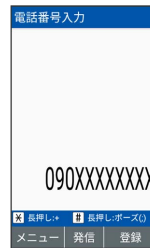


☑️ 発信されます。

- ・[☑️](#) → [発信](#) と操作しても発信できます。
- ・相手が電話を受けると、通話できます。

### 3

通話を終わるときは [☑️](#)

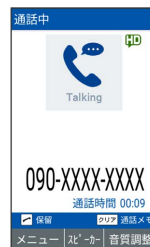

☑️ 通話が終了します。

- ・本機を閉じて、通話を終わることができます。
- ・イヤホン接続時やスピーカー通話時は、本機を閉じて通話は終了しません。

## + 電話発信時の操作

### ダイヤルした電話番号を電話帳に登録する

電話番号をダイヤル → (登録) → **新規登録** / **追加登録**

電話帳編集画面が表示されます。

・ **追加登録** と操作したときは、電話帳から宛先を選択します。

### 履歴を参照する

ダイヤル画面で (メニュー) → **履歴** → **発信履歴**  
/ **着信履歴**

### ダイヤルした電話番号を宛先に入力した状態でSMS作成画面を表示する

電話番号をダイヤル → (発信) → **SMS作成**

SMS作成画面が表示されます。

### 番号を付加して発信する

電話番号をダイヤル → (発信) → **特番付加** →  
**184** / **186** / **国際電話** →

・ **国際電話** と操作したときは、相手の国番号を選択してください。

### コピーした内容をダイヤル画面に貼り付ける

ダイヤル画面で (メニュー) → **貼り付け**

### ポーズを入力する

電話番号をダイヤル → (メニュー) → **手動ポーズ**  
(;) / **自動ポーズ**(,)

・ ダイヤル画面で を長押ししてもポーズ(;)を入力できません。

### 通話設定を表示する

ダイヤル画面で (メニュー) → **通話設定**

## ? こんなときは

Q. 電話がかかけられない



- A. 画面ロックが設定されていませんか。このときは、画面ロックを解除してください。
- A. 機内モードが設定されていませんか。このときは、機内モードを解除してください。

Q. 電話が繋がらない


- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。

## 電話を受ける

### 1


電話がかかってきたら、 /  (応答)




 通話ができます。

・着信中に  を押すと着信音量を変更できます。

### 2

通話を終わるときは 







 通話が終了します。

・本機を閉じても通話を終了できます。


## + 電話着信時の操作

### かかってきた電話を保留にする

着信中に 

- ・保留中は相手に通話料がかかります。
- ・保留中に電話を受けるときは、 /  (応答) を押しします。
- ・保留中に電話を切るときは、 を押しします。

### 着信音やバイブレータの動作を止める

着信中に  (消音)



### 電話を拒否する



着信中に  (拒否)

### SMSで応答する



着信中に  (メニュー) →  クイック返信 →  メッセージを選択 → 

### 簡易留守録で応答する

着信中に  (メニュー) →  簡易留守録応答

- ・簡易留守録再生／録音中に電話を受けるときは、 を押しします。
- ・簡易留守録録音中に  (受話ON／受話OFF) を押しすると、録音中の内容を受話口から聞こえるようにするかどうかを切り替えられます。

### 電話を転送する

着信中に  (メニュー) →  転送

- ・あらかじめ転送先を設定しておいてください。詳しくは、「[転送電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

### イヤホンマイク（別売）で電話を受ける

着信中にイヤホンマイクのスイッチを押す

- ・通話を終了するとき、再度イヤホンマイクのスイッチを押します。
- ・本機でUSB Type-Cのイヤホン／イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。

## 通話画面の見かた／通話中の操作



- 1 相手の写真
- 2 相手の名前／電話番号
- 3 HD Voiceで通話中<sup>1</sup>
- 4 通話時間

1 着信中、保留中、発信中、着信履歴／発信履歴一覧画面にも表示されます。

### 💡 HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。ワイモバイル／ソフトバンクのHD Voice対応機との間で利用できます。

HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

### + 通話時の操作

#### 受話音量を調節する

通話中に

#### 相手の声を聞き取りやすくする

通話中に (音質調整) → おだやか / くっきり

・OFF に設定すると、音質は変更されません。

#### スピーカーホンのON/OFFを切り替える

通話中に (スピーカー)

・解除するときは、 (OFF) を押します。

#### 通話を保留する

通話中に (保留)

・解除するときは、再度 を押すか、 (再開) を押します。

#### こちらの声を相手に聞こえないようにする

☑ (メニュー) → マイクOFF

・解除するときは、☑ (メニュー) → マイクOFF と操作します。

#### Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続／解除する

通話中に ☑ (メニュー) → Bluetooth ON /

Bluetooth OFF

・Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と接続しているときに利用できます。

#### プロフィールを確認する

通話中に ☑ (メニュー) → プロフィール

#### 通話中に電話帳を参照して別の相手にも電話をかける (通話の追加)

通話中に ☑ (メニュー) → 電話帳 → 連絡先を選択

→ 発信

・通話中に電話番号をダイヤル入力 と操作しても電話をかけることができます。

・選択した連絡先に電話番号が複数登録されている場合は、電話帳の詳細画面で番号を選択できます。

#### 通話中に履歴を参照して別の相手にも電話をかける (通話の追加)

通話中に ☑ (メニュー) → 履歴 → 発信履歴 / 着信履歴

→ 連絡先を選択 → 発信

#### メールを起動する

通話中に ☑ (メニュー) → メール

#### 通話追加中に通話相手を切り替える

通話中に

・通話相手以外は保留になります。

#### 通話追加中に通話中の通話を終了する

通話中に ☑ (メニュー) → 通話中呼の終話

・通話が終了し、保留中の相手との通話に切り替わります。

#### 通話追加中に保留中の通話を終了する

通話中に ☑ (メニュー) → 保留中呼の終話

・保留中の相手との通話が終了します。

## VoLTEを利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。

- ・ワイモバイル/ソフトバンクのVoLTE対応機との間で利用できます。また、本機/相手機共に、4G LTE (FDD-LTE) サービスエリア内にいること、「4G利用通話」および「モバイルネットワーク」の4Gサービス設定が有効であること、の両方を満たすことが必要です。
- ・VoLTE国際ローミングの対象国・地域については「サービスページ ([https://www.ymobile.jp/service/global\\_roaming/](https://www.ymobile.jp/service/global_roaming/))」を参照ください。

### + VoLTEを利用しないようにする

→ 電話機能 → 通話設定 → 4G利用通話 (  表示)

- ・4G利用通話 と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### ! VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。次の操作で4Gサービスを有効にしてください。


→ 設定 → 無線・ネットワーク → モバイルネットワーク → 4G/3G/GSM選択 → 4G/3G/GSM または 4G/3G

## 電話帳から電話をかける

### 電話帳から電話をかける

1

→  →  でタブを切り替え → 連絡先を選択 →

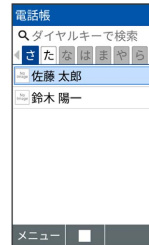

電話帳詳細画面 (簡易) が表示されます。

2

電話番号を選択 →



発信されます。

- ・電話番号を選択 →  → 発信 と操作しても、電話をかけられません。
- ・相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話を終わるときは

通話が終了します。

- ・本機を閉じて、通話を終わることができます。

## 着信履歴／発信履歴／発信頻度を利用する

### 着信履歴／発信履歴／発信頻度から電話をかける

1

☐ (着信履歴) / ☐ (発信履歴)



☑ 着信履歴／発信履歴一覧画面が表示されます。

・ ☐ を押し、着信履歴／発信履歴／発信頻度を切り替えられます。

2

着信履歴／発信履歴／発信頻度から連絡先を選択 → ☐



☑ 発信されます。

・ 相手が電話を受けると、通話できます。  
 ・ 発信履歴／着信履歴の場合は、連絡先を選択 → ☐ (詳細) と操作して、履歴の詳細画面を表示してから ☐ を押しでも発信できます。

3

通話を終わるときは ☐

☑ 通話が終了します。

・ 本機を閉じて、通話を終わることができます。

## 着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面のマークの見かた

着信履歴一覧画面を例に説明します。



マーク	意味
	発信
	着信
	不在着信
	不在着信 (ワン切り) <sup>1</sup>
	簡易留守録または通話音声メモあり
	着信拒否
	HD Voice通話
	留守番電話

1 約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。

### + 着信履歴／発信履歴／発信頻度利用時の操作

#### 着信履歴／発信履歴／発信頻度からメール／SMSを作成する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 → ☐  
 (メニュー) → 発信 → SMS作成 / メール作成

☑ メール作成画面／SMS作成画面が表示されます。

#### 着信履歴／発信履歴／発信頻度から番号を付加して発信する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 → ☐  
 (メニュー) → 発信 → 特番付加 → 184 / 186  
 / 国際電話 → ☐

・ 国際電話 と操作したときは、相手の国番号を選択してください。

#### 着信履歴／発信履歴／発信頻度の電話番号を電話帳に登録する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 → ☐  
 (登録) → 新規登録 / 追加登録 → 項目を入力 → ☐  
 (登録)

☑ 電話帳編集画面が表示されます。

・ 追加登録 と操作したときは、電話帳から宛先を選択します。

## 着信履歴から簡易留守録／通話音声メモを再生する

着信履歴一覧画面で履歴を選択 →  (詳細) →  (メニュー) → 簡易留守録再生 / 通話音声メモ再生

・簡易留守録／通話音声メモがある履歴を選択したときに表示されます。

## 着信履歴の電話番号を着信拒否に登録する

着信履歴画面で履歴を選択 →  (メニュー) → 着信拒否登録 → [新規登録]

・電話番号指定による着信拒否は  → 電話機能 → 通話設定 → 着信拒否 → 電話番号指定 → [新規登録] と操作すると設定できます。設定方法について詳しくは、「指定した電話番号からの着信を拒否する」を参照してください。

## 着信履歴／発信履歴／発信頻度を1件削除する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で履歴を選択 →  (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

## 着信履歴／発信履歴／発信頻度を選択して削除する

着信履歴／発信履歴／発信頻度一覧画面で  (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 履歴を選択 →  (表示) →  (削除) → はい

・削除する履歴を選択時に  (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての履歴を選択 () / 解除 () できます。

・削除する履歴を選択時に  (メニュー) → 詳細 と操作すると、履歴の詳細を表示できます。

## 簡易留守録を利用する

電話を受けられないとき、本機で相手の用件を録音できるようにします。

### 簡易留守録を設定する

#### 1

(長押し)



簡易留守録が有効になります。

・簡易留守録を解除するには、再度  (長押し) と操作します。

### + 簡易留守録の詳細を設定する

#### 応答時間を設定する

→ 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録 → 応答時間 → 応答時間を選択 →  (確定)

#### オリジナルの応答メッセージを設定する

→ 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録 → 応答メッセージ →  (編集) → 新規録音 →  (開始) → メッセージを録音 →  (停止) → オリジナル →  (決定)

#### ドライブモード中に簡易留守録を有効にするかどうかを設定する

→ 電話機能 → 通話設定 → 簡易留守録 → ドライブモード中有効



## 簡易留守録を再生する

1

### 簡易留守録



簡易留守録リスト画面が表示されます。

・待受画面で を押しても、簡易留守録リスト画面を表示できません。

2

再生する用件を選択



用件が再生されます。

・未再生の用件には , 再生済みの用件には が表示されます。

### + 簡易留守録再生時の操作

#### 再生を停止する

用件再生中に (ポーズ)

#### 用件を1件削除する

簡易留守録リスト画面で用件を選択 (メニュー)

・用件再生画面で (メニュー) と操作しても削除できます。

#### 用件を選択して削除する

簡易留守録リスト画面で (メニュー) 用件を選択  (表示) (削除)

・用件を選択中に (メニュー) / と操作すると、すべての用件を選択 () / 解除 () できます。

## 用件を保護／解除する

簡易留守録リスト画面で用件を選択 (メニュー)

- ・保護された用件には / が表示されます。
- ・用件再生画面で (メニュー) と操作しても切り替えられます。


## 通話音声メモを利用する



### 通話を録音する（通話音声メモ）

1

通話中に （通話メモ）




 録音が始まります。


- ・録音を終了するには （停止） /  を押します。
- ・録音は60分で自動的に終了します。

### 通話音声メモを再生する



1

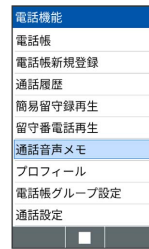
 →  → 






 通話音声メモ一覧画面が表示されます。

2

再生する通話音声メモを選択  

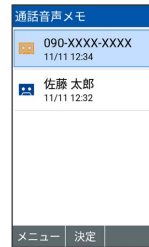


 通話音声メモが再生されます。




- ・未再生の音声メモには 、再生済みの音声メモには  が表示されます。

### + 通話音声メモ再生時の操作




#### 再生を停止する

用件再生中に （ポーズ）





#### 通話音声メモを指定した時間から再生する




通話音声メモ再生画面で （メニュー） →  時間指定ジャンプ →  で時間を指定 → （確定）

#### 音声をスピーカーから出力するかどうかを切り替える

通話音声メモ再生画面で （メニュー） →  スピーカー ON /  スピーカーOFF

#### 通話音声メモを1件削除する

通話音声メモ一覧画面で通話音声メモを選択 → （メニュー） →  削除 →  1件削除 →  はい

- ・通話音声メモ再生画面で （メニュー） →  削除 →  はい と操作しても削除できます。

### 通話音声メモを選択して削除する

通話音声メモ一覧画面で (メニュー) → 削除 → 選択  
 削除 → 通話音声メモを選択 → ( 表示 ) → (削除) → はい

・通話音声メモを選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての通話音声メモを選択 ( ) / 解除 ( ) できます。

### 通話音声メモを保護／解除する

通話音声メモ一覧画面で通話音声メモを選択 → (メニュー) → 保護／解除

・保護された音声メモには / が表示されます。  
 ・通話音声メモ再生画面で (メニュー) → 保護／解除 と操作しても保護／解除できます。

### 通話音声メモを本体またはSDカードに1件コピーする

通話音声メモ一覧画面で通話音声メモを選択 → (メニュー) → 本体コピー / SDコピー → 1件コピー

・コピーされた音声メモには / が表示されます。  
 ・通話音声メモ再生画面で (メニュー) → 本体コピー / SDコピー と操作してもコピーできます。

### 通話音声メモを本体またはSDカードに選択してコピーする

通話音声メモ一覧画面で (メニュー) → 本体コピー / SDコピー → 選択コピー → 通話音声メモを選択 → ( 表示 ) → (コピー)

・コピーされた音声メモには / が表示されます。  
 ・通話音声メモを選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての通話音声メモを選択 ( ) / 解除 ( ) できます。


## 簡単な操作で電話をかける（スピードダイヤル）

電話帳に登録している相手に、よりすばやく電話をかけられるようにします。最大100件まで登録できます。

### スピードダイヤルに登録する

1

電話機能 → スピードダイヤル

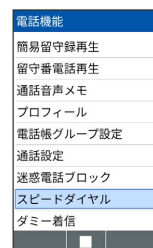

スピードダイヤル一覧画面が表示されます。


2

<未登録>



3

連絡先を選択 →

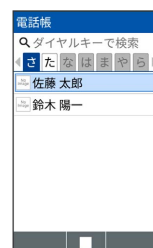

登録が完了します。

### + スピードダイヤル登録時の操作

#### スピードダイヤルの登録を変更する

スピードダイヤル一覧画面で登録済みの番号を選択 → (メニュー) → 登録変更 → 連絡先を選択 →

### スピードダイヤルを1件解除する

スピードダイヤル一覧画面で削除する番号を選択 → ☒ (メニュー) → 1件解除 → はい

### スピードダイヤルをすべて解除する

スピードダイヤル一覧画面で ☒ (メニュー) → 全件解除 → はい

## スピードダイヤルで電話をかける

### 1

ダイヤルキー (   ~     ) でスピードダイヤルに登録した相手の番号 (0~99) を入力



☑ スピードダイヤルに登録した連絡先が表示されます。

### 2



☑ 発信されます。

・  (発信) → 発信 と操作しても発信できます。

## + スピードダイヤル発信時の操作

### スピードダイヤルからメール作成画面/SMS作成画面を表示する

ダイヤルキー (   ~     ) でスピードダイヤルに登録した相手の番号 (0~99) を入力 →  (発信) → SMS作成 / メール作成

☑ メール作成画面/SMS作成画面が表示されます。

### 番号を付加してスピードダイヤル発信する

ダイヤルキー (   ~     ) でスピードダイヤルに登録した相手の番号 (0~99) を入力 →  (発信) → 特番付加 → 184 / 186 / 国際電話 → ☑

・ 国際電話 と操作したときは、相手の国番号を選択してください。

## ? こんなときは

- Q. スピードダイヤルで発信できない
- A. **通話サービス設定** の **発信規制** で発信先を限定していませんか。このときはスピードダイヤルで発信できません。
- A. すぐ文字の設定が有効のときは、スピードダイヤルは利用できません。

## 国際電話をかける

### 日本から海外へ国際電話をかける

1

電話番号をダイヤル



2

(発信) → 特番付加



3

国際電話




国番号リスト画面が表示されます。

4

相手の国を選択 →



## 5

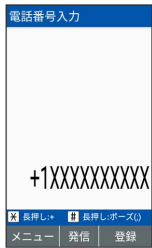

発信されます。

## 6

通話を終わるときは

通話が終了します。

## + 国際電話をかける時の操作

## 国番号を直接入力して電話をかける

(長押し) (+表示) → 国番号を入力 → 電話番号を入力 (先頭の「0」を除く) →

・イタリアの一般電話にかけるときは、電話番号の先頭の「0」を省かずに入力してください。

## プレフィックスを利用して国際電話をかける

電話番号をダイヤル → → プレフィックスを選択 → 発信

・電話番号をダイヤル → (発信) → 特番付加 → プレフィックス と操作してもプレフィックスを選択できます。  
 ・プレフィックス設定 で プレフィックス を登録している場合に利用できます。

## プレフィックスを登録する

→ 電話機能 → 通話設定 → プレフィックス設定 → [新規登録] → プレフィックス名/番号を入力 → (登録)

・プレフィックス設定画面でプレフィックスを選択 → (メニュー) → お気に入り特番に設定 と操作すると、ダイヤル画面で を長押しするだけでプレフィックスを入力できるようになります。

## プレフィックスを編集する

→ 電話機能 → 通話設定 → プレフィックス設定 → 編集するプレフィックスを選択 → (編集) → プレフィックス名/番号を編集 → (登録)

## プレフィックスを1件削除する

→ 電話機能 → 通話設定 → プレフィックス設定 → 削除するプレフィックスを選択 → (メニュー) → 1件削除 → はい

## プレフィックスを選択して削除する

→ 電話機能 → 通話設定 → プレフィックス設定 → (メニュー) → 選択削除 → 削除するプレフィックスを選択 → (表示) → (削除) → はい

・プレフィックスを選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのプレフィックスを選択 ( ) / 解除 ( ) できます。

## 着信を拒否する

あらかじめ指定した電話番号からの着信、電話帳に登録されていない相手や電話番号非通知の着信などを拒否することができます。

### 指定した電話番号からの着信を拒否する


1

☐ → 電話機能 → 通話設定 → 着信拒否



2


#### 電話番号指定

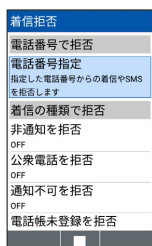

☑ 電話番号指定リスト画面が表示されます。

3

[新規登録] → 電話番号を入力 / 電話帳 / 履歴 → (確定)

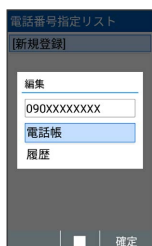

☑ 着信拒否が設定されます。

- ・ 電話帳 のときは、電話帳から電話番号を選択します。
- ・ 履歴 のときは発信履歴 / 着信履歴から電話番号を選択します。

### + 着信拒否設定時の操作

#### 指定番号を編集する

電話番号指定リスト画面で電話番号を選択 → ☐ → 電話番号入力 / 電話帳 / 履歴 → 電話番号を入力 / 選択 → ☐ → (確定)

#### 指定番号を1件削除する

電話番号指定リスト画面で電話番号を選択 → ☐ (メニュー) → 1件削除 → はい

#### 指定番号を選択して削除する

電話番号指定リスト画面で ☐ (メニュー) → 選択削除 → 電話番号を選択 → ☐ (表示) → (削除) → はい

- ・ 削除する電話番号を選択時に ☐ (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての電話番号を選択 (☑) / 解除 (☐) できます。
- ・ 削除する電話番号を選択時に ☐ (メニュー) → 詳細 と操作すると、電話番号が確認できます。

## 電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

1


電話機能 → 通話設定 → 着信拒否



着信拒否画面が表示されます。


2

電話帳未登録を拒否

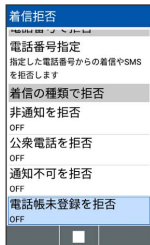

3

拒否メッセージ1 / 拒否メッセージ2 / 無応答切断 / 簡易留守録 (着信履歴を保存します)

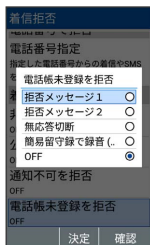

着信拒否が設定されます。

- ・OFF と操作すると設定が解除されます。
- ・メッセージを選択 → (確認) を押すとメッセージが再生されます。再生を止めるときは、(停止) を押します。

## その他の着信を拒否する

非通知での着信、公衆電話や通知不可電話からの着信を拒否することができます。


1

電話機能 → 通話設定 → 着信拒否




2

非通知を拒否 / 公衆電話を拒否 / 通知不可を拒否

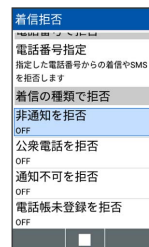

3

拒否メッセージ1 / 拒否メッセージ2 / 無応答切断

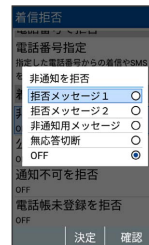

着信拒否が設定されます。


- ・非通知を拒否 と操作したときは 非通知用メッセージ が選択できます。
- ・公衆電話を拒否 と操作したときは 公衆電話メッセージ が選択できます。
- ・OFF と操作すると設定が解除されます。
- ・メッセージを選択 → (確認) を押すとメッセージが再生されます。再生を止めるときは、(停止) を押します。



## 海外ローミング中の着信を拒否する

1

電話機能 → 通話設定 → 着信拒否

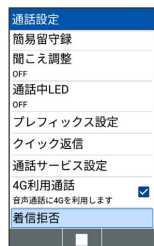

2

海外ローミング中全拒否 (  表示 )



着信拒否が設定されます。

・設定を解除するときは、**海外ローミング中全拒否** と操作します (  表示 )。

### 海外でのご利用について

海外ローミング時は「海外ローミング中全拒否」以外の着信拒否設定は無効になります。

## 着信拒否した相手からの着信履歴を保存する

お買い上げ時、「着信履歴を保存する」は有効に設定されています。

1

電話機能 → 通話設定 → 着信拒否



2

着信履歴を保存 (  表示 )



設定が完了します。

・設定を解除するときは、**着信履歴を保存** と操作します (  表示 )。

### 電話番号指定での着信拒否について

電話番号指定で着信拒否を設定している相手からの着信は、本設定に関わらず履歴の保存は無効になります。

## 迷惑電話に関わる発着信を自動でブロックする（迷惑電話ブロック）

振り込め詐欺や悪質なセールスなどの迷惑電話の発着信に対して警告表示でお知らせしたり、公共施設や企業からの発着信時にホームページの情報をもとに自動で相手の名称を表示するので、安心して電話をご利用いただけます。

ご利用いただくには「迷惑電話ブロック」へのお申し込みが必要です。


1

☐ ➔ 電話機能 ➔ 迷惑電話ブロック



2

🌐 (同意する)

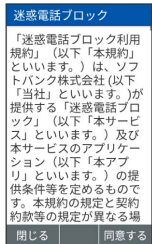

🚩 迷惑電話ブロックサービスの設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 💡 迷惑電話からの着信について

迷惑電話から着信があると、通知が表示されます。



### ⚠️ 迷惑電話ブロックサービスと他のサービスとの同時利用について

転送電話サービス、留守番電話サービス、割込通話サービス、グループ通話サービスのそれぞれと、迷惑電話ブロックサービスを同時に開始すると、迷惑電話ブロックサービスが優先されます。

## オプションサービスを利用する

### オプションサービスについて

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

・転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に設定することはできません。

サービス名	説明
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。
発信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
割込通話サービス <sup>1</sup>	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス <sup>1</sup>	複数の相手と同時に通話できます。

1 別途お申し込みが必要です。

### 発信者番号通知サービスの設定を変更する

1

☐ ➔ 電話機能 ➔ 通話設定 ➔ 通話サービス設定



🚩 通話サービス設定画面が表示されます。

2

発信者番号通知 (  表示 )



🚩 発信者番号通知サービスが無効になります。

## 発信規制サービスを利用する

電話/SMSの発信を制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	すべての発信を規制します。
国際発信全規制	滞在国外への国際電話の発信を規制します。
国際発信規制 (日本以外)	滞在国外と日本以外への国際電話の発信を規制します。
全着信規制	すべての着信を規制します。
国際着信規制	日本以外での着信を規制します。

### 1


電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

### 2

発信規制 / 着信規制 → 規制方法を選択

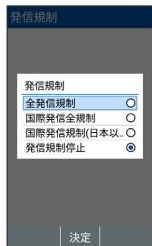

発信規制サービスが設定されます。

## + 発信規制/着信規制をすべて解除する

発信制限画面で 発信規制 / 着信規制 → 発信規制停止 / 着信規制停止


### ? こんなときは

- Q. 発信が規制されない
- A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

## 留守番電話サービスを利用する

### 1


電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定 → 留守番・転送電話

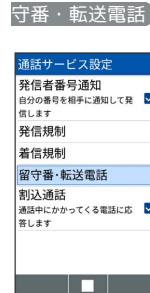

留守番・転送電話画面が表示されます。

### 2

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時

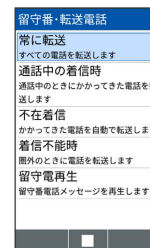

各サービスの設定画面が表示されます。

### 3

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各転送画面が表示されます。


### 4

留守番





留守番電話サービスが設定されます。

## 新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに  が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの **新しいボイスメール** と操作して、アナウンスに従って操作してください。

## + 留守番電話サービス利用時の操作

留守番電話に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で **不在着信** → **転送時間** → **時間** を選択 →  →  (確定)

留守番電話サービスを停止する

各サービスの設定画面で **常に転送** / **通話中の着信時** / **不在着信** / **着信不能時** → **OFF** →  (確定)

メニュー操作で伝言メッセージを再生する


 → **電話機能** → **留守番電話再生**


- ・以降は、アナウンスに従って操作してください。
- ・留守番・転送電話画面で **留守電再生** → **OK** と操作しても伝言メッセージを再生できます。

## 転送電話サービスを利用する

1


 → **電話機能** → **通話設定** → **通話サービス設定** → **留守番・転送電話**

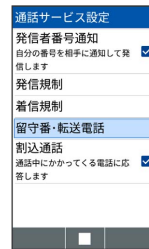


 留守番・転送電話画面が表示されます。

2


**常に転送** / **通話中の着信時** / **不在着信** / **着信不能時**

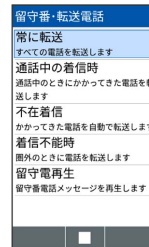

 各サービスの設定画面が表示されます。

3


各サービスの設定画面で **常に転送** / **通話中の着信時** / **不在着信** / **着信不能時**

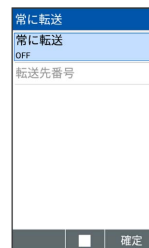

4

**転送**



 転送サービスが有効になります。

5

転送先番号 → 電話番号を入力 → [ ] → [ ] (確定)



転送先の電話番号が設定されます。

・「電話帳」と操作したときは、電話帳から電話番号を引用できます。

### + 転送電話サービス利用時の操作

登録した電話番号に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で 不在着信 → 不在着信 → 転送 → 転送時間 → 時間を選択 → [ ] → [ ] (確定)

転送電話サービスを停止する

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時 → OFF

## 割込通話サービスの設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


[ ] → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

2

割込通話 (  表示 )

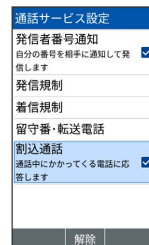

割込通話サービスが無効になります。

💡 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。 [ ] を押すと通話を開始できます。



+ 割込通話サービスを停止する

通話サービス設定画面で 割込通話 (  表示 )

## グループ通話サービスを利用する



ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


通話中に、別の相手の電話番号を入力  





2

相手が応答したら  (メニュー)  **グループ通話**



 グループ通話が開始されます。

## + グループ通話の参加者を確認する

グループ通話中に  (メニュー)  **参加者リスト**

## 海外でのご利用

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

### 海外から日本へ国際電話をかける

・海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

1

電話番号をダイヤル



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

2


 (発信)  **特番付加**



3

**国際電話**




 国番号リストが表示されます。

4

**日本 (JPN)**



5

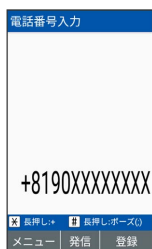

発信されます。

- ・ (発信) **発信** と操作しても発信できます。
- ・ その他の国に発信するときは、**日本 (JPN)** の代わりに、相手のいる国を選びます。

6

通話を終えるときは

通話が終了します。

### 海外でのご利用について


無線信号や携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

## 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、次の操作で設定します。

1


**設定** **無線・ネットワーク** **モバイルネットワーク**

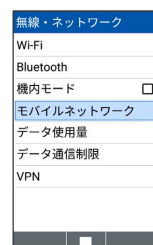

モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2

### 事業者設定

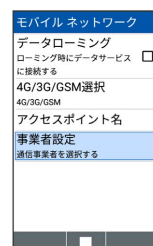

利用可能なネットワークが表示されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

通信事業者を選択



選択した通信事業者が設定されます。

- ・ **ネットワークを検索** と操作すると、利用可能なすべてのネットワークを検索します。
- ・ **自動的に選択** と操作すると、自動的に適切な通信事業者に接続するように設定します。

## データローミングの設定を変更する


海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

1



モバイルネットワーク設定画面が表示されます。

2

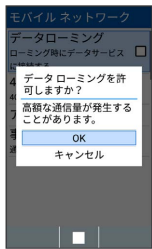

データローミングが有効になります。

「データローミング」と操作するたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。

## 通話設定を変更する

### 通話設定を変更する

通話に関する設定が変更できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計などを確認します。
着信設定	ステップアップ着信、エニーキーアンサー、オープン通話、オート着信の設定をします。
不在通知のスムーズ	所定の時間が経過したあとで不在着信を再度通知するかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。詳しくは、「 <a href="#">簡易留守録を設定する</a> 」を参照してください。
間こえ調整	通話中の間こえかたを調整します。
通話中LED	通話中の着信LEDの色を設定します。
プレフィックス設定	プレフィックスを登録します。
クイック返信	着信時にSMSで応答するメッセージを編集します。
通話サービス設定	留守番・転送電話/発着信規制などを設定します。詳しくは、「 <a href="#">発信者番号通知サービスの設定を変更する</a> 」、「 <a href="#">発着信規制サービスを利用する</a> 」、「 <a href="#">留守番電話サービスを利用する</a> 」、「 <a href="#">転送電話サービスを利用する</a> 」、「 <a href="#">割込通話サービスの設定を変更する</a> 」を参照してください。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。詳しくは、「 <a href="#">VoLTEを利用する</a> 」を参照してください。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。詳しくは、「 <a href="#">着信を拒否する</a> 」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号の「*」以降をサブアドレスとして認識させるかどうかを設定します。
国際コード設定	国際コード（事業者識別番号）を任意のコードに設定できるようにするかどうかを設定します。

1



通話設定画面が表示されます。



## + 通話設定利用時の操作

### 通話時間を確認する

通話設定画面で **通話時間** → **通話時間** / **通話時間 (海外)**

- ・ **通話時間** / **通話時間 (海外)** → **(リセット)** → 操作暗証番号を入力 → **(リセット)** と操作すると、時間がリセットされます。

### 同じ相手から続けて着信があったときに着信音量を徐々に大きくするかどうかを設定する

通話設定画面で **着信設定** → **ステップアップ着信**

- ・ **ステップアップ着信** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### **(戻る)** 以外のキーでも電話を受けられるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **着信設定** → **エニーキーアンサー**

- ・ **エニーキーアンサー** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 本機を開くと、通話が開始できるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **着信設定** → **オープン通話**

- ・ **オープン通話** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### イヤホンマイク (別売) 接続中に着信があったときに自動で応答するかどうかを設定する

通話設定画面で **着信設定** → **オート着信** → **オート着信**

- ・ **オート着信** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ 本機でUSB Type-Cのイヤホン/イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。
- ・ **オート着信** をONにしているときに、**応答時間** → 応答時間を選択 → **(確認)** と操作して、オート着信までの時間を1~30秒の間で設定できます。

### 不在通知のスヌーズを設定する

通話設定画面で **不在通知のスヌーズ**

- ・ **不在通知のスヌーズ** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 通話時の音質を調整する

通話設定画面で **聞こえ調整** → **おだやか** / **くっきり**

- ・ **OFF** に設定すると、音質は標準の設定となります。

### 通話中に点灯させる着信LEDの色を設定する

通話設定画面で **通話中LED** → カラーを選択 → **(確認)**

- ・ **OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。
- ・ カラーを選択 → **(確認)** と操作すると、着信LEDが点滅します。

### 着信時にSMSで応答するメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → メッセージを選択 →

メッセージを編集 → **(確認)** (確定)

### 電話番号の「\*」以降をサブアドレスとして認識させるかどうかを設定する

通話設定画面で **サブアドレス設定**

- ・ **サブアドレス設定** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 国際コードを任意のコードに設定する

通話設定画面で **国際コード設定** → **ON** → **(確認)** → 国際

コードを入力 → **(確認)** (確定)

- ・ **ON** に設定すると、「+」を入力した番号へ発信する場合に、設定した国際コードが先頭に付加されます。



## メール

メールの種類について.....	90
メールアドレスを変更/登録する.....	90
メールを送信する.....	91
SMSを送信する.....	94
メール(メール/SMS)を確認/返信する.....	95
メール画面の見かた.....	97
送受信メールを管理/利用する.....	100
メールの設定を変更する.....	103
PCメールを利用する.....	108

## メールの種類について

### メール

他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

### SMS

携帯電話の電話番号を宛先として、670文字（半角英数字のみの場合1530文字）まで送信できます。（10通分）

- ・70文字（半角英数字のみの場合160文字）までは1通分、134文字（半角英数字のみの場合306文字）までは2通分、134文字以降は67文字（半角英数字のみの場合153文字）ごとに1通分とし、最大670文字（半角英数字のみの場合1530文字）まで送信できます。

### PCメール（eメール）

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・PCメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のPCメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認することができます。


## メールアドレスを変更／登録する

メールを送受信するときに使うメールアドレスの変更／登録方法を説明します。

### メールアドレスを変更する

#### 1

  設定  電話番号・メールアドレス

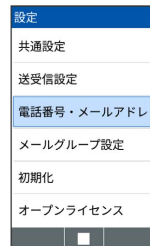


 電話番号・メールアドレス画面が表示されます。

#### 2

[My Y!mobileへ移動](#)



 My Y!mobileに移動します。

- ・以降は画面に従って操作してください。

## メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ワイモバイルから、メールアドレス変更完了通知が本機に届きます。

次の操作を行うと、本機にメールアドレスを登録することができます。

1

新着メール



2

ワイモバイルから届いたメールを選択 → [ ] → OK

本機にメールアドレスが登録されます。

## メールを送信する

### メールを送信する

1


[ ] (長押し)



メール作成画面が表示されます。


2

宛先入力欄を選択 → [ ] → 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力

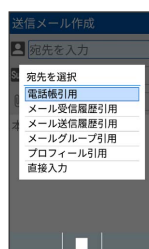






- ・ 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 と操作すると、電話帳/メール受信履歴/メール送信履歴から宛先を選択できます。
- ・ メールグループ引用 と操作すると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- ・ プロフィール引用 と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- ・ 直接入力 と操作したときは、手動で宛先を入力します。

## 3

送信する宛先を選択／入力 → 



- 宛先を追加するには、宛先入力欄を選択 →  → **宛先追加** と操作します。
- 宛先をCcやBccにするには、宛先入力欄を選択 →  → Cc／Bccにする宛先を選択 →  (メニュー) → **CCへ変更** / **BCCへ変更** と操作します。Cc／Bccに変更した宛先をToに戻すには **Toへ変更** と操作します。
- 宛先を削除するには、宛先入力欄を選択 →  → 削除する宛先を選択 →  (メニュー) → **1件削除** → **削除** と操作します。

## 4

件名入力欄を選択 →  → 件名を入力 → 




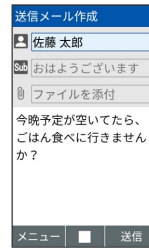
## 5


本文入力欄を選択 →  → 本文を入力 → 




## 6




 (送信)



 メールが送信されます。


- 送信設定の **送信時確認表示** が有効のときは、送信時確認メッセージが表示されます。
- 送信できなかった場合は、**下書き／未送信フォルダ** に未送信メールとして保存されます。
- ファイル添付欄を選択 →  と操作するとファイルを添付できます。詳しくは、「**ファイルを添付する**」を参照してください。

### 下書きについて

メール作成中に  (メニュー) → **下書き保存** と操作すると、作成中のメールを下書きとして保存できます。下書きは **下書き／未送信フォルダ** に保存されます。下書きのメールを選択 →  →  (メニュー) → **編集** と操作すると、内容を再編集して送信できます。


### メール作成中の操作


#### 作成中のメールをSMSに切り替える

メール作成画面で  (メニュー) → **SMS切替**

- 文字数の制限を超えている場合は確認画面が表示され、一部のデータが削除されます。

#### 作成したメールを破棄する

メール作成画面で  (メニュー) → **破棄** → **はい**

-  → **はい** と操作しても破棄できます。


## ファイルを添付する

メールに画像を添付する方法を例に説明します。

- 相手の機種によっては、受信できないことがあります。

1

☑ (長押し) → ファイル添付欄を選択 → ■ → データ  
フォルダ (静止画)

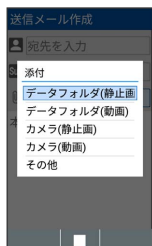

- データフォルダ (動画) と操作すると、データフォルダから動画を選択して添付できます。
- カメラ (静止画) / カメラ (動画) と操作すると、カメラで写真/動画を撮って添付できます。
- その他 と操作すると、最近使用したデータや各アプリのデータを添付できます。

2

画像 / ファイルマネージャー



3


画像を選択 → ■



📎 ファイルが添付されます。

4

宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 → 🌐 (送信)

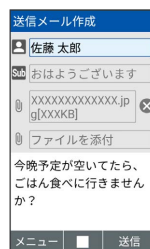

📧 メールが送信されます。

### + ファイル添付時の操作

#### 添付ファイルを送信前に確認する

メール作成画面でファイル添付後に、ファイル添付欄を選択




#### 添付ファイルを追加する

メール作成画面で、未入力のファイル添付欄を選択 → ■

→ 添付するファイルを選択

#### 添付ファイルを削除する

メール作成画面で、削除する添付ファイル欄横の × を選択



## SMSを送信する

## SMSを送信する

1


SMS新規作成



SMS作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄を選択 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力

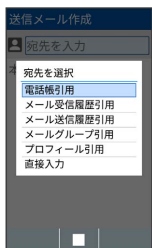

- ・電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 と操作すると、電話帳/メール受信履歴/メール送信履歴から宛先を選択できます。
- ・メールグループ引用 と操作すると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- ・プロフィール引用 と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- ・直接入力 と操作したときは、手動で宛先を入力します。

3


送信する宛先を選択/入力



- ・宛先を追加するには、入力済みの宛先入力欄を選択 宛先追加 と操作します。
- ・宛先を削除するには、宛先入力欄を選択 削除する宛先を選択 (メニュー) 1件削除 削除 と操作します。


4

本文入力欄を選択 本文を入力

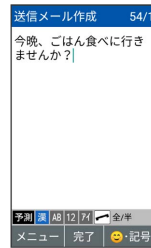

5

(送信)

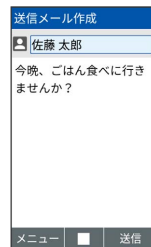

SMSが送信されます。

## 本文入力中に送信可能文字数を超過すると

文字数オーバーの画面が表示されます。メールに切り替えてください。

## SMS送信時の操作

## 作成中のSMSをメールに切り替える

SMS作成画面で (メニュー) メール切替

## 作成したSMSを保存する

SMS作成画面で (メニュー) 下書き保存

・SMSが 下書き/未送信フォルダ に保存されます。

## 作成したSMSを破棄する

SMS作成画面で (メニュー) 破棄 はい

・ はい と操作しても破棄できます。



## メール（メール/SMS）を確認/返信する


メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

### 💡 メール受信についてのご注意

サイズの目安が1MB以内のメール受信時（国内/海外共）は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

・海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。


### 新着メールを確認する




メールやSMSは自動的に受信され、お知らせが表示されます。新着メールが届いたときは画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。

1

#### 新着メール



 メールメニューが表示されます。

・ （長押し）  通知を選択  と操作しても新着メールを確認できます。

### + 迷惑メールについて

迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

  迷惑メール


・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 手動で新着メールを受信する

1

  （新着受信）





 メールを受信します。

### サーバーメールを受信する

1

  （メニュー）  

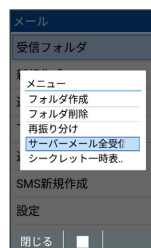

 サーバーメールを受信します。

### + サーバーメールをすべて削除する

         
削除

## 以前送受信したメールを確認する

1

☑ → 受信フォルダ / 送信フォルダ



📧 メール一覧画面が表示されます。

2

メールを選択 → ☑




📧 メール詳細画面が表示されます。

## メールを返信する

1

受信メール詳細画面で 🌐 (返信)

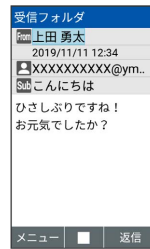


📧 メール作成画面が表示されます。

・複数の宛先があるメールの宛先すべてに返信するときは、☑  
(メニュー) → 全員に返信 と操作します。

2

本文を入力 → 🌐 (送信)

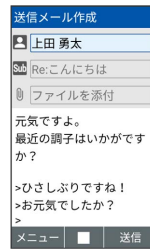

📧 メールが送信されます。

## 未送信メールを確認する



送信失敗したメールや下書きとして保存したメールの確認、編集をします。

1

  下書き/未送信フォルダ



2

メールを選択  



 メール詳細画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## メール画面の見かた

### メールメニュー画面の見かた








- 1 受信フォルダ<sup>1</sup>
- 2 新規作成
- 3 送信フォルダ
- 4 フォルダ<sup>1, 2</sup>
- 5 下書き/未送信フォルダ<sup>1</sup>
- 6 迷惑メール
- 7 SMS新規作成
- 8 設定

- 1 未読メール、下書き/未送信メールの件数が表示されます。
- 2 新規に作成すると表示されます。作成したフォルダは、編集や削除、振り分け設定ができます。



### + メールメニュー画面の操作



#### フォルダの設定を変更する

メールメニュー画面でフォルダを選択   (メニュー)



 フォルダ編集  設定を変更する  (保存)



#### フォルダを削除する

メールメニュー画面で  (メニュー)  フォルダ削除

 削除するフォルダを選択 (  表示 )  (削除)



 削除

・フォルダを選択   と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。






・フォルダ選択時に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのフォルダを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

・フォルダ内のメールは削除されます。

#### メールをフォルダに振り分ける

メールメニュー画面で  (メニュー)  再振り分け

#### シークレット設定されたフォルダを一時的に表示する

メールメニュー画面で  (メニュー)  シークレット一時表示  表示する  操作作用暗証番号を入力 

## メール一覧画面の見かた

受信メール一覧画面を例に説明しています。




- 1 差出人/送信先
- 2 件名
- 3 送受信・保存日時など

マーク	説明
 / 	未読のメール/SMS
 / 	既読/下書き/未送信/送信済みのメール/SMS
	本文を未受信のメール
	返信したメール (メール/SMS)
	転送したメール (メール/SMS)
	保護されたメール (メール/SMS)
	添付データありのメール
	フラグが付いたメール (メール/SMS)

## + メール一覧画面の操作

### メール/SMSに返信する







受信メール一覧画面でメールを選択   (メニュー)   
 返信  メールを作成  (送信)

・複数の宛先があるメールの宛先すべてに返信するときは、 **全員に返信** を選択します。






### メール/SMSを転送する

受信メール一覧画面でメールを選択   (メニュー)   
 転送  メールを作成  (送信)

### 送信済み/未送信のメール/SMSを編集して送信する











送信メール一覧画面/下書き/未送信フォルダでメールを選択   (メニュー)  **コピー編集** / **編集**   
 メールを作成  (送信)





### メール/SMSを1件削除する

メール一覧画面でメールを選択   (メニュー)  **削除**  
 **1件**  **削除**

・保護されているメールは削除できません。

### メール/SMSを選択して削除する

メール一覧画面で  (メニュー)  **削除**  **複数選択**  
 削除するメールを選択   (  表示 )   
 (確定)  **削除**












・メール選択時に  (メニュー)  **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。





・保護されているメールは削除できません。

### メール/SMSを1件移動する





メール一覧画面でメールを選択   (メニュー)   
**フォルダ移動**  **1件**  移動先のフォルダを選択  

### メール/SMSを選択して移動する

メール一覧画面で  (メニュー)  **フォルダ移動**   
**複数選択**  移動するメールを選択   (  表示 )  
 (確定)  移動先のフォルダを選択  

・メール選択時に  (メニュー)  **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

### メール/SMSを未読/既読に1件変更する

受信メール一覧画面でメールを選択   (メニュー)   
**未読/既読**  **1件**

・同様の操作をするたびに未読/既読を切り替えます。

## メール/SMSを選択して未読/既読に変更する

受信メール一覧画面で (メニュー) → **未読/既読**  
 → **複数選択** → 未読/既読にするメールを選択 →   
 (  表示 ) → (確定) → **未読にする** / **既読に**  
**する**

・メール選択時に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## メール/SMSを1件保護/保護解除する

メール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) → **保護/保護解除**  
**1件**

・同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

## メール/SMSを選択して保護/保護解除する

メール一覧画面で (メニュー) → **保護/保護解除**  
 → **複数選択** → 保護/保護解除するメールを選択 →   
 (  表示 ) → (確定) → **保護** / **保護解除**

・メール選択時に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## メール/SMSに1件フラグを付ける/解除する

メール一覧画面でメールを選択 (メニュー) → **フラ**  
**グ** → **1件**

・同様の操作をするたびにフラグ設定/解除を切り替えます。

## メール/SMSを選択してフラグを付ける/解除する

メール一覧画面で (メニュー) → **フラグ** → **複数選**  
**択** → フラグを付ける/解除するメールを選択 → (  表示 ) → (確定) → **設定** / **解除**

## メール/SMSの表示方法を切り替える

メール一覧画面で (メニュー) → **表示切替**

## メール/SMSを条件で絞り込む


メール一覧画面で (メニュー) → **絞り込み/検索**  
 ・ **未読メール** / **フラグ** / **添付あり** → と操作すると、  
 選択した条件でメールの表示が絞り込まれます。

## メール/SMSを検索する

メール一覧画面で (メニュー) → **絞り込み/検索**  
 → **検索** → 検索条件を設定 →

## メール詳細画面の見かた

受信メール詳細画面を例に説明しています。

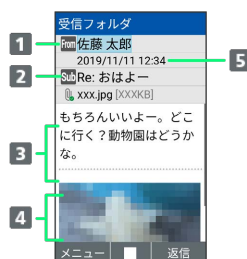

- 1 送信元/宛先
- 2 件名<sup>1</sup>
- 3 メール内容
- 4 添付画像<sup>1</sup>
- 5 送受信日時

1 SMSでは表示されません。

## + メール詳細画面の操作

### メール/SMSを転送する

受信メール詳細画面で (メニュー) → **転送** → **メールを作成** → (送信)

### メール/SMSを再送信する

送信メール詳細画面で (メニュー) → **再送信**

### メール/SMSを編集して再送信する

送信メール詳細画面で (コピー編集) → **メールを作成**  
 → (送信)

### メール/SMSを削除する

メール詳細画面で (メニュー) → **削除** → **削除**

### メール/SMSを移動する

メール詳細画面で (メニュー) → **フォルダ移動** →  
 移動先のフォルダを選択 →

### メール/SMSを保護/保護解除する

メール詳細画面で (メニュー) → **保護/保護解除**

・同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

### メール/SMSにフラグを付ける/解除する

メール詳細画面でメールを選択 → (メニュー) → **フ**  
**ラグ**

・同様の操作をするたびにフラグの設定/解除を切り替えます。

## メール/SMSを未読に変更する

受信メール詳細画面で (メニュー) → 未読/既読

## メールに添付されている画像を保存する

メール詳細画面で (メニュー) → 画像保存 → 画像を選択 → (表示) → (確定)

- ・画像を選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての画像を選択 () / 解除 () できます。

## メール/SMSの文字を拡大/縮小する

メール詳細画面で (メニュー) → 拡大縮小

- ・ (縮小) / (拡大) で文字を拡大縮小できます。
- ・ (完了) を押すと通常表示に戻ります。

## メール/SMSの本文をコピーする

メール詳細画面で (メニュー) → 本文コピー → コピー範囲を選択 →

- ・ (キャンセル) を押すとメール詳細画面に戻ります。

## メール/SMSのアドレスを迷惑メールとして申告する

受信メール詳細画面で (メニュー) → 迷惑メール申告 → (送信)

## メール/SMSを共有する

メール詳細画面で (メニュー) → 共有 → アプリを選択 → 画面に従って操作

## 受信メールの文字コードを変更する


受信メール詳細画面で (メニュー) → 文字コード → 文字コードを選択 →

## 送受信メールを管理/利用する

### フォルダを作成する

#### 1


→ (メニュー) → フォルダ作成

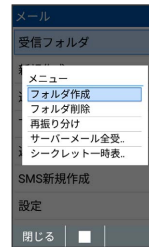

フォルダ編集画面が表示されます。

#### 2

フォルダ名を入力 → (保存)

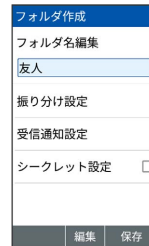

フォルダが作成されます。

### + フォルダをシークレットに設定する

フォルダ編集画面で シークレット設定 (  表示 )


- ・ シークレット設定 と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・シークレット設定されたフォルダは「シークレット一時表示」を設定するまで非表示になります。

## フォルダに振り分け条件を設定する

相手のメールアドレスや、件名などによって、自動的にメールをフォルダに振り分けることができます。  
ここでは、メールアドレスを指定してフォルダに振り分ける方法を例に説明します。

1


**フォルダを選択**  (メニュー)  **フォルダ編集**

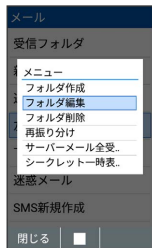

フォルダ編集画面が表示されます。

2

### 振り分け設定

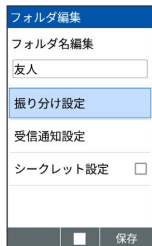

振り分け設定画面が表示されます。

- ・受信フォルダ、送信フォルダ、下書き/未送信フォルダには振り分け条件を登録できません。


3

### 振り分け指定追加



4


アドレス入力欄を選択   電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力

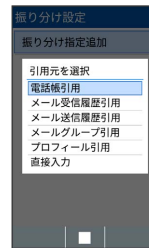

- ・ で振り分け条件の種類を選択  と操作すると、条件の種類を **アドレス** / **ドメイン** / **件名** から選択できます。
- ・**ドメイン** を選択すると、指定したドメインを条件に追加できます。
- ・**件名** を選択すると、入力した件名を条件に追加できます。

5


条件を選択/入力   OK

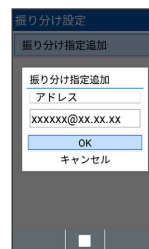

- ・再度 **振り分け指定追加**   と操作すると、振り分け条件を追加できます。
- ・削除したい項目を選択   OK と操作すると、振り分け条件を削除できます。

6

(確定)  (保存)

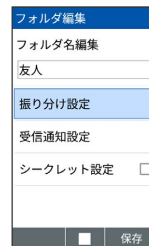


振り分け条件が設定されます。

## フォルダの受信通知設定を変更する

1


✉ ➔ フォルダを選択 ➔ ✉ (メニュー) ➔ フォルダ編集

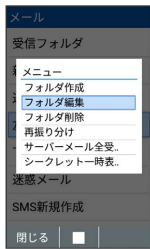

🏠 フォルダ編集画面が表示されます。


2

### 受信通知設定

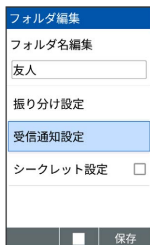

3

### フォルダ別指定 ( 表示 )

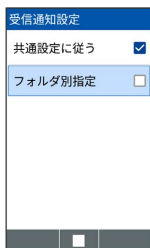

🏠 フォルダ別指定画面が表示されます。

- ・ **共通設定に従う** を選択したときは、共通設定に従った内容で通知されます。

4

各項目を設定 ➔ (クリア/バック)



5

➔ (保存)

🏠 設定が完了します。

## + 受信通知設定時の操作

### フォルダ別にメール受信時の着信音を設定する

フォルダ別指定画面で **着信音** ➔ **プリセット** / **データ**

**フォルダ** ➔ 画面に従って操作

- ・ **OFF** に設定すると、着信音は鳴りません。

### フォルダ別にメール受信時のバイブレータのパターンを設定する

フォルダ別指定画面で **バイブパターン** ➔ パターンを選択

➔

- ・ **OFF** に設定すると、バイブレーションは動作しません。

### フォルダ別にメール受信時に点灯させる着信LEDの色を設定する

フォルダ別指定画面で **着信LED** ➔ 色を選択 ➔

- ・ **OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

### フォルダ別にメール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

フォルダ別指定画面で **着信音鳴動時間** ➔ **時間設定** ➔ 時間を選択 ➔ (確定)

➔ (確定)

- ・ **一曲鳴動** を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。



## メールの設定を変更する

メール/SMSに関する設定を行います。


### 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
電話帳登録名表示	電話帳に登録している名前を表示するかどうかを設定します。
インポート/エクスポート	メールデータを本体メモリやSDカードから読み込みまたは書き込みします。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でメールを送受信するための設定を行います。

### 1

☑ → 設定 → 共通設定

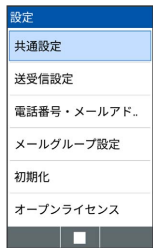

🚩 共通設定画面が表示されます。

### 2

各項目を設定



🚩 設定が完了します。

### + 共通設定変更時の操作

電話帳に登録していない宛先からのメールを迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定する

共通設定画面で 迷惑メール設定 → 電話帳登録なし → (保存)

・ 電話帳登録なし と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。

迷惑メールの対象外とするメールアドレスを設定する

共通設定画面で 迷惑メール設定 → 対象外メールアドレス追加 → メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / 直接入力 → メールアドレスを選択/入力 → (確定) → (保存)

・ 電話帳登録なし を選択 (☑ 表示) しているときに設定できません。

電話帳に登録している名前を表示するかどうかを設定する

共通設定画面で 電話帳登録名表示

・ 電話帳登録名表示 と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。

Wi-Fi接続によるメールの送受信を優先的に行うかどうかを設定する

共通設定画面で Wi-Fi接続設定 → (実行)


## メール/SMSデータを書き込む

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどに書き込みます。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話(3G)と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとに書き込みます。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリに書き込みされます。

1

設定 → 共通設定

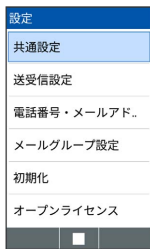


2

インポート/エクスポート




3

エクスポート

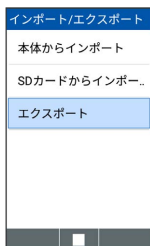

4

メールの種類を選択 (表示) OK

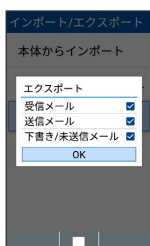

📧 メールが書き込みされます。

## メール/SMSデータを読み込む


SDカードなどに書き込んだvMessage形式のメールデータを、本体に読み込みます。

メールデータを読み込むときはデータフォルダの以下の場所に保存してから読み込みの操作を行ってください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK


1

設定 → 共通設定

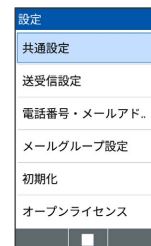

2

インポート/エクスポート

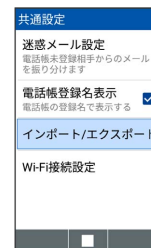

3

本体からインポート / SDカードからインポート



## 4

メールの種類を選択 → ■ → データを選択 → ■



☑ メールが読み込みされます。


## 送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	メールの受信、通知方法などを設定します。
送信設定	メールの送信、作成方法などを設定します。
メール件数表示	メールの件数を表示します。

## 1


☑ → 設定 → 送受信設定

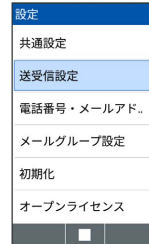

☑ 送受信設定画面が表示されます。

## 2

受信設定 / 送信設定

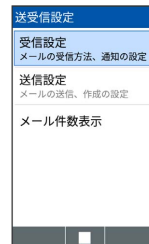

☑ 受信設定画面 / 送信設定画面が表示されます。

## 3

各項目を設定

☑ 設定が完了します。

## + 送受信設定変更時の操作

## メールの受信方法を設定する

受信設定画面で 受信方法 → 全受信 / 全受信 (300KB以内) / 差出人/件名/本文 / 差出人/件名

## メール受信時の着信音を設定する

受信設定画面で 着信音 → プリセット / データフォルダ

☑ 画面に従って操作

・ OFF に設定すると、着信音は鳴りません。

### メール受信時のバイブレータのパターンを設定する

受信設定画面で **バイブパターン** → **パターンを選択** →

- ・ **OFF** に設定すると、バイブレーションは動作しません。

### メール受信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

受信設定画面で **着信LED** → **色を選択** →

- ・ **OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

### メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

受信設定画面で **着信音鳴動時間** → **時間設定** → **時間を選択** →  (確定)

- ・ **一曲鳴動** を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

### メール受信時に通知ポップアップを表示させるかどうかを設定する

受信設定画面で **通知ポップアップ**

- ・ **通知ポップアップ** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### メール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定する

受信設定画面で **メール受信時の画面点灯**

- ・ **メール受信時の画面点灯** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 送信メールの作成サイズを設定する

送信設定画面で **作成サイズ** → **300KB** / **2MB**

### メール返信時に受信メールの内容を引用するかどうかを設定する

送信設定画面で **引用返信設定** → **引用する** / **引用しない** / **毎回確認する**

### メールの送信画像サイズを設定する

送信設定画面で **送信画像サイズ** → **500KB** / **毎回確認する**

### 送信するメールに署名を追加するかどうかを設定する

送信設定画面で **署名** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、署名の内容を入力します。

### 送信するメールに返信先アドレスを表示させるかどうかを設定する

送信設定画面で **返信先アドレス** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、返信先アドレスを入力します。

### メールを送信する前に確認メッセージを表示するかどうかを設定する

送信設定画面で **送信時確認表示**

- ・ **送信時確認表示** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### メール送信失敗時にバイブレータを振動させるかどうかを設定する

送信設定画面で **送信失敗通知**

- ・ **送信失敗通知** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。


### メールの件数を確認する

送受信設定画面で **メール件数表示**

## メールグループを設定する

1


☑ → 設定 → メールグループ設定

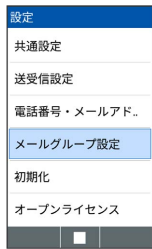

☑ メールグループ設定画面が表示されます。

2

⊕ (追加)

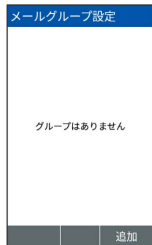

3

グループ名を入力




☑ 設定が完了します。

## 初期化する

1


☑ → 設定 → 初期化

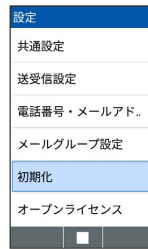

☑ 初期化画面が表示されます。

2

各項目を設定

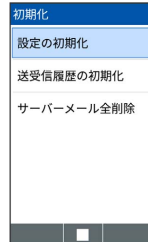

☑ 設定が完了します。

### + 初期化設定時の操作

#### メールの設定を初期化する

初期化画面で **設定の初期化** → **初期化**

・メッセージが表示され、設定が初期化されます。

#### 送受信履歴を初期化する

初期化画面で **送受信履歴の初期化** → **初期化**

・メッセージが表示され、送受信履歴が初期化されます。

#### サーバーメールを全削除する

初期化画面で **サーバーメール全削除** → **削除**


・メッセージが表示され、サーバーメールが全削除されます。

## PCメールを利用する

### アカウントを設定する

1

■ → メール → PCメール

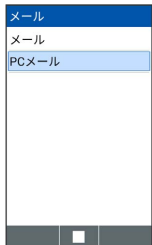

- ・アカウント未設定の場合は、アカウント設定画面が表示されま  
す。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

画面の指示に従ってアカウントを設定



🏠 アカウントの設定が完了します。


### ⚠️ PCメールの設定に関する注意

ご利用のPCメール（eメール）について、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

## PCメールを作成／送信する

1

■ → メール → PCメール

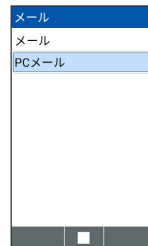

🏠 PCメール一覧画面が表示されます。


2

🌐（新規）



3

宛先／件名／本文を入力 → 🌐（送信）

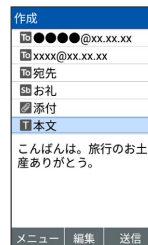

🏠 PCメールが送信されます。

### + PCメール作成時の操作

#### 電話帳を引用して宛先を入力する

PCメール作成画面で宛先入力欄を選択 → 📧（メニュー）  
→ 📞電話帳引用 → 宛先を選択 → ■

#### Cc/Bccの宛先を入力する

PCメール作成画面で 📧（メニュー） → Cc/Bccを追加  
→ Cc/Bccの宛先入力欄を選択 → ■ → 宛先を入力

## PCメールにファイルを添付する

PCメール作成画面で **添付** → **ファイルを追加** → **添付**  
 ファイルの種類を選択 → **■** → **ファイルを選択** → **■**  
 → **☑** (完了)

## PCメールの添付ファイルを削除する

PCメール作成画面で添付ファイル欄を選択 → **■** → **ファイル**  
 を選択 → **⊗** (削除) → **☑** (完了)

## 定型文を本文に挿入する

PCメール作成画面で **☑** (メニュー) → **定型文を挿入**  
 → **定型文を選択** → **■**


## 下書きを保存する

PCメール作成画面で **☑** (メニュー) → **下書きを保存**  
 → **はい**

## PCメールを確認する

1

**■** → **メール** → **PCメール**

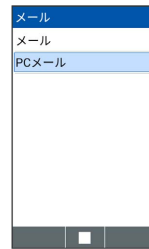

**☑** PCメール一覧画面が表示されます。

2

**メールを選択** → **■**



**☑** PCメール詳細画面が表示されます。

## + PCメール確認時の操作

### PCメールを削除する

PCメール一覧画面でメールを選択 → **☑** (メニュー) → **削除** → **メールを選択** → **■** (選択) → **⊗** (完了)

・PCメール詳細画面で **☑** (メニュー) → **削除** → **はい** と操作しても削除できます。

### サーバーと同期する

PCメール一覧画面で **☑** (メニュー) → **更新**

### PCメールを選択してフォルダに移動する

PCメール一覧画面で **☑** (メニュー) → **フォルダへ移動**  
 → **メールを選択** → **■** ( **☑** 表示 ) → **⊗** (完了)  
 → **フォルダを選択** → **はい**

- ・メールを選択 → **■** と操作するたびに、選択 ( **☑** ) / 解除 ( **□** ) が切り替わります。
- ・メールを選択中に **☑** (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのメールを選択 ( **☑** ) / 解除 ( **□** ) できます。
- ・PCメール詳細画面で **☑** (メニュー) → **フォルダへ移動**  
 → **フォルダを選択** → **はい** と操作しても移動できます。

## PCメールを検索する

PCメール一覧画面で (メニュー) → **検索** → 文字を入力 → (検索)

## 閲覧フォルダを切り替える

PCメール一覧画面で (メニュー) → **フォルダ管理**  
→ フォルダを選択 →

## アカウントを切り替える

PCメール一覧画面で (メニュー) → **アカウント** →  
アカウントを選択 →

## PCメールに返信する

PCメール一覧画面でメールを選択 → (メニュー) →  
**返信** → メールを作成 → (送信)

- ・ PCメール詳細画面で (返信) と操作しても返信できます。
- ・ 複数の宛先があるメールに返信するときは、 (メニュー) → **全員に返信** を選択します。

## PCメールを転送する

PCメール詳細画面で (メニュー) → **転送** → メールを作成 → (送信)

## PCメールを未読にする

PCメール詳細画面で (メニュー) → **未読にする**

## PCメール1件をスター付きに登録する

PCメール詳細画面で (メニュー) → **スターを付ける**  
/ **スターを外す**

- ・ スター付きメールには、★が表示されます。

## PCメールをコピーする

PCメール詳細画面で (メニュー) → **コピー** → コピーする文章の始点を選択 → → でコピー範囲を設定 →


## PCメールの詳細を表示する

PCメール詳細画面で (メニュー) → **詳細表示**

## PCメールの設定を変更する

### 1


→ **メール** → **PCメール**

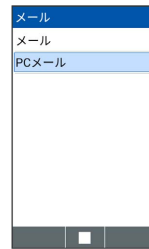

PCメール一覧画面が表示されます。

### 2


(メニュー) → **設定**

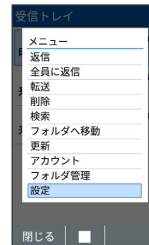

PCメール設定画面が表示されます。

### 3

**全般設定**

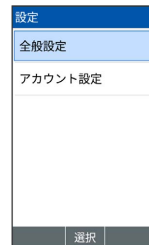

全般設定画面が表示されます。

- ・ 以降は画面に従って操作してください。

## + PCメール設定時の操作

### 登録済みのアカウントを編集する



PCメール設定画面で **アカウント設定** → アカウントを選択 → → 各項目を設定

### アカウントを追加する

PCメール設定画面で **アカウント設定** → (追加) → 画面に従って操作



### アカウントを削除する

PCメール設定画面で **アカウント設定** →  (削除) →  
アカウントを選択 →  (完了) → **はい**



## インターネット

ブラウザを利用する.....	114
ブラウザ画面の操作のしかた.....	119

## ブラウザを利用する

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。ブラウザは、ポインター対応アプリです。

### 💡 TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

### ⚠️ TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

## ブラウザを利用する

### 1



🏠 ホームページが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ブラウザメニューを利用する

ブラウザメニューからインターネットに接続したり、接続履歴やダウンロードしたデータの確認、設定などができます。ブラウザメニューには次の項目があります。

項目	説明
ホームページ	設定したウェブサイトへアクセスします。
My Y!mobile	My Y!mobileへアクセスします。
お気に入り	お気に入りからウェブサイトへアクセスします。
Web検索・URL入力	検索用語を入力したり、URLを入力したりしてウェブサイトへアクセスできます。
履歴	ウェブサイトの閲覧履歴からアクセスできます。
ダウンロード	ウェブサイトからダウンロードした情報を確認できます。
端末の使い方ガイド	端末の使い方ガイドを確認できます。
設定	ブラウザに関する設定ができます。

### 1

🌐 (長押し)



🏠 ブラウザメニュー画面が表示されます。

## My Y!mobileにアクセスする

### 1

🌐 (長押し) → My Y!mobile



🏠 My Y!mobileのウェブサイトが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## お気に入りからアクセスする


1


 (長押し) → お気に入り




 お気に入り一覧画面が表示されます。

2



お気に入りを選択 → 

 情報画面が表示されます。




- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ を押すと履歴一覧画面に切り替えられます。

### + お気に入り一覧利用時の操作





#### お気に入りを新しいタブで開く

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 →  (メニュー) →  新しいタブで開く








#### お気に入りを編集する









お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 →  (メニュー) →  編集 → 内容を編集 →  (登録)

#### お気に入りを1件削除する








お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 →  (メニュー) →  削除 →  1件削除 →  はい

#### お気に入りを選択して削除する










お気に入り一覧画面で  (メニュー) →  削除 →  選択  
削除 → お気に入りを選択 →  (  表示 ) →   
(削除) →  はい







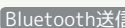

- ・お気に入りを選択 →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・お気に入りを選択中に  (メニュー) →  全選択 /  全解除 と操作すると、すべてのお気に入りを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

お気に入りを1件メール添付 / 赤外線 / Bluetooth®通信などで送信する



お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 →  (メニュー) →  ページ共有 →  1件送信 →  Eメール送信 /  Bluetooth送信 /  赤外線送信 /  連携しよう → 画面に従って操作

お気に入りを選択してメール添付 / 赤外線 / Bluetooth®通信などで送信する







お気に入り一覧画面で  (メニュー) →  ページ共有 →  選択送信 →  Eメール送信 /  Bluetooth送信 /  赤外線送信 → お気に入りを選択 →  (  表示 ) →  (送信) → 画面に従って操作

- ・お気に入りを選択 →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・お気に入りを選択中に  (メニュー) →  全選択 /  全解除 と操作すると、すべてのお気に入りを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

#### お気に入りのURLをコピーする

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 →  (メニュー) →  URLをコピー

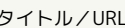





タイトルやURLを手動で入力してお気に入りを登録する

お気に入り一覧画面で  (メニュー) →  新規登録 →  タイトル/URLを入力 →  追加先を選択 →  (  登録 )




#### フォルダを作成する

お気に入り一覧画面で  (メニュー) →  新しいフォルダ →  フォルダ名を入力 → 


#### お気に入りを並べ替える

お気に入り一覧画面で  (メニュー) →  並べ替え → お気に入りを選択 →  (  移動先を選択 ) →  (  確定 )

#### お気に入りをホームページに登録する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 →  (メニュー) →  ホームページ登録 →  はい

#### お気に入りの情報を確認する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 →  (詳細)


- ・タイトルやURLの確認ができます。


## Web検索やURL入力からアクセスする

1

 (長押し) → Web検索・URL入力


2


 検索する用語／閲覧したいウェブサイトのURLを入力 → 


 情報画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 閲覧履歴からアクセスする


1


 (長押し) → 履歴

 履歴一覧画面が表示されます。

2


 履歴の期間を選択 →  → 履歴を選択 → 

 情報画面が表示されます。

 ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。  
 ・ を押すとお気に入り一覧画面に切り替えられます。

## + 履歴利用時の操作

## 履歴の情報を確認する

 履歴一覧画面で履歴を選択 →  (詳細)

・タイトルやURLの確認ができます。












## 履歴を新しいタブで開く









 履歴一覧画面で履歴を選択 →  (メニュー) →  新しい  
タブで開く

## 履歴を1件削除する







 履歴一覧画面で履歴を選択 →  (メニュー) →  削除  
→  1件削除 →  はい

## 履歴を選択して削除する


履歴一覧画面で履歴を選択   (メニュー)  削除  選択削除  履歴を選択   (  表示 )   (削除)  はい









- 履歴を選択   と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- 削除する履歴を選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべての履歴を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## 履歴からウェブサイトを1件メール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

履歴一覧画面で送信したい履歴を選択   (メニュー)  ページ共有  1件送信  Eメール送信 / Bluetooth送信 / 赤外線送信 / 連携しよう  画面に従って操作

## 履歴を選択してメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

履歴一覧画面で  (メニュー)  ページ共有  選択送信  Eメール送信 / Bluetooth送信 / 赤外線送信  履歴を選択   (  表示 )   (送信)  画面に従って操作

- 履歴を選択   と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- 履歴を選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべての履歴を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## 履歴からお気に入りに登録する


履歴一覧画面で履歴を選択   (メニュー)  お気に入り登録   (登録)

## ダウンロードしたデータを確認する

1




 (長押し)  ダウンロード









 ダウンロードデータ一覧画面が表示されます。

## + ダウンロードデータ一覧利用時の操作












## ダウンロードしたデータを確認する









ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択    画面に従って操作

## データを1件メール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する






ダウンロードデータ一覧画面で送信したいデータを選択   (メニュー)  共有  1件選択  アプリを選択  画面に従って操作

## データを選択してメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する











ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー)  共有  複数選択  データを選択   (  表示 )   (共有)  アプリを選択  画面に従って操作









- データを選択   と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- 送信するデータを選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのデータを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## データを1件削除する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択   (メニュー)  削除  1件削除  はい

## データを選択して削除する

ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー)  削除  選択削除  データを選択   (  表示 )   (削除)  はい

- データを選択   と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- 削除するデータを選択中に  (メニュー)  全選択 / 全解除 と、すべてのデータを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

### データを並び替える

ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー) → 表示  
順 → 名前 / 最終変更 / サイズ

### 画面の表示形式を切り替える

ダウンロードデータ一覧画面で  (メニュー) → 表示形  
式 → リスト表示 / グリッド表示

## 危険なウェブサイトを事前に検知する (ブラウザ保護)

セキュリティサービス「詐欺ウォール / Internet SagiWall」により、インターネット利用時にワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様の端末をお守りします。

ご利用いただくには「ケータイ基本パック」へのお申し込みが必要です。


1


サービス → ブラウザ保護



2

使用許諾契約に同意する → はい

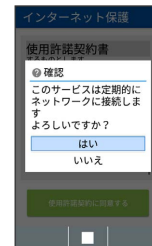

 ブラウザ保護画面が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。

### ブラウザ保護画面について

ブラウザ保護画面に「監視中」と表示されていると、ブラウザ保護が有効な状態です。またその場合、ステータスバーに  が表示されます。





## ブラウザ画面の操作のしかた

### ブラウザ画面の見かた



#### 1 URL表示

#### 2 情報を表示

#### 3 タブ数表示

開いているタブの数が表示されます。

### + ブラウザ画面利用時の操作

#### 画面をスクロールする

ブラウザ画面で

・を長押しすると、連続でスクロールされます。

#### ブラウザ画面の読み込みを停止する

ブラウザ画面で (停止)

・ブラウザ画面の読み込み中のときのみ操作できます。

#### 前の画面を表示する

ブラウザ画面で (戻る)

・元の画面に戻るときは (メニュー) → **進む** と操作します。

#### ブラウザ画面の上／下に移動する

ブラウザ画面で /

#### ブラウザ画面を拡大／縮小する

ブラウザ画面で /

・ブラウザ画面で (メニュー) → **ページ操作** → **拡大** / **縮小** と操作しても拡大／縮小ができます。

#### 表示する文字サイズを変更する

ブラウザ画面で /

#### お気に入り一覧／履歴一覧を利用する

ブラウザ画面で (メニュー) → **お気に入り／履歴表示**

・を押すと **お気に入り** / **履歴** を切り替えられます。  
 ・お気に入り一覧について詳しくは、「[お気に入りからアクセスする](#)」を参照してください。  
 ・履歴一覧について詳しくは、「[閲覧履歴からアクセスする](#)」を参照してください。

#### ホームページを表示する

ブラウザ画面で (メニュー) → **ホームページ**

#### Web検索・URL入力をする

ブラウザ画面で **5**

・ブラウザ画面で (メニュー) → **Web検索・URL入力** と操作してもWeb検索・URL入力ができます。  
 ・Web検索・URL入力について詳しくは、「[Web検索やURL入力からアクセスする](#)」を参照してください。

#### お気に入りに登録する

ブラウザ画面で (メニュー) → **お気に入り登録** →

タイトル/URL/追加先を入力 → (登録)

#### ブラウザ画面を1件共有する

ブラウザ画面で (メニュー) → **ページ共有** → **E**  
**メール送信** / **Bluetooth送信** / **赤外線送信** / **連携しよう** → 画面に従って操作

#### ブラウザ画面内を検索する

ブラウザ画面で (メニュー) → **ページ操作** → **ページ内検索** → 検索文字列を入力

検索結果がハイライト表示されます。

#### ブラウザ画面の画像を保存する

ブラウザ画面で (メニュー) → **ページ操作** → **画像保存** → ポインターで保存する画像をタップ

#### ブラウザ画面の文字をコピーする

ブラウザ画面で (メニュー) → **ページ操作** → **文字列コピー** → 画面に従って操作

#### ホームページに登録する

ブラウザ画面で (メニュー) → **ページ操作** → **ホームページ登録** → **はい**

### ブラウザ画面のページ情報を表示する

ブラウザ画面で (メニュー) → **ページ操作** → **ページ情報**

### ブラウザ画面を再度読み込む

ブラウザ画面で (メニュー) → **再読み込み**

### ダウンロードしたデータを確認する

ブラウザ画面で (メニュー) → **ダウンロード一覧**

・ダウンロードしたデータについて詳しくは、「[ダウンロードしたデータを確認する](#)」を参照してください。

### ブラウザを設定する

ブラウザ画面で (メニュー) → **設定** → **各項目を設定**

・ブラウザの設定について詳しくは、「[ブラウザを設定する](#)」を参照してください。

### ブラウザ操作のガイドを表示する

ブラウザ画面で **おろ**

・ブラウザ画面で (メニュー) → **ガイド** と操作してもガイドを表示できます。

## ! ブラウザ画面利用時のご注意

閲覧しているウェブサイトによってはキーによる操作ができない場合があります。ポインター操作に切り替えて操作ください。ポインターがOFFになっているときは、 (長押し) と操作するとONになります。

## 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えが簡単に行えます。

1



情報画面が表示されます。

2

(メニュー) → **新規タブ**



新しい情報画面が表示されます。

・タブが2つ以上開いている場合は、 (メニュー) → **タブ一覧** → **新規タブ作成** と操作します。

## + タブ利用時の操作

### 表示するタブを切り替える

ブラウザ画面で (メニュー) → **タブ一覧** → **タブを選択** →

・ブラウザ画面で **7** / **9** を押してもタブを前/次へ切り替えることができます。

### タブを閉じる

ブラウザ画面で (メニュー) → **タブ一覧** → **タブを選択** → (閉じる)

### 選択したタブ以外のタブをすべて閉じる



ブラウザ画面で (メニュー) → **タブ一覧** → (メニュー) → **他のタブを閉じる**

## ブラウザを設定する


ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ホームページを設定	ホームページに表示するウェブサイトを設定します。
ファイル保存先	画像や音楽などのダウンロード時のファイル保存先を設定します。
プライバシー	キャッシュや閲覧履歴の削除などブラウザのセキュリティにかかわる項目を設定します。
文字サイズの変更	テキストの倍率を設定します。
高度な設定	検索エンジンやウェブサイトの設定などの詳細な設定ができます。
画像の読み込み	ウェブサイトで画像を表示するかどうかを設定します。
終了確認通知	ブラウザ終了時に確認画面を表示するかどうかを設定します。

### 1

 (長押し)  **設定**



 ブラウザ設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 2

各項目を設定

 設定が完了します。

## + 設定利用時の操作


ホームページとして表示するウェブサイトを設定する

ブラウザ設定画面で **ホームページを設定**  **項目を選択**



- ・ **現在のページ** を選択したときは、表示中のページをホームページとして登録し、表示します。
- ・ **空白ページ** を選択したときは、空白のページを表示します。
- ・ **デフォルトページ** を選択したときは、Yahoo!Japanのウェブサイトを表示します。
- ・ **よくアクセスするサイト** を選択したときは、よくアクセスするサイトの一覧が表示されます。
- ・ **その他** を選択したときは、手でURLを入力します。

画像や音楽などの保存先を設定する

ブラウザ設定画面で **ファイル保存先**  **本体** / **SDカード**

キャッシュを削除する


ブラウザ設定画面で **プライバシー**  **キャッシュを消去**  **はい**

閲覧履歴を削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシー**  **履歴消去**  **はい**

表示するブラウザ画面に問題があるときに警告を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシー**  **セキュリティ警告**

・ **セキュリティ警告**   と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

Cookieの保存と読み取りを許可するかどうかを設定する



ブラウザ設定画面で **プライバシー**  **Cookieを受け入れる**

・ **Cookieを受け入れる**   と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

保存されているCookieをすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシー**  **Cookieをすべて消去**  **はい**



ブラウザで位置情報を使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **プライバシー**  **位置情報を有効にする**  **ON** / **OFF**

ブラウザで利用している位置情報をすべて削除する

ブラウザ設定画面で **プライバシー**  **位置情報をクリア**  **はい**


保存されているBasic認証情報をすべて消去する

ブラウザ設定画面で **プライバシー**  **Basic認証を消去**  **はい**

ブラウザ終了時にデータを消去する

ブラウザ設定画面で **プライバシー**  **データを消去して終了**  **データの種類の選択**   ( 表示)

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・データの種類の選択   と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

### ブラウザ画面に表示する文字のサイズを設定する

ブラウザ設定画面で **文字サイズの変更** → 文字サイズを選択 →

### 検索エンジンを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **検索エンジンの設定**  
→ 項目を選択 →

### 新しいタブ追加時にバックグラウンドで開くかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **バックグラウンドで開く**  
・ **バックグラウンドで開く** →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### JavaScriptを使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **JavaScriptを有効にする**  
・ **JavaScriptを有効にする** →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### ウェブサイトごとに詳細設定を表示する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ウェブサイト設定** →  
画面に従って操作

### 新しく開いたブラウザ画面を、全体表示にするかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ページを全体表示**  
・ **ページを全体表示** →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### ブラウザ画面にポップアップを表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **ポップアップブロック**  
・ **ポップアップブロック** →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### ブラウザの設定をお買い上げ時の状態に戻す

ブラウザ設定画面で **高度な設定** → **初期設定にリセット**  
→ はい

### ブラウザ画面に画像を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **画像の読み込み**  
・ **画像の読み込み** →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### ブラウザ終了時に確認画面を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で **終了確認通知**

・ **終了確認通知** →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## ワンセグ

ワンセグを利用する.....	124
ワンセグを見る.....	125
データ放送を利用する.....	129

## ワンセグを利用する

日本国内の移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます。

### ? こんなときは

Q. ワンセグが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、ワンセグを起動できません。充電後に起動してください。

A. 内部温度が高いとワンセグを起動できません。内部温度の高い状態のまま使用し続けると、自動終了します。

Q. ワンセグが見れない

A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないとう受信できません。電波の強い場所へ移動してください。

### ! ワンセグご利用上のご注意

#### 視聴環境について

本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、ワンセグ視聴が困難になることがあります。また、ワンセグ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では視聴できない場合があります。受信状態の良い環境でご利用ください。

#### 海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

#### チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルリストを設定してください。

### 🚫 運転中や歩行中はワンセグを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、ワンセグを利用しないでください。

## ワンセグ用アンテナについて

ワンセグ用アンテナは、本機に内蔵されています。ワンセグを視聴するときは、オープンポジションにして、ワンセグ受信状態を示すアンテナマークを確認しながら、本機を受信感度の良い方向に向けてください。

・アンテナマークの棒の数が多いほど、受信状態が良好です。

## 横画面表示について


本機は横画面でのワンセグ視聴ができます。

横画面でのワンセグ視聴時は画面の表示が変わります。詳しくは、「ワンセグ視聴画面（縦画面）の見かた」、「ワンセグ視聴画面（横画面）の見かた」を参照してください。



## チャンネルを設定する（はじめて使うとき）

1

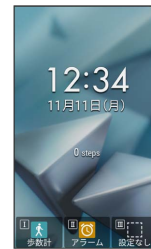


📺 チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

エリアを選択（地方） ➡  ➡ エリアを選択（都道府県）

➡  ➡ エリアを選択（地域） ➡

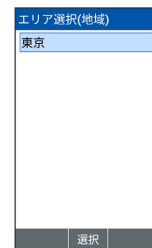

📺 チャンネルのスキャンが始まり、終了するとチャンネルリスト確認画面が表示されます。

3



📺 チャンネル設定が終了します。

## ワンセグを見る

### ワンセグを見る

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。


1



ワンセグ視聴画面（縦画面）が表示されます。

2

を押してチャンネルを選局

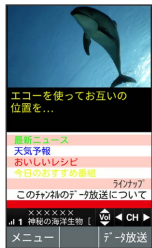


選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・ を押すと1局ずつ選局します。 を長押しすると、感度の良いチャンネルを自動的に選局します。

### + ワンセグの視聴を終了する


ワンセグ視聴画面で はい

### ワンセグ視聴画面（縦画面）の見かた

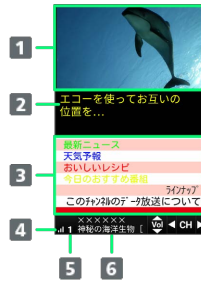

- 1 ワンセグ映像
- 2 字幕
- 3 データ放送
- 4 アンテナ
- 5 チャンネル
- 6 番組詳細を表示

## ワンセグ視聴画面（横画面）の見かた

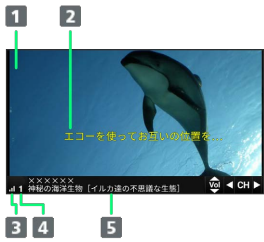

- 1 ワンセグ映像
- 2 字幕
- 3 アンテナ1
- 4 チャンネル1
- 5 番組詳細を表示<sup>1</sup>

1 しばらく何も操作しないでおくと非表示になります。■を押すと再度表示します。

## + ワンセグ視聴時の操作

## 音量を変更する

ワンセグ視聴画面（縦画面）で

・ワンセグ視聴画面（横画面）では を押します。

## チャンネルを切り替える

ワンセグ視聴画面（縦画面）で

・ワンセグ視聴画面（横画面）では を押します。

## チャンネル一覧を表示する

ワンセグ視聴画面で （メニュー） → **チャンネル一覧**

・空欄のチャンネルを選択して （メニュー） → **チャンネル登録** と操作すると、視聴中の番組をチャンネル一覧に登録できます。

・チャンネルを選択して （メニュー） → **チャンネル上書き登録** と操作すると、視聴中の番組をチャンネル一覧に登録できます。

・チャンネルを選択して （メニュー） → **チャンネル削除** と操作すると、チャンネルを削除できます。

## 視聴中の番組の詳細情報を表示する

ワンセグ視聴画面で （メニュー） → **番組** → **番組詳細情報**

## 視聴中のチャンネルの番組情報を表示する

ワンセグ視聴画面で （メニュー） → **番組** → **番組情報**

## テレビリンクを利用する

ワンセグ視聴画面で （メニュー） → **テレビリンク**  
→ 画面に従って操作

## 字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で （メニュー） → **字幕 / 音声設定**  
→ **字幕表示** → ON / OFF

## 主音声 / 副音声を設定する

ワンセグ視聴画面で （メニュー） → **字幕 / 音声設定**  
→ **音声種別** → 主 / 副 / 主/副

## データ放送で位置情報を利用するかどうかを設定する

ワンセグ視聴画面で （メニュー） → **設定** → **データ放送設定** → **位置情報利用設定** → ON / OFF / 毎回確認

## データ放送で端末情報を利用するかどうかを設定する

ワンセグ視聴画面で （メニュー） → **設定** → **データ放送設定** → **端末情報利用設定**  
・ **端末情報利用設定** → と操作するたびに、選択（） / 解除（）が切り替わります。

## 放送局メモリを削除する

ワンセグ視聴画面で （メニュー） → **設定** → **データ放送設定** → **放送局メモリー削除** → はい

## オフタイマーを設定する

ワンセグ視聴画面で （メニュー） → **設定** → **オフタイマー** → 時間を選択 →

## 利用についての情報を確認する

ワンセグ視聴画面で （メニュー） → **設定** → **ご利用にあたって**



## チャンネルの設定を変更する


1



ワンセグ視聴画面（縦画面）が表示されます。

2

(メニュー) → エリア切替

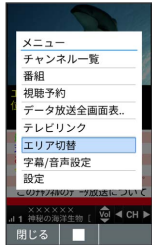

エリア切替画面が表示されます。

### + エリア切替画面利用時の操作

#### チャンネルエリアを変更する

エリアを選択 →

・未登録のエリアを選択 → → OK と操作すると、新しいチャンネルエリアを登録できます。

#### チャンネルエリアを削除する

エリアを選択 → (メニュー) → 設定削除 → はい

・視聴中のチャンネルエリアは削除できません。

#### チャンネルエリアの詳細設定を表示する

エリアを選択 → (メニュー) → 表示

#### チャンネルエリアを再設定する

エリアを選択 → (メニュー) → エリア情報設定

→ 画面に従って操作

・未登録のエリアを選択したときは、新しいチャンネルエリアを登録できます。

#### チャンネルエリアをすべて更新する

エリアを選択 → (メニュー) → チャンネル更新  
→ 全更新 → はい

・チャンネル一覧で登録したチャンネル情報はリセットされません。

#### チャンネルエリアを更新する

エリアを選択 → (メニュー) → チャンネル更新  
→ 追加更新

#### チャンネルエリアの名前を変更する

エリアを選択 → (メニュー) → エリア名変更 →  
名前を入力 → OK

## ワンセグを視聴予約する


1



ワンセグ視聴画面が表示されます。

2


(メニュー) → 視聴予約

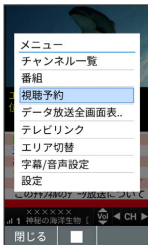

視聴予約一覧画面が表示されます。

3


(メニュー) → 新規予約

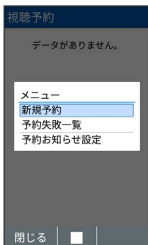

視聴予約設定画面が表示されます。

4

項目を設定 → (保存) → はい

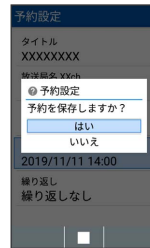

視聴予約が完了します。

- ・設定時間の1分前になるとワンセグが起動し、アラームが鳴動します。  
アラームの通知音やパイプレーションなどの設定を変更することができます。詳しくは「[アプリに関する設定](#)」を参照してください。
- ・設定時間になると設定内容に従って動作します。

## + ワンセグ視聴予約の操作

## 視聴予約を編集する

視聴予約一覧画面で視聴予約を選択 → (メニュー) → 編集

## 視聴予約タイトルを登録する

視聴予約設定画面で タイトル → タイトルを入力 →

## 繰り返し設定を登録する

視聴予約設定画面で 繰り返し → 繰り返しなし / 毎日 / 曜日指定

- ・曜日指定を選択したときは曜日を選択 → (表示) → OK と操作します。

## 視聴に失敗した予約を確認する

視聴予約一覧画面で (メニュー) → 予約失敗一覧

- ・視聴予約を選択 → と操作すると詳細を確認できます。
- ・視聴予約を選択 → (メニュー) → 削除 → はい と操作すると、予約を削除できます。

## 視聴予約のお知らせの通知時間を設定する

視聴予約一覧画面で (メニュー) → 予約お知らせ設定 → アラーム音通知時間 → 1分前 / 3分前 / 5分前

## 視聴予約を削除する

視聴予約一覧画面で視聴予約を選択 (メニュー) → 削除 → はい

## データ放送を利用する

### データ放送を利用する

ワンセグ視聴画面（縦画面）では画面下部にデータ放送が表示され、番組の情報を入手できます。


・ワンセグ視聴画面（横画面）のときはデータ放送はご利用いただけません。

1




2

(データ放送)

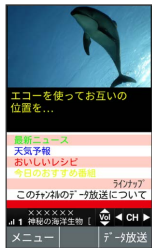

3

で内容を選択

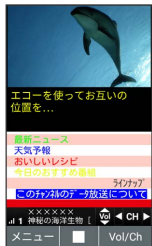

データ放送の内容が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### データ放送利用時の通信料について

データ放送を見る（放送で情報を受信する）ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。

## + データ放送利用時の操作

### データ放送を全画面で表示する

ワンセグ視聴画面で (メニュー) データ放送全画面表示

### ワンセグの操作に戻る

ワンセグ放送利用時に / (Vol/Ch)



## カメラ／画像編集

写真／動画を撮る.....	132
カメラの設定を変更して撮る.....	134
撮った写真／動画を確認する.....	135
QRコード（バーコード）を読み取る.....	136

## 写真／動画を撮る

写真／動画は縦画面と横画面で撮影できます。これ以降、特にことわりがない限り、写真の撮影方法については縦画面での操作を、動画の撮影方法については横画面での操作を中心に説明しています。

### ！ カメラに関するご注意

#### カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。  
大切なシーンを撮るときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。  
撮影が禁止されている場所では撮らないでください。  
カメラ機能を利用して撮った画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

#### レンズの汚れについて

レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

#### 直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。

#### 連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大4GBとなります。このサイズを超えすと撮影は停止します。引き続き撮る場合は、撮影を再度開始してください。

### 🚫 撮影ライト点灯時の警告

撮影ライトを目に近づけて点灯したり、撮影ライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

## 写真を撮る

### 1



📷 撮影画面が表示されます。

### 2

本機のカメラを被写体に向ける



📷 を押すとズームできます。

### 3

📷 (撮影) / マナーシャッター (サイドキー)



📷 シャッター音が鳴ったあと、本体メモリに写真が保存されます。

### ? こんなときは

- Q. カメラが起動できない／自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。
- 
- Q. 画像が暗い／粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮ってください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。
- 
- Q. 撮影ライトを使用して撮った画像が白っぽくなる
- A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、撮影ライトの光が反射して、撮った画像が白っぽくなる場合があります。

## 動画を撮る


1



撮影画面が表示されます。

2

本機のカメラを被写体に向けて (録画)

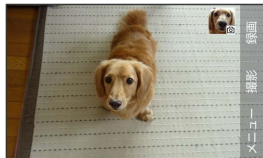


撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- ・ を押すとズームできます。
- ・ 動画撮影中に (撮影) / を押すと写真の撮影ができます。

3

(停止)

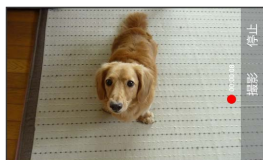

撮影終了音が鳴ったあと、本体メモリに動画が保存されます。


### ? こんなときは

- Q. カメラが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、撮影できません。カメラを使用する場合は事前に十分な充電を行ってください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データが保存されて自動終了します。
- A. カメラ起動後、撮影前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

- Q. 画像が暗い/粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮ってください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

- Q. 撮影ライトを使用して撮った画像が白っぽくなる
- A. カメラのレンズ周辺に指やカバーがあると、撮影ライトの光が反射して、撮った画像が白っぽくなる場合があります。

## 撮影画面の見かた

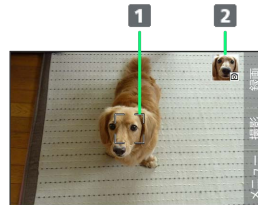

- 1 フォーカスマーク  
人の顔を検出して自動的にフォーカス動作を行います。
- 2 最新画像  
直前に撮った写真/動画が表示されます。

## カメラの設定を変更して撮る

### カメラの設定を変更する

撮影環境や被写体に合わせて設定を変更することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
カメラ画質	カメラ画質を写真画質/高画質/壁紙用画質から設定できます。
ビデオ画質	ビデオ画質を高画質/標準画質から設定できます。
ライト	ライトのオート/ON/OFFを設定できます。
保存先	保存先を本体/SDカードから設定できます。
画像補正	画像補正をHDR/手振れ補正/OFFから設定できます。
QRコード読み取り	QRコードやJANコード読み取りのON/OFFを設定できます。


#### 1



撮影画面が表示されます。

#### 2

☑ (メニュー)

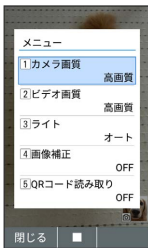

🚩 カメラ設定画面が表示されます。

#### 3

各項目を設定

🚩 設定が完了します。

### + カメラ設定時の操作

#### カメラ画質を設定する

カメラ設定画面で **カメラ画質** → **写真画質 (800万画素)**  
/ **高画質 (600万画素)** / **壁紙用画質 (40万画素)**

#### ビデオ画質を設定する

カメラ設定画面で **ビデオ画質** → **高画質 (720p)** / **標準画質 (480p)**

#### ライトを設定する

カメラ設定画面で **ライト** → **オート** / **ON** / **OFF**

#### 保存先を設定する

カメラ設定画面で **保存先** → **本体** / **SDカード**  
・SDカードを取り付けているときに設定できます。

#### 画像補正を設定する

カメラ設定画面で **画像補正** → **HDR** / **手振れ補正** / **OFF**

#### QRコード読み取りを利用する

カメラ設定画面で **QRコード読み取り** → **ON** / **OFF**

### ! カメラ設定時のご注意

設定できる項目は、ご利用になる機能や条件によって、異なる場合があります。



## 撮った写真／動画を確認する

### 撮った写真／動画を確認する

最後に撮った写真／動画を表示できます。

1



撮影画面が表示されます。

2



直前に撮った写真／動画が表示されます（写真／動画表示画面）。

- ・ で以前に撮った写真／動画を表示できます。
- ・ を押すと、撮影画面に戻ります。

### + 写真／動画プレビュー利用時の操作

#### ガイドを表示する

写真／動画表示画面で

#### 写真／動画を全画面表示にする

写真／動画表示画面で

- ・ を押すたびに通常画面／全画面を切り替えます。

#### 写真を拡大／縮小する

写真表示画面で /

- ・ / を押すたびに写真が拡大／縮小されます。
- ・ を押すと撮影画面に戻ります。

#### 写真を回転する

写真表示画面で /

- ・ / を押すたびに左／右に90度ずつ回転できます。

#### 写真／動画をメールに添付して送信する

写真／動画表示画面で （メール） 画面に従って操作

#### 写真／動画を削除する

写真／動画表示画面で （メニュー） 削除 はい

#### 写真／動画の情報を表示する

写真／動画表示画面で （メニュー） 詳細情報

#### 動画を再生／一時停止する

動画表示画面で （再生／停止）

- ・ を押すたびに一時停止／再生をします。


## QRコード（バーコード）を読み取る

### QRコード（バーコード）を読み取る

QRコードやJANコードを読み取ってウェブ検索などに利用できます。

1

📷 → 📄 (メニュー) → QRコード読み取り → ON

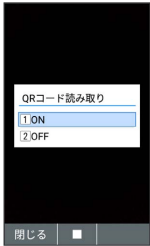

🚩 QRコード（バーコード）の読み取り機能がオンになります。

2

カメラをかざしてQRコード（バーコード）を本機のディスプレイに表示する



🚩 自動的にQRコード（バーコード）が読み込まれ、読み込み結果画面が表示されます。

・QRコードやJANコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み込めないことがあります。

### + QRコード（バーコード）読み取り時の操作

#### 読み込んだデータで検索する

読み込み結果画面で **インターネットで見る** → 画面に従って操作

#### 読み込んだデータをコピーする

読み込み結果画面で **コピーする** → 画面に従って操作

#### 読み込んだデータを確認する

読み込み結果画面で **読み込データを全て見る**

#### 読み込み結果画面を閉じる

読み込み結果画面で **閉じる（カメラを終了するまで再表示しない）**

## 音楽／動画

音楽を聴く.....	138
動画を閲覧する.....	139



## 音楽を聴く


音楽を再生することができます。

### 音楽を再生する

ここでは、データフォルダから音楽を選択して再生する方法を例に説明します。



1

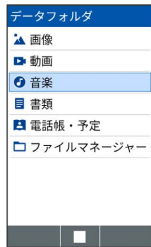
 (長押し)  **音楽**




 フォルダ一覧画面が表示されます。


2

再生する音楽を選択  

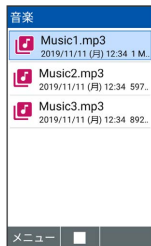

 音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

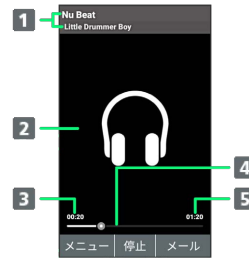

### 音楽再生画面の見かた



- 1 曲名/アーティスト名
- 2 曲のイメージ
- 3 再生経過時間
- 4 再生位置
- 5 曲の長さ



### + 音楽再生中の操作

#### 早送り/早戻しする


音楽再生画面で  (長押し) /  (長押し)

・キーを押しているあいだ、音楽を早送り/早戻しします。キーを放した時点から再生されます。

#### 2秒送り/2秒戻しをする

音楽再生画面で  / 



#### 音量を上げる/下げる

音楽再生画面で 


#### 一時停止する

音楽再生画面で  (停止)


#### 再生を終了する

音楽再生画面で  / 


#### ガイドを表示する

音楽再生画面で 

#### 再生中の音楽の先頭へ移動する

音楽再生画面で 

#### 次の曲へ移動する



音楽再生画面で 


## 動画を閲覧する


動画を再生することができます。

### 動画を再生する

1

 (長押し)  動画

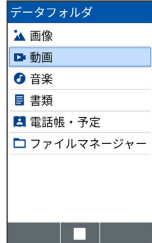


 フォルダ一覧画面が表示されます。

2


動画を選択    



 動画が再生されます。

・  を押すと再生を停止し、ファイル表示画面に戻ります。

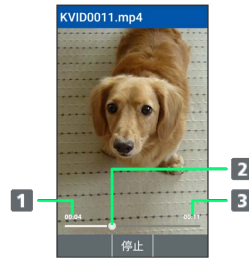

### 動画再生画面の見かた



- 1 再生時間
- 2 再生位置
- 3 総時間


### + 動画再生中の操作

#### 早送り／早戻しをする



動画再生画面で  (長押し) /  (長押し)

・ キーを押しているあいだ、動画を早送り／早戻しします。キーを放した位置から再生されます。


#### 2秒送り／2秒戻しをする

動画再生画面で  / 



#### 音量を上げる／下げる


動画再生画面で  / 

#### 一時停止する



動画再生中に  (停止)



#### 再生中の動画を全画面表示にする


動画再生画面で  

・  を押すたびに通常画面／全画面を切り替えます。



#### 動画の再生画面を回転する

動画再生画面で  

・  /  を押すと画面を左／右に90度回転できます。

・  を押すと元の表示に戻ります。

#### ガイドを表示する

動画再生画面で  



## ツール

カレンダーを利用する.....	142
アラームを利用する.....	145
カウントダウンタイマーを利用する.....	147
ストップウォッチを利用する.....	149
電卓を利用する.....	149
メモ帳を利用する.....	150
ライトとして利用する.....	151
歩数計を利用する.....	152
天気アプリを利用する.....	154
FMラジオを利用する.....	155
漢字チェックを利用する.....	156
音声レコーダーを利用する.....	156
オートアシストを設定する.....	158
手軽に文字を入力する.....	159
見せかけの着信動作を利用する.....	160
災害用ツールを利用する.....	161
みまもりマップを利用する.....	165
遠隔サポートを利用する（リモートサポート）.....	167
タブレットと連携する.....	168

## カレンダーを利用する

### カレンダーを表示する

1

■ → カレンダー



🗓️ カレンダー画面が表示されます。

- ・カレンダー画面で (切替) を押すと、カレンダーの表示を「1ヶ月」/「2ヶ月」/「6ヶ月」/「スケジュール一覧」/「週表示」の順に切り替えることができます。
- ・ を押すと、スケジュール詳細画面に切り替わります。スケジュール詳細画面で を押すと、月表示に戻ります。

### + カレンダー画面での主な操作

#### スケジュールの一覧を表示する

カレンダー画面で (切替) → (切替) → (切替)

#### 休日を日付で設定する

カレンダー画面で (メニュー) → 休日設定 → 日付指定設定/解除 → 休日設定したい日付を選択 → (確定)

#### 休日を曜日で設定する

カレンダー画面で (メニュー) → 休日設定 → 曜日指定設定/解除 → 休日設定したい曜日を選択 (  表示) → (確定)

#### スケジュールの通知設定を変更する

カレンダー画面で (メニュー) → 通知設定 → スケジュール通知

- ・通知 → カレンダーの通知 → 音 → プリセット / データフォルダ → 画面に従って操作すると、通知音を設定できます。プリセットから通知音を設定しているときは、通知音を選択 → (確認) と操作すると、通知音を確認できます。OFF に設定すると、通知音は鳴りません。
- ・通知時刻 → 通知時刻を選択 → と操作すると、通知時刻を設定することができます。OFF に設定すると、通知されません。
- ・通知鳴動時間 → 時間を選択 → と操作すると、通知の鳴動時間を設定することができます。

#### 誕生日の通知設定を変更する

カレンダー画面で (メニュー) → 通知設定 → 誕生日通知 → OK

- ・誕生日通知時刻 → 通知時刻を選択 → と操作すると、誕生日通知時刻を設定できます。
- ・誕生日通知音 → プリセット / データフォルダ → を押したあと、画面に従って操作すると、誕生日通知音を設定できます。
- ・プリセット から誕生日通知音を設定しているときは、誕生日通知音を選択 → (確認) と操作すると、誕生日通知音を確認できます。
- ・通知音設定時に OFF を選択すると、誕生日通知音は設定されません。

#### スケジュールを検索する

カレンダー画面で (メニュー) → 検索 → 検索する文字列を検索欄に入力 → (検索)

- ・検索結果を選択 → と操作すると詳細を確認できます。



## スケジュールを登録する

要件、開始日時／終了日時を登録する方法を例に説明します。

1

📅 カレンダー



📅 カレンダー画面が表示されます。

2

☑ (メニュー) ➔ 新規作成



📅 スケジュール作成画面が表示されます。


3

📄 タイトル ➔ タイトルを入力 ➔ 📄



4

開始日／開始時刻／終了日／終了時刻を入力 ➔ 🌐 (確定)

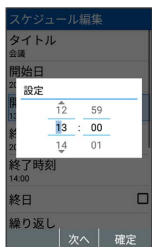

・ 予定が終日となるときは、**終日** (  表示 ) と操作します。

5

🌐 (登録)



📅 スケジュールが登録されます。

### + スケジュール登録時の操作

#### 繰り返し設定を登録する

スケジュール作成画面で **繰り返し** ➔ 間隔を選択 ➔ 📄

・ 繰り返し設定を削除したい場合は、表示されているスケジュールを選択 ➔ ☑ (メニュー) ➔ **予定を削除** ➔ **これ以降の予定** と操作することで、以降の予定を消すことができます。

#### 通知時刻を設定する

スケジュール作成画面で **通知時刻** ➔ 通知時刻を選択 ➔ 📄

・ **OFF** に設定すると、通知されません。

#### カレンダー上の見出しの色を設定する

スケジュール作成画面で **スケジュールの色** ➔ 色を選択 ➔ 📄


#### 場所／詳細の登録をする

スケジュール作成画面で **場所** / **詳細** ➔ 場所／詳細の内容を入力 ➔ 📄


## スケジュールを確認する


1

 カレンダー


 カレンダー画面が表示されます。

2

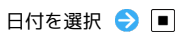
 日付を選択

 スケジュール一覧が表示されます。



3

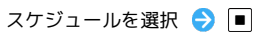 スケジュールを選択





 スケジュール詳細画面が表示されます。

 スケジュール詳細画面の操作
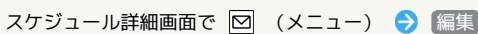
## スケジュールを編集する

 スケジュール詳細画面で  (メニュー)  **編集**

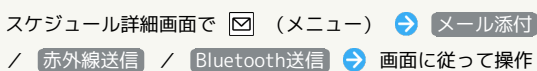
## スケジュールをメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

 スケジュール詳細画面で  (メニュー)  **メール添付**  
 / **赤外線送信** / **Bluetooth送信**  画面に従って操作


## スケジュールを削除する


1

 カレンダー



 カレンダー画面が表示されます。

2

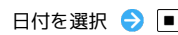 日付を選択

 スケジュール一覧が表示されます。

3

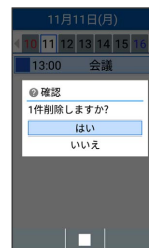 削除するスケジュールを選択  (メニュー)  **予定を削除**  **はい**

 スケジュールが削除されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## アラームを利用する

### アラームを設定する

指定した時刻／曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。

- ・スヌーズ（設定した間隔で繰り返しアラームが鳴る機能）も設定できます。

#### 1


■ → アラーム → アラーム



🚩 アラーム一覧画面が表示されます。

#### 2

☰ (メニュー) → 新規作成

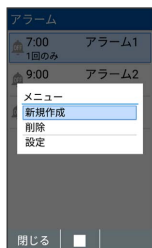


🚩 アラーム編集画面が表示されます。

- ・設定済みのアラームを選択 → (編集) を押すと、アラームを編集できます。

#### 3

アラーム時刻 → 時刻を入力 → (確定)

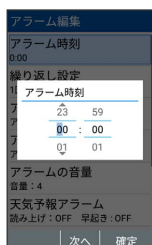

#### 4


繰り返し設定 → 曜日指定 → 曜日を指定 → (確定)



- ・「**休日は除く**」を指定すると、カレンダーで休日設定されている日にアラームが鳴らないように設定できます。

#### 5

スヌーズ設定 → スヌーズの間隔を選択 → ■

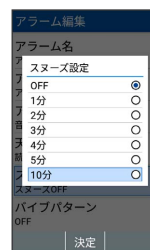

#### 6

(登録)



🚩 アラームの設定が完了します。

### + アラーム設定時の操作

#### アラーム名を登録する

アラーム編集画面で **アラーム名** → アラーム名を入力 →



- ・アラーム名が未入力状態で登録したときは、「アラーム」と表記されます。

#### アラーム音を変更する

アラーム編集画面で **アラーム音** → **プリセット** / **デー**

**タフォルダ** → 画面に従って操作

- ・**OFF** に設定すると、アラーム音は鳴りません。
- ・**プリセット** からアラーム音を設定しているときは、アラーム音を選択 → (確認) と操作すると、アラーム音を確認できます。

## アラームの音量を変更する

アラーム編集画面で **アラームの音量** → 音量を選択 →

## アラーム鳴動時に当日の天気予報を読み上げるかどうかを設定する

アラーム編集画面で **天気予報アラーム** → **天気予報読み上げ**

- ・ **天気予報読み上げ** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 当日の天気予報で降水確率が50%以上のときに、アラームを早めに鳴らすかどうかを設定する

アラーム編集画面で **天気予報アラーム** → **早起き機能** → 時間を選択 →

- ・ アラーム時刻から選択した時間前にアラームが鳴動します。

## アラーム鳴動時にバイブレータを振動するかどうかを設定する


アラーム編集画面で **バイブパターン** → パターンを選択 →


- ・ **パターン** を選択 →  (確認) を押し、バイブレータが動作します。
- ・ **OFF** に設定すると、バイブレータは動作しません。

## アラームの鳴動時間を変更する

アラーム編集画面で **鳴動時間** → 時間を選択 →

## アラームを解除する

アラーム一覧画面で、解除したいアラームを選択 →  (  表示)

- ・ 解除しても登録内容は保持されます。
- ・ 解除したアラームを再設定するときは、設定したいアラームを選択 →  (  表示)。

## アラームを1件削除する

アラーム一覧画面で、削除したいアラームを選択 →  (メニュー) → **削除** → **1件削除** → **はい**

## アラームを選択して削除する

アラーム一覧画面で  (メニュー) → **削除** → **選択削除** → 削除したいアラームを選択 →  (  表示) →  (削除) → **はい**

- ・ 削除するアラームを選択中に  (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべてのアラームを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。


## アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動作します。

### 1

本機のいずれかのキーを押す



 アラームが停止します。

## アラーム設定時刻の動作について

ほかのアプリの動作中にアラーム設定時刻になると、待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

## + スヌーズを解除する

スヌーズ待機状態で  (長押し)

## アラームの詳細な設定を行う

アラーム鳴動時の動作に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
アラーム優先	マナーモードを設定しているときに、アラームを鳴動するかどうかを設定します。


### 1

■ → アラーム → アラーム



### 2

☑ (メニュー) → 設定

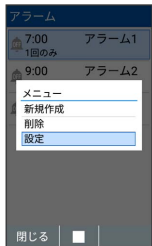

☑ アラーム詳細設定画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

☑ 設定が完了します。

- ・設定した時刻に電源が切れている場合は、アラームは鳴動しません。

## + マナーモード設定時のアラーム鳴動の設定

アラーム詳細設定画面で **アラーム優先**

- ・ **アラーム優先** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ドライブモード利用時は、設定に関わらずアラームは鳴動しません。

## カウントダウンタイマーを利用する

### カウントダウンタイマーを利用する

#### 1


■ → アラーム → カウントダウンタイマー



☑ カウントダウンタイマー一覧画面が表示されます。

#### 2

タイマーを選択 → ■ (開始)

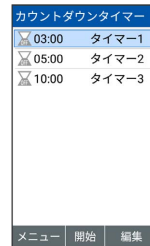

☑ カウントダウンが始まり、設定時間になるとアラームが鳴動します。

- ・カウントダウン中に  (停止) を押すと一時停止します。再度  (再開) を押すと、カウントダウンを再開します。
- ・ (リセット) を押すと、カウントダウンをリセットします。

## + カウントダウンタイマーを削除する

カウントダウンタイマー一覧画面で、削除したいカウントダウンタイマーを選択 → ☑ (メニュー) → 削除 → はい

## カウントダウンタイマーを設定する

1

■ → アラーム → カウントダウンタイマー



🚩 カウントダウンタイマー一覧画面が表示されます。

2

☑ (メニュー) → 新規作成



🚩 タイマー編集画面が表示されます。

・設定済みのカウントダウンタイマーを選択して (編集) を押すと、カウントダウンタイマーを編集できます。

3

各項目を設定 → (登録)



🚩 設定が完了します。

### + カウントダウンタイマー設定時の操作

#### カウントダウンタイマーの時刻を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **タイマー時刻** → 時刻を入力 → (確定)

#### タイマー名を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **タイマー名** → タイマー名を入力 → ■

#### タイマー通知音を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **タイマー通知音** → **プリセット** / **データフォルダ** → 画面に従って操作

- ・ **OFF** に設定すると、タイマー通知音は鳴りません。
- ・ **プリセット** からタイマー通知音を設定しているときは、タイマー通知音を選択 → (確認) と操作すると、タイマー通知音を確認できます。

#### バイブパターンを変更する

カウントダウンタイマー編集画面で **バイブパターン** → パターンを選択 → ■

- ・ **OFF** に設定すると、バイブレータは動作しません。
- ・ パターンを選択 → (確認) を押すと、バイブレータが動作します。

#### マナーモード中でもカウントダウンタイマーを鳴動させるかどうかを設定する

カウントダウンタイマー一覧画面で ☑ (メニュー) → **設定** → **タイマー優先**


- ・ **タイマー優先** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## ストップウォッチを利用する

### ストップウォッチを利用する

1


■ → アラーム → ストップウォッチ

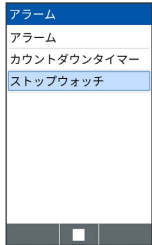

■ ストップウォッチ画面が表示されます。

2

■ (開始)

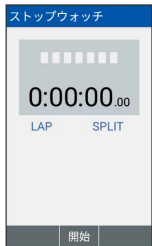

■ 計測が始まります。

3

■ (停止)

■ 計測時間が表示されます。

- ・一時停止後に ■ (再開) を押すと、計測を再開できます。
- ・計測中に ☑ (LAP) を押すと、ラップタイムを計測できます。
- ・⊕ (リセット) を押すと、ストップウォッチがリセットされます。

### + ストップウォッチ利用時の操作

#### 計測時間を反映したメールを作成する

計測時間表示画面で ☑ (メニュー) → メール本文 → 画面に従って操作

#### 計測時間をメモ帳に登録する

計測時間表示画面で ☑ (メニュー) → メモ登録 → ■

## 電卓を利用する

### 電卓で計算する

1

■ → 電卓




■ 電卓画面が表示されます。

2

数値を入力

■ 計算結果が表示されます。

・未計算の状態で  を押すと、アプリが終了します。

### 電卓画面での操作


計算	操作キー
+ (足す)	
- (引く)	
× (掛ける)	
÷ (割る)	
= (イコール)	
C (クリア)	
AC (オールクリア)	
. (小数点)	
% (パーセント)	
+/- (サインチェンジ)	

## メモ帳を利用する

### メモ帳に登録する

1

■ → ツール → メモ帳

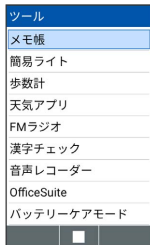


☑ 入力画面が表示されます。

・作成済みのメモがあるときは、メモ帳一覧画面が表示されます。

2

内容を入力 → ■

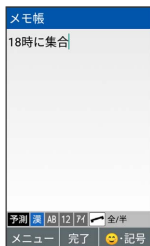

☑ メモ帳が保存されます。

### メモ帳を確認する

1

■ → ツール → メモ帳



☑ メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモを選択 → ■



☑ メモが表示されます (メモ帳表示画面)。

### + メモ帳利用時の操作

#### メモを作成する

メモ帳一覧画面で ☑ (メニュー) → 新規作成

#### メモを1件削除する

メモ帳一覧画面でメモを選択 / メモ帳表示画面を表示 → ☑ (メニュー) → 削除 → 1件削除 → はい

#### メモを選択して削除する

メモ帳一覧画面で ☑ (メニュー) → 削除 → 選択削除 → 削除するメモを選択 → ■ (☑ 表示) → ☑ (削除) → はい

- ・削除するメモを選択 → ■ と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (□) が切り替わります。
- ・削除するメモを選択中に ☑ (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのメモを選択 (☑) / 解除 (□) できます。

#### メモを編集する

メモ帳一覧画面でメモを選択 / メモ帳表示画面を表示 → ☑ (編集) → 内容を編集 → ■



メモをメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで送信する

メモ帳一覧画面でメモを選択／メモ帳表示画面を表示 →

☑ (メニュー) → メール添付 / 赤外線送信 /

Bluetooth送信 → 画面に従って操作

メモ帳の情報を利用する

メモ帳表示画面で電話番号などの文字列を選択 → ■ → 画面に従って操作

メモを検索する

メモ帳一覧画面で ☑ (メニュー) → 検索 → 検索する文字列を検索欄に入力

・ 検索結果を選択 → ■ と操作すると詳細を確認できます。

## ライトとして利用する

### 簡易ライトを利用する

1

■ → ツール → 簡易ライト



■ 簡易ライト画面が表示され、簡易ライトが点灯します。

- ・ 待受画面で ☑ (長押し) と操作しても、簡易ライトが点灯しません。
- ・ 簡易ライトが点灯中に / を押したり、本機を閉じるとライトが消灯します。

## 歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したりすることができます。

これまでの履歴も確認できます。

### 今日の歩数を確認する

今日の歩数は、待受画面で確認することができます。また、サブディスプレイでも確認することができます。

### ！ 歩数計利用時のご注意

#### 歩数などの数値について

歩数計で計測/算出される各数値は、あくまでも目安としてご利用ください。

#### 歩数の計測について

自転車や乗り物に乗っているときの加速度センサーの平均的な振動量から推定していますので、路面状況や本製品を置く位置などの環境によっては、正しく記録されないことがあります。

自転車と判断し記録するまでに時間がかかる場合があるため、数分間の短い乗車については、正しく記録されないことがあります。

乗り物乗車中に歩いた場合、乗り物と表示されないことがあります。

本製品をズボンのポケットに入れた状態などで自転車に乗った場合、自転車と記録されないことがあります。

自転車を押して歩いた場合は歩行動作になりますので、自転車とは記録されません。また、本製品を自転車のカゴに入れた状態で自転車を押して歩いた場合は、自転車として記録されることがあります。

本製品に一定周期の振動を連続で与えると、乗り物に乗っていない場合でも乗り物と判定されることがあります。

・メール入力時、スポーツ時、水中時

次のような場合、正確に歩行を測定できないことがあります。

・本製品が不規則に動くとき

・体に当たってはねるかばんの中など

・首や腰、かばんからぶら下げたとき

・不規則な歩行をしたとき

・すり足歩行、サンダル、草履などの履物での歩行

・混雑した街を歩くなどの歩行の乱れ

・水辺や水中などでの歩行

・上下運動や振動の多い所で使用したとき

・立ったり、座ったりする動作

・歩行以外のスポーツ

・階段や急斜面の昇り降り

・乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗車中の振動  
振動する台の上や連続する振動が伝わるような場所に置くと、歩数としてカウントされる場合があります。

歩き始めは歩行かどうかの判断を行うため、10歩程度（5秒以上）の歩行を検出するまで、カウントを始めません。カウント開始時に、それまでに取得した歩数も合わせて表示します。

日付が変更されると、前日までのデータを記録し、歩数カウントをゼロから開始します。

測定した歩数や歩行距離、移動手段別時間の記録、消費カロリーはあくまでも目安です。基礎代謝量は含みません。

運動条件によっては、ランニングが歩行や自転車になる場合があります。また、歩行がランニングや自転車になる場合があります。

スピーカー利用中は歩数計の自転車、その他乗り物が検出されません。

スピーカー利用中に発生する端末の振動により、誤って歩数をカウントする場合があります。

### 歩数計画面を表示する

1

■ → ツール → 歩数計



🚩 歩数計画面が表示されます。

・表示される数値は、あらかじめ登録されている仮の値で計算されています。自分の情報を登録すれば、より正確な数値が表示できます。

### + 歩数計利用時の操作

#### 歩数履歴を確認する

歩数計画面で ☑ (メニュー) → 歩数の記録 → 確認したい日付を選択

・☑ (メニュー) → 前月 / 翌月 と操作すると月別に履歴を確認することができます。

#### 目標を設定する

歩数計画面で ☑ (メニュー) → 設定 → 目標設定  
→ 設定項目を選択

#### 歩数計のデータをリセットする

歩行データをすべてリセットします。

歩数計画面で ☑ (メニュー) → 歩数計のリセット → はい

## 歩数計画面の見かた




- 1 今日の歩数
- 2 今日の消費カロリー

## 自分の情報を登録する

1


ツール → 歩数計

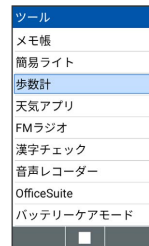

歩数計画面が表示されます。

2

(メニュー) → 設定 → プロフィール設定

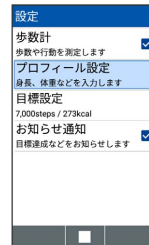

プロフィール設定画面が表示されます。

3

各項目を入力



プロフィールが変更されます。

+ 歩数計を無効にする

歩数計画面で (メニュー) → 設定 → 歩数計 (表示)


・ 歩数計 と操作するたびに、有効 (☑) / 無効 (☐) が切り替わります。

## 天気アプリを利用する

### 天気アプリを利用する

1

■ → ツール → 天気アプリ

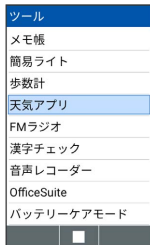

☑️ 天気アプリ画面が表示されます。

2

🌐 (更新)



☑️ 現在の地の天気画面が表示されます。

### + 天気アプリ利用時の操作

#### 週間表示にする

天気アプリ画面で ☑️ (メニュー) → 週間表示

#### 都市リストを設定する

天気アプリ画面で ☑️ (メニュー) → 都市リスト →  
☑️ (メニュー) → 追加 → 都市名を入力 → ■

#### 温度の単位を設定する

天気アプリ画面で ☑️ (メニュー) → 設定 → 温度の単位 → 華氏 / 摂氏

#### 天気情報の更新時間を設定する

天気アプリ画面で ☑️ (メニュー) → 設定 → 更新時間 → OFF / 1時間ごと / 3時間ごと / 6時間ごと / 12時間ごと / 24時間ごと

#### アプリ起動時に天気情報を更新するかを設定する

天気アプリ画面で ☑️ (メニュー) → 設定 → アプリ起動時 (☑️ 表示)

- ・ **アプリ起動時** と操作するたびに、有効 (☑️) / 無効 (□) が切り替わります。

#### 現在地が変更された時に天気情報を更新するかを設定する

天気アプリ画面で ☑️ (メニュー) → 設定 → 現在地が変更された時 (☑️ 表示)

- ・ **現在地が変更された時** と操作するたびに、有効 (☑️) / 無効 (□) が切り替わります。

## FMラジオを利用する

### ! FMラジオご利用時の注意

- FMラジオのアンテナとして、別売のイヤホンまたは変換ケーブルを本機に接続しておく必要があります。
- ・充電時、受信環境、ケーブルの状態によりノイズが入る場合があります。
  - ・屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際で使用した方が受信しやすくなります。
  - ・本機でUSB Type-Cのイヤホン/イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。

## FMラジオを利用する

1

■ ツール → FMラジオ



📶 エリア選択画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

エリアを選択



📶 FMラジオ画面が表示されます。

- ・ を押して選局のチューニングをします。長押しすると自動で選局されます。
- ・ → はい と操作すると、バックグラウンド再生ができます。
- ・ → はい と操作すると、FMラジオが終了します。バックグラウンド再生時は、アプリ履歴から終了するか、再度FMラジオ画面に戻って を押してください。

### 💡 FMラジオの受信感度について

アンテナなしでも受信することはできますが、受信感度が悪くなりますので、別売のイヤホンまたは変換ケーブルを本機に接続してのご利用をおすすめします。

- ・本機でUSB Type-Cのイヤホン/イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。

### + FMラジオ利用時の操作

#### 周波数入力をする

FMラジオ画面で (メニュー) → 周波数入力 → 周波数を入力 → (決定)

#### お気に入り登録する

FMラジオ画面で (メニュー) → お気に入り登録 → 周波数と名称を入力 → (確定)

#### オフタイマーを設定する

FMラジオ画面で (メニュー) → オフタイマー → OFF / 10分 / 30分 / 60分 / 90分 / 120分

#### エリア変更をする

FMラジオ画面で (メニュー) → エリア変更 → 地方を選択 → 都道府県を選択


## 漢字チェックを利用する

### 漢字チェックを利用する

画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。

1

■ → ツール → 漢字チェック

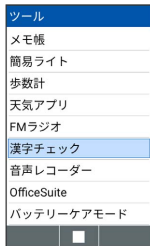

■ 漢字チェック画面が表示されます。

2

チェックしたい漢字を入力 → ■



■ 漢字チェック画面に入力した文字が1文字ずつ表示されます。

- ・ を押すと、確認する文字を切り替えられます。
- ・ を押すと、入力した文字を編集できます。

## 音声レコーダーを利用する

### 音声を録音する

1


■ → ツール → 音声レコーダー



■ 音声レコーダーメニュー画面が表示されます。

2

録音

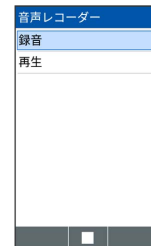


■ 音声画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

■ (録音)

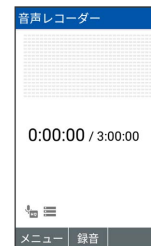

■ 録音が始まります。

4

■ (停止)

■ 音声データが保存されます。

- ・ 録音中に (ポーズ) を押すと録音が一時停止します。再度 (録音) を押すと録音が再開されます。
- ・ 録音後は再生画面が表示されます。

## + 音声録音時の操作

### 音声のファイル形式を設定する

音声レコーダー画面で  (メニュー) → ファイル形式  
→ 標準 / 高音質

### 音声の保存先を設定する

音声レコーダー画面で  (メニュー) → 保存先 → 本  
体ストレージ / SDカード

## 音声を再生する

1

ツール → 音声レコーダー



音声レコーダーメニュー画面が表示されます。

2

再生



音声レコーダー一覧画面が表示されます。

3

音声を選択 →  (再生)



音声再生画面が表示され、音声再生されます。

## + 音声再生時の操作

### 一時停止する

音声再生画面で  (ポーズ)

・再度  (再生) を押すと再生が再開されます。

### 音声を巻き戻す

音声再生画面で

・音声を5秒巻き戻します。

### 音量を上げる/下げる

音声再生画面で

## 音声をメールに添付して送信する

音声再生画面で (メール) → 画面に従って操作

## 指定した時間へジャンプする

音声再生画面で (メニュー) → **時間指定ジャンプ**

→ 時間を入力 → (確定)

## 音声をメール添付／赤外線／Bluetooth®通信で送信する

音声一覧画面で送信したいファイルを選択 → (メニュー) → **送信** → アプリを選択 → 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・音声再生画面で (メニュー) → **送信** → アプリを選択 → と操作しても送信できます。

## 音声を1件削除する

音声一覧画面で削除する音声を選択 → (メニュー) → **削除** → **1件削除** → **はい**

・音声再生画面で (メニュー) → **削除** → **はい** と操作しても削除できます。

## 音声を選択して削除する

音声一覧画面で (メニュー) → **削除** → **選択削除** → 削除する音声を選択 → (  表示 ) → (削除) → **はい**

・削除する音声を選択 → と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

・削除する音声を選択中に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、すべての音声を選択 (  ) / 解除 (  ) できます。

## 音声の詳細情報を表示する

音声一覧画面／音声再生画面で (メニュー) → **詳細情報**

## オートアシストを設定する

### オートアシストを設定する

1


→ ツール → オートアシスト



オートアシスト画面が表示されます。

2

**サブディスプレイ点灯** / **お知らせ2次通知** / **スヌーズ解除** / **イヤホン接続通知** (  表示 )

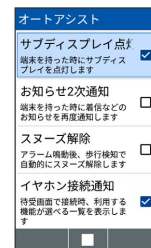

オートアシストが設定されます。

- ・ **サブディスプレイ点灯** をオンに設定中は、本機を1分以上水平で静止した状態から持ち上げた場合と、一定以上の振動を検出した場合にサブディスプレイを点灯します。
- ・ **お知らせ2次通知** をオンに設定中は、1分以上水平で静止した状態から持ち上げた場合と、一定以上の振動を検出した場合に着信などのお知らせを通知します。  
※通知後1分間の無効時間経過後は、お知らせ通知がある限り、毎回通知されます。
- ・ **スヌーズ解除** をオンに設定中は、歩行を検出した場合にスヌーズが解除されます。
- ・ **イヤホン接続通知** をオンに設定中は、待受画面でイヤホンを接続したときに、接続時の機能の選択画面が表示されます。



## 手軽に文字を入力する

すばやく文字入力ができ、さまざまなアプリで文字を利用できます。言語と入力設定の「すぐ文字」が有効のときに利用できます。

### すぐ文字を有効にする

1

設定 → その他の設定 → 言語と入力



2

すぐ文字 (  表示 )



すぐ文字が有効になります。

- ・「すぐ文字」と操作するたびに、設定の有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### すぐ文字を利用する

1

0 ねん ~ 9 9 WXYZ / \* \*\* 0 / # 0



すぐ文字入力画面が表示されます。

- ・電話番号を入力して → (発信) → と操作すると、発信できます。
- ・電話番号を入力して (長押し) と操作すると、番号を電話帳に登録できます。

2


文字を入力 → →



すぐ文字アプリ選択画面が表示されます。

3

利用するアプリを選択 →

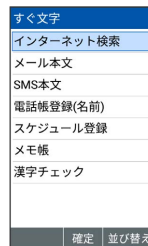



入力した文字が、選択したアプリで利用できます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 💡 すぐ文字の利用について

すぐ文字の設定が有効のときは、すぐ文字入力画面で を押すとダイヤル画面に切り替わります。

## + すぐ文字で利用するアプリを並び替える


すぐ文字アプリ選択画面で並び替えたいアプリを選択 →   
 (並び替え) → 移動先を選択 → 

## 見せかけの着信動作を利用する


電話がかかってきたように着信音を鳴らすことができます。

### ダミー着信を利用する

1






 (長押し)




 ダミー着信が起動し、着信音が鳴動します。


・  →  →  と操作してもダミー着信を起動できます。

2

ダミー着信が起動したら  /  ~  /  / 




 着信音の鳴動が停止し、着信LEDの点滅色が着信時の色から通話中の色になります。

・ ダミー着信を終了するには  を押します。

### ダミー着信の利用について

ロックNo./パスワード入力画面や誤動作防止画面からもダミー着信を利用できます。

## + ダミー着信中画面から発信する

ダミー着信中画面で電話番号を入力 → 

- ・ ダミー着信が終了して、電話が発信されます。
- ・ ロックNo./パスワード入力画面、誤動作防止画面からダミー着信を利用した場合は、緊急通報先以外には発信できません。

## 災害用ツールを利用する

### 緊急速報メールについて

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。


- ・ 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できない場合があります。  
※VoLTEを利用した音声通話中は、受信することができます。
- ・ 受信時は、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。
- ・ 緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています（無効にすることもできます）。
- ・ 緊急速報メールが有効になっているときは、待受時間が短くなる場合があります。

### ！ 緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

### 緊急速報メールを受信すると


緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音/災害・避難情報、津波警報用警告音、バイブレータおよび着信LEDでお知らせします。

受信画面のメッセージを確認していない場合は、待受画面にお知らせが表示され、画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。

1



#### 緊急速報メール




 緊急速報メール一覧画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

メッセージを選択  

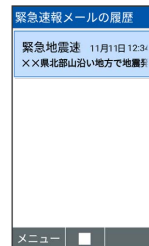


 緊急速報メール詳細画面が表示されます。

- ・ 既読になるとステータスバーの  表示が消えます。

## 以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

■ → サービス → 緊急・災害 → 緊急速報メール

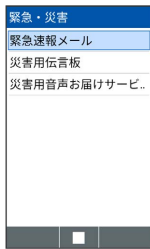


緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

確認する緊急速報メールを選択 → ■

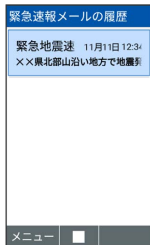

緊急速報メールが表示されます。

### + 緊急速報メール利用時の操作

#### 緊急速報メールを利用するかどうかを設定する

受信メッセージ一覧画面で (メニュー) → 設定 →

緊急速報メールの許可

・「緊急速報メールの許可」と操作するたびに、選択 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

#### 受信時にバイブレーションでお知らせするかどうかを設定する

受信メッセージ一覧画面で (メニュー) → 設定 →

バイブレーション

・「バイブレーション」と操作するたびに、選択 (●) / 解除 (○) が切り替わります。


## 安否情報を登録する (災害用伝言板)

災害用伝言板は、大規模災害発生時などにおいて音声発信が集中することで電話がつながりにくくなった場合に、自分の安否情報を登録することができるサービスです。また、自動Eメール送信を設定しておけば、安否情報を登録した際に、あらかじめ登録しておいた家族や知人宛に安否情報を自動でメール送信することもできます。

・登録された安否情報は、ワイモバイル携帯電話以外の他社携帯電話やパソコンなどからも確認できます。災害用伝言板について詳しくは、ワイモバイルのウェブサイトを参照してください。

1

■ → サービス → 緊急・災害 → 災害用伝言板

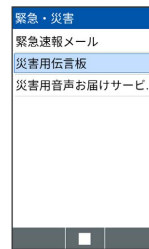

災害用伝言板メニューが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

登録

3

項目を入力し 登録

登録が完了します。

### + 登録した安否情報を削除する

災害用伝言板メニューで 削除 → 削除する安否情報を選択

→ 削除


・以降は画面に従って操作してください。

・災害用伝言板メニューで 削除 → 全削除 → はい と操作すると、すべての安否情報を削除できます。

## 自動送信の宛先を登録する（災害用伝言板）

1

■ → サービス → 緊急・災害 → 災害用伝言板

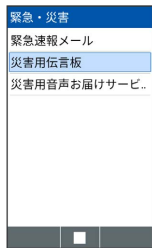

☑ 災害用伝言板メニューが表示されます。

2

自動Eメール送信設定

3

宛先入力欄を選択 → ■ → 宛先を入力 → ■

・宛先入力欄選択時に ☑（メニュー） → 電話帳参照 と操作すると、電話帳から宛先を参照できます。

4


OK

☑ 宛先の登録が完了します。

## 安否情報を確認する（災害用伝言板）

1

■ → サービス → 緊急・災害 → 災害用伝言板

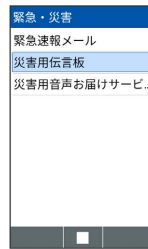

☑ 災害用伝言板メニューが表示されます。

2

確認

3

確認したい方の電話番号を入力 → ■

4

検索

☑ 安否情報が表示されます。

- ・以降は、画面に従って操作してください。
- ・☑（メニュー） → 再読み込み と操作すると、安否情報を更新します。

## 音声メッセージを送信する（災害用音声お届けサービス）

災害用音声お届けサービスは、大規模災害発生時などにおいて音声発信が集中することで電話が繋がりにくくなった場合に音声を録音し、届けたい方に音声メッセージとしてお届けする災害時専用のサービスです。

・圏外にいるときや機内モードを設定しているときは利用できません。災害用音声お届けサービスについて詳しくは、ワイモバイルのウェブサイトをご参照してください。




災害用音声お届けサービス画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。



・宛先入力時に ☑ (参照) (電話帳参照 / 履歴参照) と操作すると電話帳や履歴から宛先を参照できます。



音声メッセージが録音されます。



音声メッセージが送信されます。

・確認と操作すると、録音した音声メッセージを確認できます。  
 ・再度録音するときは、再録音 (録音) と操作します。

## 受信したメッセージを再生する（災害用音声お届けサービス）

音声メッセージが届くとSMSで通知され、画面上部（ステータスバー）に 📞 が表示されます。音声メッセージを受信（ダウンロード）し、再生することで音声を聞くことができます。



災害用音声お届けサービス画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。



受信メッセージ再生画面が表示され、音声メッセージが自動的に再生されます。

### + 音声メッセージ再生時の操作

#### メッセージを停止する

メッセージ再生中に

#### 音声メッセージで返信する

受信メッセージ再生画面で 📞 (返信)

・以降は画面に従って操作してください。

#### メッセージを削除する

受信メッセージ再生画面で ☑ (メニュー) 削除

#### 音量を変更する

受信メッセージ再生画面で ☑ (メニュー) 音量



#### スピーカーを切り替える

受信メッセージ再生画面で ☑ (メニュー) スピーカー切り替え ON / OFF

## みまもりマップを利用する

### みまもりマップについて

遠く離れた家族や友人にあなたのいる位置情報を定期的に送信するサービスです。


平常時の家族間での位置情報交換など、家族や周囲でお互いを見守るための機能をご用意しています。

- ・お使いのスマートフォンに「みまもりマップ」アプリをインストールし、アプリの「グループ管理機能」で本機をグループに登録する必要があります。「グループ管理機能」のご利用には、「スマートフォン基本パック-S」または「位置ナビ」にご加入いただく必要があります。
- ・みまもりマップについて詳しくは、ワイモバイルのウェブサイトをご参照してください。

### みまもりマップに本機を登録する

1

サービス → みまもりマップ

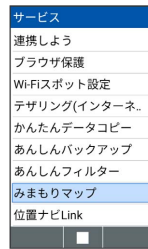


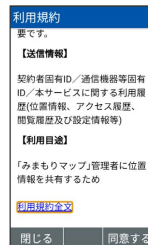
2

（次へ） → （次へ） → （次へ）



3

利用規約を確認して  （同意する）




4

設定する






5

 (次へ)





6

 アイコンを選択   (決定)

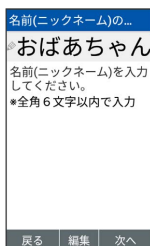
7


 名前 (ニックネーム) を入力   (次へ)


8

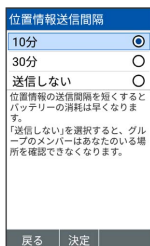 位置情報の送信間隔を選択   (決定)


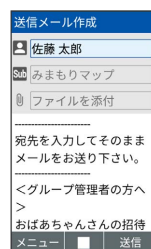
9

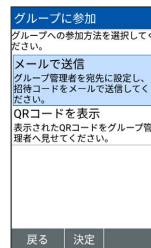

メールで送信




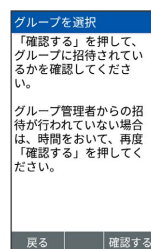
- ・ **QRコードを表示** と操作すると、QRコードが表示されます。お使いのスマートフォンで、本機に表示されているQRコードを読み取ります。以降は画面に従って操作してください。

10




 宛先を入力   (送信)


- ・ 宛先入力欄を選択して   **電話帳引用** / **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用** / **メールグループ引用** / **プロフィール引用** と操作すると、電話帳や履歴などから宛先を入力することができます。

11

 (確認する)


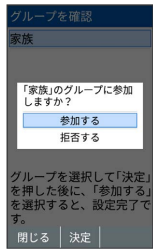
12

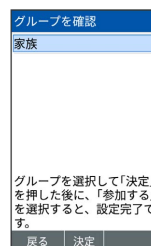
 招待されたグループ名を選択  




13

参加する



 設定が完了します。


## 遠隔サポートを利用する（リモートサポート）


### 遠隔サポートを利用する（リモートサポート）

ケータイなんでもサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。このアプリを利用することでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。ご利用については別途ご契約が必要です。詳しくは、ワイモバイルのウェブサイトをご参照してください。

1

  サービス  リモートサポート

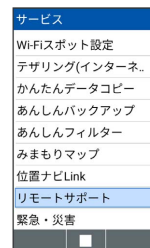

 リモートサポート画面が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。

## タブレットと連携する


---

### タブレットと連携する

タブレットと連携させて便利に使えるアプリケーションです。電話着信やメールなどの通知をタブレットに表示したり、閲覧していたウェブサイトをタブレットの大画面で続きから見るができます。

#### 1

■ → サービス → 連携しよう

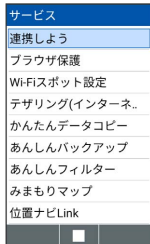

🚩 連携しよう画面が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。

## セキュリティ

本機の使用を禁止／制限する.....	170
あんしんフィルターを利用する.....	172
位置ナビLinkを利用する.....	175

## 本機の使用を禁止／制限する

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

### 本機の使用を禁止する（画面ロック）

本機を開いたときや画面を点灯させたときにロックNo.やパスワードを入力しないと本機が使用できないようにします。

#### 1


設定 → ロック・セキュリティ → 画面ロック



画面ロック設定画面が表示されます。

#### 2


ロックNo. / パスワード

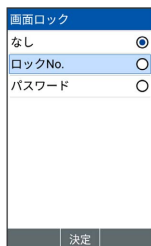

すでに **ロックNo.** または **パスワード** を設定しているときは、ロックを解除する操作が必要です。

#### 3

ロックNo./パスワードを入力 → 画面ロック設定 → 画面ロック → 画面ロックNo./パスワードを再度入力 → 画面ロック解除

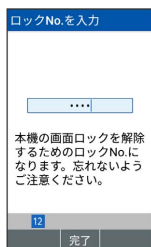

本機の画面が消灯してしばらくすると、画面がロックされます。

確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 緊急通報について

ロックを解除していない状態でも **緊急通報** を押すと110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）への電話はかけられます。

## 画面ロック利用時の操作

### 画面ロックを解除する

ロックNo./パスワード入力画面で、設定したロックNo./パスワードを入力 → 画面ロック解除

### 画面ロックの設定を解除する

画面ロック設定画面で、ロックNo./パスワードを入力 → なし

### 画面が消灯してからロックされるまでの時間を設定する

ロック・セキュリティ画面で **ロック画面の設定** → 自動  
ロック → 時間を選択 → 画面ロック設定

画面ロックが **ロックNo. / パスワード** のときに設定されます。

### 本機を閉じるとすぐに画面をロックするかどうかを設定する

ロック・セキュリティ画面で **ロック画面の設定** → とじるとロック

とじるとロック と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。  
画面ロックが **ロックNo. / パスワード** のときに設定されます。

### 画面ロック中に通知を表示するかどうかを設定する

ロック・セキュリティ画面で **ロック画面の設定** → 画面  
ロック中通知 → 表示する / 表示しない (  表示 )

画面ロックが **ロックNo. / パスワード** のときに設定されます。

### ロック画面に任意のメッセージを表示する

ロック・セキュリティ画面で **ロック画面の設定** → ロック  
画面メッセージ → メッセージを入力 → 保存

ロック画面の左上に設定したメッセージが表示されます。

## ❗ 画面ロックについてのご注意

画面ロック解除に設定したロックNo./パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのワイモバイルショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失しますのでご了承ください。

## 機能の利用を制限する（機能別ロック）

機能ごとに制限をかけて利用できないように設定できます。

1

設定 → ロック・セキュリティ → 機能別ロック



機能別ロック画面が表示されます。

2

(編集)




・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

操作暗証番号を入力 → 制限する機能を選択 →

(  表示 )

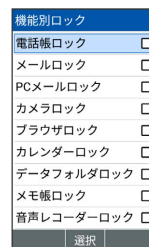

機能の利用が制限されます。

## + 機能の利用制限を解除する

機能別ロック画面で (編集) → 操作暗証番号を入力

→  制限中の機能を選択 →  (  表示 )

## あんしんフィルターを利用する

あんしんフィルターはお#さまを不適切なサイトや有害アプリケーションから守り、安全に携帯電話が利#できるようにサポートします。

ご利#にはあんしんフィルターのサービスに加#する必要があります。

あんしんフィルターは、ポインター対応アプリです。

### あんしんフィルターを利用する

1


■ → サービス → あんしんフィルター

サービス
連携しよう
ブラウザ保護
Wi-Fiスポット設定
テザリング(インターネット)
かんたんデータコピー
あんしんバックアップ
<b>あんしんフィルター</b>
みまもりマップ
位置ナビLink

あんしんフィルター画面が表示されます。

### あんしんフィルター利用に関するご注意

あんしんフィルターをご利用いただくと、デフォルトで通常のブラウザがブロックされて利用できなくなります。その場合はブロックされた画#の **あんしんフィルターアプリを起動** と操作してください。

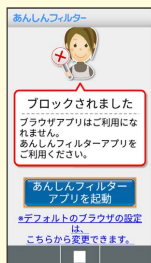

## ブラウザ画面の見かた



- 1 URL表示
- 2 情報を表示

### + ブラウザ画面利用時の操作

#### ブラウザ画面の読み込みを停止する

ブラウザ画面で **⏏** (停止)

- ・ブラウザ画面の読み込み中のときのみ操作できます。

#### 前の画面を表示する

ブラウザ画面で **⏪** (戻る)

- ・元の画面に戻るときは **☰** (メニュー) → **進む** と操作します。

#### ブラウザ画面を拡大/縮小する

ブラウザ画面で **1 あ** / **3 さ DEF**

#### 表示する文字サイズを変更する

ブラウザ画面で **4 た GHI** / **6 ほ MNO**

#### ブックマークに登録する

ブラウザ画面で **☰** (メニュー) → **ブックマーク登録**  
→ **OK**

#### ブックマーク一覧/履歴一覧を利用する

ブラウザ画面で **☰** (メニュー) → **ブックマーク/履歴**  
・**☰** を押すと **ブックマーク** / **履歴** を切り替えられます。



#### Web検索・URL入力をする


ブラウザ画面で **☰** (メニュー) → **Web検索**

#### 新しいウィンドウを開く

ブラウザ画面で **☰** (メニュー) → **新しいウィンドウ**



### 表示するウィンドウを切り替える



ブラウザ画面で  (メニュー)  **ウィンドウリスト**

 切り替えたいウィンドウを選択

- ・ **新しいウィンドウ** を選択すると、新しいウィンドウが開きます。



### ウィンドウを閉じる

ブラウザ画面で  (メニュー)  **ウィンドウリスト**



 閉じたいウィンドウの右にある  を選択

- ・すべてのウィンドウを閉じると、スタートページが表示されます。

### ブラウザ画面を再度読み込む



ブラウザ画面で  (メニュー)  **再読み込み**

### スタートページを表示する




ブラウザ画面で  (メニュー)  **スタートページ**

- ・スタートページとはあんしんフィルター起動直後に表示されるページのことです。

### ダウンロードしたデータを確認する

ブラウザ画面で  (メニュー)  **ダウンロード**




### ブラウザを設定する

ブラウザ画面で  (メニュー)  **ブラウザ設定**  各

項目を設定

- ・ブラウザの設定について詳しくは、「[ブラウザを設定する](#)」を参照してください。




### アプリを設定する

ブラウザ画面で  (メニュー)  **アプリ設定**  各


項目を設定

- ・アプリの設定について詳しくは、「[アプリを設定する](#)」を参照してください。



### ブラウザ画面内を検索する

ブラウザ画面で  (メニュー)  **ページ内検索**  検


索文字列を入力

-  検索結果がハイライト表示されます。

### ブラウザ画面のページ情報を表示する

ブラウザ画面で  (メニュー)  **ページ情報**

## ! あんしんフィルター利用時のご注意



閲覧ページによってはキーによる操作ができない場合があります。ポインター操作に切り替えて操作ください。ポインターがOFFになっているときは、 (長押し) と操作するとONになります。

## ブラウザを設定する

ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
テキストサイズ	ブラウザで表示するテキストのサイズを設定します。
テキストエンコード	ブラウザで表示する文字コードを設定します。
ポップアップをブロック	ブラウザ画面にポップアップを表示するかどうかを設定します。 <b>ポップアップをブロック</b> と操作するたびに選択（ <input checked="" type="checkbox"/> ）と解除（ <input type="checkbox"/> ）が切り替わります。
画像の読み込み	ブラウザ画面に画像を表示するかどうかを設定します。 <b>画像の読み込み</b> と操作するたびに選択（ <input checked="" type="checkbox"/> ）と解除（ <input type="checkbox"/> ）が切り替わります。
スタートページ設定	スタートページを設定します。スタートページとはあんしんフィルター起動直後に表示されるページのことです。
キャッシュを消去	ローカルにキャッシュしたコンテンツとデータベースを消去します。
すべての履歴を消去する	ブラウザの閲覧履歴を消去します。
Cookieを受け入れる	Cookieの保存と読み取りを許可するかどうかを設定します。 <b>Cookieを受け入れる</b> と操作するたびに選択（ <input checked="" type="checkbox"/> ）と解除（ <input type="checkbox"/> ）が切り替わります。
Cookieをすべて消去	すべてのブラウザCookieを消去します。
検索エンジンの設定	検索に使#するエンジンを選択します。
初期設定にリセット	あんしんフィルターのブラウザに関する設定を初期状態に戻します。

### 1

ブラウザ画面で （メニュー）  **ブラウザ設定**



### 2

各項目を設定



 設定が完了します。


## アプリを設定する

アプリの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Web履歴	Webのアクセス履歴を保護者さまがご利#になる管理画#で確認可能になります。 <b>Web履歴</b> と操作するたびに選択（ <input checked="" type="checkbox"/> ）と解除（ <input type="checkbox"/> ）が切り替わります。
電話発着信履歴	電話の発着信履歴を保護者さまがご利用になる管理画面で確認可能になります。 <b>電話発着信履歴</b> と操作するたびに選択（ <input checked="" type="checkbox"/> ）と解除（ <input type="checkbox"/> ）が切り替わります。
位置情報履歴	端末の位置情報の履歴を保護者さまがご利用になる管理画面で確認可能になります。 <b>位置情報履歴</b> と操作するたびに選択（ <input checked="" type="checkbox"/> ）と解除（ <input type="checkbox"/> ）が切り替わります。
電池の最適化を無視する	最適化されている場合、履歴が即時送信されない可能性があります。
製品バージョン	アプリのバージョン情報が表示されます。
利用時間	アプリを起動してからの利用時間を表示します。
ライセンス状態	現在のライセンス状態を表示します。
ライセンス状態確認	最新のライセンス状態を確認します。
既存のブラウザを設定する	デフォルトで起動するブラウザアプリを設定します。
デバッグモード	より詳細なログを出力することが可能になります。 <b>デバッグモード</b> と操作するたびに選択（ <input checked="" type="checkbox"/> ）と解除（ <input type="checkbox"/> ）が切り替わります。
禁止アプリケーションリスト更新	フィルタリング対象となるアプリケーションのリストを更新します。
サポート情報の送信	サポートへ設定情報を送信します。
プライバシーポリシー	プライバシーポリシーを表示します。
著作権表示	著作権を表示します。


### 1

ブラウザ画面で （メニュー）  **アプリ設定**

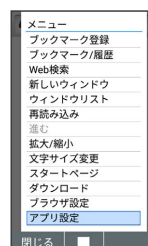

### 2

各項目を設定

 設定が完了します。



## 位置ナビLinkを利用する


本機の現在地をほかのお客さまから検索ができるようになるアプリです。

本アプリの利用には、検索をするお客さまが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。

### 位置ナビLinkを利用する

**1**

■ → サービス → 位置ナビLink

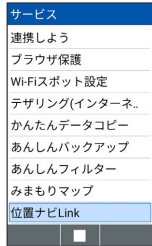

 位置ナビLink画面が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。



## データフォルダ

データを利用する (データフォルダ) ..... 178

## データを利用する（データフォルダ）

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各アプリでデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。


### データフォルダについて

データフォルダでは、次の種類別にフォルダが表示されます。

フォルダの種類	表示されるファイル
画像	本機のカメラで撮った写真やその他の画像ファイルが表示されます。
動画	本機のカメラで撮った動画やその他の動画ファイルが表示されます。 動画の再生について詳しくは、「 <a href="#">動画を再生する</a> 」を参照してください。
音楽	音楽、効果音のファイルが表示されます。 音楽の再生について詳しくは、「 <a href="#">音楽を再生する</a> 」を参照してください。
書類	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
電話帳・予定	電話帳やカレンダーなどのバックアップファイルが表示されます。
ファイルマネージャー	ファイルマネージャーを起動します。



### ファイルを確認する

1



（長押し）




 データフォルダ画面が表示されます。

・待受画面で   **データ** と操作してもデータフォルダ画面を表示することができます。



2

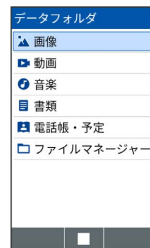フォルダの種類を選択  










 フォルダ一覧画面が表示されます。

3

ファイルを選択  








 ファイルが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。

- ・ /  を押すと次の画像／前の画像を表示できます。
- ・ /  を押すと画像を左／右に90度回転できます。
- ・ /  を押すと画像が拡大／縮小されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + データフォルダ利用時の操作

#### ファイルを電話帳や壁紙に設定する

ファイル一覧画面／ファイル表示画面で設定したいファイルを選択／表示  （メニュー）  **登録**  **壁紙** / **連絡先の写真**  画面に従って操作

## ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したい音楽ファイルを選択 → (メニュー) → **着信音に設定**

## ファイルを1件送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択 → (メニュー) → **送信** → **1件送信** → アプリを選択 → → 画面に従って操作

- ・ファイル表示画面で (メニュー) → **送信** と操作してもファイルを送信できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## ファイルを選択して送信する

ファイル一覧画面で (メニュー) → **送信** → **選択送信** → 送信するファイルを選択 → (表示) → (送信) → アプリを選択 → → 画面に従って操作

- ・ファイルを選択 → と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → **再生** と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → **詳細情報** と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

## ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 → (メニュー) → **削除** → **1件削除** → **はい**

- ・ファイル表示画面で (メニュー) → **削除** → **はい** と操作してもファイルを削除できます。

## ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で (メニュー) → **削除** → **選択削除** → 削除するファイルを選択 (  表示) → (削除) → **はい**

- ・ファイルを選択 → と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → **再生** と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 (  ) / 解除 (  ) できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → **詳細情報** と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

## ファイルの名前を変更する

ファイル一覧画面で変更するファイルを選択 → (メニュー) → **タイトル変更** → ファイル名を入力 → → (確定)

## フォルダの表示方法を変更する

フォルダ/ファイル一覧画面で (メニュー) → **表示設定** → **表示方法** → **すべて** / **年月表示** / **フォルダ表示**

- ・年月表示を選択すると、ファイルの作成日時から自動で年月でフォルダに分けて表示します。

## フォルダ内の画像の表示方法を変更する

フォルダ/ファイル一覧画面で (メニュー) → **表示設定** → **レイアウト** → **グリッド** / **リスト(簡易)** / **リスト**

## ファイルの詳細情報を表示する

ファイル一覧画面/ファイル表示画面で詳細情報を表示したいファイルを選択/表示 → (メニュー) → **詳細情報**

## ファイルを本体の内部メモリとSDカードの間でコピー/移動する

ファイル一覧画面でコピー/移動するファイルを選択 → (メニュー) → **コピー** / **移動** → **1件コピー** / **1件移動**


- ・ファイル選択時に (メニュー) → **コピー** / **移動** → **選択コピー** / **選択移動** と操作すると、コピーまたは移動する先を選択できます。

## ステータスバーやソフトキーを非表示にする

ファイル表示画面で (設定)

## ファイルマネージャーを利用する

1


 (長押し)




 データフォルダ画面が表示されます。


2


ファイルマネージャー

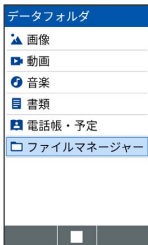


 ファイルマネージャー画面が表示されます。


3

フォルダを選択 

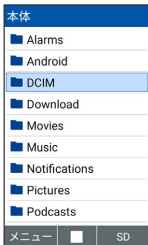

 ファイル/フォルダ一覧画面が表示されます。

4

ファイルを選択 




 ファイルが再生されます。






・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + ファイルマネージャー利用時の操作



### 表示するデータの保存先を切り替える

ファイル一覧画面で  (SD/本体)





### ファイルを壁紙や電話帳に設定する



ファイル一覧画面/ファイル表示画面で設定したいファイルを選択/表示  (メニュー)  登録  壁紙 /  連絡先の写真  画面に従って操作

### ファイルを音声着信音や通知音に設定する










ファイル一覧画面で設定したいファイルを選択  (メニュー)  着信音に設定











### ファイルを1件送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択  (メニュー)  送信  1件送信  アプリを選択  画面に従って操作









- ・ファイル表示画面で  (メニュー)  送信 と操作してもファイルを送信できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### ファイルを選択して送信する

ファイル一覧画面で  (メニュー)  送信  選択送信  送信するファイルを選択  (  表示 )  (送信)  アプリを選択  画面に従って操作

- ・ファイルを選択   (メニュー)  再生 と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に  (メニュー)  全選択 /  全解除 と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 (  表示 ) / 解除 (  解除 ) できます。
- ・ファイル選択時に  (メニュー)  詳細情報 と操作すると、ファイルの詳細を表示できます。

### ファイル/フォルダを1件コピー/切り取りする

ファイル/フォルダ一覧画面でコピー/切り取りするファイル/フォルダを選択  (メニュー)  コピー /  切り取り  1件コピー /  1件切り取り  貼り付けするファイル/フォルダの一覧画面を表示  (メニュー)  貼り付け

## ファイル/フォルダを選択してコピー/切り取りする

ファイル/フォルダ一覧画面で (メニュー) → (コピー / 切り取り) → (選択コピー / 選択切り取り) → コピー/切り取りするファイル/フォルダを選択 → (表示) → (コピー/切り取り) → 貼り付けするファイル/フォルダの一覧画面を表示 → (メニュー) → (貼り付け)

- ・ファイル/フォルダを選択 → (表示) と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → (再生) と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル/フォルダ選択時に (メニュー) → (全選択 / 全解除) と操作すると、すべてのファイル/フォルダを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル/フォルダ選択時に (メニュー) → (詳細情報) と操作するとファイル/フォルダの詳細を表示できます。

## ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 → (メニュー) → (削除) → (1件削除) → (はい)

- ・ファイル表示画面で (メニュー) → (削除) → (はい) と操作してもファイルを削除できます。

## ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で (メニュー) → (削除) → (選択削除) → 削除するファイルを選択 → (表示) → (削除) → (はい)

- ・ファイルを選択 → (表示) と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → (再生) と操作すると、ファイルを再生できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → (全選択 / 全解除) と操作すると、すべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。
- ・ファイル選択時に (メニュー) → (詳細情報) と操作するとファイルの詳細を表示できます。

## ファイルを検索する

ファイル一覧画面で (メニュー) → (検索) → (検索) → 検索する文字を入力 → (検索)

- ・該当ファイルがないときは「見つかりません」と表示されません。
- ・該当ファイルがあるときはファイル一覧画面に表示されます。

## ファイルを並べ替える

ファイル一覧画面で (メニュー) → (並べ替え) → 項目を選択 → (表示)

## ファイルのタイトルを変更する

ファイル一覧画面で (メニュー) → (タイトル変更) → 変更するタイトルを入力 → (表示) → (確定)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## フォルダを追加する

フォルダを追加したいファイル一覧画面で (メニュー) → (フォルダ追加) → フォルダ名を入力 → (表示) → (確定)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 表示方法を切り替える

フォルダ/ファイル一覧画面で (メニュー) → (表示設定) → (レイアウト) → (グリッド / リスト (簡易) / リスト)

## ファイル/フォルダの詳細情報を表示する

ファイル/フォルダの一覧画面/ファイル表示画面で詳細情報を表示したいファイル/フォルダを選択/表示 → (メニュー) → (詳細情報)

## データフォルダにファイルマネージャー内のフォルダへのショートカットを作成する

ファイル/フォルダ一覧画面でショートカットを作成したいフォルダを選択 → (メニュー) → (ショートカット追加)





## 通信／バックアップ

赤外線通信を利用する.....	184
Bluetooth®を利用する.....	187
Wi-Fiで接続する.....	188
ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する.....	191
テザリング機能を利用する.....	192
パソコンと接続して利用する.....	193
バックアップについて.....	193
あんしんバックアップを利用する.....	194
かんたんデータコピーを利用する.....	203

## 赤外線通信を利用する

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータ（プロフィール、電話帳、メモ帳、フォト、ムービー、音楽など）をやりとりできます。

### 💡 赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

### ? こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、お互いの赤外線ポートは受信終了まで動かさないでください。

### ! 赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に、ほかのアプリが起動すると通信が終了します。

### 🚫 赤外線ポートには目を向けない

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

## データを受信する

詳しくは、「[赤外線通信でデータを受信する](#)」を参照してください。


## データを1件ずつ送信する（例：メモ帳）

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

☐ ➔ ツール ➔ メモ帳

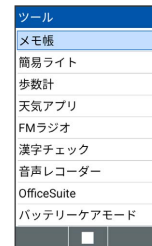

📄 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

送信するメモを選択 ➔ ☑ (メニュー) ➔ 赤外線送信



3

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる



📄 赤外線送信中画面が表示されます。

4

相手機器でデータ受信の操作を実行

📄 データが送信されます。

## データを選択して送信する（例：画像）

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

（長押し） → 画像



データフォルダの画像一覧画面が表示されます。


2

（メニュー） → 送信 → 選択送信



3


送信する画像を選択 → （ 表示） → （送信）

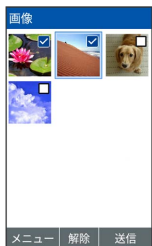

- ・（メニュー） → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのデータを選択（）/解除（）できます。


4

赤外線

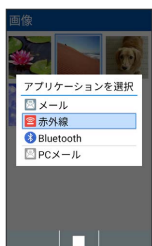

5

認証コードを入力 → （確定）

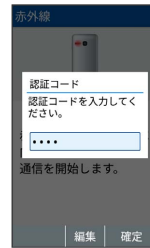

6

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる



赤外線送信中画面が表示されます。

7

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

### 認証コードについて

認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字（4桁）を入力します（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

## プロフィール（電話番号など）を送信する

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

- ・画像ファイルや音楽ファイルを送信することもできます（送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります）。

1

■ → ツール → 赤外線



赤外線画面が表示されます。

2


送信



送信データ選択画面が表示されます。

3


プロフィール

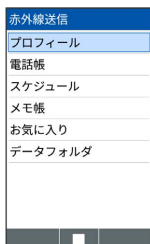

- ・その他のファイルを送信するときは、対応する項目を選択 → ■ を押したあと、画面に従って操作してください。

4

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる

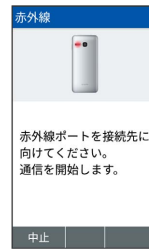

赤外線送信中画面が表示されます。

5

相手機器でデータ受信の操作を実行

プロフィールが送信されます。

## Bluetooth®を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

### Bluetooth®について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	Bluetooth®機器を使用してワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

### Bluetooth®機能利用時のご注意

#### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

#### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、お互いの機器で正しく表示されないことがあります。

### Bluetooth®を利用するための準備をする

詳しくは、「Bluetooth®を利用可能にする」、「Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する」、「登録済みのBluetooth®機器と接続する」、「Bluetooth®でデータを受信する」を参照してください。

## Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1




電話帳画面が表示されます。

2


送信する連絡先を選択 (メニュー)

Bluetooth®送信

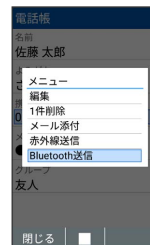

3

相手機器を選択

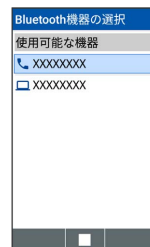

データが送信されます。

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

### Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。

環境	説明
ご自宅では	設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。ご自宅にブロードバンド回線がありWi-Fiルーターをお持ちでないかたは、Wi-Fiルーター（FON社製）をご提供しています。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「 <a href="http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf">Fonルーターかんたん設定ガイド</a> （ <a href="http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf">http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf</a> ）」を参照してください。
外出先では	ソフトバンクが提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。

## Wi-Fiを有効にする

1

設定 → 無線・ネットワーク → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

Wi-Fi



Wi-Fiが有効になります（ 表示）

- このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- Wi-Fi と操作するたびに、ON（）/OFF（）が切り替わります。

### + Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で **Wi-Fi設定** → **オープン ネットワークの通知**

- オープン ネットワークの通知 と操作するたびに、有効（）/無効（）が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi画面で **Wi-Fi設定** → **証明書のインストール** → 画面に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi画面で **Wi-Fi設定**

- MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi画面で **Wi-Fi設定**

- IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

本機に保存されたネットワーク情報の一覧を表示する

Wi-Fi画面で **保存済みネットワーク**

・本機にWi-Fi接続の情報があるときに表示されます。

本機に保存されたネットワーク情報の設定を削除する


Wi-Fi画面で **保存済みネットワーク** → **アクセスポイントを選択** → **削除**

## アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1


設定 → 無線・ネットワーク → Wi-Fi

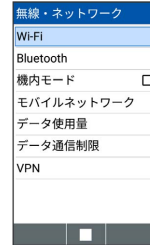

Wi-Fi画面が表示されます。


2

アクセスポイントを選択 →

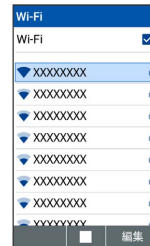

3

パスワードを入力 → (接続)

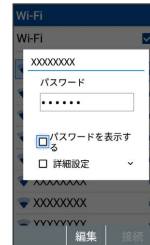

アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

## + Wi-Fi接続時の操作

### アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi画面でネットワークを追加 → ネットワークSSIDを入力  
 → セキュリティ欄を選択 →  → セキュリティ種別を選択  
 →  → パスワード欄を選択 →  → パスワードを入力  
 → **保存**

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

### WPSで接続する

Wi-Fi画面で **Wi-Fi 設定** → **WPSプッシュボタン** → 画面に従って操作

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi画面で **Wi-Fi 設定** → **WPS PIN入力** と操作したあと、画面に従って操作してください。

## ? こんなときは

- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

## Wi-Fi接続を解除する

### 1

→ **設定** → **無線・ネットワーク** → **Wi-Fi**



Wi-Fi画面が表示されます。

### 2

接続中のアクセスポイントを選択 →  →  (削除)



Wi-Fi接続が切断されます。


## Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にデータのやりとりなどをすることができます。

- ・あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

### 1

→ **設定** → **無線・ネットワーク** → **Wi-Fi**

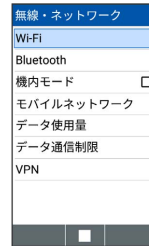

Wi-Fi画面が表示されます。

### 2


**Wi-Fi 設定** → **Wi-Fi Direct**



「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

### 3

接続する機器を選択 →  → 画面に従って機器を認証

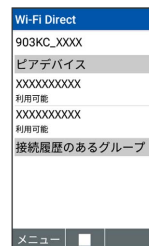

相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- ・接続を停止するときは、接続済みの機器を選択 →  → **はい** と操作してください。



## ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する

### ソフトバンクWi-Fiスポットについて


ソフトバンクWi-Fiスポットは、外出先で手軽に無線の高速インターネットを利用できる公衆無線LANサービスです。Wi-Fiを使ってウェブページの閲覧や動画視聴、アプリのダウンロードを行えます。

- ・ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。

## ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する


1

■ → サービス → Wi-Fiスポット設定

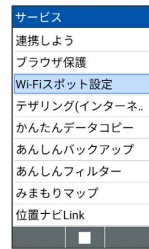

2

🌐 (同意) → 🌐 (同意) → 🌐 (はい) / 📧 (いいえ)

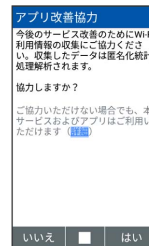

📶 ソフトバンクWi-Fiスポット設定画面が表示されます。


3

暗証番号の入力



4

交換機用暗証番号を入力 → ■

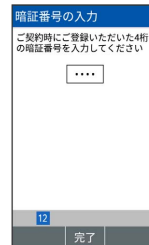

📶 ソフトバンクWi-Fiスポットが有効 (ON 表示) になり、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動接続できるようになります。

- ・ **ソフトバンクWi-Fiスポット** と操作するたびに、有効 (ON) / 無効 (OFF) が切り替わります。

## + ソフトバンクWi-Fiスポット利用時の操作

### BBモバイルポイントを利用する

ソフトバンクWi-Fiスポット設定画面で **BBモバイルポイント**

- ・ **BBモバイルポイント** と操作するたびに、有効 ( **ON** ) / 無効 ( **OFF** ) が切り替わります。

### FONサービスを利用する

ソフトバンクWi-Fiスポット設定画面で **FONサービス**

- ・ **FONサービス** と操作するたびに、有効 ( **ON** ) / 無効 ( **OFF** ) が切り替わります。

## テザリング機能を利用する

### テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとして動作させるしくみです。

テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム機などをインターネットにアクセスさせることができます。

- ・ 最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

### テザリング機能を設定する

テザリング機能を利用するとき、本機とほかの機能はいくつかの方法で接続することができます。


お使いになる前に、接続方法やほかの機器の状態に応じた設定を行ってください。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
Wi-Fiアクセスポイント	Wi-Fi接続でテザリングを利用するかどうか、およびアクセスポイント名やセキュリティなど、Wi-Fiテザリングを利用する際の設定を行います。
USB テザリング	USB Type-Cケーブル接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。
Bluetoothテザリング	Bluetooth®接続でテザリング機能を利用するかどうかを設定します。

### 1

■ → サービス → テザリング (インターネット共有)

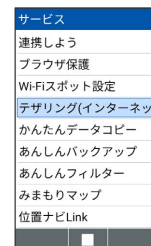

### 2

利用するテザリングを選択し各項目を設定



設定が完了します。

## パソコンと接続して利用する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

### ！ コードについてのご注意

#### コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

#### USB Type-Cプラグについて

外部接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB (Type-B) を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。


### 本機の本体メモリ/SDカード内のデータをパソコンとやりとりする

PC接続用USB Type-Cケーブル (別売) を使用してパソコンと接続します。

- ・周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトを参照してください。
- ・SDカードとデータをやりとりするときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。

#### 1


本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのType-Cプラグを差し込む



- ・外部接続端子はUSB Type-C専用です。microUSB (Type-B) を無理に差し込むと破損・故障の原因となります。
- ・USB Type-Cプラグを差し込むときは、プラグ先端の変形、破損に注意し、本機の外部接続端子にまっすぐ差し込んでください。
- ・USB Type-Cプラグは表裏どちらの向きでも差し込むことができます。

#### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む



本機がメディアデバイス (MTP) としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・本体メモリを操作する場合は「内部共有ストレージ」を、SDカードを操作する場合は「SDカード」を開いてください。
- ・使用後は、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外してください。

## バックアップについて

### バックアップについて

本機で利用できるバックアップの方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	専用のアプリを利用して、本機のデータをネットワーク内のサーバーや本機のSDカードに保存 (バックアップ) したり、読み込んだりすることができます。詳しくは、「 <a href="#">あんしんバックアップを利用する</a> 」を参照してください。
パソコンなどと接続	本機とパソコンなどをPC接続用USB Type-Cケーブル (別売) で接続しデータをやりとりすることができます。詳しくは、「 <a href="#">パソコンと接続して利用する</a> 」を参照してください。

## あんしんバックアップを利用する

### あんしんバックアップについて

#### 商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。

©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2009 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。



#### 保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2019年11月11日に保存された電話帳ファイルは、「19111100.vcf」となります。同じ日に複数のファイルを保存した場合は「19111101.vcf」となり、下2桁の数字が増えます。

#### 保存できる数について

電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータは、サーバー/SDカードなどにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

#### 保存できない場合について

お使いの端末の機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

#### 読み込んだデータについて

本機能で読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各機能で利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各機能の提供者にお問い合わせください。

### + あんしんバックアップ利用時の操作

#### ほかのMy Y!mobileアカウントでログインする

データをサーバーに保存/サーバーから読み込みする際に利用するMy Y!mobileのアカウントを変更できます。

■ → サービス → あんしんバックアップ → その他の機能 → 他のアカウントでログイン → 電話番号とパスワードを入力 → ログイン → 同意する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 保存/読み込みの履歴を確認する

■ → サービス → あんしんバックアップ → その他の機能 → 保存履歴

#### あんしんバックアップのヘルプ/利用規約/バージョンなどを表示する

■ → サービス → あんしんバックアップ → その他の機能 → ヘルプ → ヘルプ / 利用規約 / アプリケーションについて

### あんしんバックアップの特徴

ご利用の端末の電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどに保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発着信履歴や写真動画などのデータも保存できます。端末の機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。

- ・SDカードを挿入していない場合は、内部ストレージにデータが保存されます。保存実行後に保存先が表示されます。ただし、メールのデータは内部ストレージに保存できません。SDカードにのみ保存できます。
- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・万が一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、本機能を利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・仕様は予告なく変更される場合があります。


## 電話帳／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画を保存する

本体の電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードなどに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。
- ・発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データはSDカードのみに保存できます。

### 1


■ → サービス → あんしんバックアップ

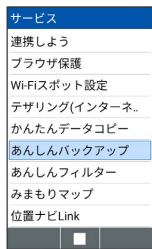

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


### 2

データの保存

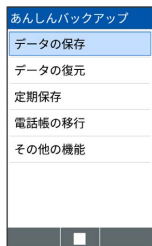

### 3


サーバーにデータを保存 / SDカードにデータを保存

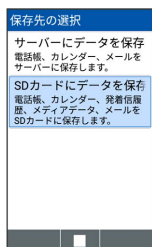

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** → **同意する** と操作してください。

### 4

保存する項目を選択 →  (  表示)

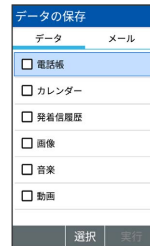

- ・保存する項目を選択 →  と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。

### 5

**実行** (実行)



保存が開始されます。

- ・保存を中断する場合は、**キャンセル** と操作します。
- ・中断した場合、データは保存されません。

### 6

**OK**

保存が完了します。


## メールをサーバーに保存する

本体のメールデータを、サーバーに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1


■ → サービス → あんしんバックアップ

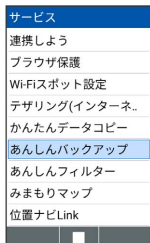

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

### データの保存

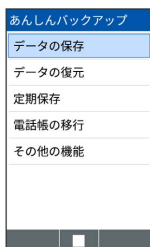

3


### サーバーにデータを保存

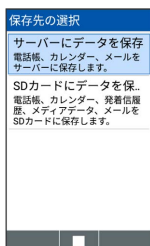

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** → **同意する** と操作してください。

4

☰ を押して「メール」タブを選択

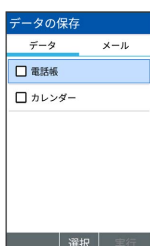

- ・保存データの作成画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

保存するデータの日付を選択 → ■ (● 表示)



- ・データの選択を解除するときは、受信メール/送信メール/下書き・未送信メールと操作します (□ 表示)。
- ・☑ (データ作成) を押すと、本体のメールデータをSDカードに保存できます。

6

⏏ (実行)

🚩 保存が開始されます。

- ・保存を中断する場合は、**キャンセル** と操作します。
- ・中断した場合、データは保存されません。

7

OK

🚩 保存が完了します。


## メールをSDカードに保存する

本体のメールデータを、SDカードに保存します。

- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1

■ → サービス → あんしんバックアップ

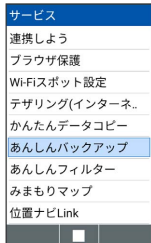

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

### データの保存




3

### SDカードにデータを保存

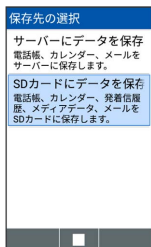


4

☐ を押して「メール」タブを選択

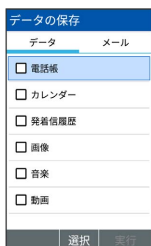

5

### 保存データを作成

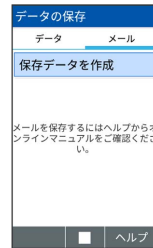

6

エクスポート → 画面に従って操作

☑ データがSDカードに保存されます。


## 電話帳／カレンダー／発着信履歴／画像／音楽／動画を復元する

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データから、データを選択して本体に復元することができます。

- ・発着信履歴／画像／音楽／動画はSDカードからのみ復元できません。
- ・復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

### 1


■ → サービス → あんしんバックアップ

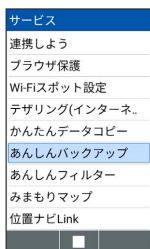

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


### 2

#### データの復元

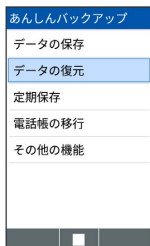

### 3

サーバーからデータを復元 / SDカードからデータを復元

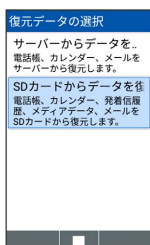

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** → **同意する** を押してください。

### 4


復元したいデータを選択 → □ (●表示)



- ・復元したいデータを選択 → □ と操作するたびに、選択 (●) / 解除 (○) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### 5

⊕ (実行) → OK

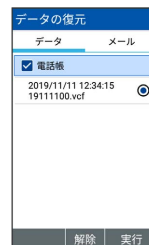

🚩 復元が開始されます。

- ・復元を中断する場合は、**キャンセル** と操作します。
- ・中断した場合、データは復元されません。

### 6

OK

🚩 データが本体に復元されます。




## サーバーからメールを復元する

サーバーに保存したメールデータを本体に復元します。

- ・復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1


■ → サービス → あんしんバックアップ

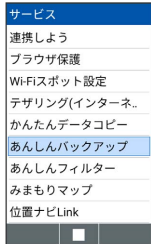

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

データの復元

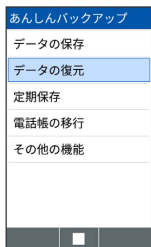

3


サーバーからデータを復元

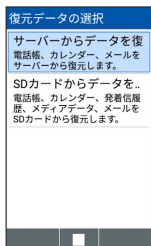

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** → **同意する** と操作してください。

4

☑ を押して「メール」タブを選択

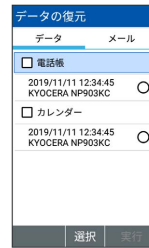

5


復元したいメールデータの日付を選択 → ■ (● 表示)



- ・データの選択を解除するときは、受信メール/送信メール/下書き・未送信メールと操作します (□ 表示)。

6


🌐 (実行) → OK

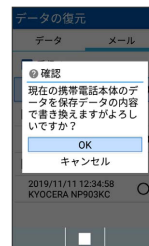

- 🌐 サーバーからダウンロードが開始されます。

7

OK

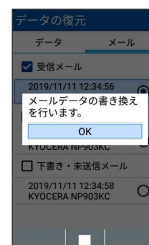

- 🌐 メールデータ読み込み機能が起動します。

8

本体からインポート / SDカードからインポート → 画面に従って操作

- 🌐 データが本体に復元されます。


## SDカードからメールを復元する

SDカードなどに保存したメールデータを本体に戻します。

- ・復元するデータによっては、正常に復元できない場合があります。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されることがあります。
- ・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

1

■ → サービス → あんしんバックアップ

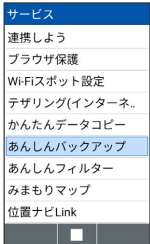

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。


2

データの復元



3

SDカードからデータを復元

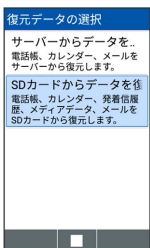


4

☐ を押して「メール」タブを選択



5

書き換え実行

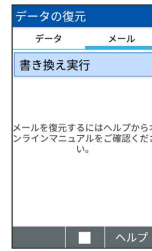

6

SDカードからインポート → 画面に従って操作

☑ データが本体に復元されます。


## 定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データを、サーバー/SDカードなどに定期的に自動で保存します。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・本体に登録されている電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データの全件をサーバー/SDカードなどに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
- ・保存先を「サーバーに保存」に設定したときは、電話帳データ/カレンダーデータのみ保存します。
- ・メールデータは本機能では保存できません。
- ・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

1


■ → サービス → あんしんバックアップ

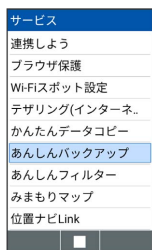

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


定期保存

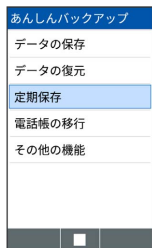

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


3

更新頻度/日付/保存先/対象を設定

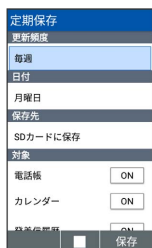

4

⊕ (保存)

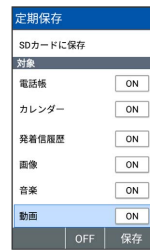


- 定期保存が設定されます。

## 機種変更前にサーバーに保存した電話帳データを読み込む

以前お使いの機種が3G携帯電話でS!電話帳バックアップサービスをご利用していたお客様は、S!電話帳バックアップサービスのサーバーに保存されていたデータを本体の電話帳に読み込むことができます。

1


■ → サービス → あんしんバックアップ

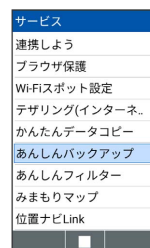

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

電話帳の移行

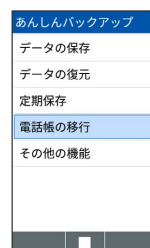

3

OK → はい

- 読み込みが完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** → **同意する** と操作してください。


## 保存したデータを削除する

サーバー/SDカードなどに保存した電話帳データ/カレンダーデータ/発着信履歴データ/画像データ/音楽データ/動画データ/メールデータを削除します。

削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

1

■ → サービス → あんしんバックアップ

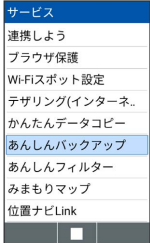

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

その他の機能




3

保存データの削除

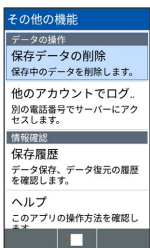

4

サーバーのデータを削除 / SDカードのデータを削除

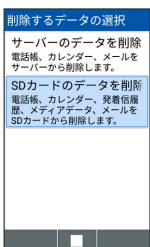


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して

ログイン → 同意する を押してください。

5

削除したいデータを選択 → □ (表示) → ☒ (削除)

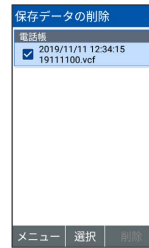

・削除したいデータを選択 → □ と操作するたびに、選択 (☑) / 解除 (□) が切り替わります。

・複数選択することもできます。

・☑ (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべてのファイルを選択 (☑) / 解除 (□) できます。

6

OK → OK

☒ データが削除されます。

・削除を中断する場合は、キャンセル と操作します。

## かんたんデータコピーを利用する

---

### かんたんデータコピーを利用する

かんたんデータコピーについては、下記のワイモバイルのウェブサイト  
を参照してください。

[https://www.ymobile.jp/service/others/kantan\\_data\\_copy/](https://www.ymobile.jp/service/others/kantan_data_copy/)



## 共通設定

壁紙・ディスプレイに関する設定.....	206
サウンド・通知に関する設定.....	207
ロック・セキュリティに関する設定.....	208
無線・ネットワークに関する設定.....	210
データ通信に関する設定.....	211
自動通信・同期に関する設定.....	214
電池に関する設定.....	214
カスタマイズキーに関する設定.....	216
端末情報に関する設定.....	216
その他の設定.....	217

## 壁紙・ディスプレイに関する設定

### 壁紙・ディスプレイに関する設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
壁紙	プリセット壁紙、データフォルダから壁紙を設定します。
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
バックライト点灯時間	一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
キー照明	キー照明のON/OFFを切り替えます。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
サブディスプレイ	時計の表示パターンや着信相手/差出人を表示するかどうかを設定します。

#### 1

■ → 設定 → 壁紙・ディスプレイ



■ 壁紙・ディスプレイ画面が表示されます。

#### 2

各項目を設定



■ 設定が完了します。

### + 壁紙・ディスプレイ利用時の操作

#### 画面の明るさを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **明るさのレベル** → [明るさ調整] で明るさを調整 → ■

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **バックライト点灯時間** → 時間を  
選択 → ■

#### キー照明を解除する

壁紙・ディスプレイ画面で **キー照明** (  表示 )

・ **キー照明** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

画面に表示されるメニューなどの文字サイズを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **フォントサイズ** → サイズを  
選択 → ■

#### サブディスプレイの時計表示パターンを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **サブディスプレイ** → **表示パ  
ターン** → **時計大** / **時計中** / **時計小** (  表示 )

サブディスプレイに着信相手/差出人を表示するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **サブディスプレイ** → **相手表示**  
・ **相手表示** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。



## サウンド・通知に関する設定

### サウンド・通知に関する設定

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音量	着信音や操作音などの音量を設定します。
マナーモード	マナーモードを設定します。
着信音	着信音の設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">着信時の動作を変更する</a> 」を参照してください。
着信時バイブ	着信時バイブのON/OFFの設定をします。
バイブパターン	バイブパターンの設定をします。
着信LED	着信LEDの設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">着信時の動作を変更する</a> 」を参照してください。
通知音	メール着信音の設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">着信時の動作を変更する</a> 」を参照してください。
お知らせLED	メール着信や通知があったときに着信LEDを点滅させるかどうかの設定をします。
その他の音	キー操作音やオープン・クローズ音などを設定します。

#### 1

□ → 設定 → サウンド・通知



サウンド・通知画面が表示されます。

#### 2

各項目を設定



設定が完了します。

### + サウンド・通知利用時の操作

着信音や操作音などの音量を設定する

サウンド・通知画面で **音量** → 項目を選択 → □ →

□ で音量を選択 → □

・マナーモード設定時はモードによって音量を変更できない項目があります。

マナーモードを設定する

サウンド・通知画面で **マナーモード** → **マナーモード** /

**サイレントモード** / **ドライブモード**

・**OFF** を選択すると、マナーモードは設定されません。

メールや通知が届いたときに着信LEDを点滅させるかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **お知らせLED**

・**お知らせLED** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

キー操作音やオープン・クローズ音などを鳴らすかどうかを設定する

サウンド・通知画面で **その他の音** → 項目を選択 → □

・項目を選択 → □ と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## ロック・セキュリティに関する設定

### ロック・セキュリティに関する設定

画面ロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
操作暗証番号設定	アプリや各機能を利用するときの操作暗証番号を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">操作暗証番号を設定する</a> 」を参照してください。
画面ロック	画面ロック解除方法を設定します。 詳しくは、「 <a href="#">本機の使用を禁止する（画面ロック）</a> 」を参照してください。
ロック画面の設定 <sup>1</sup>	自動ロック、とじるとロック、画面ロック中通知、ロック画面メッセージを設定します。
機能別ロック	機能ごとに制限をかけて利用できないように設定できます。 詳しくは、「 <a href="#">機能の利用を制限する（機能別ロック）</a> 」を参照してください。
利用制限	電話帳登録外の連絡先への発着信やPCメールアドレスの設定の変更を制限します。
パスワードの表示	パスワード入力時に文字を表示するかどうかを設定します。
端末管理アプリ	端末管理アプリを設定します。
SIM カードロック	SIM カードロックを設定します。
暗号化と認証情報	本機/SDカードの暗号化や認証情報などを設定します。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを管理します。
画面の固定	特定のアプリの画面を固定して表示するように設定します。
使用履歴にアクセスできるアプリ	使用履歴にアクセスできるアプリを設定します。

1 画面ロック設定時に表示されます。

### 1

設定 → ロック・セキュリティ



ロック・セキュリティ画面が表示されます。

### 2

各項目を設定



設定が完了します。

### + ロック・セキュリティ利用時の操作

#### 利用制限を設定する

ロック・セキュリティ画面で **利用制限** → 項目を選択 → (編集) → 操作暗証番号を入力 → 各項目を設定

#### パスワードを表示するかどうかを設定する

ロック・セキュリティ画面で **パスワードの表示**

・ **パスワードの表示** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### アプリケーションの端末管理者を有効にするかどうかを設定する

ロック・セキュリティ画面で **端末管理アプリ** → アプリを選択 →  (  表示 ) → **この端末管理アプリを有効にする**

・ 各アプリを選択 →  → **この端末管理アプリを有効にする** / **この端末管理アプリを無効にする** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

#### 本機内のデータを暗号化する

ロック・セキュリティ画面で **暗号化と認証情報** → **端末の暗号化** → 次へ → ロックNo./パスワードを入力 → **暗号化**

- ・ ロック解除方法が **なし** のときはロックNo./パスワードを入力する必要はありません。
- ・ 電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- ・ 暗号化が中断された場合、本機内のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。

## SDカード内のデータを暗号化する

ロック・セキュリティ画面で **暗号化と認証情報** → **SDカードの暗号化** → **次へ** → **ロックNo./パスワードを入力** → **暗号化**

- ・電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- ・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo./パスワードを設定しておいてください。
- ・SDカードの空き容量が不足していると、暗号化/暗号化解除を実行できません。
- ・暗号化されたSDカード内のデータは、暗号化を実施した端末以外では利用できなくなります。
- ・暗号化されたSDカードは、暗号化解除を行うことで通常のSDカードとして使用できるようになります。
- ・SDカードを暗号化した状態でオールリセットを行った場合、SDカード内のデータを利用できなくなりますのでご注意ください。オールリセットを行う前に、暗号化解除を行ってください。
- ・SDカードを暗号化した端末に、別のSDカードを取り付けた場合、そのSDカードに今後保存されるファイルが暗号化されます。
- ・SDカードの暗号化/暗号化解除には時間がかかる場合があります。暗号化を実行中は充電を中止しないでください。暗号化が中断された場合、SDカード内のデータが失われる可能性があります。

## ストレージのタイプを確認する

ロック・セキュリティ画面の **暗号化と認証情報** → **ストレージのタイプ**

## 安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリに許可するかどうかを設定する

ロック・セキュリティ画面で **暗号化と認証情報** → **信頼できる認証情報** → **+** で **システム** / **ユーザー** を選択 → **証明書を選択** → **■** → **📄** で確認画面の下部を表示 → **無効にする** / **有効にする** → **はい**

## 保存されているユーザー認証情報を設定する

ロック・セキュリティ画面で **暗号化と認証情報** → **ユーザー認証情報** → 画面に従って操作

## 暗号化された認証情報をインストールする

ロック・セキュリティ画面で **暗号化と認証情報** → **SDカードからインストール** → 画面に従って操作

## すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする

ロック・セキュリティ画面で **暗号化と認証情報** → **認証情報ストレージの消去** → **はい**

## 信頼できるエージェントを管理する

ロック・セキュリティ画面で **信頼できるエージェント** → 画面に従って操作

- ・ **画面ロック** 設定時に、使用できます。

## 特定のアプリだけを利用できるように制限する

ロック・セキュリティ画面で **画面の固定** → **画面の固定** (  表示 )

- ・ **画面固定を解除するとき**に **端末をロックする** → **■** (  表示 ) と操作すると、画面の固定を解除するときにはロックNo./パスワードの入力が必要となるように設定できます。
- ・ **ロックNo.** を設定しているときは、 **解除時にロックNo.の入力を求める** → **■** (  表示 ) と操作すると、画面の固定を解除するときには、ロックNo.の入力が必要となるように設定できます。
- ・ **パスワード** を設定しているときは、 **解除時にパスワードの入力を求める** → **■** (  表示 ) と操作すると、画面の固定を解除するときには、パスワードの入力が必要となるように設定できます。
- ・ **画面の固定** を有効 (  表示 ) にしたあと、固定したい画面を開いて **I** (長押し) → **アプリを選択** → **☑** (メニュー) → **画面の固定** → **■** (開始) と操作すると画面固定を使用できます。
- ・ 画面の固定を解除するには **I** と **III** を同時に長押しします。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## アプリの使用履歴データにアクセスできるアプリを設定する

ロック・セキュリティ画面で **使用履歴にアクセスできるアプリ** → 画面に従って操作

## ! ロックとセキュリティ利用時のご注意

## 画面ロックについてのご注意

画面ロック解除に設定したロックNo./パスワードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのワイモバイルショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録/設定した内容が消失しますのでご了承ください。

### 端末の暗号化についてのご注意

本機を暗号化する際は、次の点にご注意ください。

- ・ 端末の暗号化を解除するときは、「[リセットに関する設定](#)」を行う必要があります。
- ・ 画面ロック解除方法を **ロックNo.** に設定している場合、本機を起動するときに、ストレージ復号化のパスワード入力画面が表示されます。ロックNo.を入力してロックを解除してください。
- ・ ストレージ復号化の際、ロックNo./パスワードの入力を10回および20回連続して間違えたときは、本機を再起動してから再度入力する必要があります。30回連続して間違えると、本機が初期化されますので、ご注意ください。
- ・ 端末の暗号化後に画面ロック解除方法を **ロックNo.** / **パスワード** に変更すると、本機を起動するときにストレージ復号化のロックNo./パスワード入力画面を表示します。

## 無線・ネットワークに関する設定


### 無線・ネットワークに関する設定

機内モードなどネットワークに関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">Wi-Fiで接続する</a> 」を参照してください。
Bluetooth®	Bluetooth®接続の設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">Bluetooth®を利用可能にする</a> 」を参照してください。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
モバイルネットワーク	アクセスポイントや通信方式の切り替えなどの設定をします。
データ使用量	モバイルデータやデータ通信量などに関する設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">データ使用量を制限/警告する</a> 」を参照してください。
データ通信制限	アプリごとにデータ通信を有効にするかどうかを設定をします。 詳しくは、「 <a href="#">アプリごとにデータ通信を制限する</a> 」を参照してください。
VPN	VPNに関する機能を設定します。

#### 1

設定 → 無線・ネットワーク

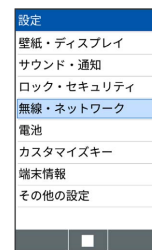

無線・ネットワーク画面が表示されます。

#### 2

各項目を設定



設定が完了します。

## + ネットワーク設定時の操作

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定する

無線・ネットワーク画面で **機内モード**

- ・ **機内モード** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

ネットワークモードを選択する

無線・ネットワーク画面で **モバイルネットワーク** → **4G / 3G / GSM 選択** → **4G / 3G / GSM / 4G / 3G / 3G / GSM / 3G**

アクセスポイントを追加する

無線・ネットワーク画面で **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **(メニュー)** → **新しいAPN** → **各項目を設定** → **(保存)**

- ・ 追加したアクセスポイントを利用するときは、追加したアクセスポイントを選択 →  を押します (  表示 )。
- ・ 追加したアクセスポイントを選択 → **(編集)** を押すと、アクセスポイントを編集できます。

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

無線・ネットワーク画面で **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **(メニュー)** → **初期設定にリセット**

VPNの接続先を追加する

無線・ネットワーク画面で **VPN** → **(メニュー)** → **プロフィール追加** → **内容を設定** → **(保存)**

- ・ VPNを利用するにはロックNo./パスワードの設定が必要です。
- ・ 追加したVPNを選択 →  を押すと、接続/切断できます。

VPNプロフィールを編集する

無線・ネットワーク画面で **VPN** → **VPNを選択** → **(メニュー)** → **プロフィール編集** → **内容を設定** → **(保存)**

VPNプロフィールを削除する

無線・ネットワーク画面で **VPN** → **VPNを選択** → **(メニュー)** → **プロフィール削除** → **はい**

## データ通信に関する設定

モバイルデータ通信の使用量(1ヶ月単位)を確認したり、使用を制限したりすることができます。


データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

### データ使用量を確認する

データの使用量を確認できます。

1

**設定** → **無線・ネットワーク**

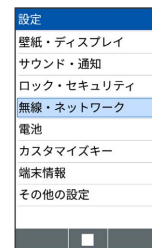

**無線・ネットワーク**画面が表示されます。

2

**データ使用量**



**データ使用量**画面が表示されます。

3

各項目を設定

**設定**が完了します。

- ・ **モバイルデータ使用** と操作すると、モバイルデータ使用画面が、表示されます。

### + データ使用量利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する


データ使用量画面で **モバイルデータ** → **OK**

- ・ **モバイルデータ** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用量画面で **使用量の設定** → **使用期間の設定** →  
日付を選択 → (設定)

## モバイルデータ使用画面の見かた

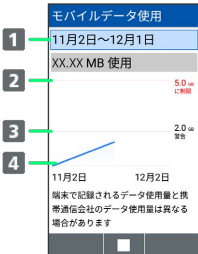

- 1 データ使用サイクル  
データ使用量確認のサイクルを表示/サイクル表示のリセット日を設定<sup>1</sup>
- 2 データ通信制限ライン
- 3 データ通信警告ライン
- 4 データ使用量

1 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。

## + アプリごとのデータ使用量を確認する


モバイルデータ使用画面でアプリ名を選択 →

## データ使用量を制限/警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1

設定 → 無線・ネットワーク

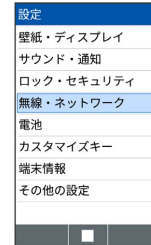

無線・ネットワーク画面が表示されます。

2

データ使用量




データ使用量画面が表示されます。

3

使用量の設定 → データ上限の設定 (表示) →


(OK)

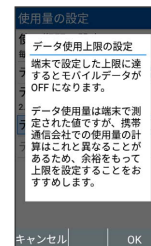


データ通信制限ライン（橙色）が表示されます。

## + データ使用量を制限／警告利用時の操作


### モバイルデータ通信量の上限を設定する

データ使用量画面で **使用量の設定** → **データ上限** → 使用量の上限を設定 →  (設定)

- ・ **データ上限の設定** が有効のときに設定できます。
- ・ 使用中に上限に達したときは画面上部（ステータスバー）に  が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

### 警告を通知するモバイルデータ通信量を設定する

データ使用量画面で **使用量の設定** → **データ警告** → 警告を通知する使用量を設定 →  (設定)

- ・ 使用中に警告位置に達したときは画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。


## アプリごとにデータ通信を制限する

アプリごとにデータ通信を制限できます。

1

 → **設定** → **無線・ネットワーク**



 無線・ネットワーク画面が表示されます。

2


### データ通信制限




 データ通信制限画面が表示されます。


3

アプリを選択 →  ( **制限中** 表示)

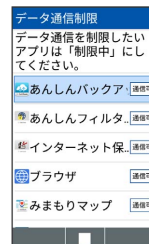

 選択したアプリのデータ通信が制限されます。

## + データ通信制限を解除する

データ通信制限画面でアプリを選択 →  ( **通信可** 表示)

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 自動通信・同期に関する設定

### 自動通信・同期の設定を変更する

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	詳細
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「 <a href="#">位置情報に関する設定</a> 」を参照してください。
自動同期・バックグラウンドデータの通信	アカウントに設定されている、アプリケーションやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「 <a href="#">アカウントに関する設定</a> 」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないようデータローミングを無効にします。詳しくは、「 <a href="#">データローミングの設定を変更する</a> 」を参照してください。

### + 自動通信・同期を無効にする

#### 位置情報の取得を無効にする

■ → 設定 → その他の設定 → 位置情報 → 位置情報の使用 (  表示 )

- ・ **位置情報の使用** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 自動同期・バックグラウンドデータの通信を無効にする

■ → 設定 → その他の設定 → アカウント → 自動的にデータを同期 (  表示 )

- ・ **自動的にデータを同期** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

#### 海外での通信でのパケット通信を無効にする

■ → 設定 → 無線・ネットワーク → モバイルネットワーク → データローミング (  表示 )

- ・ **データローミング** と操作するたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## 電池に関する設定

### 電池の使用状況を確認する

バッテリーセーバーの設定や電池の使用状況を確認できます。


#### 1

■ → 設定 → 電池



#### 2

#### 電池残量

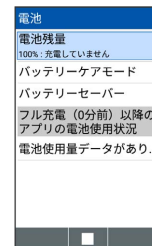

🔋 電池残量画面が表示されます。

- ・ 🔄 と操作すると、**前回のフル充電以降の内訳**を確認できます。



## バッテリーケアモードを設定する

電池寿命を延ばすために満充電しないように設定することができます。ONにすると充電が85%で止まります。


1

設定 → 電池



2


バッテリーケアモード

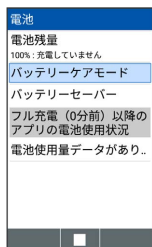

🚩 バッテリーケアモード画面が表示されます。

3

ON (  表示 )

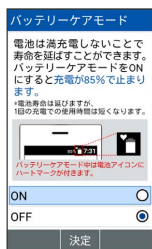

🚩 バッテリーケアモードが設定されます。

## バッテリーセーバーを利用する

電池残量が少なくなったとき、電池の持ちをよくすることができます。


1

設定 → 電池



2


バッテリーセーバー

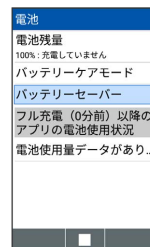

🚩 バッテリーセーバー画面が表示されます。

3


バッテリーセーバー (  表示 )

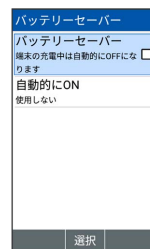

🚩 バッテリーセーバーが設定されます。

・ **自動的にON** を設定すると、設定した電池残量になったときに、自動的にバッテリーセーバーをONにすることができます。

## カスタマイズキーに関する設定


I /  II /  III への機能の割り当てや  を長押ししたときの動作を設定できます。

### カスタマイズキーに関する設定

1


  




 カスタマイズキー設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

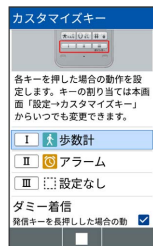



 設定が完了します。

### + カスタマイズキー設定利用時の操作

I /  II /  III への機能の割り当てを設定する

カスタマイズキー画面で  I /  II /  III 

割り当てる機能を選択 

（開始キー）を長押ししたときにダミー着信を起動するかどうかを設定する

カスタマイズキー画面で **ダミー着信**

・ **ダミー着信** と操作するたびに、選択（） / 解除（）を切り替えます。

待受画面にカスタマイズキーに割り当てられている機能を表示するかどうかを設定する

カスタマイズキー画面で **待受画面表示**

・ **待受画面表示** と操作するたびに、選択（） / 解除（）を切り替えます。

## 端末情報に関する設定


### 端末情報に関する設定

本機の状態を確認できます。

1



 端末情報画面が表示されます。

・ソフトウェア更新については、「[ソフトウェアを更新する](#)」を参照してください。

### + 端末情報利用時の操作

電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報画面で **端末の状態**

法的情報を確認する


端末情報画面で **法的情報**  項目を選択 

・本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。

開発者向けオプションを表示する

端末情報画面で **ビルド番号** を選択   を7回押す 

  **その他の設定**  **開発者向けオプション**

 開発者向けオプション画面が表示されます。

## その他の設定


### その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
USB	パソコンとUSB接続した際の動作を設定できます。
ポインター	ポインター起動確認表示のON/OFFの設定や、ポインターサイズの設定ができます。
ストレージ	本体メモリ/SDカードの容量の確認や、SDカードのマウント、SDカード内のデータを消去できます。
アプリ	インストールしたアプリや、実行中のアプリの情報を確認できます。
位置情報	位置情報の利用を設定できます。
アカウント	アカウントの追加ができます。また、追加したアカウントの同期について設定できます。
言語と入力	表示言語や文字入力などについて設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。
リセット オプション	各種設定のリセットや、すべてのデータの消去（初期状態にリセット）が行えます。

1

■ → 設定 → その他の設定

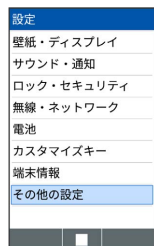

■ その他の設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



■ 設定が完了します。


### USBに関する設定

パソコンとUSB接続した際の動作を設定できます。

項目	説明
この端末を充電する	本機の充電をします。
ファイルを転送する	本機に保存されたファイルを転送します。
写真を転送する (PTP)	本機に保存された写真を転送します。

1

■ → 設定 → その他の設定

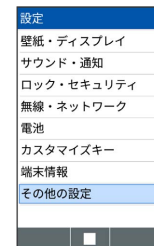

■ その他の設定画面が表示されます。

2


USB



■ USB画面が表示されます。

3

充電/転送方法を設定

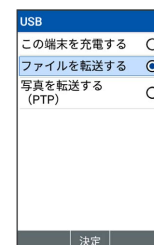

■ 設定が完了します。

### ポインターに関する設定

ポインターの設定について詳しくは「ポインターの使いかた」を参照してください。

## ストレージに関する設定

本体メモリやSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント／マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
合計容量	本体メモリやSDカードの合計容量を確認します。
使用量	本体メモリやSDカードの使用量を確認します。
SDカードのアンマウント	SDカードのマウントを解除して安全に取り外せるようにします。
SDカードをマウント	SDカードをマウントし、SDカードが利用できるようにします。
SDカード内データを消去	SDカードをフォーマットします。 詳しくは、「 <a href="#">SDカードをフォーマットする</a> 」を参照してください。

・SDカードの状態によって表示される項目は異なります。

### 1

設定 → その他の設定



その他の設定画面が表示されます。

### 2

ストレージ



ストレージ画面が表示されます。

### 3

内部ストレージ / SDカード



設定が完了します。

## + ストレージ利用時の操作

### SDカードのマウントを解除する

ストレージ画面で **SDカード** → (アンマウント) → はい

### SDカードをマウントする

ストレージ画面で **SDカード** → (マウント) → はい

### SDカード内のデータを消去する

ストレージ画面で **SDカード** → (消去) → はい → 消去してフォーマット → 完了

## アプリに関する設定

インストールしたアプリや、実行中のアプリの情報を確認できます。

1

設定 → その他の設定



その他の設定画面が表示されます。

2

アプリ



アプリ画面が表示されます。

3

アプリ情報 → アプリを選択 →

アプリの詳細が表示されます。

4

各項目を設定

設定が完了します。

### アプリ利用時の操作

機能ごとに利用する機能を設定する

アプリ画面で **アプリの権限** → 機能名を選択 →  
アプリ名を選択 →

・アプリ名を選択するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) を切り替えます。

特別なアプリアクセスについて設定する

アプリ画面で **特別なアプリアクセス** → 機能名を選択 →  
各項目を設定

## 位置情報に関する設定

位置情報の利用を設定できます。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を設定します。
モード	位置情報を取得するときのモードを設定します。
アプリレベルの権限	位置情報の利用を許可するかどうかをアプリごとに設定します。
スキャン	位置情報の制度を上げるために、Wi-Fi、Bluetooth®機器を検出できるように設定します。
最近の位置情報リクエスト	位置情報をリクエストしたアプリが一覧で表示されます。

1

設定 → その他の設定



その他の設定画面が表示されます。

2

位置情報



位置情報画面が表示されます。

## 3

位置情報の使用 (  表示)



設定が完了します。

- ・「位置情報の使用」と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

### + 位置情報利用時の操作

#### 位置情報を取得する精度を変更する

位置情報画面で **モード** → 位置情報のモードを選択 →

- ・「位置情報の使用」がONのときに設定できます。

#### 位置情報の利用を許可するかアプリごとに設定する

位置情報画面で **アプリレベルの権限** → アプリ名を選択 →

- ・アプリ名を選択するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) を切り替えます。

#### 位置情報の精度を上げるためWi-Fi、Bluetooth®機器を検出できるように設定する

位置情報画面で **スキャン** → **Wi-Fiのスキャン** / **Bluetoothのスキャン** →  (  表示)

- ・「Wi-Fiのスキャン」 / 「Bluetoothのスキャン」を選択するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) を切り替えます。

## アカウントに関する設定

アカウントの追加ができます。また、追加したアカウントの同期について設定できます。

## 1

設定 → その他の設定



その他の設定画面が表示されます。

## 2

アカウント



アカウント画面が表示されます。

## 3

アカウントを追加 → 追加するアカウントの種類を選択 →   
→ 画面に従って操作

アカウントの追加が完了します。

### + アカウント利用時の操作

#### アカウントごとにデータの自動同期設定を変更する

アカウント画面で **自動的にデータを同期** → **はい**

- ・「自動的にデータを同期」 → 「はい」と操作するたびに選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。




#### アカウントを同期する

アカウント画面でアカウントの種類を選択 →  → **アカウントの同期** →  (メニュー) → **今すぐ同期**

#### アカウントを削除する

アカウント画面でアカウントの種類を選択 →  → **アカウントを削除** → **はい**

## アカウントの設定を変更する

アカウント画面でアカウントの種類を選択 →  →  アカウ  
ントの設定 →  画面に従って操作


## 言語と入力に関する設定


言語と文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語 (Language)	使用する言語を設定します。
すぐ文字	すぐ文字を有効にするかどうかを設定します。
iWnn IME	利用する入力方法を設定します。

1

 →  設定 →  その他の設定

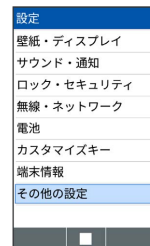


 その他の設定画面が表示されます。

2


言語と入力




 言語と入力画面が表示されます。

3

各項目を設定

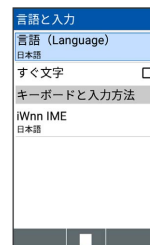

 設定が完了します。

## + 言語と入力利用時の操作

### 使用する言語を設定する

言語と入力画面で **言語 (Language)** → **日本語** /

**English** → **はい**

・通話中は変更できません。

### 利用する入力方法を設定する

言語と入力画面で **iWnn IME** → **入力方式** → **入力方法を  
選択** → **■**

## 日付と時刻に関する設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
自動設定	ネットワークから提供された時刻を使用するかどうかを設定します。
自動タイムゾーン	ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
タイムゾーンの 選択	タイムゾーンを手動で設定します。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定します。

### 1

■ → **設定** → **その他の設定**



その他の設定画面が表示されます。

### 2

#### 日付と時刻



日付と時刻画面が表示されます。

### 3

#### 各項目を設定



設定が完了します。



## + 日付と時刻利用時の操作

ネットワークから提供された時刻を使用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で **自動設定**

- ・ **自動設定** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で **自動タイムゾーン**

- ・ **自動タイムゾーン** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

日付を手動で設定する

日付と時刻画面で **日付設定** → 日付を入力 → (確定)

- ・ **自動設定** が無効のときに設定できます。

時刻を手動で設定する

日付と時刻画面で **時刻設定** → 時刻を入力 → (確定)

- ・ **自動設定** が無効のときに設定できます。

タイムゾーンを手動で設定する

日付と時刻画面で **タイムゾーンの選択** → 国 / 地域 / 都市名などを選択 → (確定)

- ・ **自動タイムゾーン** が無効のときに設定できます。

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

日付と時刻画面で **24時間表示**

- ・ **24時間表示** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## ユーザー補助に関する設定


字幕など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。

項目	説明
色反転	ディスプレイの色を反転します。
色補正	色補正の詳細設定をします。
字幕 <sup>1</sup>	字幕表示について設定します。
高コントラストテキスト	文字のコントラストを上げ、見やすくします。

1 対応アプリの取得時のみ、設定できます。

### 1

設定 → その他の設定

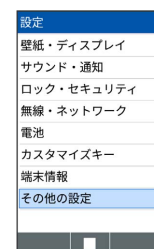

その他の設定画面が表示されます。

### 2


ユーザー補助



ユーザー補助画面が表示されます。

### 3

各項目を設定

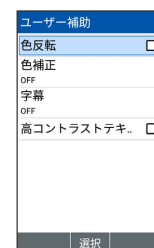

設定が完了します。

## + ユーザー補助利用時の操作

### 画面の色を反転するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **色反転**

- ・ **色反転** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

### 画面の色を補正するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **色補正** → **色補正**

- ・ **色補正** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **補正モード** → **補正モード** を選択 →  と操作すると、色補正のモードを変更できます。

### 字幕を表示するように設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → **字幕** (  表示)

- ・ 字幕の表示を解除するときは **字幕** →  (解除) を押しませ (  表示)。

### 字幕の表示方法を設定する

ユーザー補助画面で **字幕** → **言語** / **文字サイズ** / **字幕スタイル** → **項目を選択** →

- ・ **字幕** がONのときに設定できます。

### 画面に表示される文字のコントラストを上げるかどうかを設定する

ユーザー補助画面で **高コントラストテキスト**


- ・ **高コントラストテキスト** と操作するたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

## リセットに関する設定

各種設定のリセットや、すべてのデータの消去 (初期状態にリセット) が行えます。

### 1


→ **設定** → **その他の設定** → **リセット オプション**

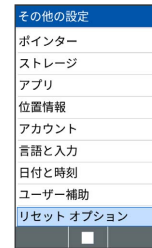

**リセット オプション**画面が表示されます。

### 2


**すべてのデータを消去 (初期状態にリセット)** → **モバイル端末をリセット**

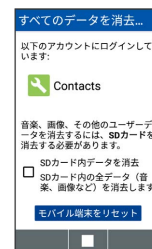

- ・ 取り付けているSDカード内のデータも消去するときは、**SDカード内データを消去** (  表示) と操作します。


### 3

**操作暗証番号を入力** →

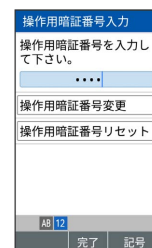

### 4

**すべて消去**

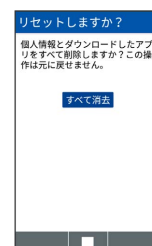

**本機が再起動します。**

## + リセット オプション利用時の操作

Wi-Fi、モバイルデータ、Bluetooth®のネットワーク設定をリセットする

リセット オプション画面で **Wi-Fi、モバイル、Bluetoothをリセット** → **設定をリセット** → **操作暗証番号を入力** → **設定をリセット**

アプリの設定をリセットする

リセット オプション画面で **アプリの設定をリセット** → **はい**

## ! すべてのデータを消去（初期状態にリセット）時のご注意

すべてのデータを消去（初期状態にリセット）すると、本体メモリのデータがすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップをとることをおすすめします。

・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。



## 付録

ソフトウェアを更新する.....	228
トラブルシューティング.....	229
文字入力用キー一覧（かな方式）.....	230
文字入力用キー一覧（2タッチ方式）.....	231
仕様.....	236
本製品の比吸収率（SAR）について.....	237
General Notes.....	238
保証とアフターサービス.....	239
お問い合わせ先.....	240

## ソフトウェアを更新する

### ソフトウェアの更新について

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェアの更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されています。

### ！ ソフトウェア更新時のご注意

#### アプリケーションについて

新しいアプリケーションが追加／更新されたり、アプリケーションの名称やマーク、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

- ・アプリケーションや機能を利用しているときは、ソフトウェア更新は行われません。

#### ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

- ・手動でソフトウェアを更新することもできます。

#### データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 手動でソフトウェアを更新する

電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。

- ・更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

#### 1

設定 → 端末情報



#### 2

ソフトウェア更新



ソフトウェア更新画面が表示されます。

#### 3

ソフトウェア更新 → はい → 画面に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

### + ソフトウェア更新時の操作

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で **自動更新設定** →  (ON) /  (OFF)

自動更新の開始時刻を変更する

ソフトウェア更新画面で **更新時刻設定** → 時刻を選択 → **確定**

## トラブルシューティング

### 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのワイモバイルショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

#### ? こんなときは

Q. 電源が入らない

- A. を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、 を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を充電してください。
- A. 本機の温度が高い状態で使用し続けて、電源が切れませんでしたか。本機の温度が下がったあと、電源を入れてください。

Q. 電源が切れる／電源が入らない

- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示されたあと、電源が切れます。この場合には、本機の内部温度を下げるため、すべてのアプリケーションを終了してから、画面を消灯してください。

Q. フリーズ／動作が不安定

- A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、強制的に再起動することができます。

+ (10秒以上長押し)

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
- A. 電源を入れ直してください。
- A. 機内モードに設定されていませんか。ステータスバーに が表示されているときは、次の操作で機内モードを解除してください。

(長押し) → (簡易設定) → ( 表示)

- A. **モバイルデータ** が無効になっていませんか。次の操作で **モバイルデータ** が有効になっていることを確認してください。

→ → → ( 表示)

- A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

→ → → → (メニュー) →

Q. 電池の消費が早い

- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。
- A. 撮影ライト／簡易ライトを点灯する操作や、音を出す機能／操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るく設定したり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の使用可能時間は短くなります。

Q. 充電できない／充電に時間がかかる

- A. ACアダプタのUSB Type-Cプラグが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないばかりか、電池パックを劣化させる原因となります。
- A. 着信／充電LEDが点滅していませんか。このときは、充電ができていません。指定品の充電器を使用して充電してください。それでも充電ができない場合は、「[お問い合わせ先](#)」または「ワイモバイルショップ」へご相談ください。
- A. ACアダプタのUSB Type-Cプラグが汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。


Q. 充電が止まる／充電が始まらない

- A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機の温度が下がると、充電を再開します。

Q. USIMカードが認識されない

- A. USIMカードを正しく取り付けていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。ストッパーが正しくロックされていますか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC（金属）部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
- A. 違うUSIMカードを取り付けていませんか。使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。

Q. 電話がかげられない／繋がらない


A. **機内モード** に設定されていませんか。ステータスバーに  が表示されているときは、次の操作で機内モードを解除してください。

 (長押し) →  (簡易設定) →  (  表示)

A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。













A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。

Q. 電話の相手の声が聞こえない













A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に  を押すと、通話音量を大きくすることができます。

## 文字入力用キー一覧 (かな方式)

### ひらがな漢字 [全角]

キー	入力
	あいうえおあいうえお
	かきくけこ
	さしすせそ
	たちつとっ
	なにぬねの
	はひふへほ
	まみむめも
	やゆよやゆよ
	らりるれろ
	わをんわー~□ [スペース] ゝ。ゝ。
	[改行] 大文字 / 小文字切り替え
	、。?!・□ [スペース]

### 英数字 [半角 / 全角]

キー	入力
	. @, / _ : ~ 1
	a b c A B C 2
	d e f D E F 3
	g h i G H I 4
	j k l J K L 5
	m n o M N O 6
	p q r s P Q R S 7
	t u v T U V 8
	w x y z W X Y Z 9
	, . - □ (スペース) ! " # \$ % & ' ( ) * + / : ; < = > ? @ 「 ¥ 」 ^ _ ` {   } ~ 0
	[改行] 大文字 / 小文字切り替え
	, . ? ! ' ~ & ( ) ¥ □ (スペース)



## 数字 [半角/全角]

キー	入力
1 あ	1
2 か	2
3 さ	3
4 た	4
5 な	5
6 は	6
7 ま	7
8 や	8
9 ら	9
0 わ	0
*+@	〔改行〕 *
# `	. #

## カタカナ [半角/全角]

キー	入力
1 あ	アイウエオアイウエオ
2 か	カキクケコ
3 さ	サシスセソ
4 た	タチツテトツ
5 な	ナニヌネノ
6 は	ハヒフヘホ
7 ま	マミムメモ
8 や	ヤユヨヤユヨ
9 ら	ラリルレロ
0 わ	ワヲンワー~□〔スペース〕
*+@	〔改行〕 大文字/小文字切り替え
# `	、。？！・□〔スペース〕

1 文字種が「半角カタカナ」の場合は、「ワ」は入力できません。

## 文字入力用キー一覧 (2タッチ方式)

## ひらがな漢字 [全角]

入力モードが「漢」の場合に入力できる文字の一覧です。

キー	入力
1 あ	あ/あ <sup>1</sup>
1 あ 2 か	い/い <sup>1</sup>
1 あ 3 さ	う/う <sup>1</sup>
1 あ 4 た	え/え <sup>1</sup>
1 あ 5 な	お/お <sup>1</sup>
2 か 1 あ	か
2 か 2 か	き
2 か 3 さ	く
2 か 4 た	け
2 か 5 な	こ
3 さ 1 あ	さ
3 さ 2 か	し
3 さ 3 さ	す
3 さ 4 た	せ
3 さ 5 な	そ
4 た 1 あ	た
4 た 2 か	ち
4 た 3 さ	つ/っ <sup>2</sup>
4 た 4 た	て
4 た 5 な	と
5 な 1 あ	な
5 な 2 か	に
5 な 3 さ	ぬ
5 な 4 た	ね
5 な 5 な	の
6 は 1 あ	は <sup>3</sup>
6 は 2 か	ひ <sup>3</sup>
6 は 3 さ	ふ <sup>3</sup>
6 は 4 た	へ <sup>3</sup>
6 は 5 な	ほ <sup>3</sup>
7 ま 1 あ	ま
7 ま 2 か	み
7 ま 3 さ	む
7 ま 4 た	め
7 ま 5 な	も
8 や 1 あ	や/や <sup>1</sup>
8 や 2 か	(
8 や 3 さ	ゆ/ゆ <sup>1</sup>
8 や 4 た	)

8 や TUV	5 な JKL	よ/よ <sup>1</sup>
9 ら WXYZ	1 あ あ	ら
9 ら WXYZ	2 か ABC	り
9 ら WXYZ	3 さ DEF	る
9 ら WXYZ	4 た GHI	れ
9 ら WXYZ	5 な JKL	ろ
0 わ ん	1 あ あ	わ/わ <sup>1</sup>
0 わ ん	2 か ABC	を
0 わ ん	3 さ DEF	ん
0 わ ん	4 た GHI	ゝ /、 <sup>1</sup>
0 わ ん	5 な JKL	° /。 <sup>1</sup>






- 1 を1回押すと切り替わります。
- 2 を1回押すと切り替わり、 を2回押すとゝ（濁点）が付加されます。
- 3 を1回押すとゝ（濁点）が付加され、 を2回押すと°（半濁点）が付加されます。

## カタカナ [全角]

入力モードが「A」、「ア」の場合に入力できる文字の一覧です。























































































キー	入力
1 あ あ	ア/ア <sup>1</sup>
1 あ あ	イ/イ <sup>1</sup>
1 あ あ	ウ/ウ <sup>1</sup>
1 あ あ	エ/エ <sup>1</sup>
1 あ あ	オ/オ <sup>1</sup>
2 か ABC	カ
2 か ABC	キ
2 か ABC	ク
2 か ABC	ケ
2 か ABC	コ
3 さ DEF	サ
3 さ DEF	シ
3 さ DEF	ス
3 さ DEF	セ
3 さ DEF	ソ
4 た GHI	タ
4 た GHI	チ
4 た GHI	ツ/ツ <sup>2</sup>
4 た GHI	テ
4 た GHI	ト
5 な JKL	ナ
5 な JKL	ニ
5 な JKL	ヌ
5 な JKL	ネ
5 な JKL	ノ
6 は MNO	ハ <sup>3</sup>
6 は MNO	ヒ <sup>3</sup>
6 は MNO	フ <sup>3</sup>
6 は MNO	ヘ <sup>3</sup>
6 は MNO	ホ <sup>3</sup>
7 ま PQRS	マ
7 ま PQRS	ミ
7 ま PQRS	ム
7 ま PQRS	メ
7 ま PQRS	モ
8 や TUV	ヤ/ヤ <sup>1</sup>
8 や TUV	(
8 や TUV	ユ/ユ <sup>1</sup>
8 や TUV	)
8 や TUV	ヨ/ヨ <sup>1</sup>
9 ら WXYZ	ラ
9 ら WXYZ	リ

9 ら WXYZ	3 さ DEF	ル
9 ら WXYZ	4 た GHI	レ
9 ら WXYZ	5 な JKL	ロ
0 わ かん	1 あ . @	ワ
0 わ かん	2 か ABC	ヲ
0 わ かん	3 さ DEF	ン
0 わ かん	4 た GHI	” /、 <sup>1</sup>
0 わ かん	5 な JKL	° /、 <sup>1</sup>


- 1  を1回押すと切り替わります。
- 2  を1回押すと切り替わり、 を2回押すと”（濁点）が付加されます。
- 3  を1回押すと”（濁点）が付加され、 を2回押すと°（半濁点）が付加されます。

## 英数字 [全角]

入力モードが「漢」、「A」、「ア」の場合に入力できる文字の一覧です。





















































































キー	入力
 	a / A <sup>1</sup>
 	b / B <sup>1</sup>
 	c / C <sup>1</sup>
 	d / D <sup>1</sup>
 	e / E <sup>1</sup>
 	f / F <sup>1</sup>
 	g / G <sup>1</sup>
 	h / H <sup>1</sup>
 	i / I <sup>1</sup>
 	j / J <sup>1</sup>
 	k / K <sup>1</sup>
 	l / L <sup>1</sup>
 	m / M <sup>1</sup>
 	n / N <sup>1</sup>
 	o / O <sup>1</sup>
 	p / P <sup>1</sup>
 	q / Q <sup>1</sup>
 	r / R <sup>1</sup>
 	s / S <sup>1</sup>
 	t / T <sup>1</sup>
 	u / U <sup>1</sup>
 	v / V <sup>1</sup>
 	w / W <sup>1</sup>
 	x / X <sup>1</sup>
 	y / Y <sup>1</sup>
 	z / Z <sup>1</sup>
 	?
 	!
 	-
 	/
 	¥
 	&
 	
 	
 	
 	*
 	#
 	改行
 	
 	(スペース)
 	1

9 WXYZ	7 PQRS	2
9 WXYZ	8 TUV	3
9 WXYZ	9 WXYZ	4
9 WXYZ	0 わん	5
0 わん	6 は MNO	6
0 わん	7 ま PQRS	7
0 わん	8 や TUV	8
0 わん	9 WXYZ	9
0 わん	0 わん	0

1  を1回押すと切り替わります。

## カタカナ [半角]

入力モードが「A1」、「AB」の場合に入力できる文字の一覧です。

キー	入力
 	ア/ア <sup>1</sup>
 	イ/イ <sup>1</sup>
 	ウ/ウ <sup>1</sup>
 	エ/エ <sup>1</sup>
 	オ/オ <sup>1</sup>
 	カ
 	キ
 	ク
 	ケ
 	コ
 	サ
 	シ
 	ス
 	セ
 	リ
 	タ
 	チ
 	ツ/ツ <sup>2</sup>
 	テ
 	ト
 	ナ
 	ニ
 	ヌ
 	ネ
 	ノ
 	ハ <sup>3</sup>
 	ヒ <sup>3</sup>
 	フ <sup>3</sup>
 	ハ <sup>3</sup>
 	ホ <sup>3</sup>
 	マ
 	ミ
 	ム
 	メ
 	モ
 	ヤ/ヤ <sup>1</sup>
 	(
 	ユ/ユ <sup>1</sup>
 	)
 	ヨ/ヨ <sup>1</sup>
 	ワ/ワ <sup>1</sup>
 	リ/リ <sup>1</sup>

9 ら WXYZ	3 さ DEF	ル / - <sup>1</sup>
9 ら WXYZ	4 た GHI	レ / _ <sup>1</sup>
9 ら WXYZ	5 な JKL	ロ / : <sup>1</sup>
0 わ せん	1 あ .あ	リ / ~ <sup>1</sup>
0 わ せん	2 か ABC	ヲ / ^ <sup>1</sup>
0 わ せん	3 さ DEF	ン
0 わ せん	4 た GHI	” / , <sup>1</sup>
0 わ せん	5 な JKL	° / °. <sup>1</sup>


- 1 を1回押すと切り替わります。
- 2 を1回押すと切り替わり、 を2回押すと”（濁点）が付加されます。
- 3 を1回押すと”（濁点）が付加され、 を2回押すと°（半濁点）が付加されます。

## 英数字 [半角]

入力モードが「A1」、「AB」の場合に入力できる文字の一覧です。

キー	入力
	a / A <sup>1</sup>
	b / B <sup>1</sup>
	c / C <sup>1</sup>
	d / D <sup>1</sup>
	e / E <sup>1</sup>
	f / F <sup>1</sup>
	g / G <sup>1</sup>
	h / H <sup>1</sup>
	i / I <sup>1</sup>
	j / J <sup>1</sup>
	k / K <sup>1</sup>
	l / L <sup>1</sup>
	m / M <sup>1</sup>
	n / N <sup>1</sup>
	o / O <sup>1</sup>
	p / P <sup>1</sup>
	q / Q <sup>1</sup>
	r / R <sup>1</sup>
	s / S <sup>1</sup>
	t / T <sup>1</sup>
	u / U <sup>1</sup>
	v / V <sup>1</sup>
	w / W <sup>1</sup>
	x / X <sup>1</sup>
	y / Y <sup>1</sup>
	z / Z <sup>1</sup>
	?
	!
	-
	/
	¥
	&
	—
	—
	—
	*
	#
	改行
	(スペース)
	(スペース)
	1 / .ne.jp <sup>1</sup>
	2 / .co.jp <sup>1</sup>

9 WXYZ	8 TUV	3/.ac.jp <sup>1</sup>
9 WXYZ	9 WXYZ	4/@softbank.ne.jp <sup>1</sup>
9 WXYZ	0 わ	5
0 わ	6 は MNO	6/www. <sup>1</sup>
0 わ	7 ま PQRS	7/.com <sup>1</sup>
0 わ	8 や TUV	8/.html <sup>1</sup>
0 わ	9 WXYZ	9/http:// <sup>1</sup>
0 わ	0 わ	0/https:// <sup>1</sup>

1  を1回押すと切り替わります。

## 仕様

### 本体

本機の仕様は次のとおりです。

項目	説明
質量	本体：約100g 電池パック装着時：約131g
連続通話時間 <sup>1</sup>	約650分(4G LTE) 約910分(3G) 約420分(GSM)
連続待受時間 <sup>2</sup>	約600時間(4G LTE) 約740時間(3G) 約650時間(GSM) (クローズポジション時)
充電時間(本機の電源を切って充電した場合)	ACアダプタ：約140分
サイズ(幅×高さ×奥行)	約51×112×17.9mm (クローズポジション時、突起部除く)
最大出力	4G (LTE : FDD-LTE網) : 0.2W 3G : 0.25W GSM (900MHz) : 2W GSM (1800MHz,1900MHz) : 1W

- 1 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信/緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

### 仕様について

お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。  
液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### 電池パック

項目	説明
電圧	3.8V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1700mAh
外形寸法(幅×高さ×厚さ)	約42.2×64.2×5.2mm (突起部除く)

## 本製品の比吸収率 (SAR) について

本項目における【903KC】とは、本機【DIGNO® ケータイ3】を示しています。

### 本製品の比吸収率 (SAR) について

この機種【903KC】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。

電波の人体吸収に関する国の技術基準<sup>※1</sup>は、人体の近くで使用される携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分に安全な値として設定されており、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインにおける値と同じ値です。

本携帯電話機【903KC】の頭部におけるSARの最大値は0.675W/kg<sup>※2</sup>であり、また下記の方法<sup>※3</sup>により身体に装着した場合のSARの最大値は0.530W/kg<sup>※2</sup>です。これらは、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。

※1 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) に規定されています。

※2 <携帯電話サービス>と同時に使用可能な無線機能を含みません。

※3 頭部以外の位置におけるご使用方法

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用になるなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波の人体吸収に関する国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合します。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のウェブサイトをご参照ください。

総務省のウェブサイト

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のウェブサイト

<http://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html>

世界保健機関 (英文のみ)

<http://www.who.int/emf>

### 米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとにFCCが定めた位置で実施され、本携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は1.14W/kg、下記のとおりに従って身体に装着した場合のSARの最大値は1.35W/kgです。

身体装着の場合：この携帯電話機【903KC】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.0センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.0センチの距離に携帯電話を固定できる装身具を使用し、ベルトクリップやホルスターなどには金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの定めるSAR許容値を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は下記のウェブサイトをご参照してください。

FCC Radio Frequency Safety (英文のみ)

<https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0>

## General Notes

【903KC】 here refers to this mobile phone 【DIGNO® ケータイ3】.

### Specific Absorption Rate (SAR) for This Product (for Japan)

This mobile phone 【903KC】 meets Japanese technical regulations\* and international guidelines for exposure to radio waves.

The Japanese technical regulations for exposure to radio frequency energy established permitted levels of radio frequency energy, based on standards developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The regulations employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

The SAR limit is 2 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue.

The limit includes a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The value of the limit is equal to the value given in international guidelines recommended by ICNIRP\*\*, which is in collaboration with the World Health Organization (WHO).

The highest SAR value for this mobile phone is 0.675 W/kg\*\*\* when tested for use at the ear, and 0.530 W/kg\*\*\* when worn on the body in the below manner\*\*\*\*.

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, all phones meet the Japanese technical regulations.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the phone during operation can be well below the maximum value.

\* The technical regulations are provided in Article 14-2 of the Ministry Ordinance Regulating Radio Equipment.

\*\* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

\*\*\* The value is under simultaneous transmission use conditions.

\*\*\*\* Use at positions other than at the ear

This mobile phone may be used at positions other than at the ear. By using an accessory such as a belt clip holster that maintains a 1.5 cm separation with no metal (parts) between it and the body and the mobile phone, this mobile phone will comply with international guidelines for radio wave protection.

The World Health Organization has announced that "A large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk.

To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head and body.

For more information about SAR, see the following websites:

Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)  
<http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/body/index.htm>

Association of Radio Industries and Businesses (ARIB)  
<http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html>

(Japanese)

World Health Organization

<http://www.who.int/emf>

### FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organization through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model handset as reported to the FCC when tested for use at the ear is 1.14 W/kg, and when worn on the body in a holder or carry case, is 1.35 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the handset.

The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/> after searching on FCC ID JOYDB62.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at

<https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0>.



## FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

## FCC Compliance Information

The product is certified by Federal Communications Commission (FCC).

The FCC ID of this product is JOYDB62.

Or you can check as follows.

How to check:

In standby,   Settings  About phone 

 Compliance information

## 保証とアフターサービス

### 保証について

- ・保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- ・無料修理規定に基づき無料修理を行います。無料修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認いただけます。  
<https://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/legal/spguide/common/warranty.pdf>
- ・保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については無料修理保証の対象外となります。

### 注意

#### 損害について

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

### アフターサービスについて

修理を依頼される場合、**お問い合わせ先**または最寄りのワイモバイルショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は生産打ち切り後目安として6年です。ただし、修理部品の不足等により、期間内であっても有料修理をお受けできない場合がございます。

### ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのワイモバイルショップまたは**お問い合わせ先**までご連絡ください。

## お問い合わせ先

---

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

### My Y!mobile

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



### チャットサポート

"チャットでチャチャット"相談！各種変更も可能です！

<http://ymobile.jp/s/EarSf>



### 総合窓口（通話料有料）

- ・ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151
- ・他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0570-039-151
- ・[オペレーター対応時間] 9:00~20:00（年中無休）

### 各種お手続き（通話料無料）

- ・ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116
- ・他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0120-921-156
- ・[受付時間] 自動音声応答により24時間受付（年中無休）

## DIGNO® ケータイ3 取扱説明書 索引

### あ

アプリの呼び出しかた.....	39
アラームを利用する.....	145
暗証番号/操作暗証番号について.....	28
あんしんバックアップを利用する.....	194
あんしんフィルターを利用する.....	172

### い

位置ナビLinkを利用する.....	175
--------------------	-----

### え

遠隔サポートを利用する (リモートサポート) .....	167
------------------------------	-----

### お

オートアシストを設定する.....	158
お問い合わせ先.....	240
オプションサービスを利用する.....	80
音楽を聴く.....	138
音声レコーダーを利用する.....	156

### か

海外でのご利用.....	84
カウントダウンタイマーを利用する.....	147
学習辞書.....	56
各部の名前とはたらき.....	6
カスタマイズキーに関する設定.....	216
カスタムメニューの使いかた.....	38
かな方式.....	230
壁紙・ディスプレイに関する設定.....	206
カメラの設定を変更して撮る.....	134
画面上部 (ステータスバー) のマークの見かた.....	24
画面の見かた.....	23
カレンダーを利用する.....	142
簡易留守録を利用する.....	70
漢字チェックを利用する.....	156
かんたんデータコピーを利用する.....	203
簡単な操作で電話をかける (スピードダイヤル) .....	73

### き

キー操作について.....	32
機内モードを利用する.....	42

### こ

国際電話をかける.....	75
---------------	----

### さ

災害用ツールを利用する.....	161
サウンド・通知に関する設定.....	207

サブディスプレイについて.....26

## し

自動通信・同期に関する設定..... 214  
 写真／動画を撮る..... 132  
 仕様..... 236

## す

すぐリンクを利用する.....61  
 ステータスバー..... 24  
 ストップウォッチを利用する..... 149  
 スピードダイヤル.....73

## せ

赤外線通信を利用する..... 184

## そ

送受信メールを管理／利用する..... 100  
 その他の基本操作.....43  
 その他の設定..... 217  
 ソフトウェアを更新する..... 228  
 ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する..... 191

## た

待受画面の設定を変更する.....46  
 タブレットと連携する..... 168  
 端末情報に関する設定..... 216

## ち

着信時の動作を変更する..... 49  
 着信履歴／発信履歴／発信頻度を利用する..... 69  
 着信を拒否する..... 77

## つ

通知／簡易設定パネル.....25  
 通話音声メモを利用する..... 72  
 通話設定を変更する..... 86

## て

手軽に文字を入力する..... 159  
 テザリング機能を利用する..... 192  
 データ通信に関する設定..... 211  
 データフォルダ..... 178  
 データ放送を利用する..... 129  
 データを利用する（データフォルダ）..... 178  
 天気アプリを利用する..... 154  
 電源を入れる／切る..... 18

電卓を利用する..... 149  
 電池に関する設定..... 214  
 電池パックを充電する..... 16  
 電池パックを取り付ける／取り外す..... 14  
 電話帳から電話をかける..... 68  
 電話帳を利用する.....57  
 電話をかける／受ける.....64

## と

動画を閲覧する..... 139  
 撮った写真／動画を確認する..... 135  
 トラブルシューティング..... 229

## は

バーコード..... 136  
 パソコンと接続して利用する..... 193  
 バックアップについて..... 193

## ふ

ブラウザ画面の操作のしかた..... 119  
 ブラウザを利用する..... 114

## ほ

ポインターの使いかた.....33  
 ほかの携帯電話からデータを取り込む..... 18  
 保証とアフターサービス..... 239  
 歩数計を利用する..... 152  
 本機のしくみと基本操作について..... 32  
 本機の状態やお知らせを確認する  
 （通知／簡易設定パネル）.....25  
 本機の使用を禁止／制限する..... 170  
 本書について.....4  
 本製品の比吸収率（SAR）について..... 237  
 本体メモリ／SDカードについて..... 11

## ま

マナーモードを利用する..... 41

## み

見せかけの着信動作を利用する..... 160  
 みまもりマップを利用する..... 165

## む

無線・ネットワークに関する設定..... 210

## め

メインメニューの使いかた.....33

メモ帳を利用する.....	150
メールアドレスを変更/登録する.....	90
メール画面の見かた.....	97
メールの種類について.....	90
メールの設定を変更する.....	103
メール（メール/SMS）を確認/返信する.....	95
メールを送信する.....	91
メール/SMS.....	95

## も

文字入力用キー一覧（かな方式）.....	230
文字入力用キー一覧（2タッチ方式）.....	231
文字表示を変更する.....	46
文字を入力する.....	50
文字を編集する.....	55

## よ

よく使う単語を登録する（学習辞書）.....	56
------------------------	----

## ら

ライトとして利用する.....	151
-----------------	-----

## り

リモートサポート.....	167
---------------	-----

## ろ

ロック・セキュリティに関する設定.....	208
-----------------------	-----

## わ

ワンセグを見る.....	125
ワンセグを利用する.....	124

## B

Bluetooth®を利用する.....	187
----------------------	-----

## F

FMラジオを利用する.....	155
-----------------	-----

## G

General Notes.....	238
--------------------	-----

## P

PCメールを利用する.....	108
PINコードについて.....	29

## Q

QRコード（バーコード）を読み取る.....	136
------------------------	-----

## S

SAR.....	237
SMSを送信する.....	94

## U

USIMカードについて.....	8
------------------	---

## W

Wi-Fiで接続する.....	188
-----------------	-----

## 2

2タッチ方式.....	231
-------------	-----





## DIGNO® ケータイ3 取扱説明書

2019年12月 第1版  
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった  
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DIGNO® ケータイ3  
製造元：京セラ株式会社