

かんたんスマホ2
取扱説明書

かんたんスマホ2 取扱説明書 目次

はじめにお読みください

本書について.....	4
押すだけサポートを利用する.....	4
見て覚える「使い方動画」.....	5
迷惑電話対策を利用する.....	6

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	10
USIMカードについて.....	11
SDカードについて.....	13
充電する.....	17
電源を入れる/切る.....	18
初期設定を行う.....	21
Google アカウントを設定する.....	24
スリープを解除する.....	27

基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ.....	30
タッチパネルの使いかた.....	31
音声検索キーを利用する.....	32
マナーモードについて.....	32
機内モードについて.....	35
文字を入力する.....	36
ソフトウェアの更新について.....	44

画面の見かた

画面について.....	46
ステータスバーについて.....	49
通知パネルを利用する.....	50
よく使う連絡先を利用する.....	52
スタート画面をアレンジする.....	54

電話/電話帳

電話をかける/受ける.....	56
電話帳/通話履歴から電話をかける.....	61
オプションサービス.....	63
電話番号について.....	69
通話の設定をする.....	70
電話帳を利用する.....	72
電話帳データを読み込む.....	80
電話帳データを保存する.....	82

メール

メールの種類について.....	84
メールアドレスを変更/登録する.....	84
メールを送信する.....	85
SMSを送信する.....	87
メール(メール/SMS)を確認/返信する.....	89
メール画面の見かた.....	91
送受信メールを管理/利用する.....	94
メールの設定を変更する.....	97
Gmailを利用する.....	103

インターネット

インターネット (Yahoo!) を利用する.....	108
インターネットを利用する (Chrome)	111

カメラ

写真／動画を撮る.....	114
写真／動画を見る.....	116
写真／動画を管理する.....	116
写真を加工する.....	118
カメラの設定を行う.....	120
QRコード（バーコード）を読み取る.....	121
Google レンズを利用する.....	122

テレビ

テレビ（ワンセグ）を見る.....	124
-------------------	-----

アプリの基本

アプリについて.....	130
アプリを追加／削除する.....	133

便利な機能

緊急速報メールを利用する.....	138
ラジオを利用する.....	139
緊急ブザーを利用する.....	140
みまもりサービスを利用する.....	141
Google マップを利用する.....	142
音声操作を利用する.....	144
Google 検索を利用する.....	146
電卓で計算をする.....	146
ライトを点灯する.....	147
カレンダーを利用する.....	147
アラームを利用する.....	149
メモ帳を利用する.....	152
YouTubeを利用する.....	154
音楽を聴く（YT Music）.....	154
歩数計を利用する.....	157

データの管理

データの保存について.....	162
バックアップと復元.....	162
かんたんデータコピーを利用する.....	163
あんしんバックアップについて.....	163
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	164
データを保存する.....	167
メールを保存する.....	170
データを読み込む.....	173
メールを読み込む.....	175
その他の機能を利用する.....	178
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	181
ダウンロードしたファイルを利用する.....	183
ドライブを利用する.....	183
パソコンとUSBで接続する.....	184
赤外線データやりとりをする.....	184

Wi-Fi／Bluetooth®

Wi-Fiで接続する.....	188
Bluetooth®機能を利用する.....	193
テザリング機能を利用する.....	197

端末設定

端末設定について.....	202
データ使用量の設定.....	203
電池の設定.....	208
ディスプレイ設定.....	209
音の設定.....	211
セキュリティの設定.....	214
システムの設定.....	221
その他の端末設定.....	224

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	230
海外で電話をかける.....	231

困ったときは

電源が切れる.....	236
充電ができない／遅い.....	236
電池の消費が早い.....	237
突然画面が消える.....	237
画面が固まったまま動かない.....	238
SDカードが利用できない.....	238
画面下部に「セーフモード」と表示されている.....	239
メールの送信／受信ができない.....	239
インターネットに接続できない.....	240
通話ができない.....	240
アプリが利用できない.....	241
保証とアフターサービス.....	241
仕様.....	242
本製品の比吸収率（SAR）について.....	242
Specific Absorption Rate (SAR) for This Product.....	243
お問い合わせ先.....	245

はじめにお読みください

本書について.....	4
押すだけサポートを利用する.....	4
見て覚える「使い方動画」.....	5
迷惑電話対策を利用する.....	6

本書について

本書では、基本にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

本製品をお使いになる前に

「かんたんガイドブック」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

データ通信について

- ・本製品は、常時インターネットに接続される仕様のため、データの同期など一部自動的に通信を行う場合があります。
- ・アプリのダウンロードや動画の視聴など、データ量の大きい通信を行うと、データ通信料が高額になりますので、データ通信定額サービスのご加入を強くおすすめします。
- ・お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもデータ通信料が発生する場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。microSD™/microSDHC™/microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

押すだけサポートを利用する

「サポート」アプリをタップするだけで、本機の症状を確認してくれます。症状を改善できない場合は、アプリから直接「かんたんスマホ カスタマーセンター」に電話をかけることもできます。「かんたんスマホ カスタマーセンター」への通話は無料となります。

本機の症状を診断

1


ホーム画面で  (サポート)




- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

気になる症状をタップ

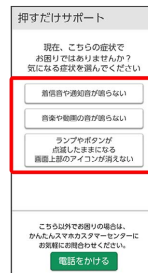

 画面の指示に従って操作してください。

かんたんスマホ カスタマーセンターへ問い合わせる

1


ホーム画面で  (サポート)



- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2


電話をかける

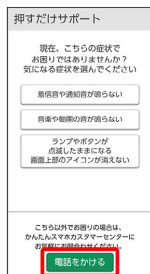

3

発信

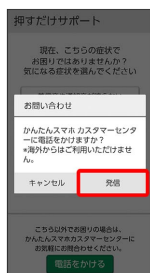

-  かんたんスマホ カスタマーセンターへ発信されます。

見て覚える「使い方動画」

本機でできることや、基本操作、便利な活用方法などを動画で説明します。

パソコンで使い方動画を見ながら、本機で操作の練習ができます。パソコンから以下のURLにアクセスしてご利用ください。

<https://s.kyocera.co.jp/ks2/>

使い方動画を見る

1

本機でできることや、基本操作、便利な活用方法などを動画で確認できます。



2

パソコンで見ながら本機の操作方法などを練習できます。



迷惑電話対策を利用する


振り込め詐欺やしつこいセールスなどの危険な電話を、警告表示でお知らせします。

無料で利用できます。詳しくは、「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

発着信時の画面について



危険な電話番号に発信すると警告が表示されます。

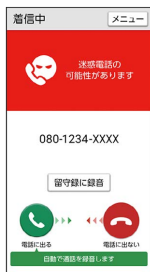


危険な電話を着信すると警告が表示されます。

迷惑電話の発着信履歴を確認する

発着信履歴に、迷惑電話の可能性のある警告が表示された番号には、誤って電話をかけないように、ご注意ください。

1

 (電話キー)



2

着信履歴 / 発信履歴



 迷惑電話の発着信履歴が表示されます。

迷惑電話の発着信履歴画面の見かた



- 1 過去に犯罪に使用された電話番号やしつこいセールスの電話番号の発着信時に表示されます。
- 2 ハローページなどに掲載されている企業や公的機関の電話番号の発着信時には、相手方の名称が表示されるため安心です。

迷惑メールについて

迷惑SMSを受信すると、メールの「迷惑メール」受信フォルダに自動的に追加されます。


・   迷惑メール

ご利用の準備

各部の名称とはたらき.....	10
USIMカードについて.....	11
SDカードについて.....	13
充電する.....	17
電源を入れる/切る.....	18
初期設定を行う.....	21
Google アカウントを設定する.....	24
スリープを解除する.....	27


各部の名称とはたらき

本体正面について

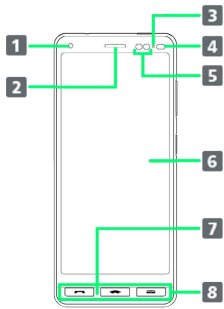


名称	説明
1 インカメラ	写真や動画の自分撮りなどに使用します。
2 受話口／スピーカー	相手の声や、着信音などの音が聞こえます。
3 通知ランプ／充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯／点滅します。
4 明るさ／近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
5 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
6 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
7 送話口	自分の声を相手に伝えます。
8 フロントキー	電話やメールを起動したり、ホーム画面を表示します。

本体背面／側面について

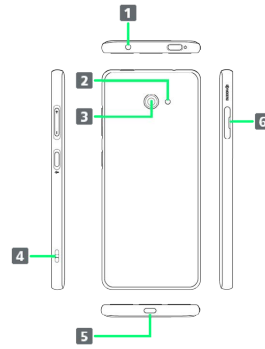

名称	説明
1 3.5mmイヤホン端子	ワンセグアンテナ（試供品）やイヤホン（市販品）を接続します。
2 モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます（簡易ライト）。
3 カメラ	写真や動画の撮影を行います。
4 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
5 外部接続端子	ACアダプタやUSB Type-C™ケーブル（別売）を接続します。
6 カードスロットキャップ	USIMカード、SDカードを挿入します。

キーについて

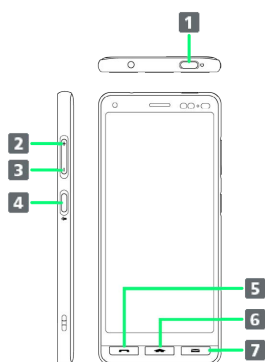

名称	説明
1 (電源キー)	ディスプレイを消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFや再起動を行います。
2 (音量大キー)	音量を上げます。
3 (音量小キー)	音量を下げます。 長押しでマナーモードをON/OFFにします。
4 (音声検索キー)	Google アシスタント (音声検索) を起動します。
5 (電話キー) ¹	電話アプリを起動します。
6 (ホームキー)	ホーム画面を表示します。 長押しでGoogle アシスタント (音声検索) を起動します。
7 (メールキー) ²	メールアプリを起動します。

- 電話がかかってくると (電話キー) が点滅し、点滅中に (電話キー) を押すと電話に出ることができます。不在着信があると (電話キー) が点滅し、点滅中に (電話キー) を押すと履歴を確認することができます。
- メールやSMSを受信したときは (メールキー) が点滅し、点滅中に (メールキー) を押すと、受信メールを確認できます。

通知/充電ランプについて

充電中に点灯してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中
緑の点灯	充電完了 (電池残量100%)

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

💡 USIMカードのお取り扱い

USIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。



1 IC部分

USIMカードのお取り扱いについては、下記のワイモバイルのウェブサイトをご参照ください。

<https://www.ymobile.jp/support/product/usim/>

- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。

⚠️ USIMカードご利用時の注意事項

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。


- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話 (USIMカード挿入済み) を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す

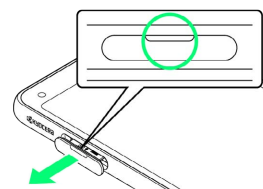

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

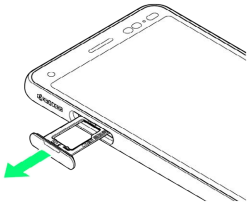

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


USIMカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける

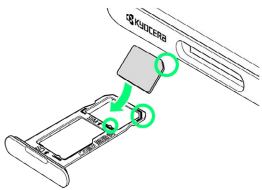

- ・USIMカードの向きに注意してください。切り欠きの位置に注意して、IC（金属）部分が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、USIMカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・USIMカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、USIMカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

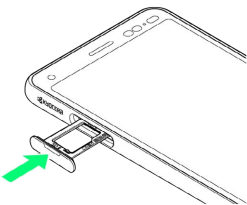


- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

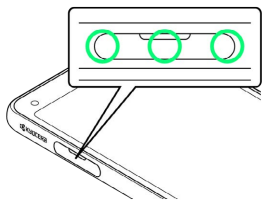

 USIMカードの取り付けが完了します。


- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す

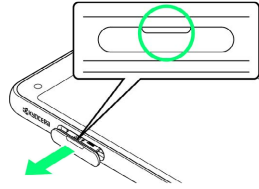

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

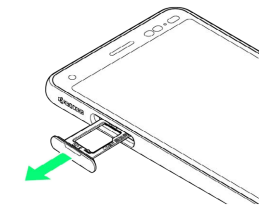

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

USIMカードをSD/USIMカードトレイから取り外す

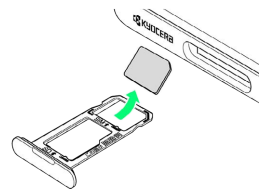

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

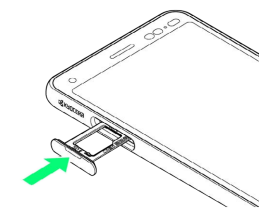

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

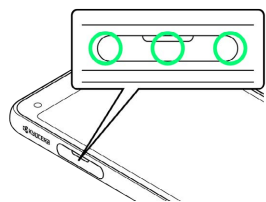

 USIMカードの取り外しが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ワイモバイルのウェブサイトをご確認ください。

SDカードについて

本機は最大512GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

 SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。

 SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


カードスロットキャップを引き出す

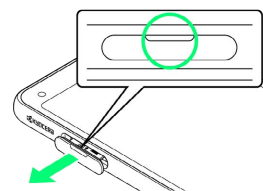

- ・ミジに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

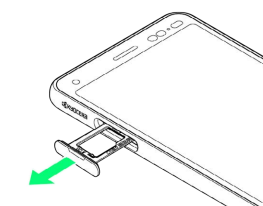

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

3


SDカードをSD/USIMカードトレイに取り付ける

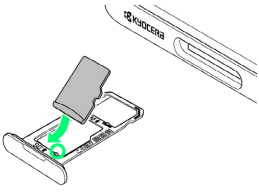

- ・SDカードの向きに注意して、端子面が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・SDカードがSD/USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD/USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、SDカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

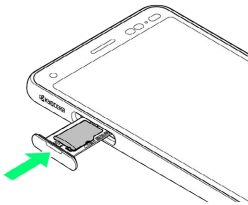


- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

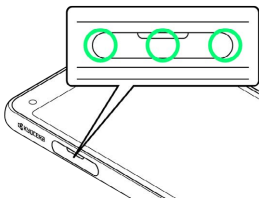

 SDカードの取り付けが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

SDカードをフォーマットする

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

ストレージ



4

SDカード




5

☰ → ストレージの設定



6

フォーマット → SDカードをフォーマット → 完了

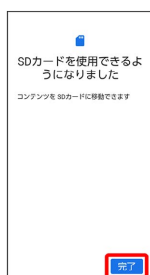

🚩 SDカード内のデータがすべて消去されます。

+ 内部ストレージとして使用している場合の操作

SDカードを本機の内部ストレージとして使用している場合、次の操作でフォーマットできます。

ホーム画面で ⚙️ (設定) → その他 → ストレージ
 → SDカード → メニュー → 外部ストレージとして
 フォーマット → フォーマット → 完了

! SDカードフォーマット時のご注意

SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で ⚙️ (設定)



2

その他



3

ストレージ



4

取り外し



🚩 「SDカードを安全に取り出しました」と表示され、SDカードのマウントが解除されます。

+ SDカードをマウントする


ホーム画面で (設定) → その他 → ストレージ
 SDカード → マウント

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。詳しくは、「[SDカードのマウントを解除する](#)」を参照してください。

1


カードスロットキャップを引き出す

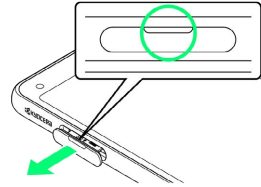

・ミゾに爪をかけて引き出してください。

2


本機からSD/USIMカードトレイを取り外す

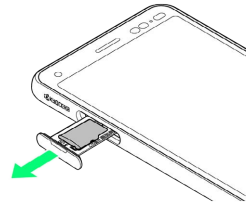

・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

SDカードをSD/USIMカードトレイから取り外す

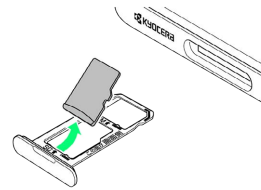

4


本体にSD/USIMカードトレイを差し込む

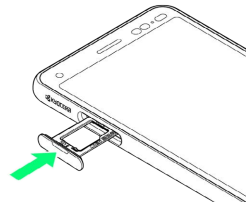

・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
 ・SD/USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

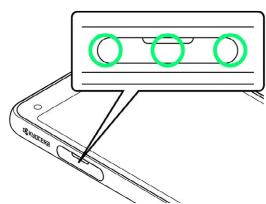

SDカードの取り外しが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。

充電する

💡 充電時のスタート画面の表示について

- 充電しているときはスタート画面に充電の状態が表示されます。
- ・「充電中」通常の充電状態および急速充電状態のときに表示されます。
 - ・「充電完了」充電が完了しているときに表示されます。

! 充電時のご注意

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

ACアダプタで充電する

ACアダプタはオプション品です。ワイモバイル指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトをご参照ください。

ここでは、ACアダプタ（USB PD対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ [ZSDBAS]（SB-AC20-TCPD））を使用して充電する方法を例に説明します。

1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



- ・USB Type-Cプラグのコネクタを持って、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2


ACアダプタの電源プラグを、家庭用ACコンセントに差し込む



充電が始まると、通知/充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、通知/充電ランプが緑色に点灯します。

3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す

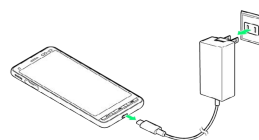


充電が終了します。

パソコンと接続して充電する

必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


1

本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む

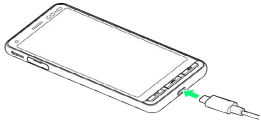

2


パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

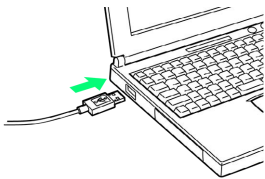

充電が始まると、通知／充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、通知／充電ランプが緑色に点灯します。

3

充電が完了したら、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す

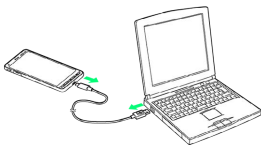

充電が終了します。


電源を入れる／切る

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないといった、正常に動作していない場合は、本機を強制的に再起動してください。

電源を入れる

1

電源キーを長押し

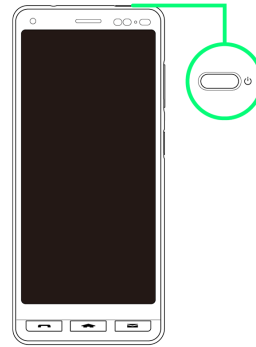

スタート画面が表示されます。

- ・スタート画面のセキュリティ解除については「[スリープを解除する](#)」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

電源を切る

1

電源キーを長押し



2

電源を切る



3

OK



🚩 電源が切れます。

再起動する


1

電源キーを長押し



2

再起動

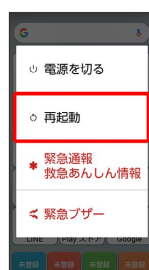

3

OK





🚩 再起動します。

強制的に再起動する

1

電源キーと音量大キーを同時に10秒以上長押し

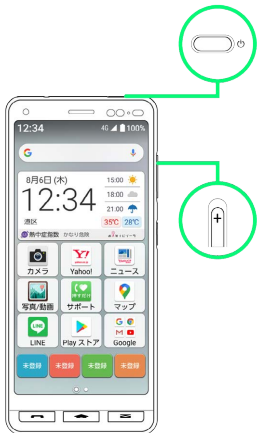


 強制的に再起動します。

セーフモードで起動する


1

電源キーを長押し

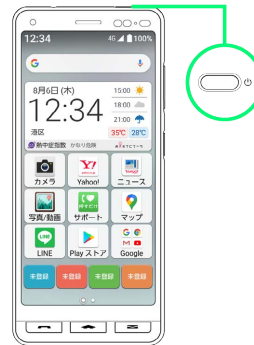


2


電源を切る をロングタッチ

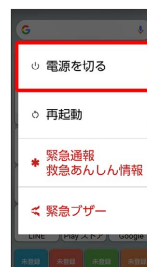

3

表示を確認して **OK**

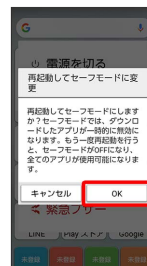

 セーフモードで起動します。

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで電源を入れると、機内モードが自動的にONになります。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態でも電源を入れることができます。

セーフモードで起動時の注意

セーフモードで起動する時は、次の点にご注意ください。

- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをお勧めします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

1

日本語（日本） を選択 ➔ 開始



2

接続するWi-Fiネットワークを選択



・Wi-Fi設定を省略するときは、**セットアップ時にモバイル ネットワークを使用する / オフラインで設定** を選択します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

3

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



4

コピーしない



・**次へ** をタップすると、ほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従って操作してください。

5

画面の指示に従って、Google アカウントを設定



・Google アカウントについて詳しくは、「[Google アカウントを設定する](#)」を参照してください。
 ・Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** ➔ **スキップ** と操作します。

6

画面の指示に従って、Google サービスを設定



7


同意する



8

画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティを設定



- ・スタート画面のセキュリティを設定しないときは、**スキップ**  **スキップ** と操作します。

9

画面の指示に従って、Google アシスタントを設定



10

画面の指示に従って、Google Payを設定

- ・**カードを追加** をタップすると、クレジットカード情報の登録ができます。画面の指示に従って操作してください。
- ・クレジットカード情報の登録をしないときは、**スキップ** をタップします。

11

画面の指示に従って、その他の設定項目を設定



- ・その他の設定項目を設定しないときは、**いいえ** をタップすると、設定が完了します。

12


利用規約に同意の上利用する





- ・**利用規約を確認する** をタップすると、利用規約の内容を確認することができます。

13

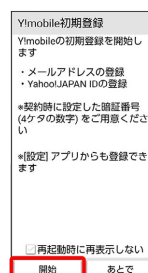開始



- ・Y!mobile初期登録の画面が表示されない場合は、ホーム画面で  (設定)  **Y!mobile初期登録** と操作してください。

14

同意して続行



- ・表示されない場合は、次の手順に進んでください。

15

いいえ



- ・表示されない場合は、次の手順に進んでください。

16

ご契約時の暗証番号欄をタップ



17

暗証番号を入力 → 次へ



- ・暗証番号はご契約時に決めた4桁の数字です。

18

いいえ



- ・Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方は、「はい」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

19

メールアドレスを変更する



- ・変更しない場合は、「メールアドレスを変更しない」をタップし、Yahoo! JAPAN IDのパスワードの入力を行う操作に進んでください。

20

好みのメールアドレスを入力



21

好みのパスワードや必要情報を入力 → 次へ



22

PayPayを利用しない



- ❏ 初期登録が完了します。

- ・「PayPay」を利用する場合は携帯電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

Google アカウントを設定する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリがあります。

Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

Google アカウントを作成する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3


アカウント  アカウントを追加



4

Google



 Google アカウントのログイン画面が表示されます。

5

アカウントを作成





6

自分用



・子供用のアカウントを作成する場合は、**子供用** をタップして画面の指示に従って操作してください。

7

姓を入力  名を入力  次へ



8

生年月日を入力 → 性別を入力 → 次へ

9

ユーザー名（メールアドレス）を選択 → 次へ

・お好みのユーザー名（メールアドレス）を作成する場合は、**自分で Gmail アドレスを作成** → ユーザー名（メールアドレス）を入力 → 次へ と操作してください。

10

パスワードを入力 → パスワードを再入力（確認） → 次へ

11

はい、追加します

・電話番号の追加をしないときは **スキップ** をタップします。
 ・セキュリティ保護目的のみ電話番号を追加するときは、**その他の設定** をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。

12

次へ

13

プライバシーポリシーと利用規約を確認して 同意する

14

Googleサービスを設定 → 同意する

🏠 アカウントの作成が完了します。

Google アカウントでログインする

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

アカウント  アカウントを追加





4

Google





 Google アカウントのログイン画面が表示されます。

5

Google アカウントのログイン画面でメールアドレスを入力  




6

パスワードを入力  



7

以降は、画面の指示に従って操作

 Google アカウントのログインが完了します。

スリープを解除する

一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。電源キーを押して手動でスリープにすることもできます。電池の消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

スリープについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（スリープ）。


タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

- ・画面点灯時に電源キーを押すと、手動でスリープにすることができます。

スタート画面のセキュリティを解除する

1


スリープ中に電源キー

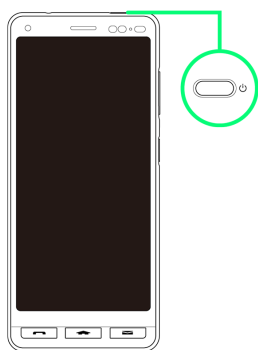

🚩 スタート画面が表示されます。

2

画面をフリック

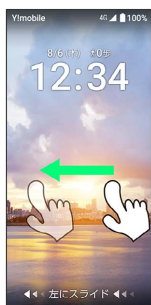

🚩 ホーム画面が表示されます。

- ・スタート画面のセキュリティをパターン/ロックNo./パスワードに設定している場合は、画面の指示に従ってセキュリティを解除してください。
- ・スタート画面のセキュリティは変更することができます。スタート画面のセキュリティの設定については「[セキュリティの設定](#)」を参照してください。

基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	30
タッチパネルの使いかた.....	31
音声検索キーを利用する.....	32
マナーモードについて.....	32
機内モードについて.....	35
文字を入力する.....	36
ソフトウェアの更新について.....	44

基本的な操作のしくみ


項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、画面左下の「戻る」をタップします。



ホーム画面への移動

 (ホームキー) を押すと直接ホーム画面に戻ることができます。




メニュー操作

「メニュー」をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。

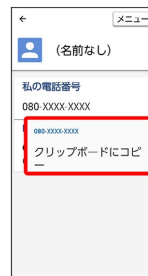

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

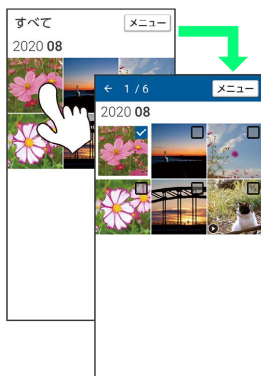


ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。




フリック (スワイプ)

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

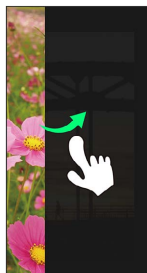


ピンチ


2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

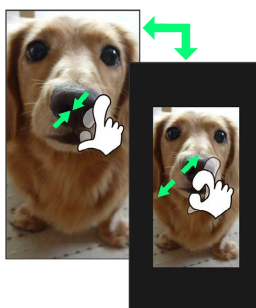

音声検索キーを利用する

 (音声検索キー) を押すと、Google アシスタントが起動し音声で情報を検索したり、機能を利用できます。


Google アシスタントでできること


音声検索や機能の起動以外にも、今日の天気や予定を確認したり、マップ機能と連携して、近くのお店を探したりできます。詳しくは、Googleアシスタント画面で  をタップすると表示される「使い方・ヒント」をご参照ください。


音声検索キーで検索する

あらかじめ、Google アカウント設定を行い、ログインしておいてください。

1


画面点灯時に  (音声検索キー) を押す

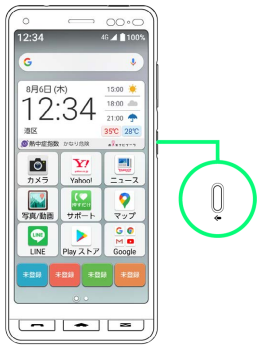


 Google アシスタント画面が表示されます。

2

送話口に向かって話す

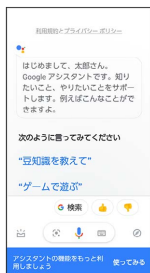

 検索結果が表示されます。

マナーモードについて

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

マナーモードの種別

バイブ (振動)

着信やメールはバイブでお知らせします。アラームは鳴動しません。









サイレント (消音)

アラームを除く音やバイブは鳴動しません。

ドライブ (運転中)

電話に自動応答します。
アラームを除く音やバイブは鳴動しません。

マナーモードを設定する

-  (音量大キー) /  (音量小キー)  マナー
- ホーム画面で  (設定)  音とマナーモード  マナーモード  マナーモードの使用 と操作しても、マナーモードの設定/解除ができます。
- ステータスバーを下にフリック  マナー と操作しても、マナーモードの設定/解除ができます。

マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音は消音されません。

バイブ (振動) に設定する

1

ホーム画面で  (設定)




2

音とマナーモード




3

マナーモード

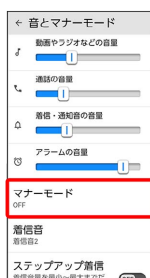

4


マナーモード種別

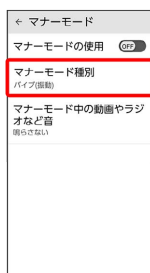

5

バイブ (振動)



 マナーモード種別が変更されます。

サイレント (消音) に設定する

1

ホーム画面で  (設定)


2

音とマナーモード




3

マナーモード

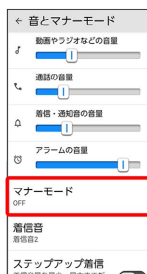


4


マナーモード種別

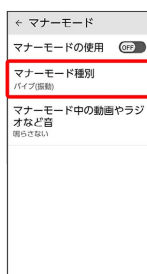

5

サイレント（消音）

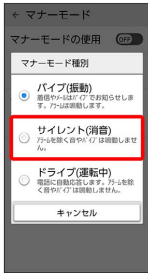

 マナーモード種別が変更されます。

ドライブ（運転中）に設定する

1

ホーム画面で  （設定）




2

音とマナーモード




3

マナーモード

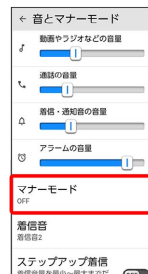


4


マナーモード種別

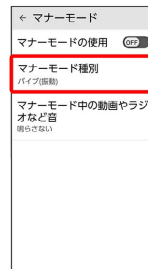

5

ドライブ（運転中）

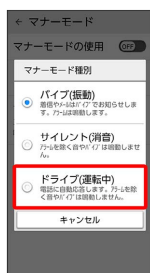

 マナーモード種別が変更されます。

機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

機内モードを利用する

1

ホーム画面で （設定）



2

その他



3

ネットワークとインターネット



機内モード (ON 表示)



機内モードがONになります。





- 機内モード をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには、携帯電話のキーボードのようなレイアウトの「テンキー」、パソコンのキーボードのようなレイアウトの「QWERTY」があります。

- キーボードをはじめてご利用になるときに、ひらがな／アルファベット入力時に使用するキーボードを選択できます。画面の指示に従って操作してください。
- 「テンキー」、「QWERTY」を切り替えるには、キーボード表示中に   キーボードの種類  テンキーボード / QWERTYキーボード をタップします。
- キーボードを非表示にするには、 をタップします。



テンキー画面の見かた



- 1 カーソルを左に移動します。
- 2 設定メニューを表示します。
- 3 数字入力モードに切り替えます。
- 4 英字入力モードに切り替えます。
- 5 かな入力モードに切り替えます。
- 6 カナ入力モードに切り替えます。
- 7 カーソルを右に移動します。
- 8 音声入力を起動します。
- 9 カーソルの前の文字を削除します。
- 10 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 11 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。
- 12 絵文字／記号／顔文字のリストを表示します。ロングタッチすると引用入力を利用できます。
- 13 入力中の文字に対し、「ゝ」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 14 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 15 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。


QWERTY画面の見かた



- 1 カーソルを左に移動します。
- 2 設定メニューを表示します。
- 3 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 4 絵文字／記号／顔文字のリストを表示します。ロングタッチすると引用入力を利用できます。
- 5 文字入力モードを切り替えます（数字／英字／かな／カナ）。
- 6 カーソルを右に移動します。
- 7 音声入力を起動します。
- 8 カーソルの前の文字を削除します。
- 9 改行入力、または次の入力欄にカーソルを移動します。未確定の文字がある場合は、文字を確定します。
- 10 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 11 「、」（句点）を入力します。ロングタッチすると記号のリストを表示します。

設定メニューの見かた

文字入力画面で をタップすると表示されます。

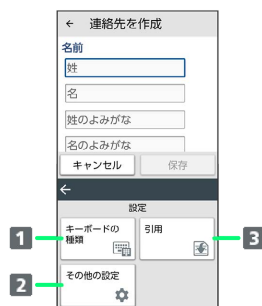

項目	説明
1 キーボードの種類	キーボードの種類を変更することができます。
2 その他の設定	文字入力の設定画面を表示します。
3 引用	引用入力を利用できます。

文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で入力モードをタップ



文字入力モードが切り替わります。

- ・ QWERTYでは **あA1** → 入力モードをタップと操作してください。

ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがかな入力モードになっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 確定



文字が入力されます。

ひらがなを入力する（QWERTY）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

K → E → I → T → A → I → 確定



文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがかな入力モードになっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)



変換候補が表示されます。

変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。また、▼をタップすると、変換候補エリアを広げて変換候補を表示できます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



文字が入力されます。

カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがかな入力モードになっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回) → 確定



文字が入力されます。

英字を入力する

テンキーで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが英字入力モードになっていることを確認



2

JKL (2回) → DEF (2回) → GHI (3回) → TUV (1回) → ABC (1回) → GHI (3回) 確定



文字が入力されます。

絵文字／記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で 記号



2

絵文字 / 記号 / 顔文字 → 絵文字や記号、顔文字をタップ



絵文字／記号／顔文字が入力されます。

フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

か を上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

1

入力済みの文字をロングタッチ



2

👆 / 👆 をドラッグして文字列を選択



👆 選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、**すべて選択** をタップします。

3

切り取り / コピー



4

貼り付ける位置をタップ



5



6

貼り付け



👆 切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

引用入力を利用する

引用入力を利用すると、いろいろな機能から文字を引用して入力できるようになります。

1

文字入力画面で **記号** をロングタッチ → 対象の機能をタップ



・文字入力画面で **設定** → **引用** と操作しても利用できます。


2


引用して入力したい文字を選択



3

OK

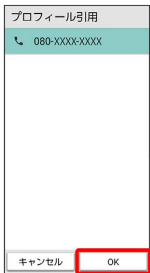

 文字が入力されます。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
表示	<ul style="list-style-type: none"> ・キーボードタイプ キーボードのタイプを設定できます。 ・フルスクリーンモード 横画面でフルスクリーンモードにするかどうかを設定できます。 ・候補表示エリア 変換候補を表示するときの行数や、常に候補表示エリアを表示するかどうかを設定できます。
予測／変換	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語候補学習 入力した日本語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・日本語予測変換 入力時に日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・日本語ワイルドカード予測 入力した文字数から日本語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・日本語入力補正 入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。 ・半角スペース入力 全角文字の入力モードでも半角スペースを入力するかどうかを設定できます。 ・候補学習 入力した英語の語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・予測変換 入力時に英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・ワイルドカード予測 入力した文字数から英語の変換候補を表示するかどうかを設定できます。 ・入力補正 QWERTYで英字入力時に、入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。 ・自動スペース入力 英字入力時に、変換候補をタップしたときに自動で半角スペースを入力するかどうかを設定できます。 ・自動大文字変換 英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定できます。

キー操作	<ul style="list-style-type: none"> ・キー操作音 キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定できます。 ・キー操作ハイブ キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定できます。 ・キー操作ハイブ時間 キーをタップしたときの振動時間を設定できます。 ・キーポップアップ キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定できます。 ・括弧内カーソル移動 対応する括弧（「」、【】など）の入力時、括弧内にカーソルを移動するかどうかを設定できます。 ・フリック入力 フリック入力を有効にするかどうかを設定できます。 ・フリック感度 フリック入力時の感度を設定できます。 ・トグル入力 フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定できます。 ・自動カーソル移動 自動でカーソルが移動するまでの速さを設定できます。
外部アプリ連携	<ul style="list-style-type: none"> ・引用入力 引用入力を使用するかどうかを設定できます。 ・プラグインへの全文送信 入力フィールドの全文をプラグインに送信するかどうかを設定できます。
辞書	<ul style="list-style-type: none"> ・日本語 日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。 ・英語・その他 英語ユーザー辞書の単語を編集できます。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・学習辞書リセット 学習辞書をリセットできます。 ・設定リセット すべての設定を初期化します。 ・iWnn IME iWnn IMEのバージョンを確認できます。

1


文字入力画面で   その他の設定



2

各項目をタップして設定



 文字入力の設定が完了します。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

💡 ソフトウェア更新を行う前に

本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

! ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。


ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ソフトウェアを更新する

1

ホーム画面で （設定）

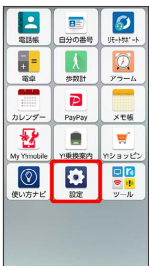


2

ソフトウェア更新



3

画面の指示に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

画面の見かた

画面について.....	46
ステータスバーについて.....	49
通知パネルを利用する.....	50
よく使う連絡先を利用する.....	52
スタート画面をアレンジする.....	54

画面について

ホーム画面の見かた



名称	説明
1 ステータスバー	下にフリックすると、通知パネルを表示します。
2 クイック検索ボックス	インターネットで情報を検索します。
3 時刻/天気	時刻/天気を表示します。現在地周辺の3時間ごとの天気情報が表示されます。また季節によって、熱中症/インフルエンザ指数が表示され確認することができます。表示は4~9月は熱中症指数、10~3月はインフルエンザ指数に切り替わります。なお、熱中症/インフルエンザ指数は現在地が海外の場合、表示されません。
4 アプリ	タップするとアプリを起動します。フォルダにまとめられているアプリもあります。
5 よく使う連絡先	よく使う連絡先を登録し、かんたんな操作で電話をかけたたり、メールやSMSを送信できます。
6 インジケータ	ホーム画面の現在の位置を示します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。



縦画面と横画面

画面の自動回転 を有効にしているときは本機を横向きに回転させると、自動的に表示画面も横表示に切り替わります。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



画面メモを利用する

インターネットの利用中などに、気になった情報があったら画面メモ（スクリーンショット）を利用すると便利です。画面下部の **画面メモ** → **この画面を保存する** と操作することで、表示している画面を保存します。



- ・ **電源キー** と **音量小キー** を同時に長押ししても、画面メモを保存できます。
- ・ 保存した画面メモは、**写真/動画** などから確認することができます。
- ・ アプリや機能によっては、スクリーンショットを撮ることができない場合があります。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



2


壁紙設定



3

壁紙を選択 → 壁紙に設定 → ホーム画面 / スタート画面 / ホーム画面とスタート画面



 壁紙が設定されます。

アイコンを並べ替える

ホーム画面のアイコンを並べ替えることができます。

1

ホーム画面で対象のアイコンをロングタッチ



2

移動したい場所にドラッグ



- ・ほかのページの表示までドラッグすると、ほかのページに移動させることができます。
- ・フォルダに入れたいアイコンをロングタッチして、同じフォルダに入れたいアイコンの上までドラッグすると、フォルダを作成できます。

3

完了



 アイコンの位置が保存されます。

ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
アラーム	アラームを表示します。
お天気ナビゲータ	お天気ナビゲータを表示します。
カレンダー	カレンダーを表示します。
ドライブ	Google ドライブ™を利用できます。
マップ	マップを利用できます。
メモ帳	メモを選択して表示します。
写真/動画	写真/動画を表示します。
設定	設定内の項目へのショートカットを作成します。
天気	天気を表示します。
電話帳	指定した連絡先の表示や、連絡先へメール送信、発信ができます。
歩数計	歩数計を利用できます。
Chrome	Chromeの検索バーやブックマークを表示します。
Gmail	指定したラベルのメールを確認したり、メールを作成できます。
Google	情報を検索できます。
LINE	LINEを利用できます。
Y!乗換案内	Y!乗換案内を利用できます。
Yahoo!	Yahoo!のブックマークを表示します。
YouTube	音楽の再生や一時停止などの操作ができます。
Music	音楽の再生や一時停止などの操作ができます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

ウィジェットを追加



3

ウィジェットをロングタッチし、追加したいページへドラッグ →

完了



ウィジェットが追加されます。

- ・ウィジェットをタップしてもページにウィジェットを追加できません。
- ・追加するウィジェットによっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。
- ・ウィジェットによっては、ホーム画面でロングタッチするとウィジェットのサイズ変更ができます。
- ・追加操作を途中で中止する場合は、画面上部の「キャンセル」までドラッグします。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ → 完了

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 削除 → ヘッドラッグ → 完了

フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2


同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



3

完了



 フォルダが追加されます。

+ フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをタップ → フォルダ名を入力 → OK

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。




















ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	新着Gmail™あり
	新着SMS / メールあり
	音楽再生中
	着信中 / 通話中
	不在着信あり
	伝言メッセージあり (留守番電話)
	カレンダーの予定通知あり
	スヌーズ中 / 未確認のアラームあり
	緊急速報メール受信
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	アプリのインストール完了
	Bluetooth®によるファイル共有
	SDカード準備中
	画面メモ (スクリーンショット)
	画面メモ (スクリーンショット) 失敗
	テレビの通知
	radiko+FMを再生中

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	簡易留守録設定中
	Bluetooth®デバイスに接続中
	マナーモード (バイブ) 設定中
	マナーモード (サイレント) 設定中
	マナーモード (ドライブ) 設定中
	データ通信中 (4G LTE/4G) ¹
	データ通信中 (3G)
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	機内モード
	要充電
	電池残量が少ない状態
	電池残量十分
	電池充電中
	バッテリーセーバーON
	現在地取得中
	アラーム設定中
	スピーカーで通話中

1 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

通知パネルを利用する

ステータスバーを下にフリックすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

+ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上フリック

・閉じる / 戻る をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた



- 1 画面の明るさを調整
- 2 Wi-FiのON/OFF
- 3 Bluetooth®のON/OFF
- 4 簡易ライトのON/OFF
- 5 通知をすべて消去
- 6 通知を表示
- 7 マナーモード設定
- 8 画面の自動回転のON/OFF
- 9 位置情報のON/OFF
- 10 アプリごとの通知を管理
- 11 着信などの通知や実行中の機能を表示

通知を確認する

1

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

2

通知表示



通知が表示されます。

- ・通知の表示部を上フリックしても通知を表示できます。
- ・通知をタップするとアプリが起動し、内容を確認できます。
- ・通知によっては機能を利用できます。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できます。
- ・通知を表示した状態で **パネル表示** をタップすると、通知パネル表示に切り替わります。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

2

通知表示



3

削除したい通知を左/右にフリック



通知が削除されます。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

2

通知消去



通知が全件削除されます。

よく使う連絡先を利用する

よく連絡する相手を **未登録**、**未登録**、**未登録**、**未登録** に登録しましょう。より手軽に電話をかけたり、メールを送ることができます。

連絡する相手を登録するには、あらかじめ登録する相手を電話帳に登録しておいてください。

よく使う連絡先を登録する

1

ホーム画面で **未登録** / **未登録** / **未登録** / **未登録**



確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

登録する連絡先をタップ



ホーム画面に登録内容が表示されます。

+ よく使う連絡先を解除/変更する

ホーム画面で登録済みの **未登録** → **メニュー** → **登録を解除** / **連絡先を変更**

よく使う連絡先を利用して電話をかける

あらかじめよく使う連絡先に相手を登録しておいてください。

1


ホーム画面で **ホーム**



2

電話を発信する電話番号の **電話** をタップ



 電話がかかります。

よく使う連絡先からメールを作成する

あらかじめよく使う連絡先に相手を登録しておいてください。

1


ホーム画面で **ホーム**



2


送信するメールアドレスの **メール** をタップ



 登録したメールアドレスが宛先に入力された、メール作成画面が表示されます。

よく使う連絡先からSMSを作成する

ホーム画面で **ホーム** → 送信する電話番号の **SMS** をタップ

 登録した電話番号が宛先に入力された、SMS作成画面が表示されます。

スタート画面をアレンジする


スタート画面をアレンジする

スタート画面に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
時計表示	時計を表示するかどうかを設定します。
セキュリティの種類	スタート画面にセキュリティを設定することができます。
通知表示	通知を表示するかどうかを設定します。

1


ホーム画面で  (設定)

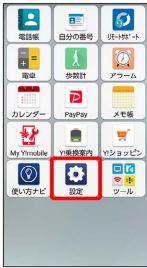

2

スタート画面とセキュリティ




 スタート画面とセキュリティ設定画面が表示されます。


3

各項目をタップして設定



 スタート画面のアレンジが完了します。

+ スタート画面とセキュリティ利用時の操作

スタート画面とセキュリティ設定画面で **変更**  画面の指示に従って操作

・セキュリティの設定について詳しくは「[セキュリティの設定](#)」を参照してください。

電話 / 電話帳

電話をかける / 受ける.....	56
電話帳 / 通話履歴から電話をかける.....	61
オプションサービス.....	63
電話番号について.....	69
通話の設定をする.....	70
電話帳を利用する.....	72
電話帳データを読み込む.....	80
電話帳データを保存する.....	82

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTE/VoLTE (HD+) およびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTE/VoLTE (HD+) およびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、「[VoLTE/VoLTE \(HD+\) を利用する](#)」および「[HD Voiceについて](#)」を参照してください。

? こんなときは

Q. 通話しづらい

- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「ブチッ」と音が入る

- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて


本機の緊急通報は、ワイモバイルサービスエリア内でのみご利用になれます。

機内モードについて


機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意ください。

電話をかける

1

（電話キー）を押す



 電話画面が表示されます。

2

ダイヤル



 電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

4

発信



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

- ・ (電話キー) を押しても電話をかけられます。

5

通話が終了したら **電話を切る**



☑️ 通話が終了します。

- ・ (電話キー) を押しても通話を終了できます。

+ 電話発信時の操作

スタート画面のセキュリティがかかった状態で、緊急通報する

スタート画面で左にフリック → **緊急通報 / 救急あんしん情報** → **電話番号を入力** → **発信**

- ・ スタート画面のセキュリティを、**なし** / **スライド** 以外に設定しているときのみ利用できます。スタート画面のセキュリティについては「[セキュリティの設定](#)」を参照してください。

録音された留守番電話を再生する

電話番号発信画面で **1** **4** **1** **6** → **発信**

☑️ 留守番電話センターに発信します。

特番を付加する

電話番号発信画面で **メニュー** → **特番付加** → **番号非通知 (184)** / **番号通知 (186)** / **国際番号 (+)**

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

- A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所へ移動してからかけ直してください。

電話画面の見かた




- 1 電話番号発信画面を表示します。
- 2 着信履歴を表示します。
- 3 電話帳を表示します。
- 4 メニューを表示します。
- 5 発信履歴を表示します。



電話を受ける

1


電話がかかってきたら （電話キー）を押す



 通話ができます。

- ・電話がかかってくると、（電話キー）が点滅し、着信中画面が表示されます。
- ・着信中画面で  を右にドラッグしても電話に出られます。
- ・**ステップアップ着信** がONのときは、不在着信のあと10分以内に同じ電話番号から着信がある場合に、着信音量を徐々に大きくしてお知らせします。**ステップアップ着信** について詳しくは、「[通話の設定をする](#)」を参照してください。

2

通話が終了したら  電話を切る






 通話が終了します。


- ・（電話キー）を押しても通話を終了できます。

+ 電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に （音量大キー） / （音量小キー）
 / （電源キー）を押す

着信を拒否する

電話がかかってきたら  を左にドラッグ

通話できない場合に相手にSMSでメッセージを送信する

着信画面で     対象のメッセージをタップ


着信を転送する

着信画面で    転送

- ・あらかじめ、転送電話サービスの設定をしておいてください。詳しくは、「[着信転送サービスを利用する](#)」を参照してください。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。

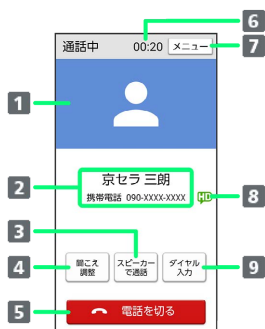

- 1 電話帳に登録している画像が表示されます。
- 2 相手の名前／電話番号が表示されます。
- 3 スピーカーを使って通話します。
- 4 聞こえを調整します。
- 5 通話を終了します。
- 6 通話時間が表示されます。
- 7 メニューを表示して、保留やミュートなどの操作をします。
- 8 HD Voiceで通話中です。
- 9 ダイヤルキーを表示します。

+ 通話中の操作

相手に音声がかたないようにする

通話中に **メニュー** → **ミュート**

・通話中に **ミュート解除** をタップすると、ミュートを解除できます。

通話中に電話帳／通話履歴／プロフィールを確認する

通話中に **メニュー** → **電話帳を参照** / **履歴を参照** / **プロフィールを参照**

通話を保留する

通話中に **メニュー** → **通話を保留**

・保留中に **メニュー** → **保留を解除** と操作すると、保留を解除します。

通話を録音する

通話中に **メニュー** → **通話を録音**

・通話中に **録音を終了** をタップすると、録音を停止します。

別の相手に電話をかける


通話中に **メニュー** → **通話相手を追加** → 別の相手の電話番号を入力 → **発信**


通話音量を調節する

ここでは通話中に通話音量を調節する方法を説明します。

1

電話がかかってきたら  (電話キー) を押す

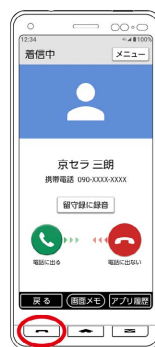

 通話ができます。

2

音量大／小キーを押す




 通話音量が調整されます。

スピーカーフォンに切り替える

1

通話中に **スピーカーで通話**

 スピーカーフォンに切り替わります。

通話中に電話帳を確認する


1

通話中に **メニュー**

2

電話帳を参照









 電話帳が表示されます。



VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する

VoLTE (Voice over LTE) とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。またVoLTE (HD+) は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな音質の通話をご利用いただけます。


- ・ソフトバンク/ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE (HD+) 対応機との間で利用できます。また、本機/相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD LTE) サービスエリア内にあること、「4G利用通話」および「ネットワークタイプ」の4Gサービス設定が有効であること、の両方を満たす必要があります。
- ・VoLTE国際ローミングの対象国・地域については「サービスページ (https://www.ymobile.jp/service/global_roaming/)」を参照ください。

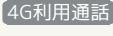


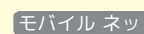

+ VoLTE/VoLTE (HD+) を利用しないようにする




 (電話キー) を押す →  **メニュー** →  **設定** →  **通話** →  **4G利用通話** ( 表示)





・ **4G利用通話** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

! VoLTE/VoLTE (HD+) 利用時のご注意

VoLTE/VoLTE (HD+) は4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE/VoLTE (HD+) が利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 () になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で  (設定) →  **その他** →  **ネットワークとインターネット** →  **モバイルネットワーク** →  **詳細設定**

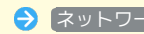→  **ネットワークタイプ** →  **4G/3G/GSM** /  **4G/3G**

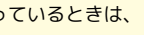・無効 () になっているときは、 **4G/3G/GSM** /  **4G/3G** をタップして有効 () にしてください。

HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ・ソフトバンク/ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
- ・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。


電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

2


対象の連絡先をタップ



3

電話




 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら **電話を切る**




 通話が終了します。


・  (電話キー) を押しても通話を終了できます。

通話履歴から電話をかける

1

 (電話キー) を押す




 電話画面が表示されます。


2

着信履歴 / 発信履歴



 通話履歴画面が表示されます。


3

対象の履歴をタップ →  発信





 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら  電話を切る



 通話が終了します。

・  (電話キー) を押しても通話を終了できません。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて


次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する


1


 (電話キー) を押す



2

メニュー → 設定 → 通話

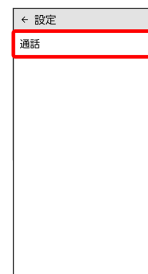

 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番電話・転送電話




5

留守番電話・転送電話 → 転送電話ON



6


呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

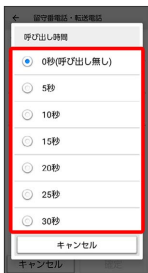

7

転送先の電話番号 → 電話番号を入力 → 登録




 転送先の電話番号が設定されます。

8


確定



 転送電話サービスが設定されます。


留守番電話サービスを利用する


1

 (電話キー) を押す


2

メニュー → 設定 → 通話

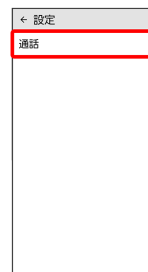

 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

留守番電話・転送電話



5

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



6

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択




7

確定




留守番電話サービスが設定されます。

新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にフリックして留守番電話の通知をタップし、音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


 (電話キー) を押す



2

メニュー → 設定 → 通話



 通話設定画面が表示されます。

3

通話サービス設定



4

「割込通話」の **OFF** (**ON** 表示)



☑️ 割込通話サービスが設定されます。

- ・ タップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。
- ・ 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。
 (電話キー) を押して通話を開始できます。

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **メニュー** → **通話相手を追加**



2

別の相手の電話番号を入力 → **発信**



☑️ 電話がかかり、通話が追加されます。

- ・ (電話キー) を押しても電話をかけられます。

3


相手が応答したら **メニュー** → **グループ通話**



☑️ グループ通話が開始されます。

発信者番号通知を利用する


1


 (電話キー) を押す



2

メニュー → 設定 → 通話

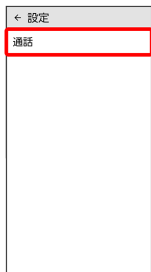


 通話設定画面が表示されます。

3

発信者番号通知を許可 (ON 表示)




 発信者番号通知サービスが設定されます。

・「発信者番号通知を許可」をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

発信規制を利用する

電話/SMSの発信を制限します。


1


 (電話キー) を押す



2

メニュー → 設定 → 通話

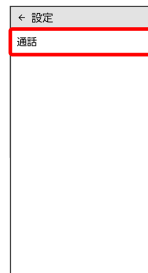

 通話設定画面が表示されます。


3

通話サービス設定



4

発信規制

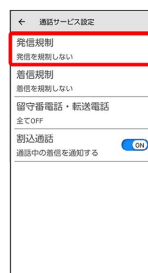

5

規制する発信条件をタップ




🚩 発信規制サービスが設定されます。

着信規制を利用する

電話/SMSの着信を制限します。


1

 (電話キー) を押す



2

メニュー → 設定 → 通話

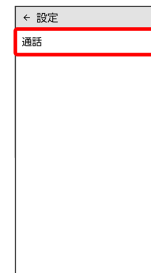

🚩 通話設定画面が表示されます。


3

通話サービス設定




4


着信規制

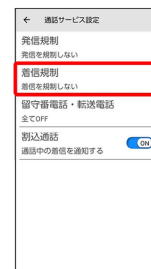

5

規制する着信条件をタップ

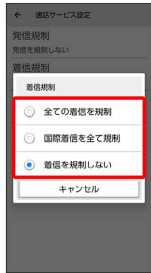

 着信規制サービスが設定されます。


電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で  (自分の番号)




 プロフィール画面が表示され、電話番号を確認できます。

+ プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する

プロフィール画面で  →  編集 → 各項目を入力
→  保存

プロフィールを共有する

プロフィール画面で  →  共有 → アプリを選択
→ 画面の指示に従って操作

プロフィールの登録情報を削除する

プロフィール画面で  →  削除 →  OK


通話の設定をする

通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計を確認します。
ステップアップ着信	不在着信のあと、10分以内に同じ電話番号から着信があるとき、着信音量を徐々に大きくしてお知らせするかどうかを設定します。
ライト点滅着信	着信時にライトを点滅してお知らせするかどうかを設定します。
着信相手非表示	着信時に相手の情報を表示するかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。
通話音声メモ	通話音声メモの再生や削除などができます。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。
迷惑電話対策	迷惑電話対策に関する設定ができます。
発信者番号通知を許可	自分の電話番号を相手に通知して発信するかどうかを設定します。詳しくは、「 発信者番号通知を利用する 」を参照してください。
留守電再生	留守番電話メッセージを再生します。 留守番・転送電話／着信規制などを設定します。 詳しくは、「 発信規制を利用する 」「 着信規制を利用する 」、「 留守番電話サービスを利用する 」、「 着信転送サービスを利用する 」、「 割込通話を利用する 」を参照してください。
通話サービス設定	
聞こえ調整	通話中の音質を設定します。
クイック返信	着信にSMSで返信するときのメッセージを設定します。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。 詳しくは、「 VoLTE/VoLTE (HD+) を利用する 」を参照してください。
市外局番メモリ	市外局番を電話番号に付与するかどうかを設定します。


1


 (電話キー) を押す



2

メニュー → 設定 → 通話

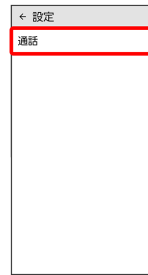


 通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定




 通話に関する設定が終了します。

番号を指定して着信やSMSを拒否する

電話番号を指定して、着信やSMSの受信を拒否することができます。

1

 (電話キー) を押す




2

メニュー → 設定 → 通話 → 着信拒否



3


電話番号指定 → 追加

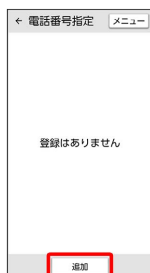

4

拒否する番号を入力 → 登録



 拒否の設定が完了します。

・電話帳 / 通話履歴 をタップすると電話帳 / 通話履歴から電話番号を入力できます。

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。
グループを利用することで連絡先をグループで管理できます。

！ 電話帳利用時のご注意

電話帳の消失または変化について

電話帳に登録したデータは、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

内部ストレージの空き容量について


内部ストレージの空き容量が少ないと、連絡先の編集／削除ができない場合があります。ご注意ください。

新しい連絡先を登録する

1


ホーム画面で  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

2


連絡先を作成 → 各項目を入力 → 保存

 連絡先が登録されます。


- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・1件以上連絡先を登録している場合や、Googleアカウントを登録している場合は **メニュー** → **連絡先を作成** → **各項目を入力** → **保存** と操作してください。

電話番号発信画面から連絡先を登録する

1

 (電話キー) を押す



 電話画面が表示されます。

2

ダイヤル



 電話番号発信画面が表示されます。

3

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力



4

メニュー → 電話帳に登録



5

連絡先を作成



6

各項目を入力 → 保存



連絡先の登録が完了します。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ



連絡先詳細画面が表示されます。

電話帳画面の見かた



名称	説明
1 表示切り替え	電話帳の表示を切り替えます。
2 連絡先	タップすると、連絡先詳細画面が表示されます。
3 画像	登録している画像などが表示されます。
4 検索	連絡先を検索できます。
5 メニュー	電話帳の各種設定を行います。
6 索引	索引から連絡先を探せます。

連絡先を編集する

1

ホーム画面で (電話帳)



電話帳画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ



3

各項目を編集



連絡先の編集が完了します。

+ 連絡先編集時の操作

ほかの連絡先に統合する

連絡先詳細画面で

統合した連絡先を元に戻す

連絡先詳細画面で

連絡先をホーム画面に配置する

連絡先詳細画面で

連絡先をお気に入りに登録する

連絡先詳細画面で

・お気に入りにから削除する場合は、連絡先詳細画面で と操作します。

連絡先に個別の着信音やバイブレータのパターンを設定する

連絡先詳細画面で

連絡先の登録先アカウントを変更する


連絡先詳細画面で

連絡先を削除する



1

ホーム画面で  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。


2

対象の連絡先をタップ  



3

削除

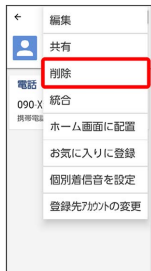

4

OK



 連絡先が削除されます。

+ 連絡先を選択して削除する

電話帳画面で   対象の連絡先を選択
( 表示)  


グループを設定する

あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

1

ホーム画面で  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

2

メニュー  グループ



3

メニュー  グループを作成



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

グループ名を入力




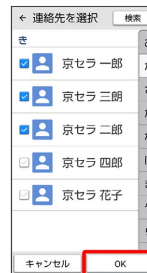
5

連絡先を登録/解除



6

グループを設定する連絡先を選択  OK




7

着信音



8

設定する着信音を選択  OK



9

バイブパターン

← グループを作成

グループ名
XXXXXX

グループの連絡先
連絡先を登録/解除
3件

グループの着信設定
着信音
着信音1

バイブパターン
個別設定なし

キャンセル 保存

10

設定するバイブパターンを選択 → OK

← グループを作成

バイブパターン

個別設定なし

OFF

パターン1

パターン2

パターン3

パターン4

パターン5

キャンセル OK

キャンセル 保存

11

保存

← グループを作成

グループ名
XXXXXX

グループの連絡先
連絡先を登録/解除
3件

グループの着信設定
着信音
着信音1

バイブパターン
パターン1

キャンセル 保存

選択した連絡先にグループが設定されます。

+ グループ設定時の操作

グループに連絡先を追加する

電話帳画面で **メニュー** → **グループ** → 連絡先を追加する
グループを選択 → **メニュー** → **編集** → **連絡先を登録**
/解除 → 追加する連絡先を選択 → **OK** → **保存**

グループに連絡先が追加されます。

グループから連絡先を削除する

電話帳画面で **メニュー** → **グループ** → 連絡先を削除する
グループを選択 → **メニュー** → **編集** → **連絡先を登録**
/解除 → 削除する連絡先を選択 → **OK** → **保存**

グループから連絡先が削除されます。

グループ名を変更する

電話帳画面で **メニュー** → **グループ** → 名前を変更する
グループを選択 → **メニュー** → **編集** → グループ名を変更
→ **保存**

グループ名が変更されます。

グループを削除する

電話帳画面で **メニュー** → **グループ** → 削除するグループ
を選択 → **メニュー** → **削除** → **OK**


グループが削除されます。

連絡先ごとに着信音を設定する

1

ホーム画面で  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

2

設定したい連絡先を選択



3

メニュー



4

個別着信音を設定



5

着信音



6

設定する着信音を選択



7


OK



8

OK



 着信音の設定が完了します。

連絡先ごとに画像を設定する

1


ホーム画面で  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

2

設定したい連絡先を選択

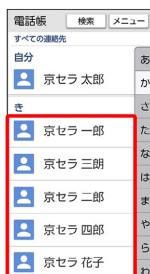

3

メニュー  編集



4

写真を変更



5


写真を選択



6

画面の指示に従って設定したい写真を選択  **保存**



 画像の設定が完了します。

電話帳データを読み込む

あんしんバックアップを利用して電話帳データを読み込む

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは、「[あんしんバックアップについて](#)」を参照ください。


SDカードから電話帳データを読み込む

SDカードに保存（バックアップ）した電話帳データを読み込み（インポート）できます。

1

ホーム画面で （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。


2

メニュー  インポート/エクスポート



3

SDカードからインポート

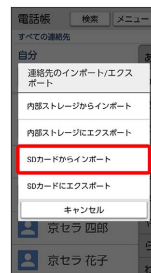

4



画面の指示に従って操作




 電話帳データの読み込みが完了します。

赤外線で電話帳データを読み込む

1

ホーム画面で  (ツール)  (赤外線)



 赤外線画面が表示されます。

2

相手側でデータ送信の操作を実行

3

データを受信




4


本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる




 赤外線受信待機中画面が表示されます。

5

認証コードを入力  OK

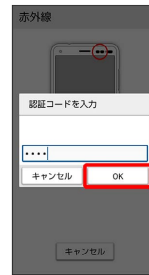


 データが登録されます。

- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。
- ・相手側の端末によっては認証コードの入力が不要となります。

6

OK  OK



 データが登録されます。

- ・連絡先を同期するアカウントの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

電話帳データを保存する

あんしんバックアップを利用して電話帳データを保存する


あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（クラウド）を利用してデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは、「あんしんバックアップについて」を参照ください。

SDカードに電話帳データを保存する

1


ホーム画面で （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。


2

メニュー  インポート/エクスポート

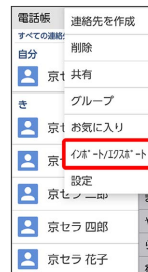


3


SDカードにエクスポート

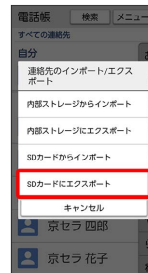

4

画面の指示に従って操作

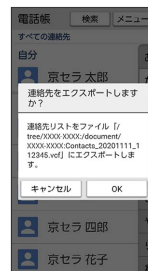

 SDカードに電話帳データが保存されます。

メール

メールの種類について.....	84
メールアドレスを変更/登録する.....	84
メールを送信する.....	85
SMSを送信する.....	87
メール(メール/SMS)を確認/返信する.....	89
メール画面の見かた.....	91
送受信メールを管理/利用する.....	94
メールの設定を変更する.....	97
Gmailを利用する.....	103

メールの種類について

メール

他社の携帯電話やパソコンなどのeメール対応機器と送受信できます。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

Gmail


GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。


メールアドレスを変更／登録する

メールアドレスを変更する

1

 (メールキー) を押す →  設定 →  電話番号・メールアドレス

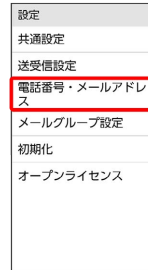


 電話番号・メールアドレス画面が表示されます。

2

 My Y!mobileへ移動



 My Y!mobileに移動します。

・以降は画面の指示に従って操作してください。

メールを送信する

メールを送信する

1

(メールキー) を押す → **Eメール作成**



メール作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄をタップ → **電話帳引用** / **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用** / **メールグループ引用** / **プロフィール引用** / **直接入力**



- ・ **電話帳引用** / **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用** と操作すると、電話帳/メール受信履歴/メール送信履歴から宛先を選択できます。
- ・ **メールグループ引用** と操作すると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- ・ **プロフィール引用** と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- ・ **直接入力** と操作したときは、手動で宛先を入力します。

3


送信する宛先を選択/入力



- ・ 宛先を追加するには、宛先入力欄をタップ → **宛先追加** と操作します。
- ・ 宛先をCcやBccにするには、宛先入力欄をタップ → Cc/Bccにする宛先横の **To** → **CCへ変更** / **BCCへ変更** と操作します。Cc/Bccに変更した宛先をToに戻すには宛先横の **Cc** / **Bcc** → **Toへ変更** と操作します。
- ・ 宛先を1件削除するには、宛先入力欄をタップ → 削除する宛先横の **削除** → **OK** と操作します。
- ・ 宛先を全件削除するには、宛先入力欄をタップ → **メニュー** → **全件削除** → **OK** と操作します。

4


件名/本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力

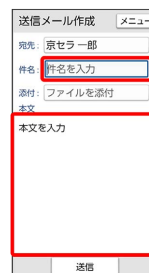

- ・ ファイル添付欄をタップするとファイルを添付できます。詳しくは、「[ファイルを添付する](#)」を参照してください。

5

送信

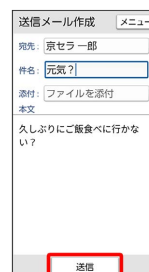

メールが送信されます。

- ・ 送信できなかった場合は、メールが下書きとして保存されます。

💡 下書きについて

メール作成中に **メニュー** → **下書き保存** と操作すると、作成中のメールを下書きとして保存します。
下書きは、**下書き/未送信** フォルダに保存されます。下書きのメールをタップ → **編集** と操作すると、内容を再編集して送信できます。

+ メール作成中の操作

作成中のメールをSMSに切り替える

メール作成画面で **メニュー** → **SMS切替**

- ・文字数の制限が超えていたり、SMSに対応していない項目が設定されている場合は確認画面が表示され、一部のデータが削除されます。

作成したメールを破棄する

メール作成画面で **メニュー** → **破棄** → **OK**

- ・**戻る** → **OK** と操作しても破棄できます。

ファイル添付する

メールに画像を添付する方法を例に説明します。

- ・相手の機種によっては、受信できないことがあります。

1


メール作成中にファイル添付欄をタップ → **静止画を選択**



- ・**動画を選擇** と操作すると、データフォルダから動画を選択して添付できます。
- ・**カメラで静止画を撮影** / **カメラで動画を撮影** と操作すると、カメラで写真/動画を撮影して添付できます。
- ・**その他** と操作すると、最近使用したデータや各アプリのデータを添付できます。


2

写真/動画 / **フォト** → **1回のみ** / **常時**

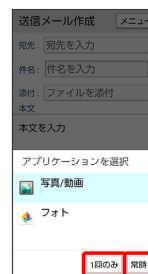

3


画像をタップ

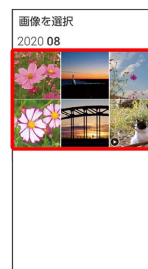

📎 ファイルが添付されます。

4

宛先を入力 → 件名を入力 → 本文を入力 → 送信

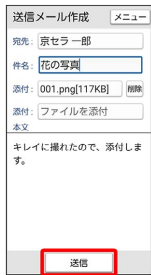

メールが送信されます。

+ ファイル添付時の操作

添付ファイルを送信前に確認する

メール作成画面でファイル添付後に、ファイル添付欄をタップ

添付ファイルを追加する

メール作成画面で、未入力ファイル添付欄をタップ → 添付するファイルを選択

添付ファイルを削除する

メール作成画面で、削除する添付ファイル欄横の **削除** → **削除**

SMSを送信する

SMSを送信する

1

(メールキー) を押す → SMS作成 (電話番号に送る)



SMS作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄をタップ → **電話帳引用** / **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用** / **メールグループ引用** / **プロフィール引用** / **直接入力**



- ・ **電話帳引用** / **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用** と操作すると、電話帳/メール受信履歴/メール送信履歴から宛先を選択できます。
- ・ **メールグループ引用** と操作すると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- ・ **プロフィール引用** と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- ・ **直接入力** と操作したときは、手動で宛先を入力します。

3

送信する宛先を選択／入力



- 宛先を追加するには、入力済みの宛先入力欄をタップ → 宛先追加 と操作します。
- 宛先を1件削除するには、宛先入力欄をタップ → 削除する宛先横の 削除 → OK と操作します。
- 宛先を全件削除するには、宛先入力欄をタップ → ×メニュー → 全件削除 → OK と操作します。


4

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了



5

送信

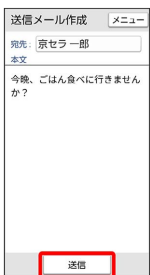

🚩 SMSが送信されます。

💡 本文入力中に送信可能文字数を超えると

文字数オーバーの画面が表示されます。メールに切り替えてください。

+ SMS送信時の操作

作成中のSMSをメールに切り替える

SMS作成画面で ×メニュー → Eメール切替

作成したSMSを保存する

SMS作成画面で ×メニュー → 下書き保存

・SMSが 下書き/未送信 フォルダに保存されます。

作成したSMSを破棄する

SMS作成画面で ×メニュー → 破棄 → OK

・戻る → OK と操作しても破棄できます。

メール（メール/SMS）を確認/返信する


メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。


💡 メール受信についてのご注意

サイズの目安が1MB以内のメール受信時（国内/海外共）は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。


・海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

新着メールを確認する


メールやSMSは自動的に受信され、（メールキー）が点滅します。

新着メールが届いたときはステータスバーにが表示されます。

1

（メールキー）を押す





 メールアプリが起動します。

- ・受信したメールが1通の場合は、メールの詳細画面が表示されます。
- ・2通以上の場合、フォルダをタップ → 表示するメールをタップと操作すると、メール詳細画面が表示されます。

+ 迷惑メールについて




迷惑メール設定を行うと、電話帳に登録していない差出人から受信したメールは、新着メール通知されず、迷惑メールフォルダに保存されます。迷惑メールフォルダに保存されたメールは、次の操作で確認できます。

（メールキー）を押す → 


- ・迷惑メール設定の設定方法については、「[共通設定](#)」を参照してください。

手動で新着メールを受信する

1


（メールキー）を押す →  → 





 メールを受信します。

サーバーメールを受信する



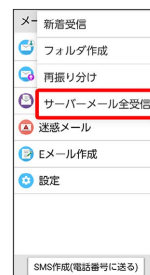


1

（メールキー）を押す →  → 



 サーバーメールを受信します。

+ サーバーメールをすべて削除する

（メールキー）を押す →  →  →  → 

以前送受信したメールを確認する

1

(メールキー) を押す → **受信フォルダ** / **送信フォルダ**



メール一覧画面が表示されます。

2

メールをタップ




メール詳細画面が表示されます。

メールを返信する

1

受信メール詳細画面で **返信**

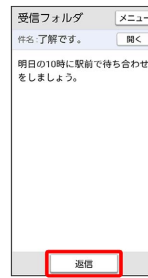


メール作成画面が表示されます。

・複数の宛先があるメールの宛先すべてに返信するときは、**全員に返信** をタップします。

2

本文を入力 → **送信**

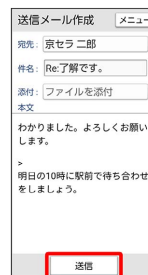


メールが送信されます。


未送信メールを確認する

送信失敗したメールや下書きとして保存したメールの確認、編集をします。

1

 (メールキー) を押す → **下書き/未送信**



 下書き/未送信メール一覧画面が表示されます。

2

メールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 編集する場合は **編集** をタップします。

メール画面の見かた

メールメニュー画面の見かた



- 1 受信フォルダ¹
- 2 送信フォルダ
- 3 追加したフォルダ^{1, 2}
- 4 下書き/未送信フォルダ¹
- 5 迷惑メール
- 6 Eメール作成
- 7 設定
- 8 SMS作成 (電話番号に送る)

- 1 未読メール、下書き/未送信メールの件数が表示されます。
- 2 新規に作成すると表示されます。作成したフォルダは、編集や削除、振り分け設定、受信通知設定ができます。

+ メールメニュー画面の操作

フォルダの設定を変更する

メールメニュー画面でフォルダをタップ → **メニュー** → **フォルダ編集** → **設定を変更** → **保存**

フォルダを削除する

メールメニュー画面で **メニュー** → **フォルダ削除** → 削除するフォルダを選択 (表示) → **OK** → **削除**

- ・ フォルダをタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ フォルダ選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのフォルダを選択 () / 解除 () できます。
- ・ フォルダ内のメールは削除されます。

メールをフォルダに振り分ける

メールメニュー画面で **メニュー** → **再振り分け**

メール一覧画面の見かた

受信メール一覧画面を例に説明しています。



- 1 差出人/送信先
- 2 件名
- 3 送受信・保存日時など

マーク	説明
	未読のメール/SMS
	既読/下書き/未送信/送信済みのメール/SMS
	本文を未受信のメール
	返信したメール (メール/SMS)
	転送したメール (メール/SMS)
	保護されたメール (メール/SMS)
	添付データありのメール
	フラグが付いたメール (メール/SMS)

+ メール一覧画面の操作

メール/SMSに返信する

受信メール一覧画面でメールをタップ → **返信** → メールを作成 → **送信**

・複数の宛先があるメールの宛先すべてに返信するときは、**全員に返信** をタップします。

メール/SMSを転送する

受信メール一覧画面でメールをタップ → **メニュー** → **転送** → メールを作成 → **送信**

送信済み/未送信のメール/SMSを編集して送信する

送信メール一覧画面でメールをタップ → **メニュー** → **コピー編集** → メールを作成 → **送信**

・未送信のメール/SMSを編集して送信する場合は、下書き/未送信メール一覧画面でメールをタップ → **編集** → メールを作成 → **送信** と操作します。

メール/SMSを1件削除する

メール一覧画面でメールをタップ → **メニュー** → **削除** → **OK**

メール/SMSを選択して削除する

メール一覧画面で **メニュー** → **削除** → 削除するメールをタップ (表示) → **OK** → **削除**

・メール選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。
・保護されているメールは選択できません。

メール/SMSを1件移動する

メール一覧画面でメールをタップ → **メニュー** → **メールを移動** → **移動先** → 移動先のフォルダをタップ

メール/SMSを選択して移動する

メール一覧画面で **メニュー** → **メールを移動** → 移動するメールをタップ (表示) → **OK** → 移動先のフォルダをタップ

・メール選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSを未読/既読に1件変更する

受信メール一覧画面でメールをタップ → **メニュー** → **未読/既読**

・同様の操作をするたびに未読/既読を切り替えます。

メール/SMSを選択して未読/既読に変更する

受信メール一覧画面で **メニュー** → **未読/既読** → **未読/既読にするメールをタップ** (表示) → **OK** → **未読にする** / **既読にする**

・メール選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSを1件保護/保護解除する

メール一覧画面でメールをタップ → **メニュー** → **保護/保護解除**

・同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

メール/SMSを選択して保護/保護解除する

メール一覧画面で **メニュー** → **保護/保護解除** → **保護/保護解除するメールをタップ** (表示) → **OK** → **保護** / **保護解除**

・メール選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSに1件フラグを付ける/解除する

メール一覧画面でメールをタップ → **メニュー** → **フラグ**

・同様の操作をするたびにフラグの設定/解除を切り替えます。

メール/SMSを選択してフラグを付ける/解除する

メール一覧画面で **メニュー** → **フラグ** → **フラグを付ける/解除するメールをタップ** (表示) → **OK** → **設定** / **解除**

・メール選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメールを選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSの表示方法を切り替える

メール一覧画面で **メニュー** → **表示切替**

メール/SMSを条件で絞り込む

メール一覧画面で **メニュー** → **絞り込み/検索**

・ **未読メール** / **フラグ** / **添付あり** をタップすると、選択した条件でメールの表示が絞り込まれます。

メール/SMSを検索する

メール一覧画面で **メニュー** → **絞り込み/検索** → **検索** → **検索条件を設定** → **OK**

メール詳細画面の見かた

受信メール詳細画面を例に説明しています。



- 1 件名¹
- 2 送信元/宛先
- 3 送受信日時
- 4 メールの内容
- 5 添付画像¹

1 SMSでは表示されません。

+ メール詳細画面の操作

メール/SMSを転送する

受信メール詳細画面で **メニュー** → **転送** → **メールを作成** → **送信**

メール/SMSを再送信する

送信メール詳細画面で **メニュー** → **再送信**

メール/SMSを編集して再送信する

送信メール詳細画面で **メニュー** → **コピー編集** → **メールを作成** → **送信**

メール/SMSを削除する

メール詳細画面で **メニュー** → **削除** → **OK**

メール/SMSを移動する

メール詳細画面で **メニュー** → **メールを移動** → **移動先のフォルダをタップ**

メール/SMSを保護/保護解除する

メール詳細画面で **メニュー** → **保護/保護解除**

・同様の操作をするたびに保護/保護解除を切り替えます。

メール/SMSにフラグを付ける／解除する

メール詳細画面でメールを選択 → メニュー → フラグ
 ・同様の操作をするたびにフラグの設定／解除を切り替えます。

メール/SMSを未読に変更する

受信メール詳細画面で メニュー → 未読／既読

メールに添付されている画像を保存する

メール詳細画面で メニュー → 画像保存 → 画像をタップ
 (表示) → OK
 ・画像を選択中に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、
 すべての画像を選択 () / 解除 () できます。

メール/SMSの本文をコピーする

メール詳細画面で メニュー → 本文コピー → 本文をロングタッチ → コピー範囲を選択 → コピー
 ・戻る をタップするとメール詳細画面に戻ります。

メール/SMSのアドレスを迷惑メールとして申告する

受信メール詳細画面で → メニュー → 迷惑メール申告
 → 送信

メール/SMSを共有する

メール詳細画面で メニュー → 共有 → アプリをタップ
 → 画面の指示に従って操作

受信メールの文字コードを変更する


受信メール詳細画面で メニュー → 文字コード → 文字コードをタップ

送受信メールを管理／利用する

フォルダを作成する

1

(メールキー) を押す → メニュー → フォルダ作成

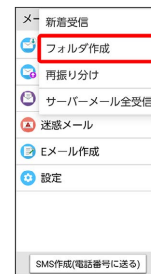

フォルダ編集画面が表示されます。

2

フォルダ名を入力 → 保存




フォルダが作成されます。

フォルダに振り分け条件を設定する

相手のメールアドレスや、件名などによって、自動的にメールをフォルダに振り分けることができます。
ここでは、メールアドレスを指定してフォルダに振り分ける方法を例に説明します。

1


(メールキー) を押す → フォルダをタップ → ✕
ニュー → フォルダ編集

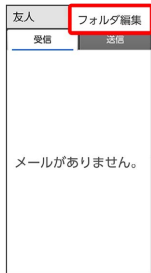

フォルダ編集画面が表示されます。

2

振り分け設定

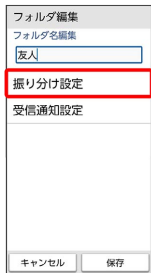

振り分け設定画面が表示されます。

- 受信フォルダ、送信フォルダ、下書き/未送信フォルダには振り分け条件を登録できません。

3

振り分け指定追加



4

アドレス → 振り分け条件の種類をタップ



- アドレス → アドレスを追加 と操作すると、指定したメールアドレスを条件に追加できます。
- ドメイン → ドメインを追加 と操作すると、指定したドメインを条件に追加できます。
- 件名 → 件名を入力 と操作すると、指定した件名を条件に追加できます。

5

条件を選択/入力 → OK



- 再度 振り分け指定追加 をタップすると、振り分け条件を追加できます。
- 削除したい項目横の 削除 → OK と操作すると、振り分け条件を削除できます。

6

確定 → 保存




振り分け条件が設定されます。

フォルダの受信通知設定を変更する

1


(メールキー) を押す → フォルダをタップ → ✕
メニュー → フォルダ編集

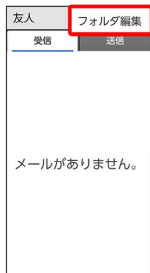

フォルダ編集画面が表示されます。


2

受信通知設定

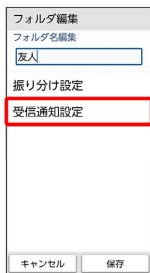

3

フォルダ別指定

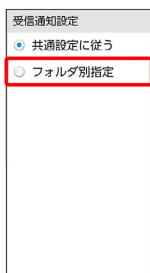

フォルダ別指定画面が表示されます。

- ・共通設定に従う をタップしたときは、共通設定に従った内容で通知されます。


4

各項目を設定 → 戻る



5

戻る → 保存

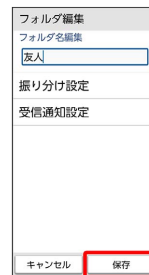

設定が完了します。

+ 受信通知設定時の操作

フォルダ別にメール受信時の着信音を設定する

フォルダ別指定画面で 着信音 → プリセット / サウンド → 画面の指示に従って操作

- ・サイレント に設定すると、着信音は鳴りません。

フォルダ別にメール受信時のバイブレータのパターンを設定する

フォルダ別指定画面で バイブパターン → パターンをタップ → OK

- ・OFF に設定すると、バイブレーションは動作しません。

フォルダ別にメール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

フォルダ別指定画面で 着信音鳴動時間 → 時間設定 → 時間を選択 → OK

- ・一曲鳴動 をタップしたときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

メールの設定を変更する


メール/SMSに関する設定を行います。


共通設定


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
電話帳登録名表示	電話帳に登録している名前を表示するかどうかを設定します。
インポート/エクスポート	メールデータを本体メモリやSDカードからインポート、エクスポートします。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でメールを送受信するための設定を行います。

1


 (メールキー) を押す → **設定** → **共通設定**

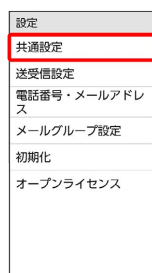


 共通設定画面が表示されます。

2

各項目を設定

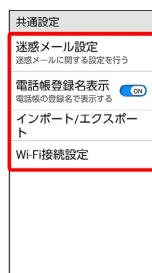

 設定が完了します。

+ 共通設定変更時の操作

電話帳に登録していない宛先からのメールを迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **電話帳登録外** → **電話帳登録なし**

・ **電話帳登録なし** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

迷惑メールの対象外とするメールアドレスを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **電話帳登録外** → **対象外メールアドレス追加** → **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用** / **直接入力** → **メールアドレスを選択/入力** → **OK**

・ **電話帳登録なし** を選択 (**ON** 表示) しているときに設定できます。

電話帳に登録している名前を表示するかどうかを設定する

共通設定画面で **電話帳登録名表示**

・ **電話帳登録名表示** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

Wi-Fi接続によるメールの送受信を優先的に行うかどうかを設定する




共通設定画面で **Wi-Fi接続設定** → **実行** → **OK**

メール/SMSデータをエクスポートする

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話(3G)と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにエクスポートされます。


1

 (メールキー) を押す →  設定 →  共通設定




2

インポート/エクスポート

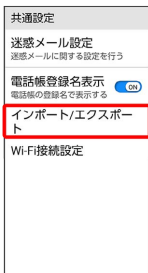


3


エクスポート

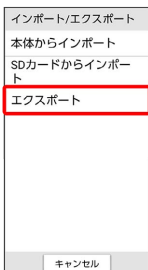

4

メールの種類をタップ ( 表示) →  OK →  OK

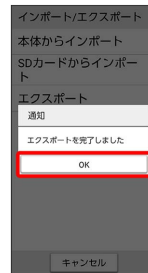

 メールがエクスポートされます。


メール/SMSデータをインポートする

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

メールデータをインポートするときはデータフォルダの以下の場所に保存してからインポートの操作を行ってください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK


1

 (メールキー) を押す → **設定** → **共通設定**




2

インポート/エクスポート

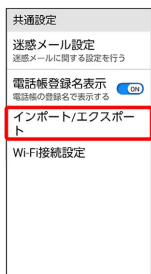

3


本体からインポート / SDカードからインポート

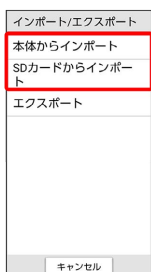

4

メールの種類をタップ → データをタップ → **OK**



 メールがインポートされます。


送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	メールの受信、通知方法などを設定します。
送信設定	メールの送信、作成方法などを設定します。
メール件数表示	メールの件数を表示します。

1


(メールキー) を押す → 設定 → 送受信設定

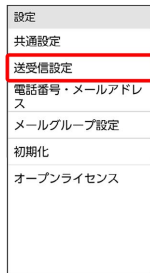

送受信設定画面が表示されます。

2

受信設定 / 送信設定

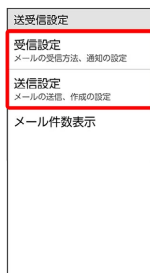

受信設定画面 / 送信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定



設定が完了します。

+ 送受信設定変更時の操作

メールの受信方法を設定する

受信設定画面で 受信方法 → 全受信 / 差出人 / 件名 / 本文 / 差出人 / 件名

メール受信時の着信音を設定する

受信設定画面で 着信音 → プリセット / サウンド → 画面の指示に従って操作

・ サイレント に設定すると、着信音は鳴りません。

メール受信時のバイブパターンのパターンを設定する

受信設定画面で バイブパターン → パターンをタップ → OK

・ OFF に設定すると、バイブレーションは動作しません。

メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

受信設定画面で 着信音鳴動時間 → 時間設定 → 時間を選択 → OK

・ 一曲鳴動 を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

メール受信時に通知ポップアップを表示させるかどうかを設定する

受信設定画面で 通知ポップアップ

・ 通知ポップアップ と操作するたびに、選択 (ON) / 解除 (OFF) が切り替わります。

メール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定する

受信設定画面で メール受信時の画面点灯

・ メール受信時の画面点灯 と操作するたびに、選択 (ON) / 解除 (OFF) が切り替わります。

送信メールの作成サイズを設定する

送信設定画面で 作成サイズ → 300KB / 2MB

メール返信時に受信メールの内容を引用するかどうかを設定する

送信設定画面で 引用返信設定 → 引用する / 引用しない / 毎回確認する

メールの送信画像サイズを設定する

送信設定画面で 送信画像サイズ → 500KB / 毎回確認する

送信するメールに署名を追加するかどうかを設定する

送信設定画面で **署名** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、署名の内容を入力します。

送信するメールに返信先アドレスを表示させるかどうかを設定する

送信設定画面で **返信先アドレス** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、返信先アドレスを入力します。

メールを送信する前に確認メッセージを表示するかどうかを設定する

送信設定画面で **送信時確認表示**

- ・ **送信時確認表示** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。

メール送信失敗時にバイブレータを振動させるかどうかを設定する

送信設定画面で **送信失敗通知**

- ・ **送信失敗通知** と操作するたびに、選択 (**ON**) / 解除 (**OFF**) が切り替わります。


メールの件数を確認する

送受信設定画面で **メール件数表示**

メールグループを設定する

1


 (メールキー) を押す → **設定** → **メールグループ設定**

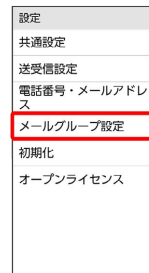

 メールグループ設定画面が表示されます。


2


新規作成

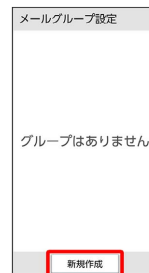

3

グループ名を入力 → **OK**

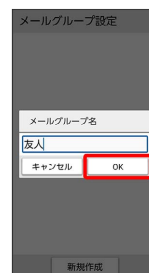

 設定が完了します。

+ メールグループの操作

メンバーを追加する

メールグループ設定画面でメールグループをタップ → **メンバーを追加** → **メンバーを選択/入力**

メンバーを1件削除する

メールグループ設定画面でメンバーの横の **削除** → **削除**

メンバーを選択して削除する

メールグループ設定画面でメールグループをタップ → ✕
 ニュー → メンバー削除 → 削除するメンバーをタップ (表示) → OK → 削除

・メンバー選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメンバーを選択 () / 解除 () できます。

メールグループを削除する

メールグループ設定画面で ✕ニュー → グループ削除 →
 削除するメールグループをタップ (表示) → OK → 削除


・メールグループ選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメールグループを選択 () / 解除 () できます。

メールグループ名を編集する


メールグループ設定画面でメールグループをタップ → ✕
 ニュー → グループ名編集 → メールグループ名を入力 → OK

初期化する

1

 (メールキー) を押す → 設定 → 初期化


設定
共通設定
送受信設定
電話番号・メールアドレス
メールグループ設定
初期化
オープンライセンス

 初期化画面が表示されます。

2

各項目を設定

初期化
設定の初期化
送受信履歴の初期化
サーバーメール全削除

 設定が完了します。

+ 初期化設定時の操作

メールの設定を初期化する

初期化画面で **設定の初期化** → OK

・メッセージが表示され、設定が初期化されます。

送受信履歴を初期化する

初期化画面で **送受信履歴の初期化** → OK

・メッセージが表示され、送受信履歴が初期化されます。

サーバーメールを全削除する

初期化画面で **サーバーメール全削除** → OK

・メッセージが表示され、サーバーメールが全削除されます。

Gmailを利用する

Googleのメールサービス、会社や自宅などで送受信しているeメールを利用できます。

アカウントを追加する

ここではGoogleのメールアカウント追加を例に説明しています。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3


アカウント  アカウントを追加



4



Google



 Google アカウントのログイン画面が表示されます。



・ユーザー名 (ユーザーID) やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

5

ユーザー名 (メールアドレスまたは電話番号) を入力  



6

パスワードを入力  



7

同意する



8

同意する



🚩 アカウントが追加されます。

+ アカウントを切り替える

ホーム画面で (Google) → (Gmail) → アカ
 ントのアイコンをタップ → 切り替えるアカウントをタップ

🚩 アカウントが切り替わります。

メールを作成/送信する

1

ホーム画面で (Google)



2


(Gmail)



🚩 メール一覧画面が表示されます。

3

作成

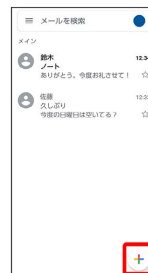

🚩 メール作成画面が表示されます。

4

宛先/件名/本文を入力 → ▶



🚩 メールが送信されます。

+ メール作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の 宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で **ファイルを添付** 保存先を選択 添付するファイルを選択

作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で **下書きを保存**

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で **破棄** **破棄**

新着メールを確認する

新着メールを受信するとステータスバーに / が表示されます。

1

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

2

通知表示 新着メールをタップ



受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されます。確認する新着メールをタップしてください。

受信済みのメールを確認する

1

ホーム画面で (Google)



2


(Gmail)



メール一覧画面が表示されます。

3

対象のメールをタップ

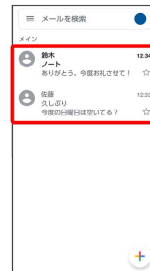

メール詳細画面が表示されます。

+ メール確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で メールを作成

- ・全員へ返信する場合は、 **全員に返信** をタップします。
- ・メール詳細画面下部の **返信** / **全員に返信** をタップしても返信できます。

メールを転送する

メール詳細画面で **転送** メールを作成

- ・メール詳細画面下部の **転送** をタップしても返信できます。

メールを未読に戻す

メール一覧画面で未読にするメールをロングタッチ → ✉
→ ←

メールを削除する

メール一覧画面で削除するメールをロングタッチ → 🗑

アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にフリック

・自動同期の設定に関わらず、手動で同期できます。

アカウントを削除する

1

ホーム画面で ⚙️ (設定)



2

その他



3

アカウント



4

削除したいアカウントをタップ → アカウントを削除 → アカウントを削除



🗑️ アカウントが削除されます。

インターネット

インターネット (Yahoo!) を利用する.....	108
インターネットを利用する (Chrome)	111

インターネット (Yahoo!) を利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

💡 TLSについて

TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

❗ TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンク株式会社および認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

インターネットを利用する

1

ホーム画面で  (Yahoo!)




・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面上部の入力欄をタップ  検索したい語句またはURLを入力


 検索



 検索結果またはウェブサイトが表示されます。

+ ウェブサイト内を検索する

ウェブサイト表示中に   ページ内を検索  検索文字列を入力

 検索結果がハイライト表示されます。

ブックマークを登録する

1

ホーム画面で  (Yahoo!)



2


登録するウェブサイトを表示    **ブックマークを保存**



3






OK








 表示中のウェブサイトがブックマークに登録されます。

+ ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

ウェブサイト表示中に   **ブックマーク**  対象のブックマークをロングタッチ  **編集/フォルダ移動**  各項目を編集

ブックマークを削除する

ウェブサイト表示中に   **ブックマーク**  対象のブックマークをロングタッチ  **削除**  **OK**




ブックマークをホーム画面に貼る


1

ホーム画面で  (Yahoo!)





2

ホーム画面に貼るウェブサイトを表示    **ホーム画面に追加**

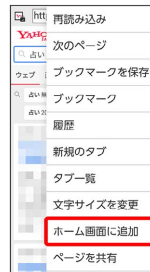

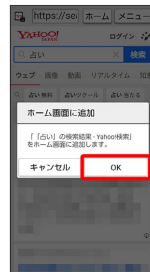

3

OK  OK

 ホーム画面にブックマークのショートカットアイコンが追加されます。

+ ホーム画面に追加したブックマークのショートカットアイコンを削除する

ホーム画面で対象のブックマークをロングタッチ  **削除**  **完了**

閲覧履歴を表示する

1


ホーム画面で  (Yahoo!)



2

メニュー  履歴




 履歴画面が表示されます。

3

対象の履歴をタップ



 ウェブサイトが表示されます。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えをかんたんに行えます。

1


ホーム画面で  (Yahoo!)



2

メニュー  新規のタブ



 新しいタブが表示されます。

・タブを切り替えるには、メニュー  タブ一覧 をタップして対象のタブをタップします。

インターネットを設定する

インターネットに関するさまざまな設定を行うことができます。


1


ホーム画面で  (Yahoo!)



2

メニュー → 設定 → 各項目を設定

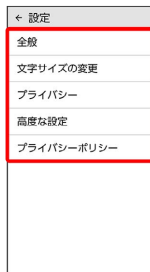

 設定が完了します。



+ 閲覧履歴を削除する


ウェブサイト表示中に   
  


インターネットを利用する (Chrome)

Chromeを利用する

1

ホーム画面で  (Google)  (Chrome)

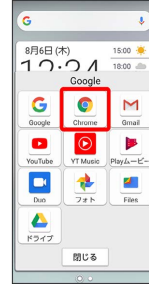


 Chrome画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

画面上部の入力欄をタップ → 検索したい語句またはURLを入力

→ 実行

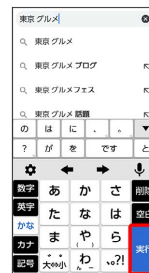

 検索結果またはウェブサイトが表示されます。

カメラ

写真／動画を撮る.....	114
写真／動画を見る.....	116
写真／動画を管理する.....	116
写真を加工する.....	118
カメラの設定を行う.....	120
QRコード（バーコード）を読み取る.....	121
Google レンズを利用する.....	122

写真／動画を撮る

💡 写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

❗ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画が撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

🚫 モバイルライト点灯時の警告


モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1



ホーム画面で  (カメラ)




 撮影画面が表示されます。









- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カメラを被写体に向ける  



 シャッター音が鳴り、写真が保存されます。

- ・  をロングタッチすると連写撮影することができます。連写撮影機能をONにするには、撮影画面で        と操作してください。

動画を撮る

1

ホーム画面で (カメラ)



撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カメラを被写体に向ける



動画の撮影が開始されます。

・動画撮影中に をタップすると写真を撮ることができます。その際の写真は、 で設定した大ききで保存されます。詳しくは、「[カメラのはたらきを設定する](#)」を参照してください。


3

撮影を終了するときは



動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

撮影画面の見かた

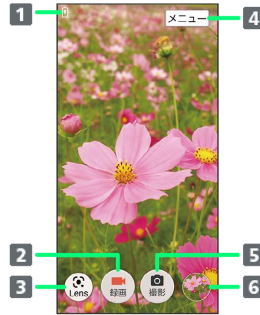

- 1 電池残量¹
- 2 動画撮影開始／動画撮影終了
- 3 Google Lens™の起動
- 4 設定メニューを表示
- 5 写真撮影
- 6 最後に撮影した写真／動画

1 充電中、または電池残量が少なくなったときに表示されます。

+ ズームを利用する

撮影画面で (音量大キー) / (音量小キー) を押す

・撮影画面をピンチイン(2本の指を閉じる)／ピンチアウト(2本の指を開く)してもズームを調整できます。

写真／動画を見る

本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画を表示します。

写真／動画を表示する

撮影／ダウンロードした写真／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

種類	ファイル形式
写真	JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP
動画	MP4、3GPP、TS、WebM

1

ホーム画面で  (写真／動画)



 写真／動画一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

写真／動画をタップ



 写真／動画が表示されます。

・動画を再生するときは、**動画を再生** をタップします。

+ 写真／動画表示中の操作

メニューを表示／非表示にする

写真／動画確認時に画面をタップ

・タップするたびにメニューが表示／非表示になります。

写真を拡大／縮小する

写真確認時に画面を2回タップ、またはピンチ

写真／動画を管理する


本機のカメラで撮ったり、ダウンロードしたりした写真や動画を管理することができます。また、メールやBluetooth®を使用して、ほかの端末やコンピューターへ写真／動画を送ることもできます。

写真／動画を削除する

1


ホーム画面で  (写真／動画)



 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

削除する写真／動画をタップ

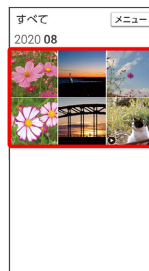

 写真／動画が表示されます。

・複数の写真／動画を削除する場合はロングタッチ (表示) して選択します。


3

画面をタップ  **メニュー**  **削除**



4

OK

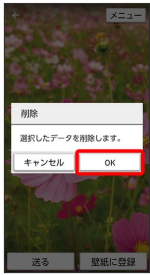

写真／動画の削除が完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

写真／動画をメールで送る

1


ホーム画面で  (写真／動画)



写真／動画一覧画面が表示されます。


2

写真／動画をタップ

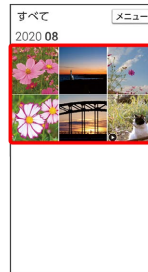

写真／動画が表示されます。


3

画像をタップ  送る



4

Gmail / メール

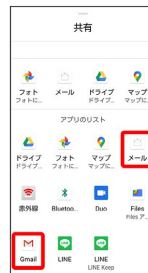

以降は、画面の指示に従って操作してください。

- ・複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されているメールアカウントが表示されます。

+ 写真／動画送信の操作

写真／動画をBluetooth®／赤外線を使用して送信する

写真／動画一覧画面で写真／動画をタップ → 画像をタップ
 → 送る → Bluetooth / 赤外線 → 画面の指示に従って操作

複数の写真／動画を送信する

写真／動画一覧画面で、送信する写真／動画をロングタッチ（ 表示） → メニュー → 送る → Gmail / メール / Bluetooth / 赤外線 → 画面の指示に従って操作
 ・写真／動画をタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

写真を加工する


写真を加工します。

写真を回転させる

1


ホーム画面で （写真／動画）




 写真／動画一覧画面が表示されます。

2

写真をタップ

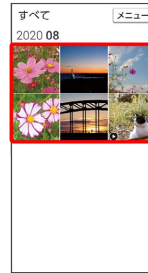

 写真が表示されます。

3

画面をタップ → メニュー → 編集



4




写真が回転します。

- 画面下の目盛を左右にドラッグして傾き調整を行うこともできます。

5

完了 → コピーを保存

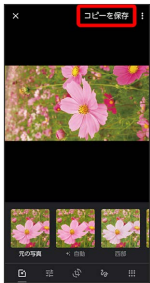

回転させた写真が、別ファイルで保存されます。

写真の一部を切り出す (トリミング)

1


ホーム画面で (写真/動画)



写真/動画一覧画面が表示されます。

2

写真をタップ

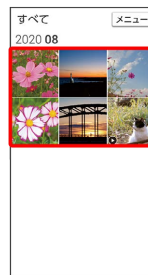

写真が表示されます。


3

画面をタップ → メニュー → 編集



4


→ 切り出す枠をドラッグしてサイズ/位置を調節

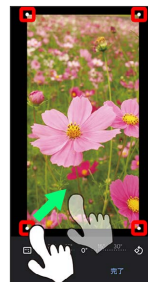

- 写真をドラッグして、切り出す枠内で位置を調整することもできます。
- をタップして切り出す枠の比率を設定することもできます。

5

完了 → コピーを保存

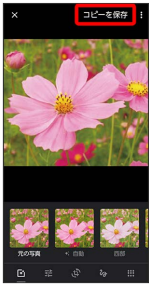

切り出したあとの写真が、別ファイルで保存されます。

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの撮影モードを切り替えて写真／動画を撮ることができます。また、カメラのはたらきをお好みで設定することもできます。

カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
サイズ	写真／動画の撮影サイズを設定します。
カメラ切替	アウトカメラとインカメラを切り替えます。
フラッシュ	撮影時にモバイルライトを使用するかどうかを設定します。
連写	連写のON／OFFを設定します。
画像補正	自動HDRや手ブレ補正のON／OFFを設定します。
タイマー	セルフタイマーを設定します。
位置情報付加	撮ったすべての写真／動画に、位置情報を付加するかどうかを設定します。
保存先	保存先を設定します。
QRコード読み取り	QRコードを読み取るかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (カメラ)



撮影画面が表示されます。

2

メニュー



カメラ設定画面が表示されます。

3

設定項目をタップ → 各項目を設定



設定が反映されます。

QRコード（バーコード）を読み取る

QRコード（バーコード）を読み取って利用できます。

「QRコード読み取り」がONで、撮影モードが「おまかせ」のときに利用できます。詳しくは、「カメラのはたらきを設定する」を参照してください。

QRコード（バーコード）リーダーを利用する

1

ホーム画面で （カメラ）



撮影画面が表示されます。

2

読み取るQRコード（バーコード）を画面中央に表示する



自動的にQRコード（バーコード）が読み取られ、QRコード（バーコード）の読み取り通知が表示されます。

- ・ QRコード（バーコード）の読み取り通知をタップすると、読み取ったQRコード（バーコード）に対応したアプリが起動します。
- ・ 読み取り通知を非表示にした場合は、一定時間経過後にカメラを再起動し、再度QRコードを読み取ってください。
- ・ QRコードでWi-Fiアクセスポイントの設定を読み取った場合は、**接続** をタップすると自動的にWi-Fiが設定されます。

Google レンズを利用する


カメラを向けるだけで、身の回りにあるものの名前や情報を検索することができます。

Google レンズを利用する



1

ホーム画面で  (カメラ)




 撮影画面が表示されます。

2**3**

調べたいものをカメラに写す  



 画面上にカメラに写したものの名前などの候補が表示されます。

テレビ

テレビ (ワンセグ) を見る..... 124

テレビ（ワンセグ）を見る

放送波の受信状況に応じて、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を見ることができます（海外では利用できません）。

? こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときはテレビを起動できません。充電後に起動してください。

Q. テレビが見られない

A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないと受信できません。電波の強い場所へ移動してください。

! テレビ利用時のご注意

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネル設定をしてください。

⊘ 運転中や歩行中はテレビを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。


ワンセグアンテナ（試供品）について

ワンセグを見るときは、必ずワンセグアンテナを本機に接続してください。イヤホン（市販品）で音声を聞くときは、イヤホンを先にワンセグアンテナに接続してから、ワンセグアンテナを本機に接続してください。

イヤホンでワンセグを視聴中に、ワンセグアンテナからイヤホンを取り外しても、スピーカーから音声は出力されません。スピーカーから音声を出力する場合は、いったんワンセグアンテナを取り外し、もう一度ワンセグアンテナのみを取り付けてください。


1

ワンセグアンテナとイヤホンを接続する

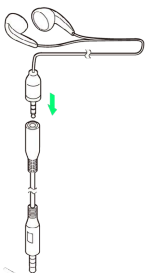

2

ワンセグアンテナを本機に接続する

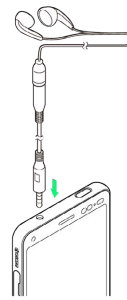



ワンセグアンテナの接続が完了します。


チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

はじめてテレビを見るときや、地域を移動したときは、チャンネル設定が必要です。

1



ホーム画面で （ツール） （テレビ）




 エリア選択画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

地方をタップ  都道府県をタップ  地域をタップ




 チャンネルの検索が始まり、終了するとチャンネル一覧画面が表示されます。

3

OK





 チャンネル設定が終了し、テレビが起動します。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

テレビを見る

1


ホーム画面で （ツール） （テレビ）



 テレビ画面が表示されます。

2


映像部分をタップ

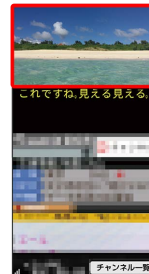

3



前のch / 次のch




 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

+ テレビの操作

音量の調節

テレビ画面で （音量大キー） / （音量小キー）を押す

画面の縦表示 / 横表示の切り替え


テレビ画面で  画面回転

データ放送の操作

画面下部のデータ放送操作ボタンで操作します。

テレビ画面で  /  をタップしてカーソルを移動





- ・  をタップすると、前の画面に戻ります。
- ・ データ放送操作ボタンが表示されていない場合は、映像部分をタップしてください。
- ・ データ放送によっては、その他の操作ができる場合があります。

テレビ視聴画面の見かた

番組名などが表示されていないときは、テレビ画面の映像部分をタップします。









- 1 映像
- 2 データ放送表示エリア
- 3 番組情報
- 4 テレビ電波情報 ( (強い) ⇄  (弱い))
- 5 メニュー表示
- 6 チャンネル一覧表示










+ テレビ画面のメニューの操作

番組詳細情報 / 番組情報を表示する

テレビ画面で  →  →  / 

視聴予約をする

テレビ画面で  →  →  →  → タイトルや開始 / 終了日時などを入力 →  

- ・ 失敗した予約を確認する場合は、テレビ画面で  →  →  →  と操作します。
- ・ 視聴予約の通知時間を設定する場合は、テレビ画面で  →  →  →  →  → 時間をタップと操作します。

テレビリンクを表示する

テレビ画面で  →  → 表示するテレビリンクをタップ

チャンネル設定のエリアを切り替える

テレビ画面で  →  → エリアをタップ

- ・ 未登録のエリアをタップした場合は、チャンネル設定をしてください。詳しくは、「[チャンネルを設定する \(はじめてお使いになるとき\)](#)」を参照してください。

字幕や音声などを設定する

テレビ画面で **メニュー** → **字幕／音声設定** → 各項目を設定

・表示される設定項目は、視聴中の番組によって異なります。

データ放送の詳細を設定する

テレビ画面で **メニュー** → **設定** → **データ放送設定**
→ 各項目を設定

テレビを自動的に終了する

テレビ画面で **メニュー** → **設定** → **オフタイマー** →
時間をタップ

「ご利用にあたって」を確認する

テレビ画面で **メニュー** → **設定** → **ご利用にあたって**
→ 内容を確認


アプリの基本

アプリについて.....	130
アプリを追加／削除する.....	133

アプリについて



アプリに必要な許可を設定する

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。


アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なり、ここでは、（赤外線）をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- ・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

1

ホーム画面で （ツール） （赤外線）



 赤外線画面が表示されます。

2

許可







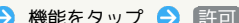




 設定が完了します。

- ・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。






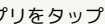


+ その他の方法でアプリに必要な許可を設定する

アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で （設定） （その他） （アプリと通知）
（XX個のアプリをすべて表示） （アプリをタップ） （権限）
（機能をタップ） （許可） / （許可しない）

- ・**XX個のアプリをすべて表示**の **XX** にはインストールされているアプリの個数が表示されます。
- ・機能で「位置情報」をタップしたときは、**常に許可** / **アプリの使用中的み許可** / **許可しない** と操作します。

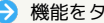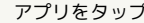機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面で （設定） （その他） （アプリと通知）
（権限マネージャ） （機能をタップ） （アプリをタップ）
（許可） / （許可しない）

- ・機能で「位置情報」をタップしたときは、**常に許可** / **アプリの使用中的み許可** / **許可しない** と操作します。

アプリを起動する

1

ホーム画面で起動するアプリをタップ



 アプリが起動します。

💡 アプリの利用に必要な権限について

一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があります。

許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面の指示に従って操作することでアプリを使用できます。

- ・詳しくは、「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照してください。

アプリを切り替える

1

ホーム画面以外で **アプリ履歴**



アプリの履歴画面が表示されます。

2

使用したいアプリをタップ



タップしたアプリが表示されます。

- ・アプリの履歴画面で **アプリ履歴** をタップすると、1つ前に使用していたアプリが表示されます。

+ 使用履歴を消去する

アプリ使用履歴画面で消去したいアプリ名横の **消去する**

- ・ **すべて消去する** をタップすると、すべての使用履歴を消去します。

アプリ一覧


お買い上げ時に搭載されているアプリは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
(アラーム)	アラームを利用できます。
(あんしんバックアップ)	ご利用のスマートフォンの電話帳等のデータを専用サーバーやSDカードなどへ保存したり、保存先から読み込むことができます。SDカードへは発信履歴や写真動画等のデータも保存できます。 スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。
(あんしんフィルター)	お子さまを不適切なサイトや有害アプリケーションから守り、安全にスマートフォンやタブレットが利用できるようにサポートします。 ご利用にはあんしんフィルターのサービスに加入する必要があります。
(位置ナビ Link)	本機の現在地をほかのお客さまから検索ができるようになるアプリケーションです。本アプリケーションの利用には、検索をするお客さまが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。
(お天気ナビゲータ)	時刻/天気を表示します。現在地周辺の3時間ごとの天気情報が表示されます。また季節によって、熱中症/インフルエンザ指数が表示され確認することができます。表示は4~9月は熱中症指数、10~3月はインフルエンザ指数に切り替わります。
(カメラ)	コンティニューASAFに対応したカメラで写真を撮ることができます。撮影サイズなどさまざまな設定を変更して撮ることができます。連写撮影などにも対応しています。 また、動画の録画も行うことができます。録画サイズを変更して撮ることが可能です。セルフタイマーにも対応しています。
(カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。 カレンダー画面の表示は、日/週/月/年に切り替えることができます。
(データコピー)	iPhoneやスマートフォンなど端末内にある電話帳やメール等のデータを、かんたんに別の端末にコピーできるアプリです。 サーバーやSDカードを経由せず、コピー元、コピー先の端末をダイレクトに接続することで、かんたんに・はやくデータコピーが可能です。 機種変更時に、これまでお使いの端末から新たな端末にデータをコピーしたい場合に便利です。

 (緊急速報メール)	<p>気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」および「特別警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報」などを、対象エリアにいるお客さまにブロードキャスト（同報）配信するサービスです。</p> <p>「緊急速報メール」を受信した携帯電話は、自動でメッセージが表示され、回線混雑の影響を受けずに受信することができます。</p>	 (ニュース)	<p>Yahoo!ニュースの公式アプリケーションです。編集部が24時間365日、世の中の動きを見て、もっとも重要なニュースをお届けします。お住まいの地域を登録すると、都道府県ごとのニュースを選別して閲覧できます。日付や天気情報など、あると便利なプッチ機能も満載！毎日の情報チェックにぜひご利用ください。</p>
 (災害用伝言板)	<p>震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。</p> <p>また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。</p>	 (フォト)	<p>撮った写真や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。</p>
 (サポート)	<p>「サポート」アプリをタップするだけで、本機の症状を確認してくれます。症状を改善できない場合は、アプリから直接「かんたんスマホ カスタマーセンター」に電話をかけることもできます。「かんたんスマホ カスタマーセンター」への通話は無料となります。</p>	 (マップ)	<p>歩数や、歩行距離、消費カロリーなどの記録や管理をすることができます。</p> <p>現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。</p>
 (自分の番号)	<p>自分の電話番号やプロフィールを表示します。</p>	 (みまもりサービス)	<p>離れて暮らすご家族をスマホアプリでみまもれる安心のサービスです。</p> <p>スマホや専用のみまもり機器の利用状況をアプリで確認でき、一定時間利用が無いとアプリ通知やメールが自動的に送られてきます。本製品には、みまもられる方向へのアプリがインストールされております。</p>
 (写真/動画)	<p>撮った写真や動画を表示・編集できます。</p>	 (メモ帳)	<p>メモ帳を利用できます。</p>
 (赤外線)	<p>赤外線を利用して、ほかの機器と電話帳データやプロフィール、ファイルなどの送受信を行うことができます。また、ほかのアプリからも共有機能により、赤外線送信を行うことができます。</p>	 (リモートサポート)	<p>ワイドサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。</p> <p>このアプリをご利用いただくことでお客さまの端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。</p>
 (設定)	<p>本機のさまざまな設定を変更することができます。無線とネットワーク、音の設定、ディスプレイ設定、セキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。</p>	 (Chrome)	<p>インターネットにアクセスして、検索やウェブサイトの閲覧が可能です。</p> <p>PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。</p> <p>また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。</p>
 (使い方ナビ)	<p>使い方ナビは、スマホを使っていく上でのヒントとなる、さまざまな記事が紹介されたスマホサイトです。</p>	 (Duo)	<p>Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。</p>
 (テレビ)	<p>テレビ（ワンセグ）を視聴できます。</p>	 (Files)	<p>ダウンロードしたファイルなどを管理することができます。</p>
 (電卓)	<p>四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）ができます。</p> <p>電話をかけた後、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発着信相手の確認や発信をすることができます。</p>	 (Gmail)	<p>Googleが提供しているメールサービスであるGmailを利用することができます。</p> <p>キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。</p>
 (電話帳)	<p>友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、内部ストレージ/SDカードを使って電話帳のインポート/エクスポートができます。</p>	 (Google)	<p>Google 検索™を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリを検索することができます。世界のさまざまなウェブサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。</p>
 (ドライブ)	<p>Google ドライブは、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。</p>	 (LINE)	<p>いつでもどこでもかんたんにメールや音声・ビデオ通話を楽しめるコミュニケーションアプリ。文字も大きく、スムーズにメールのやり取りが行えます。また20,000種類以上のスタンプと絵文字で、文字だけでは伝わらない気持ちを相手に伝えることができます。</p>




ご契約内容の確認やご利用料金の照会などが
できる、お客さま専用サイト「My Y!mobile」
に接続します。



スマホでかんたんお支払い。コンビニや飲
食、家電量販から宿泊まで、日々のお買い物
で使える、お得で便利なQRコード決済サービ
ス「PayPay」を是非ご活用ください！




Google Playから、さまざまなアプリ（無料・
有料）をダウンロードすることができます。
ダウンロードしたアプリは、設定を変更する
ことによって手動または自動で更新するこ
とができます。



サーバーからレンタルした動画コンテンツ
や、保存した動画コンテンツを管理するこ
とができます。




radiko+FM（ラジコプラスエフエム）を利用
すると、インターネットラジオの放送を聞く
ことができます。




また、市販のイヤホンを接続することで、ア
ナログFMラジオを聞くこともできます。


インターネット上でお買い物や自分のお店を
開くことができます、無料通販サービスです。



公共交通機関を使う、あらゆる移動をサポート
するサービスです。全国の鉄道、バス、飛
行機、フェリーを使った乗り換えルートを調
べられます。駅やバス停だけでなく、住所や
施設名で指定できます。また、時刻表や運行
情報、路線図も見られます。



写真や動画、連絡先など大切なデータを簡単
にバックアップします。



Yahoo! JAPANアプリでは、厳選ニュースやス
ポーツ、芸能、天気予報など、毎日を豊かに
する情報をお届けします。

検索や災害情報のプッシュ通知など、便利な
機能も。スマートフォンでも、ぜひYahoo!
JAPANをご活用ください。



YouTubeにアップロードされている、さまざ
まな動画コンテンツを視聴することができま
す。

本機からも高画質モードで再生することがで
きます。

本機のカメラで撮った動画のアップロードを
行うこともできます。



公式アルバムやミュージックビデオなど幅広
い音楽コンテンツが楽しめます。

アプリを追加／削除する

Google Playから、さまざまなアプリ（無料・有料）をダウンロード
することができます。ダウンロードしたアプリは、設定を変更する
ことによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

+ Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面で ヘルプとフィードバック

ヘルプのウェブサイトが表示されます。

! アプリのインストールについて

本機では、Google LLCが提供する「Google Play」上より、さま
ざまなアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインス
トールされるこれらのアプリの内容（品質、信頼性、合法性、目
的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するす
べての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証
をいたしかねます。

無料アプリをインストールする

1

ホーム画面で (Play ストア)



Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

2

無料アプリをタップ インストール



アプリがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリを購入する

1

ホーム画面で  (Play ストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリをタップ → 金額をタップ → 画面の指示に従って操作



 アプリがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリについて

支払いについて


支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で  →  →  →  →  →  →  →  → 

アプリの購入について

アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリを更新する

1

ホーム画面で  (Play ストア)




 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

 →  →  → 

更新

 アプリがダウンロードされ、インストールされます。





・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリ更新の設定をする

アプリの自動更新を設定する

Google Play画面で  →  →  → 

アプリの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で  →  →  をタップ →  →  ( 表示)

・アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリを削除（アンインストール）する

Google Playでインストールしたアプリは、削除（アンインストール）することもできます。

1

ホーム画面で （Play ストア）



 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

☰  マイアプリ&ゲーム  アンインストールするアプリを
 タップ  アンインストール  OK



 アプリが削除されます。

便利な機能

緊急速報メールを利用する.....	138
ラジオを利用する.....	139
緊急ブザーを利用する.....	140
みまもりサービスを利用する.....	141
Google マップを利用する.....	142
音声操作を利用する.....	144
Google 検索を利用する.....	146
電卓で計算をする.....	146
ライトを点灯する.....	147
カレンダーを利用する.....	147
アラームを利用する.....	149
メモ帳を利用する.....	152
YouTubeを利用する.....	154
音楽を聴く (YT Music)	154
歩数計を利用する.....	157

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッセージでお知らせします。

+ 緊急速報メールの設定を変更する

ホーム画面で (設定) → → → →

! 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに とメッセージが表示され、緊急地震速報/津波警報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

2

通知表示 緊急速報メールをタップ



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

3

確認する緊急速報メールをタップ

受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で (ツール) → (緊急速報メール)



緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。

ラジオを利用する

radiko+FM (ラジコプラスエフエム) を利用すると、インターネットラジオの放送を聞くことができます。

また、市販のイヤホンを接続することで、アナログFMラジオを聞くこともできます。

ラジオを視聴する

1

ホーム画面で (ツール) → (radiko+FM)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

画面をフリックして説明を読み進める → ラジコをはじめる



3

放送局をタップ

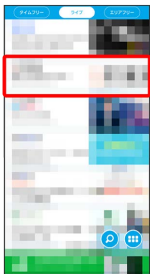

放送局画面が表示され、ラジオの放送を聞くことができます。

+ ラジオの機能を利用する

バックグラウンド再生をする

放送局画面で → と操作すると、他のアプリを使用しながらの再生 (バックグラウンド再生) へ切り替えることができます。バックグラウンド再生を終了する場合は、ホーム画面で (ツール) → (radiko+FM) → → と操作します。

アナログFMラジオへ切り替える

手順 3 で次の操作を行います。

→ → → → 放送局を選択 → → →

- ・アナログFMラジオの受信には、市販のイヤホンがアンテナとなります。
- ・アナログFMラジオは屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際で使用した方が受信しやすくなります。

緊急ブザーを利用する

本機では、緊急用のブザーとして、大音量の音を鳴らすことができます。

緊急ブザーを鳴らす

1

電源キーを長押し



2

緊急ブザー



3

開始



緊急ブザーが鳴動します。

4

ブザー鳴動中に **停止**



緊急ブザーが停止します。

・本機の各キーを押しても、緊急ブザーを止めることができます。

みまもりサービスを利用する

みまもりサービスについて

離れて暮らす家族があなたをスマホアプリでみまもることができるサービスです。

サービスの詳細についてはこちらをご確認ください。

<https://mimamori.mb.softbank.jp/>



みまもる方の設定をする

はじめに、あなたをみまもる方（ご家族など）がサービスの設定を完了する必要があります。みまもる方に下記QRコードまたはURLよりアプリをダウンロードして、設定を完了していただくようお願いください。



<https://mimamori.mb.softbank.jp/dl/mimamoru>

みまもられる方（本機）の設定をする

あなたをみまもる方が設定完了後に、招待メールが送られてきます。

詳しい操作は「[新着メールを確認する](#)」をご参照ください。

1


招待メール内のアプリへのリンクをタップ → [アプリを開く](#)



みまもりサービスアプリが起動します。


2

次へ (4回) → [同意する](#)

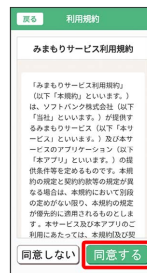


3

みまもる方の名前を確認 → [登録に進む](#)

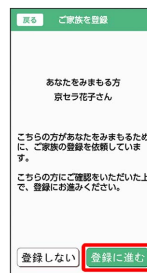


4

みまもる方の記念日（誕生日など）を入力 → [登録する](#)

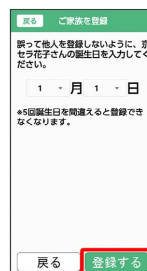

5

閉じる

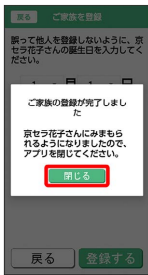

 本機での設定が完了します。


Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で  (マップ)

 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


検索バーをタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 → 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ




 指定した場所の地図が表示されます。

+ Google マップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。

マップ画面で 

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。



マップ画面で     **付近の場所を表示**  取得する情報をタップ

地図に交通状況や航空写真などを表示する

あらかじめ位置情報の使用をONにしておいてください。

マップ画面で   表示する情報をタップ

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で   **ヘルプ**

目的地までの経路を調べる

1




ホーム画面で  (マップ)



2




3

 (自動車) /  (公共交通機関) /  (徒歩)



4

現在地/目的地を入力  **検索**



 目的地までの経路の候補が表示されます。



音声操作を利用する


スマートフォンに話しかけることで、色々な操作を行うことができます。

あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

音声操作の設定をする

1

ホーム画面で  (Google)  (Google)

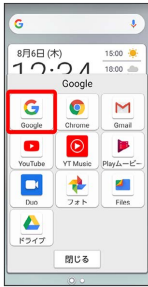

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

その他



3

設定



4

音声




5

Voice Match



6

Ok Google ( 表示)



・すでに音声操作を設定したことがある場合は、音声アシスト機能がONに設定されます。

7

次へ



8


同意する



・初回設定時のみ表示されます。

9


「Ok Google」と指定された回数話しかける

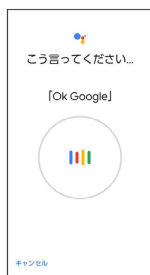

・初回設定時のみ表示されます。

10

次へ

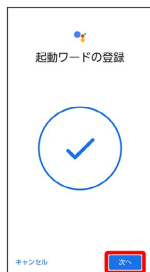

11


終了



🔊 音声アシスト機能がONに設定されます。

・初回設定時のみ表示されます。

+ 音声アシスト機能をOFFにする

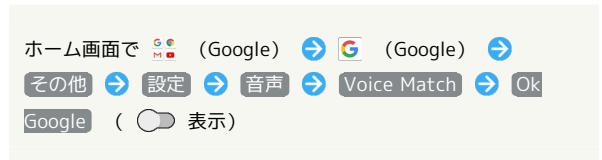

1 音声操作を利用する

1

調べたいことを話しかけて、インターネット検索ができます

- ・「OK Google、ワイモバイル、オンラインマニュアル」と話しかける
- ・「OK Google、一番近くのコンビニ」と話しかける
- ・「OK Google、明日の天気」と話しかける

2

電話帳に登録している相手や、指定の電話番号に電話をかけることができます

- ・「OK Google、木村さんに電話」と話しかける
- ・「OK Google、090XXXXXXXに発信」と話しかける

3

電話帳に登録している相手にメールを送信することができます

- ・「OK Google、田中さんにメール、本文、30分遅刻します」と話しかける
- ・「OK Google、佐藤さんにメール、件名、明日の予定、本文、10時にお伺いします」と話しかける

4

時間の指定や、曜日と時刻を指定してアラームを設定することができます

- ・「OK Google、アラーム設定、5分後」と話しかける
- ・「OK Google、アラーム設定、火曜日、午前7時」と話しかける

5

インストールしているアプリを起動することができます



- ・「OK Google、マップを起動」と話しかける
- ・「OK Google、YouTubeを起動」と話しかける

Google 検索を利用する


Google 検索を利用して、本機のアプリア本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1



ホーム画面で  (Google)  (Google)





 検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索バーをタップ  検索するキーワードを入力  **検索**


 検索結果画面が表示されます。

・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。


電卓で計算をする

電卓を利用する

1

ホーム画面で  (電卓)




 電卓画面が表示されます。


2

画面のキーをタップして計算を行う



 計算結果が表示されます。

+ 計算結果を利用する

電卓画面で計算結果の表示領域をロングタッチ  **切り取り**

/ **コピー** / **貼り付け**

・「貼り付け」はテキスト情報が記憶されている場合にのみ表示されます。

ライトを点灯する

ライトを点灯する

1

ステータスバーを下にフリック



2

簡易ライト



🚩 ライトが点灯します。

・ライトを消灯するには、**簡易ライト** をタップします。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogle カレンダーと同期するには、あらかじめGoogle アカウントでログインしておいてください。

+ カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で **メニュー** → **今日に戻る**

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で画面上部の **年 / 月 / 週 / 日**
/ **予定リスト** → **年 / 月 / 週 / 日 / 予定リスト**

次/前の年を表示する（年表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の日を表示する（日表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する（日/週表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で  （カレンダー）



🚩 カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

予定を作成



🚩 予定登録画面が表示されます。

- ・カレンダーが週/日表示のときは、予定を登録したい日時/時間帯を2回タップしても表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 → 完了



🚩 予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で 📅 (カレンダー)



🚩 カレンダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

予定のある日時を表示 → 予定をタップ



🚩 予定詳細画面が表示されます。


- ・予定詳細画面で **メニュー** → **編集** と操作すると、予定を編集できます。
- ・予定詳細画面で **メニュー** → **削除** → **OK** をタップすると、予定を削除できます。
- ・予定詳細画面で **メニュー** → **予定の色を選択** → **色を選択** と操作をすると、予定の色を変更できます。
- ・予定詳細画面で **メニュー** → **エクスポート** → 画面の指示に従って操作をすると、予定をメールなどで送信できます。

カレンダーを更新する

1

ホーム画面で  (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

メニュー  更新



 カレンダーが更新されます。

アラームを利用する


アラームを利用できます。

アラームを設定する

1

ホーム画面で  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2

メニュー  追加



3


時刻を設定  OK



4

項目を設定



 アラームが設定されます。


💡 アラーム通知時の動作


アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームの設定を変更する

1

ホーム画面で  (アラーム)

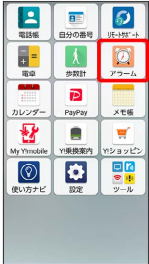


 アラーム画面が表示されます。

2


編集するアラームの [詳細](#)



3

アラームの設定内容を変更  [閉じる](#)




 アラームの設定変更が完了します。

スヌーズの長さを変更する

1

ホーム画面で  (アラーム)



 アラーム画面が表示されます。

2

設定するアラームの [詳細](#)



3


スヌーズ



4



時間を選択



 スヌーズの長さの変更が完了します。

アラームの音量を変更する

1

ホーム画面で  (アラーム) →  メニュー

2

設定




3

アラームの音量





4

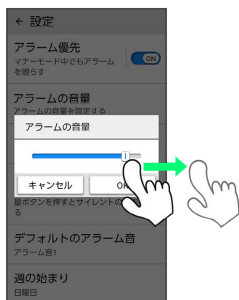


1 を左右にドラッグ


 アラームの音量の変更が完了します。

アラームを止める


1

アラーム通知の画面で  止める
 アラームが止まります。




- ・  をタップするとスヌーズが設定されます。
- ・ スリープ中でないとき、またはスタート画面を表示していないときは、ポップアップでアラーム通知画面が表示されます。アラームを止めるときは  、スヌーズを利用する場合は  をタップします。

アラームを取り消す

1

ホーム画面で  (アラーム)
 アラーム画面が表示されます。


2


取り消したいアラーム設定の  ( 表示)
 アラームが取り消しされます。


メモ帳を利用する

メモ帳を登録する

1

ホーム画面で  (メモ帳)

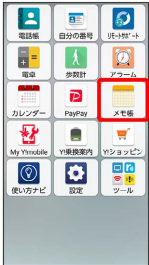


 メモ帳画面が表示されます。

2

新規作成



 メモの入力画面が表示されます。

3

タイトル欄をタップ  タイトルを入力




4

メモ欄をタップ  メモを入力



5


カラー  カラーをタップ




・メモの入力画面で **カラー** を設定すると、メモ帳一覧画面で、対象のメモの背景が設定したカラーの色で表示されます。
カテゴリ分けなどに利用できます。

6


保存

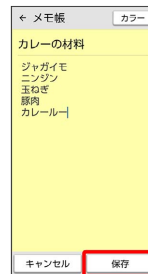


 メモが登録されます。

メモ帳を確認する

1


ホーム画面で  (メモ帳)

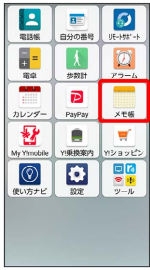


 メモ帳画面が表示されます。

2

メモをタップ

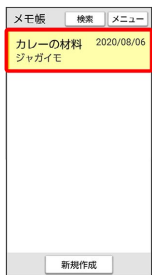


 メモ詳細画面が表示されます。

+ メモ帳の操作について

メモを検索する

メモ帳画面で **検索** → 検索するキーワードを入力 → **検索**

 検索結果が表示されます。

メモを削除する

メモ帳画面で **メニュー** → **削除** → 削除するメモを選択
(表示) → **OK** → **OK**

・メモ選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべてのメモを選択 () / 解除 () できます。

・メモ詳細画面で **メニュー** → **削除** → **OK** と操作しても、メモを削除できます。

メモを並べ替える

メモ帳画面で **メニュー** → **並べ替え** → **更新日** / **作成日** / **タイトル** / **カラー**

メモを共有する

メモ帳画面で共有するメモをタップ → **メニュー** → **共有**
→ アプリをタップ → 画面の指示に従って操作

メモのカラーを変更する




メモ帳画面で変更するメモをタップ → **メニュー** → **カラー** → **カラーをタップ**


YouTubeを利用する


YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で  (Google)   (YouTube)

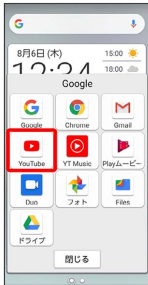


 YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。






2

動画をタップ

 動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると再生/一時停止ができます。

+ 動画を投稿する

YouTube画面で   動画を選択  タイトルなどを入力  

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・あらかじめ、Google アカウントを設定しておいてください。

音楽を聴く (YT Music)



ファイル形式について


次のファイル形式に対応しています。


- ・MP3、M4A、FLAC、OGG、WAV、MID、XMF、MXMF、RTX、OTA、IMY

音楽を再生する

1

ホーム画面で  (Google)   (YT Music)

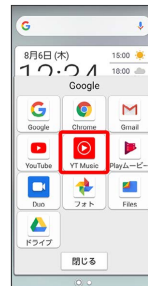

 YT Music画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


ライブラリ



 音楽ライブラリ画面が表示されます。

3

アルバム / 曲 / アーティスト

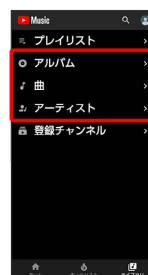

4

デバイスのファイル



5


項目をタップ




6


再生



 曲が再生されます。

- ・曲のリストから曲をタップしても再生できます。
- ・手順 **3** で  を選んだ場合は、曲をタップして再生してください。

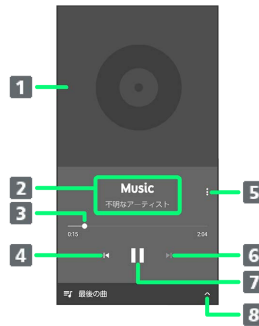

音楽再生画面の見かた




- 1 曲の画像
- 2 曲名／アーティスト名
- 3 ドラッグして任意の時間帯に移動
- 4 前の曲を再生／現在の曲をはじめから再生
- 5 プレイリストへの追加、キューへの追加など
- 6 次の曲を再生
- 7 一時停止／再生
- 8 曲のリストを表示

プレイリストを作成する


1

ホーム画面で  (Google)  (YT Music)

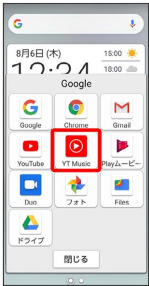


2

ライブラリ

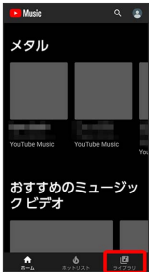


3

プレイリストに追加する項目/曲の   プレイリストに追加




4


新しいプレイリストの作成

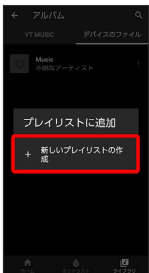

5



タイトルを入力  作成



 プレイリストが作成されます。

+ プレイリスト利用時の操作




プレイリストを再生する

ライブラリ画面で  プレイリストをタップ
 再生

プレイリストを削除する

ライブラリ画面で  対象のプレイリストの
  プレイリストを削除  OK

再生中の音楽をプレイリストに追加する

音楽再生画面で   プレイリストに追加  プレイリスト名をタップ

歩数計を利用する

歩数や歩行距離、消費カロリーなどの記録や管理をすることができます。ウィジェットを追加することでホーム画面でも歩数などを確認できるようになります。

利用の準備をする

1


ホーム画面で  (歩数計)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

メニュー  設定

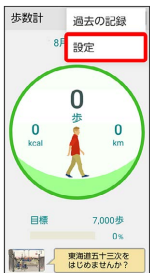

3


プロフィール設定



4

各項目をタップしてプロフィールを設定



 利用の準備が完了します。


・プロフィールを設定後、**戻る**  **戻る** と操作すると歩数計画面を表示できます。

歩数を確認する

1

ホーム画面で  (歩数計)



 歩数計画面が表示されます。

・歩数計画面を右にドラッグ/フリックすると前日の歩数を確認できます。

歩数計画面の見かた



- 1 歩数の詳細が表示されます。
- 2 歩数計の設定ができます。
- 3 一日の目標や達成率が表示されます。

歩数計を設定する


設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
歩数計	歩数計のON/OFFを設定します。
歩数計通知	前日の歩数データを、設定した連絡先にメールで送信します。
プロフィール設定	身長、体重などを設定します。
目標設定	歩数・消費カロリーの目標を設定します。
お知らせ通知	目標達成などを通知するかどうかを設定できます。
表示形式	アプリケーションのデザインを変更します。
データの初期化	歩数などのすべての行動データおよび設定を消去します。

1


ホーム画面で  (歩数計)



 歩数計画面が表示されます。

2

メニュー  設定

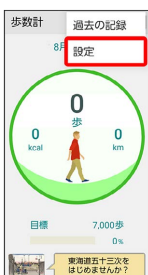


 歩数計設定画面が表示されます。

3

各項目をタップして設定



 歩数計の設定が完了します。

+ 歩数計のデータ/設定をリセットする

歩数計画面で   



・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

! 歩数計利用時のご注意

正確に歩行を測定できない場合について

次のような場合、正確に歩行を測定できないことがあります。

- ・本機が不規則に動くとき
 - 体に当たってはねるかばんの中など
 - 首や腰、かばんからぶら下げたとき
- ・不規則な歩行をしたとき
 - すり足歩行、サンダル、草履などの履物での歩行
 - 混雑した街を歩くなどの歩行の乱れ
- ・上下運動や振動の多い所で使用したとき
 - 立ったり、座ったりする動作
 - 歩行以外のスポーツ
 - 階段や急斜面の昇り降り
 - 乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗車中の振動

計測について

計測や計測結果の利用時には、次のような点に注意してください。

- ・振動する台の上や連続する振動が伝わるような場所に置くと、歩数としてカウントされる場合があります。
- ・歩き始めは歩行かどうかの判断を行うため、10歩程度（5秒以上）の歩行を検出するまで、カウントを始めません。カウント開始時に、それまでに取得した歩数も合わせて表示します。
- ・日付が変更されると、前日までのデータを記録し、歩数カウントをゼロから開始します。
- ・計測した歩数や歩行距離、消費カロリーはあくまでも目安です。基礎代謝量は含まれません。
- ・スピーカー利用中に発生する本機の振動により、誤って歩数をカウントする場合があります。

東海道五十三次を利用する

東海道五十三次の行程を使用して、歩数計で測定した結果を基に日本橋からゴールの京師を目指して旅をすることができます。歩数に応じて歌川広重の東海道五十三次の浮世絵画像を手に入れることができます。

1


ホーム画面で  (歩数計)



 歩数計画面が表示されます。

2

メニュー  設定

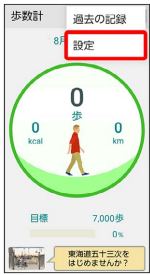


3

表示形式



4

東海道五十三次  OK

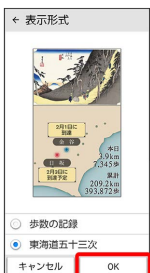

5

戻る



 東海道五十三次画面が表示されます。

データの管理

データの保存について.....	162
バックアップと復元.....	162
かんたんデータコピーを利用する.....	163
あんしんバックアップについて.....	163
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	164
データを保存する.....	167
メールを保存する.....	170
データを読み込む.....	173
メールを読み込む.....	175
その他の機能を利用する.....	178
ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	181
ダウンロードしたファイルを利用する.....	183
ドライブを利用する.....	183
パソコンとUSBで接続する.....	184
赤外線データやりとりする.....	184

データの保存について

データの保存先について

データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。SDカードの取り付け/取り外しなどについては、「[SDカードについて](#)」を参照してください。

データによっては、作成時の保存先を変更できるものもあります。保存先の変更は、そのデータを使うアプリから操作して行います。お買い上げ時、おもなデータの保存先は次のとおりに設定されています。

データの種類	説明
電話帳、ブックマーク、カレンダー、メール	データ作成時、内部ストレージに保存されます。保存先の変更はできません。
写真、動画、音声	データ作成時、内部ストレージ/SDカードに保存されます。

バックアップと復元

バックアップ/復元の方法について

バックアップ/復元の方法は次のとおりです。

方法	説明
あんしんバックアップ	クラウドサーバーやSDカードなどにデータを保存したり、読み込んだりできます。詳しくは、「 あんしんバックアップについて 」を参照してください。
各アプリからの操作	アプリによって、設定を変更できるものもあります。
パソコンなどと接続	パソコンなどと接続して、データを転送できます。詳しくは、「 パソコンとUSBで接続する 」を参照してください。

かんたんデータコピーを利用する

かんたんデータコピーを利用する


かんたんデータコピーについては、下記のワイモバイルのウェブサイト参照してください。

https://www.ymobile.jp/service/others/kantan_data_copy/

あんしんバックアップについて

本アプリは、スマートフォンの電話帳や画像データなどをクラウドサーバーやSDカードに保存したり、保存したデータをスマートフォンに読み込むことができます。


+ あんしんバックアップのヘルプ/利用規約 / ログ・ライセンスを表示する

ホーム画面で  (ツール)  (あんしんバックアップ)    ヘルプ /  利用規約 /  ログ・ライセンス 

あんしんバックアップの特徴

1

スマートフォンを機種変更する際、これまでお使いの機種から新たな機種へのデータ移行がスムーズに行えます。

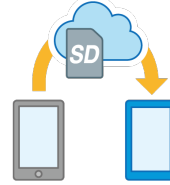

2

データをバックアップすることで、紛失や故障時にデータを復元することができます。



! アプリの仕様について

通信料について

3Gおよび4Gネットワークを利用してアプリをダウンロードする場合、別途通信料がかかります。

保存/読み込みしたデータについて

保存/読み込みしたデータは、次の点についてご注意ください。

- ・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除してください。契約変更の種類によってはデータが削除されないことがあります。
- ・万一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプリを利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご了承ください。

アプリについて

アプリの仕様は予告なく変更される場合があります。

あんしんバックアップ利用の準備を行う

あんしんバックアップをはじめて起動したときは、あんしんバックアップについての説明画面が表示されます。画面に従い、各種データを保存するために許可の設定を行います。

また、My SoftBankにログインすることで、データをサーバーへ保存することができるようになります。

初回起動時の設定を行う

1

ホーム画面で  (ツール)   (あんしんバックアップ)



2

次へ




3

次へ




4

利用規約を確認して「利用規約に同意する」の (表示)

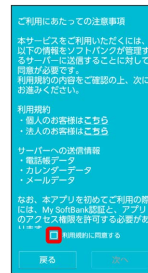


5

次へ

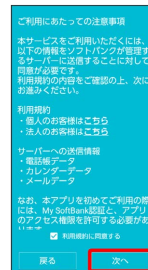

6

OK

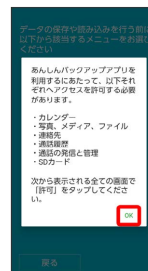


7

許可



8

許可

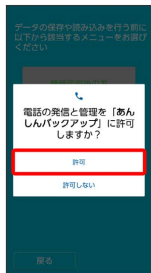

9

許可




10

許可



11

許可

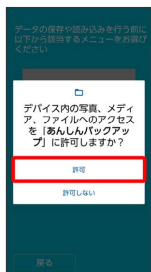

12

OK



13

機種変更後の方 / それ以外の方



🚩 初回起動の設定が完了します。

- ・ **機種変更後の方** をタップしたときは、**携帯電話** / **スマートフォン** をタップし、画面の指示に従って操作してください。

My SoftBankにログインする

My Y!mobileの登録をすでに行っている場合は、電話番号とMy Y!mobileのパスワードを入力すると、My SoftBankにログインできます。

1

ホーム画面で  (ツール)   (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

My SoftBankログイン



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

電話番号とパスワードを入力



5


ログイン



6

同意する



 My SoftBankにログインされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

あんしんバックアップを更新する

1



QRコードまたはURLからGoogle Playにアクセス
<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.softbank.mb.pim&hl=ja>




2

更新



 最新の  (あんしんバックアップ) に更新されます。

・**アンインストール** と表示されている場合は、すでに最新の  (あんしんバックアップ) がインストールされています。

データを保存する

本体の各種データをサーバー/SDカードに保存します。
また、定期的に自動で保存するように設定することができます。

💡 データの保存について

保存できるデータの種類について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータが保存できます。

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。たとえば、2020年11月11日に初めて保存された電話帳データは、「20111100.vcf」となります。同じ日に複数のデータを保存した場合は「20111101.vcf」のように、下2桁の数字が増えます。

保存できる数について

電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータは、サーバー/SDカードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

⚠️ データ保存時のご注意

保存したデータについて

ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一部が破棄、または変更される場合があります。

保存先について

保存先は、次の点についてご注意ください。

- ・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユーザーメモリや本体にデータが保存されます。発着信履歴、画像、音楽、動画のデータはSDカードのみに保存できます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

サーバーに保存する

1

ホーム画面で (ツール) → (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)



3

サーバー



- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

4

保存する項目をタップ (表示)



- ・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「データ」の をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます (表示)。

5

実行



保存が開始されます。

6

OK



保存が完了します。

SDカードに保存する

1

ホーム画面で (ツール) (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)



3

SDカード



4

保存する項目をタップ (表示)



- ・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「データ」の をタップすると、データ内の項目をまとめて選択できます (表示)。

5

実行



保存が開始されます。

6

OK



保存が完了します。

定期的に自動で保存する

1

ホーム画面で (ツール) → (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

定期保存設定



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

更新頻度 / 保存先 / 保存対象を設定



5

保存



定期保存が設定されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

！ 定期保存利用時のご注意

定期保存を利用するときは、次の点についてご注意ください。

- ・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
- ・サーバーへの定期保存を確実に行うためには、夜間充電状態にしておくことをおすすめします。充電状態ではない場合、省電力機能によりサーバーへの定期保存が失敗することがあります。
- ・本体に登録されている電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータの全件をサーバー/SDカードに保存します。1件ずつ、または一部のデータを選択して保存することはできません。
- ・保存先を「サーバーに保存」に設定したときは、電話帳、カレンダーのデータのみ保存します。
- ・メールは本機能では保存できません。

メールを保存する

メールをサーバー/SDカードに保存します。

！ メール保存時のご注意

保存先について

SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユーザーメモリや本体にデータが保存されます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデータが保存されないことがあります。

また、お使いの機種によっては、メールの保存が利用できないことがあります。

サーバーに保存する

1

ホーム画面で (ツール) (あんしんバックアップ)



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)



3

サーバー



- ・ 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、 **同意する** をタップしてください。

4

保存する項目をタップ (表示)

- ・ タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わりま
- す。
- ・ 複数選択することもできます。

5

実行



- ・ 保存が開始されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

OK



- ・ 保存が完了します。

SDカードに保存する

1

ホーム画面で  (ツール)   (あんしんバックアップ)

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの保存 (バックアップ)



3

SDカード



4

保存する項目をタップ (表示)

- ・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・複数選択することもできます。
- ・「メール」の をタップすると、メール内の項目をまとめて選択できます (表示)。

5




実行




 保存が開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

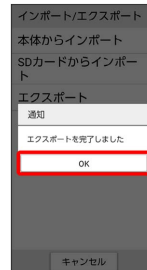エクスポート  メールの種類をタップ (表示) OK  OK

 保存が完了します。

データを読み込む

サーバー/SDカードに保存した各種データを読み込むことができます。

💡 読み込んだデータについて

本アプリで読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各種アプリで利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法などは、各種アプリの提供者にお問い合わせください。

⚠️ データ読み込み時のご注意

読み込めない場合について

読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだデータの一部分が破棄、または変更されることがあります。

また、データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているデータは重複して追加されません。

画像、音楽、動画の読み込みについて

画像、音楽、動画のデータは、SDカードに読み込まれます。

サーバーから読み込む

1

ホーム画面で  (ツール) →  (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み (復元)




3

サーバー





・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。

4

読み込みたいデータをタップ ( 表示)




・データをタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

5

実行



 読み込みが開始されます。


・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、**OK** をタップしてください。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

OK



 データが読み込まれます。

SDカードから読み込む

1

ホーム画面で  (ツール)   (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み (復元)




3



SDカード



4

読み込みたいデータをタップ ( 表示)



・データをタップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

5

実行




読み込みが開始されます。

- ・ Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、**OK** をタップしてください。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

6

OK

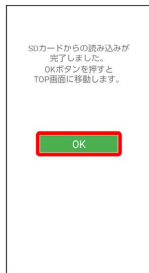

データが読み込まれます。

メールを読み込む

サーバー/SDカードに保存したメールを、本体に読み込むことができます。

! メール読み込み時のご注意

読み込むメールデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだメールデータの一部が破棄、または変更されることがあります。

また、メールデータの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているメールデータは重複して追加されません。

サーバーから読み込む

1

ホーム画面で (ツール) (あんしんバックアップ)



・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み (復元)



3


サーバー



・ 認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。

4

読み込みたいデータをタップ (●表示)

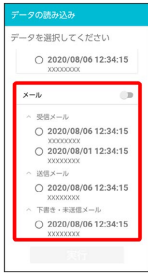

・データをタップするたびに、選択 (●) / 解除 (○) が切り替わります。

5

実行



🚩 読み込みが開始されます。

6

OK




7

OK




8

本体からインポート / SDカードからインポート

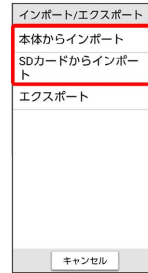

9

メールの種類をタップ → データをタップ → OK

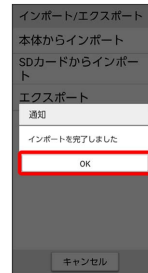

🚩 メールがインポートされます。

SDカードから読み込む

1

ホーム画面で (ツール) → (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み (復元)



3

SDカード



4

表示



5


実行



読み込みが開始されます。


6

本体からインポート / SDカードからインポート

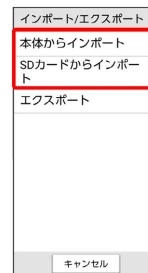

7

メールの種類をタップ → データをタップ → OK

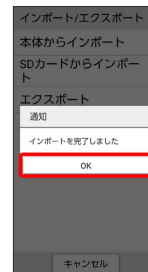

メールのデータがインポートされます。

その他の機能を利用する

携帯電話からの電話帳読み込みや、保存データの管理などが行えます。

その他の機能を利用する

利用できる機能は次のとおりです。

項目	説明
電話帳読み込み	SI電話帳バックアップサービスのサーバーに保存した3G携帯電話のデータを、本体の電話帳に読み込むことができます。
定期保存設定	本体の電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画のデータを、サーバー/SDカードに定期的に自動で保存します。詳しくは、「 定期的に自動で保存する 」を参照してください。
保存・読み込み履歴	本体の電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画、メールのデータを、サーバー/SDカードに保存/読み込みした履歴を確認できます。
保存データの削除	サーバー/SDカードに保存した電話帳、カレンダー、発着信履歴、画像、音楽、動画、メールのデータを削除します。
連絡先変更お知らせ	自分の連絡先が変更になったことをお知らせするメール（連絡先変更お知らせメール）を簡単に作成して送信できます。
SIメールどこアクト1	本体の電話帳データを、「SIメール（MMS）どこでもアクセス」のサーバーにエクスポートします。

1 別途お申し込みが必要です。


1


ホーム画面で （ツール） （あしんバックアップ）



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

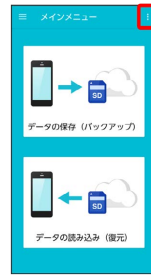


 その他の機能メニューが表示されます。

3

利用したい機能をタップ



 設定が完了します。

+ その他の機能利用時の操作

機種変更前に携帯電話（3Gケータイ）からサーバーへ保存した電話帳データを読み込む







その他の機能メニューで **電話帳読み込み**  **実行**  **OK**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。
- ・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウントをタップして、**OK** をタップしてください。

保存/読み込みの履歴を確認する

その他の機能メニューで **保存・読み込み履歴**

保存したデータを削除する

その他の機能メニューで **保存データの削除**  **削除するデータ**が保存されている先をタップ  **削除するデータをタップ**（ 表示）  **削除**  **OK**  **OK**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・削除したデータは復旧できません。

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へ電話帳をエクスポートする

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **全件エクスポート** → My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 → **OK** → **OK**

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・サーバーにエクスポートした電話帳は、「S!メール (MMS) どこでもアクセス」を利用して、パソコンやほかのスマートフォンなどから利用できます。
- ・エクスポートや「S!メール (MMS) どこでもアクセス」の利用が180日間行われなかった場合、サーバー上の電話帳データは削除されます。
- ・「S!メール (MMS) どこでもアクセス」を利用するにはお申し込みが必要です。

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へエクスポートした電話帳をサーバー上から削除する

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **全件削除** → **はい** → My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 → **OK**

「S!メール (MMS) どこでもアクセス」へのエクスポートの履歴を確認する

その他の機能メニューで **S!メールどこアク** → **履歴表示** → 確認したい履歴をタップ → **閉じる**

自分の連絡先の変更をお知らせする

1

ホーム画面で **(ツール)** → **(あんしんバックアップ)**



- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



3

連絡先変更お知らせ



- ☑ 連絡先変更お知らせメール作成画面が表示されます。

4

連絡先変更お知らせメールの宛先



5

メールを送る宛先をタップ (表示) → **確認**



- ・タップするたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・80件まで選択できます。
- ・**Q** をタップすると、宛先を検索できます。

6

確認



- ・**名前を本文に含める** をタップすると、本文に表示する名前を編集できます。名前は必ず設定してください。
- ・**電話番号を本文に含める** / **Gmailアドレスを本文に含める** をタップすると、本文に電話番号 / Gmailアドレスを記載するかどうかを設定できます。タップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

7

送信



- ・**定型文 (基本)** / **定型文 (丁寧)** / **定型文 (英語)** をタップすると、メールの文章を変更できます。

8

OK



メール が送信されます。

+ 連絡先変更お知らせメール利用時の操作

送信履歴を確認する

連絡先変更お知らせメール作成画面で **⋮** → **送信履歴**

送信履歴を削除する

送信履歴のある宛先には、連絡先変更お知らせメールを送信できません。履歴を削除すると送信できるようになります。

連絡先変更お知らせメール作成画面で **⋮** → **送信履歴** →

⋮ → **送信履歴のリセット** → **OK**

ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは、「Bluetooth®でデータを受信する」を参照してください。

赤外線通信でデータを1件ずつ受信する

1

ホーム画面で (ツール) → (赤外線)



赤外線画面が表示されます。

2

データを受信



3

相手側でデータ送信の操作を実行 → 本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる



4

OK





データが保存されます。


・連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。

赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する

1

ホーム画面で  (ツール)  (赤外線)




 赤外線画面が表示されます。

2

データを受信



3



相手側でデータ送信の操作を実行  相手側で認証コードを入力

4


本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる



5

認証コードを入力  



 赤外線受信待機中画面が表示されます。

- ・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

6

OK



 データが保存されます。

- ・連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。


ダウンロードしたファイルを利用する


Chromeを利用してダウンロードしたファイルを管理することができます。

ダウンロードしたファイルを管理する

1

ホーム画面で  (Google)   (Files)

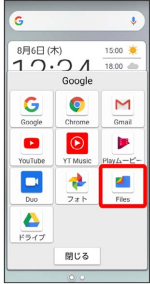

 Files画面が表示されます。




- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


ドライブを利用する


Googleのオンラインストレージサービス「Google ドライブ」にファイルを保存したり、共有したりすることができます。

ファイルを保存/共有する

1

ホーム画面で  (Google)   (ドライブ)

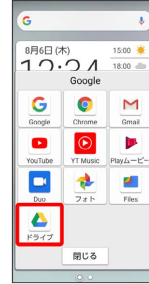

 ドライブ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 利用方法を確認する

ドライブ画面で   [ヘルプとフィードバック](#)

パソコンとUSBで接続する


USBを利用してパソコンと接続し、本機の内部ストレージやSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

本機内のデータをパソコンとやりとりする

- ・本機とパソコンを接続するには、USB Type-Cケーブル（別売）をご使用ください。
- ・SDカードとデータのやりとりをする場合は、あらかじめSDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、USB Type-CケーブルやSDカードを取り外さないでください。
- ・メディアデバイス（MTP）で、パソコンとデータのやりとりができます。

1

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

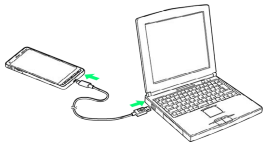

- ・スタート画面のセキュリティを設定している場合は解除してください。
- ・本機上に「USB接続の用途」画面が表示されたら、「ファイルを転送する」をタップします。これ以降の操作は不要です。

2

ステータスバーを下にフリック



通知パネルが表示されます。

3

通知を表示 → このデバイスを USB で充電中 → ファイルを転送する



本機がパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータをやりとりすることができます。

赤外線通信について

送受信できるデータについて

プロフィールや電話帳データ、ファイルなどが送受信できます。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。



バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

赤外線通信中の動作について

赤外線通信中にほかのアプリが起動すると、通信が終了します。

? こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあります。

! 赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

データを受信する



詳しくは、「赤外線通信でデータを1件ずつ受信する」、「赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する」を参照してください。

プロフィールを送信する


赤外線画面から、プロフィール、電話帳、その他ファイルを送信できます。

ここでは、プロフィールを例に説明します。

1

ホーム画面で  (ツール)  (赤外線)




 赤外線画面が表示されます。

2


プロフィール送信



 赤外線受送信待機中画面が表示されます。



3

相手側でデータ受信の操作を実行


 データが送信されます。

連絡先を送信する

1

ホーム画面で  (ツール)  (赤外線)




 赤外線画面が表示されます。

2


連絡先送信



3

送信する連絡先をタップ (表示)  OK




 赤外線受送信待機中画面が表示されます。

・連絡先選択時に **すべて選択** / **すべて解除** と操作すると、すべての連絡先を選択 () / 解除 () できます。

4



相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

・複数の連絡先を送信する場合は、認証コードを入力  OK と操作してから、相手側でデータ受信の操作を実行してください。

受信データを確認する

1

ホーム画面で  (ツール)  (赤外線)



 赤外線画面が表示されます。

2


受信したデータを確認



3

データをタップ



 データが表示されます。

Wi-Fi / Bluetooth®

Wi-Fiで接続する.....	188
Bluetooth®機能を利用する.....	193
テザリング機能を利用する.....	197

Wi-Fiで接続する


本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。

💡 Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

アクセスポイントを選択して接続する

1


ホーム画面で （設定）



2

Wi-Fi





 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fiの使用（ 表示）



 Wi-FiがONになります。


・「Wi-Fiの使用」をタップするたびに、ON（）/OFF（）が切り替わります。

4

アクセスポイントをタップ




5

パスワードを入力 





 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・ をタップすると、接続するアクセスポイントのQRコードをスキャンして読み取ることができます。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi 設定**  **オープン ネットワークの通知**


- ・「オープン ネットワークの通知」をタップするたびに、設定（）/解除（）が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi 設定**  **証明書のインストール**
 画面の指示に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi 設定**

 「MAC アドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で **Wi-Fi 設定**

「IP アドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ

接続状況、電波強度、周波数、セキュリティなどが表示されます。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で **設定** (設定)



2

Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi の使用 (**ON** 表示)



Wi-FiがONになります。

・ **Wi-Fi の使用** をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

4

ネットワークを追加



・ **ネットワークを追加** をタップして、接続するアクセスポイントのQRコードをスキャンして設定することもできます。

5

ネットワーク名を入力




6

セキュリティを選択



7

パスワードを入力 → 保存

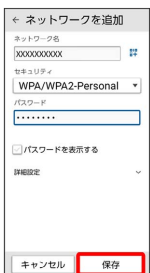

🚩 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。
- ・非公開ネットワークのアクセスポイントのときは、**詳細設定** をタップして、「非公開ネットワーク」を **はい** に変更してから **保存** をタップしてください。

接続中のアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で ⚙️ (設定)



2

Wi-Fi



🚩 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ



4

削除



🚩 アクセスポイントが削除されます。

- ・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。


保存したアクセスポイントを削除する

1

ホーム画面で  (設定)

2

Wi-Fi

 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

保存済みネットワーク




4

削除したいアクセスポイントをタップ



5


削除


 アクセスポイントの削除が完了します。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

1

ホーム画面で  (設定)

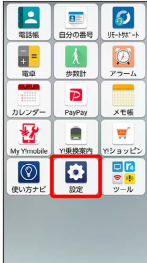



2

Wi-Fi  Wi-Fi の使用 ( 表示)



 Wi-FiがONになります。

- ・ **Wi-Fi の使用** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

3


Wi-Fi 設定



4

Wi-Fi Direct



 Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

5

接続する機器をタップ  相手機器で接続を承認する

 Wi-Fi Directで接続されます。

- ・ 一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・ 接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
オーディオ操作	ワイヤレスで音楽などの音量調節や早戻し/早送りなどの操作ができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。
入力デバイス	Bluetooth®対応のキーボード機器やマウス機器と接続し操作することができます。

💡 Bluetooth®のプロファイルについて

本機は次のプロファイルに対応しています。

- ・ SPP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、PAN、PBAP、OPP、HID、MAP、HOGP、DUN

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  接続済みのデバイス



3

接続の設定



4

Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

5

OFF (ON 表示)



Bluetooth®機能がONになります。

- Bluetooth®機能をOFFにするときは、ON をタップします (OFF 表示)。

+ ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で **デバイス名** → **名前を入力** → **名前を変更**

- Bluetooth がONのときに利用できます。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。


Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で (設定)

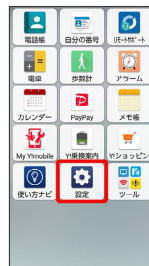

2

その他 → 接続済みのデバイス



3

接続の設定



4

Bluetooth



Bluetooth®設定画面が表示されます。

5

新しいデバイスとペア設定する



「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

6

ペア設定する機器をタップ → 画面の指示に従って機器を認証

Bluetooth®機器が本機に登録されます。

・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

あらかじめ本機のBluetooth®機能と、ペア設定済みのBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で → (設定) → その他 → 接続済みのデバイス



「以前接続されていたデバイス」欄に、ペア設定済みの機器が表示されます。

2

機器をタップ



タップした機器と接続されます。

ペア設定済みのBluetooth®機器利用時の操作


ペア設定した機器の名前を変更する

「以前接続されていたデバイス」欄で、ペア設定した機器の **設定** → **メニュー** → **名前を変更** → **名前を入力** → **名前を変更**

ペア設定を解除する

「以前接続されていたデバイス」欄で、ペア設定した機器の **設定** → **削除** → **ペア解除する**

Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にフリック



 通知パネルが表示されます。

2


通知表示 → 承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にフリック



 通知パネルが表示されます。


4


通知表示 → ファイル受信の通知をタップ




5

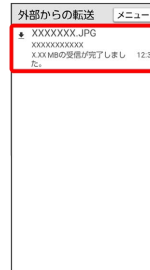

受信したデータを選択



 受信したデータを確認できます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

 Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  接続済みのデバイス →  接続の設定 →  Bluetooth →  受信済みファイル →  受信したデータを選択

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

1

ホーム画面で  (電話帳)



 電話帳画面が表示されます。

2

送信する連絡先をタップ



3

メニュー  



4

機器をタップ



 データが送信されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできます（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用ください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

1


ホーム画面で  (設定) 



2

テザリング




 テザリング画面が表示されます。

3

Wi-Fiテザリング  ( 表示)



 Wi-FiテザリングがONになります。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Wi-Fiテザリングの設定をする

Wi-Fiテザリング画面で設定できます。

アクセスポイント名 → アクセスポイント名を入力 → OK

セキュリティ → セキュリティタイプを選択

パスワード → 必要に応じてパスワードを入力 → OK

・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

USBテザリング機能を利用する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット



ネットワークとインターネット画面が表示されます。

2

テザリング



テザリング画面が表示されます。

3

本機とパソコンをUSB Type-Cケーブルで接続する

・本機上に「USB接続の用途」画面が表示されたら、**キャンセル**をタップします。

4

USB テザリング (ON 表示)



USBテザリングがONになります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

🔔 USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示された場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

あらかじめ本機と、テザリングするBluetooth®機器をペア設定しておいてください。詳しくは「Bluetooth®機器をペア設定する」を参照してください。

1


ホーム画面で  (設定) →  その他 →  ネットワークとインターネット



2

テザリング




 テザリング画面が表示されます。

3

Bluetooth テザリング ( ON 表示)



 Bluetooth®テザリングがONになります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

端末設定

端末設定について.....	202
データ使用量の設定.....	203
電池の設定.....	208
ディスプレイ設定.....	209
音の設定.....	211
セキュリティの設定.....	214
システムの設定.....	221
その他の端末設定.....	224

端末設定について


本書ではおもな設定項目を説明しています。

端末設定について

本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。端末設定には次の項目があります。

項目	説明
音とナーモード	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。 詳しくは、「 音の設定 」を参照してください。
壁紙と画面表示	壁紙や画面の明るさなどを設定できます。 詳しくは、「 ディスプレイ設定 」を参照してください。
Wi-Fi	Wi-Fiに関する設定ができます。 詳しくは、「 Wi-Fiで接続する 」を参照してください。
自分の番号	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。 詳しくは、「 自分の電話番号を確認する 」を参照してください。
スタート画面とセキュリティ	時計表示、セキュリティの種類、通知表示を変更できます。 詳しくは、「 スタート画面をアレンジする 」を参照してください。
文字サイズ	画面に表示される文字のサイズを設定します。 詳しくは、「 文字の大きさを設定する 」を参照してください。
Y!mobile初期登録	サービス利用に必要なメールアドレスなどの登録を行います。 詳しくは、「 初期設定を行う 」を参照してください。
ソフトウェア更新	最新のソフトウェアに更新します。 詳しくは、「 ソフトウェアを更新する 」を参照してください。
スマホの利用状況の確認と管理	スマホの利用時間の確認や保護者による使用の管理ができます。 詳しくは、「 Digital Wellbeingと保護者による使用制限 」を参照してください。
その他	すべての設定メニューを表示します。より詳細な項目を設定できます。

1


ホーム画面で  (設定)



2

設定する項目を選択



 各設定画面が表示されます。

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

+ データ使用量利用時の操作

データセーバー機能を設定する

データ使用量画面で **データセーバー** → **データセーバーを使用** (ON 表示)

- ・ **データセーバーを使用** をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

データセーバー機能の対象外とするアプリを設定する

データ使用量画面で **データセーバー** → **データ無制限アクセス** → 対象外としたいアプリをタップ (ON 表示)

- ・ アプリをタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータ**

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ **モバイルデータ** をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

データ使用量画面で **Wi-Fi データ使用量**

データ使用量の設定

1

ホーム画面で **(設定)** → **その他** → **ネットワークとインターネット**



2

データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

アプリごとのデータ使用量を確認する

1

ホーム画面で **(設定)** → **その他** → **ネットワークとインターネット**



2

データ使用量



3

アプリのデータ使用量



アプリのデータ使用量画面で使用量を確認できます。

データ使用量をリセットする日を設定する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット




2

データ使用量



3

データの警告と制限

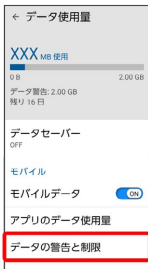


4

アプリのデータ使用量のサイクル



5

毎月のリセット日を設定 設定

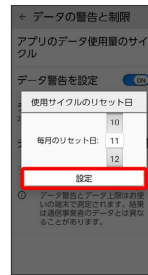

リセットする日の設定が完了します。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット




2

データ使用量



3

データの警告と制限

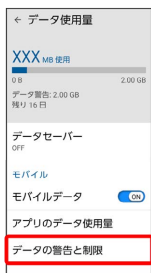

4

データ警告



5

警告する容量を入力 設定



データ警告の容量の設定が完了します。

- ・ **データ警告を設定** が有効のときに利用できます。
- ・ データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「 セキュリティの設定 」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「 アカウント 」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「 バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する 」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「 データローミングの設定を変更する 」を参照してください。

モバイルデータ使用量の上限を設定する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット



2

データ使用量




3

データの警告と制限




4

データ上限を設定 OK

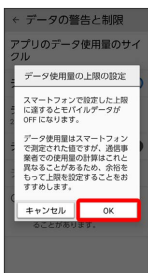

5

データ上限

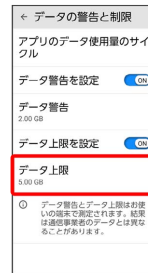

6

上限値を入力 設定



データ使用の上限値の設定が完了します。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット




2

データ使用量




3

アプリのデータ使用量

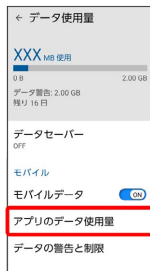

4

制限したいアプリ名をタップ

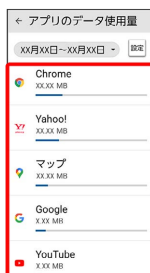

5

バックグラウンド データ (OFF 表示)



バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。

電池の設定

電池の消費を抑える設定や、電池の使用状況を確認できます。

電池の設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX%	電池残量と残り時間などを確認できます。
バッテリーセーバー	バッテリーセーバー機能を利用するかどうかを設定します。
自動調整バッテリー	使用頻度の低いアプリの電池使用を制限するかどうかを設定します。
電池残量	ステータスバーに電池残量をパーセントで表示するかどうかを設定します。
前回のフル充電	前回のフル充電から経過した時間を確認できます。
最後にフル充電してからの使用時間	フル充電後にディスプレイが電池を使用した時間を確認できます。
電池の状態	電池の充電能力を確認できます。

+ ステータスバーに電池残量を%で表示する

ホーム画面で (設定) → その他 → 電池 → 電池残量 (ON 表示)

- ・ **電池残量** をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

バッテリーセーバーを利用する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → 電池




2

バッテリーセーバー



3

今すぐ ON にする

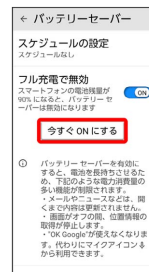




バッテリーセーバーの設定が完了します。

- ・ バッテリーセーバーをONにすると、電池アイコンの表示が になります。
- ・ **フル充電で無効** をタップすると、電池残量に応じてバッテリーセーバーをOFFに設定することができます。

自動調整バッテリーを利用する

使用頻度の低いアプリの電池使用を制限します。

1

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  電池



2


自動調整バッテリー



3

OFF (ON 表示)



 自動調整バッテリーの設定が完了します。

ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。

ディスプレイ設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
明るさの自動調節	周囲に合わせて明るさを調整するかどうかを設定します。
夜間モード	画面の青色を抑えた表示にするかどうかを設定します。
壁紙	壁紙を設定します。
画面消灯	一定時間操作をしなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させるかどうかを設定します。
文字サイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
スクリーンセーバー	スクリーンセーバーを設定します。
スタート画面	スタート画面に表示する情報を設定します。
通知パネルの並び替え	通知パネルのON/OFF設定エリアに表示する項目を編集します。


ディスプレイ消灯までの時間を設定する

1

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  ディスプレイ


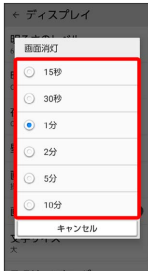
2

画面消灯

 スリープの設定画面が表示されます。

3

時間をタップ

 ディスプレイ消灯までの時間の設定が完了します。

文字の大きさを設定する

1

ホーム画面で  (設定)

2

その他 → ディスプレイ




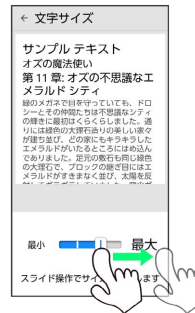
3

文字サイズ



4

① を左右ヘドドラッグ

 設定が完了します。

音の設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。

音の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
動画やラジオなどの音量	動画やラジオなどの音量を設定します。
通話の音量	通話の音量を設定します。
着信・通知音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
マナーモード	周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。
着信音	着信音の種類を設定します。
ステップアップ着信	着信音を最小から最大までだんだん大きくするかどうかを設定します。
バイブパターン	バイブレータのパターンを設定します。
バイブレーションの強さ	バイブレーションの強さを設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
デフォルトのアラーム音	アラーム音の種類を設定します。
ダイヤルパッドの操作音	電話番号発信画面の操作音のON/OFFを設定します。
スタート画面音	スタート画面のセキュリティの解除音のON/OFFを設定します。
充電開始音とバイブレーション	充電開始時の音とバイブレーションのON/OFFを設定します。
充電完了音とバイブレーション	充電完了時の音とバイブレーションのON/OFFを設定します。
タッチ操作音	タップした際の音のON/OFFを設定します。
高度な通知管理	高度な通知管理を設定/解除します。 また、高度な通知管理を設定しているときの通知の動作などについて設定します。
緊急速報メール	緊急速報メールに関する設定ができます。

着信音を設定する

1

ホーム画面で  (設定)




2

その他  音とマナーモード



3


着信音

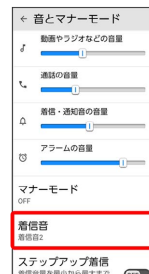

4


設定する着信音をタップ



 着信音が再生されます。

5

OK

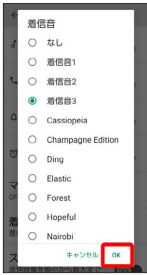


設定が完了します。

着信音の音量を設定する

1

ホーム画面で  (設定)

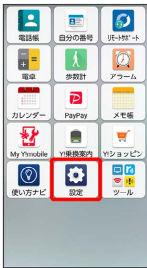


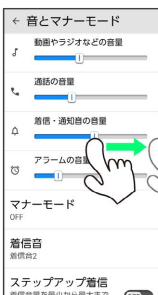
2

その他  音とマナーモード




3

「着信・通知音の音量」の  を左右にドラッグ



着信音が再生され、音量を確認できます。

・  を右にドラッグすると音量が大きく、左にドラッグすると音量が小さくなります。

動画やラジオの音量を設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  音とマナーモード



3


「動画やラジオなどの音量」の  を左右にドラッグ



サンプル音が再生されます。

アラームの音量を設定する


1

ホーム画面で  (設定)

2

その他  音とマナーモード

3

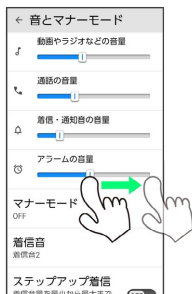「アラームの音量」の  を左右にドラッグ アラーム音が再生されます。

着信時のバイブレーションを設定する

着信時のバイブレーションの強さや、バイブレーションを動作させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面で  (設定)

2

その他  音とマナーモード

3

バイブレーションの強さ




4

着信



バイブレーションを選択

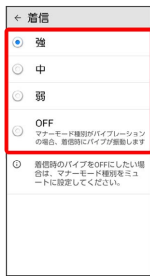

着信時のバイブレーションの設定が変更されます。

- ・バイブレーションの強さの設定画面で **通知** / **タッチ操作** をタップすると、通知時またはタッチ操作時のバイブレーションを設定できます。

セキュリティの設定

スタート画面のセキュリティや、USIMカードロックなどに関する設定ができます。

+ セキュリティ利用時の操作

スタート画面のセキュリティをかけないように設定する

ホーム画面で **設定** (設定) → **その他** → **セキュリティ**
→ **セキュリティの種類** → **なし**

- ・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、**セキュリティの種類** をタップしたあとセキュリティを解除する操作が必要です。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

特定のアプリの画面だけが表示されるように設定する

ホーム画面で **設定** (設定) → **その他** → **セキュリティ**
→ **画面の固定** → **OFF** (**ON** 表示) → **画面を固定**
したいアプリを起動 → **アプリ履歴** → **画面を固定したい**
アプリの画面上部にある **+** → **はい**

- ・画面の固定を解除するときは、**戻る** と **アプリ履歴** を同時にロングタッチしてください。

セキュリティの設定

設定できる項目は次のとおりです。

- ・**セキュリティの種類** の設定によっては、表示される項目が異なります。

項目	説明
Google Play プロテクト	本機をスキャンしてセキュリティに問題がないかを確認するかどうかを設定します。
デバイスを探す	本機を紛失した場合に本機の位置を表示するように設定します。
セキュリティアップデート	システムのアップデートの有無を確認します。
Google Play システムアップデート	Google Play システム アップデートの有無を確認します。
セキュリティの種類	セキュリティの種類を設定します。
Smart Lock	本機を持ち運んでいるかどうかや、信頼済みの場所/デバイス/声/顔を確認して、自動的にスタート画面のセキュリティを解除するかどうかを設定します。
デバイス管理アプリ	端末を管理するアプリの確認と、有効/無効の設定をします。
SIMカードロック	USIMカードロックに関する設定をします。
暗号化と認証情報	本機の暗号化や、認証情報ストレージについて設定します。

信頼エージェント	信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定します。
画面の固定	本機で特定のアプリの画面だけが表示されるように設定します。

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「 交換機用暗証番号について 」を参照してください。
PINコード	USIMカードの暗証番号です。 詳しくは、「 PINコードを有効にする 」を参照してください。
ロックNo.	スタート画面のセキュリティを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「 ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する 」を参照してください。

交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で (設定) その他 セキュリティ



2

SIM カードロック



3

SIM カードをロック (ON 表示) PINコードを入力 OK



PINコードが有効になります。

! PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード (PUKコード) が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルショップにてUSIMカードの再発行 (有償) が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  セキュリティ









2


SIM カードロック



3


SIM PINの変更 →  現在のPINコードを入力 →  OK →  新しいPINコードを入力 →  OK →  新しいPINコードを再度入力 →  OK



 PINコードが変更されます。

画面をフリックしてスタート画面を解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他 →  セキュリティ



3


セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。

4

スライド

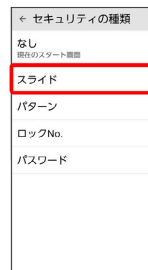


 設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

パターンを指でなぞってスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)

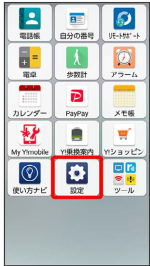

2

その他  セキュリティ



3

セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。


4

パターン




5

新しいパターンを入力

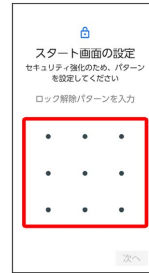


6

次へ

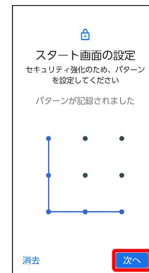


7

新しいパターンを再度入力

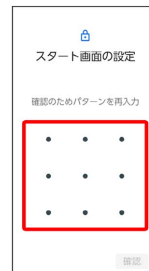

8


確認

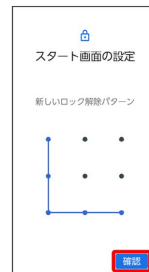

・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、設定が完了します。


9


通知の表示方法をタップ

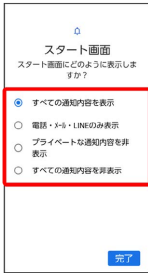

10


完了

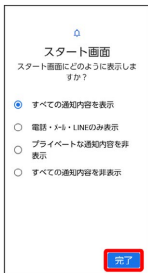

 設定が完了します。

ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  セキュリティ



3

セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。

4

ロックNo.



5

新しいロックNo.を入力



6

次へ



7

新しいロックNo.を再度入力



8


確認



・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、設定が完了します。


9

通知の表示方法をタップ

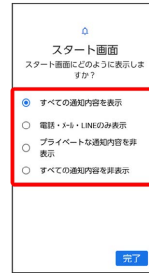

10


完了

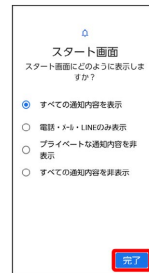


🏠 設定が完了します。

パスワードでスタート画面のセキュリティを解除するように設定する

1

ホーム画面で  (設定)

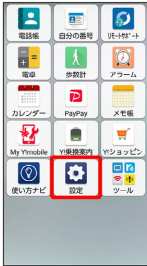

2

その他  セキュリティ



3

セキュリティの種類



・変更前のスタート画面のセキュリティが **なし** または **スライド** 以外のときは、セキュリティを解除してください。

4

パスワード




5

新しいパスワードを入力



6

次へ

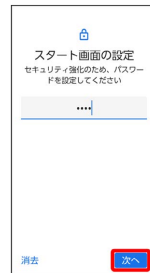

7

新しいパスワードを再度入力



8


確認



・変更前のスタート画面のセキュリティ解除方法が **なし** または **スライド** 以外のときは、設定が完了します。


9


通知の表示方法をタップ

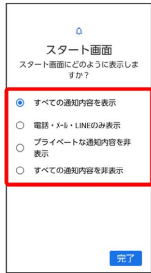

10

完了

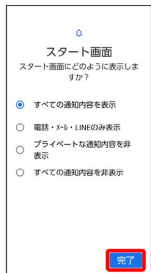

 設定が完了します。

システムの設定

言語と入力や日付と時刻、バックアップ、リセットなどシステムに関する確認や設定ができます。

システムの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
操作	電源キーを2回押してカメラを起動するかどうかや、電源キーと音量大キーを同時に押したときに設定する着信音の停止の種類などを設定します。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
バックアップ	アプリのデータや通話履歴などをGoogleサーバーにバックアップできます。
リセット オプション	ネットワーク設定のリセットやアプリの設定のリセット、初期状態にリセットができます。
システム アップデート	ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうかを確認し、必要なときには手動でアップデートできます。詳しくは、「 ソフトウェアの更新について 」を参照してください。

+ 言語と入力利用時の操作




表示する言語を設定する

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  システム →  言語と入力 →  言語 →  言語をタップ →  OK

音声入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  システム →  言語と入力 →  仮想キーボード →  キーボードを管理



→  Google音声入力

・  Google音声入力 をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。







・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

キーボード / 音声入力を設定する






ホーム画面で  (設定) →  その他 →  システム →  言語と入力 →  仮想キーボード →  設定するキーボード

／音声入力をタップ →  設定項目をタップ →  画面の指示に従って操作

マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  システム →
 言語と入力 →  ポインタの速度 → バーをドラッグして速度調整 → 

テキスト読み上げに関する設定をする

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  システム →
 言語と入力 →  テキスト読み上げの設定 → 画面の指示に従って操作

24時間表示に設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

 その他 →  システム



3

日付と時刻



4

24時間表示を言語／地域から自動設定 (ON 表示)



ユーザーの言語／地域の標準に従って24時間表示／12時間表示が自動設定されます。

- ・ 24時間表示を言語／地域から自動設定 をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。
- ・ 24時間表示を言語／地域から自動設定 がOFFの場合は、24時間表示 をタップするたびに、24時間表示 (ON) / 12時間表示 (OFF) が切り替わります。

初期状態にリセットする

1

ホーム画面で (設定)



2

その他 システム




3

リセット オプション




4

すべてのデータを消去 (出荷時リセット)

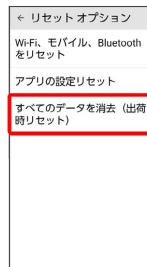


5


すべてのデータを消去

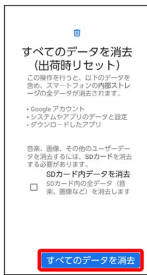

6

すべてのデータを消去

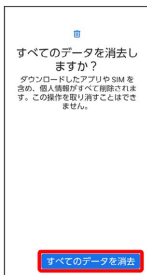

 初期状態へリセットされます。






その他の端末設定

自分の番号






自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。

+ プロフィール利用時の操作


プロフィールを編集する

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  自分の番号
→  メニュー →  編集 → 各項目を設定 →  保存

プロフィールを共有する

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  自分の番号
→  メニュー →  共有 → アプリを選択 → 画面の指示に従って操作

プロフィールの登録情報を削除する

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  自分の番号
→  メニュー →  削除 →  OK

ネットワークとインターネット

Wi-Fiやモバイル ネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。 詳しくは、「 Wi-Fiで接続する 」を参照してください。
モバイル ネットワーク	ネットワークタイプなどを設定します。 ローミング、ネットワークを自動的に選択について詳しくは、「 海外でご利用になる前に 」を参照してください。
データ使用量	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。詳しくは、「 データ使用量の設定 」を参照して下さい。
テザリング	テザリングに関する設定をします。 詳しくは、「 テザリング機能を利用する 」を参照してください。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。
VPN	VPNの接続先を設定します。
プライベート DNS	プライベート DNSを設定します。

接続済みのデバイス

Bluetooth®接続などに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
新しいデバイスとペア設定する	近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。 詳しくは、「 Bluetooth®機器をペア設定する 」を参照してください。
以前接続されていたデバイス	ペア設定済みの機器が表示されます。 詳しくは、「 ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する 」を参照してください。
接続の設定	Bluetooth®接続やキャストなどに関する設定ができます。 Bluetooth®について詳しくは、「 Bluetooth®機能を利用する 」を参照してください。

アプリと通知

インストールしたアプリや、通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX 個のアプリをすべて表示	インストールしたアプリの確認や設定ができます。
通知	通知に関する設定ができます。
利用時間	アプリを使用した時間を確認できます。
デフォルトアプリ	標準で起動するアプリを設定できます。
権限マネージャ	アプリに必要な許可について設定できます。 詳しくは、「 アプリに必要な許可を設定する 」を参照してください。
緊急速報メール	緊急速報メールに関する設定ができます。
特別なアプリアクセス	特別なアプリアクセスに関する設定ができます。

+ 通知をブロックしたいアプリを設定する

指定のアプリからのすべての通知をブロックします。

ホーム画面 (設定) → その他 → アプリと通知
→ XX 個のアプリをすべて表示 → 通知をブロックしたいアプリをタップ → 通知 → 通知の表示 (OFF) 表示

ストレージ

内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント/マウント解除ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
内部共有ストレージ	内部ストレージの合計容量/空き容量を確認します。
SDカード	SDカードの設定をしたり、合計容量/空き容量を確認できます。
USBストレージ名	USBストレージの設定をしたり、合計容量/空き容量を確認できます。

アカウント

アカウントの新規作成/追加やアカウントの同期について設定できます。設定できる項目は次のとおりです。




項目	説明
アカウントを追加	アカウントの新規作成/追加ができます。
自動でデータ同期	アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定できます。

+ アプリにデータの自動更新を許可するかどうかを設定する

ホーム画面 (設定) → その他 → アカウント → 自動的にデータを同期 → OK
・ 自動的にデータを同期 をタップするたびに、ON (ON) /OFF (OFF) が切り替わります。

ユーザー補助

字幕や拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
音量ボタンのショートカット	音量キーを押してユーザー補助機能を開始する設定ができます。
TalkBack	画面の情報を音声で示すユーザー補助サービス (TalkBack) を設定します。
テキスト読み上げの設定	テキスト読み上げエンジンを設定したり、読み上げの速度の変更やサンプルを再生します。
文字サイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
拡大	画面を拡大できるように設定します。
色補正	赤と緑が区別しにくい場合に色補正します。
色反転	画面の色を反転させるかどうかを設定します。
アニメーション削除	アイコンのタップ時や、画面が切り替わる際のアニメーション効果を省略できます。
スイッチ アクセス	本機の操作にキーを割り当てるかどうかを設定します。
画面消灯中のボタン操作を許可	画面の消灯中に  /  /  を押して画面を点灯できるようにするかどうかを設定します。
電源ボタンで通話を終了	通話中に電源キーを押したとき、通話を終了するかどうかを設定します。
画面の自動回転	画面を自動回転させるかどうかを設定します。
長押しする時間	画面をロングタッチする際の認識する時間を設定します。
操作までの時間 (ユーザー補助タイムアウト)	短い時間しか表示されないメッセージの表示時間を設定できます。
バイブレーションの強さ	着信音と通知時/タップ操作時のバイブレーションのON/OFFを設定します。
モノラル音声	音声再生をモノラルにするかどうかを設定します。
オーディオバランス	オーディオの左右のバランスを設定します。
字幕の設定	字幕表示について設定します。
高コントラストテキスト	画面に表示される文字を縁取りするなどして見やすくします。

Digital Wellbeingと保護者による使用制限

本機の利用習慣の確認や、使用頻度を制限する設定などができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
XX時間XX分	本機の今日の総利用時間を確認できます。
ダッシュボード	本機の総利用時間の履歴を確認できます。アプリごとに使用時間を制限することもできます。
おやすみモード	指定した時間に画面をモノクロにしたり、通知を停止するなどの設定ができます。
フォーカスモード	集中の妨げになるアプリを一時停止するかどうかを設定します。
通知を管理	アプリの通知に関する設定ができます。
サイレントモード	高度な通知管理を設定/解除できます。また、高度な通知管理を設定しているときの通知の動作などについて設定します。
アプリの一覧にアイコンを表示	アプリ一覧画面にDigital Wellbeingのアイコンを表示するかどうかを設定します。
保護者による使用制限	保護者によるスマホの使用制限の設定ができます。

Google

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Googleアカウントにログイン / Googleアカウントの管理	Google アカウントについて設定します。
Chromebook	Chromebook™の設定をします。
アカウントサービス	検索に関する設定をします。
オンデバイス共有	オンデバイスデータの使用を許可するかどうかを設定します。
セキュリティ	本機の紛失に備えたセキュリティやセキュリティスキャンを設定します。 ・ 仕事用プロファイルの設定 仕事用プロファイルに関する設定をします。 ・ 付近のデバイスの設定 本機付近の端末に関する設定をします。 ・ 連絡先の復元 バックアップした連絡先を復元することができます。
セットアップと復元	・ キャスト メディアの制御 キャストデバイスでストリーミング中のメディアを他の端末から制御できないように設定できます。 ・ デバイス 本機付近の端末に関する通知の設定をします。
デバイス接続	・ デバイスの電話番号 Googleアカウントを再設定するための電話番号を設定します。
データとSMS	Google ドライブへのバックアップに関する設定をします。
バックアップ	保護者向けファミリー リンク アプリで本機を管理するかどうかを設定します。
保護者による使用制限	広告IDに関する設定をします。
広告	テキストメッセージからの確認コードの入力を自動入力サービスに許可します。
自動入力	

プライバシー

プライバシーに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
権限マネージャ	各権限がどのアプリに許可されているかの確認と、許可 / 不許可の設定ができます。
パスワードの表示	入力したパスワードを表示するかどうかを設定します。
スタート画面の通知	スタート画面での通知表示の設定ができます。
Googleの自動入力サービス	Googleアカウントに保存されているパスワードなどの情報を、1回タップするだけで入力するよう設定できます。
詳細設定	・ Googleロケーション履歴 ONにすることで、デバイスを持って訪れた場所が保存されます。 ・ アクティビティ管理 Googleに保存を許可するアクティビティと情報を選択できます。 ・ 広告 表示される広告に関する設定ができます。 ・ 使用状況と診断情報 デバイスの診断データなどをGoogleに送信するかの設定ができます。

位置情報

位置情報に関する設定ができます。設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
位置情報の使用	位置情報のON / OFFが設定できます。
最近の位置情報リクエスト	位置情報をリクエストしたアプリが表示されます。
アプリの権限	位置情報のアプリに対する権限の許可状況と、権限の許可 / 使用中のみ許可 / 不許可の設定ができます。
Wi-FiのスキャンとBluetoothのスキャン	デバイスがWi-Fi / Bluetoothをスキャンすることの設定ができます。
Googleロケーション履歴	ONにすることで、デバイスを持って訪れた場所が保存されます。
Google位置情報の精度	Wi-Fi、モバイルネットワーク、センサーを用いて位置情報の精度を改善する設定ができます。
Google現在地の共有情報	他ユーザーと現在地を共有する設定ができます。
緊急位置情報サービス	緊急位置情報を利用する設定ができます。

デバイス情報

デバイスの各種情報を確認することができます。確認/設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
デバイス名	デバイスの名称を確認できます。
電話番号	デバイスの電話番号を確認できます。
救急あんしん情報	ユーザーの医療に関する情報や緊急連絡先を設定することができます。
法的情報	サードパーティーライセンスやGoogle利用規約を確認できます。
技術基準適合証明	技術基準適合証明やFCC IDなどの認証情報を確認できます。
SIMのステータス	SIMの各種情報が確認できます。
モデルとハードウェア	デバイスのモデルやシリアル番号などが確認できます。
IMEI	デバイスのIMEIが確認できます。
Androidバージョン	AndroidOSのバージョンやセキュリティパッチレベルなどが確認できます。
IPアドレス	IPアドレスを確認できます。
Wi-Fi MACアドレス	Wi-Fi MACアドレスを確認できます。
Bluetoothアドレス	Bluetoothアドレスを確認できます。
稼働時間	デバイスが起動してからの稼働時間を確認できます。
ビルド番号	ビルド番号を確認できます。

技術基準適合証明

技術基準適合証明やFCC IDなどの認証情報を確認できます。

項目	説明
技術基準適合証明	技術基準適合証明やFCC IDなどの認証情報を確認できます。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	230
海外で電話をかける.....	231

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

その他、必要に応じて通信方式、データローミングの設定を変更してください。

通信方式を設定する


1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク → 詳細設定

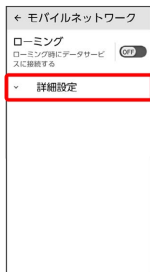

3

ネットワークタイプ → 通信方式をタップ



通信方式が設定されます。

・お買い上げ時は **4G/3G/GSM** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する


1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット



2

モバイル ネットワーク → 詳細設定

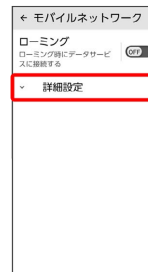

3

ネットワークを自動的に選択 (OFF 表示)



OFF (OFF 表示) にすると利用可能なネットワークを検索します。

・ **ネットワークを自動的に選択** がOFF (OFF 表示) になっている場合は、 **ネットワーク** をタップします。

4

接続するネットワークをタップ

選択した通信事業者が設定されます。

・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、 **ネットワークを自動的に選択** をONにします (ON 表示)。

・日本国内でお使いの場合、 **ネットワークを自動的に選択** をONにしてください (ON 表示)。手動選択を行う場合は、 **SoftBank** を選択してください。それ以外を選択した場合、接続することができません。

データローミングの設定を変更する

1

ホーム画面で (設定) → その他 → ネットワークとインターネット




2

モバイル ネットワーク



3

ローミング (ON 表示)

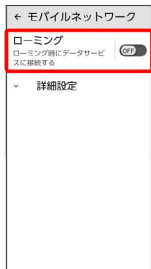

データローミングがONになります。

- ・ ローミング をタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1

(電話キー) を押す



電話画面が表示されます。

2

ダイヤル



電話番号発信画面が表示されます。

3

をロングタッチ



「+」が表示されます。

4

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力




・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。

5

発信



☑️ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。


・ （電話キー）を押しても電話をかけられます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。

・ 国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1

（電話キー）を押す



☑️ 電話画面が表示されます。

2

ダイヤル



☑️ 電話番号発信画面が表示されます。

3


ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



4

発信



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

・  (電話キー) を押しても電話をかけられます。

困ったときは

電源が切れる.....	236
充電ができない/遅い.....	236
電池の消費が早い.....	237
突然画面が消える.....	237
画面が固まったまま動かない.....	238
SDカードが利用できない.....	238
画面下部に「セーフモード」と表示されている.....	239
メールの送信/受信ができない.....	239
インターネットに接続できない.....	240
通話ができない.....	240
アプリが利用できない.....	241
保証とアフターサービス.....	241
仕様.....	242
本製品の比吸収率 (SAR) について.....	242
Specific Absorption Rate (SAR) for This Product.....	243
お問い合わせ先.....	245

電源が切れる

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

充電ができない／遅い

充電が開始しない

電池が空になっている可能性があります。
一定時間経過したら充電が開始されるかご確認ください。

ACアダプタによって充電時間が長くなる

急速充電用以外のACアダプタを使用した場合、充電速度が遅くなる場合があります。
ワイモバイル指定の急速充電用ACアダプタはウェブサイトを参照してください。

電池の消費が早い

操作をしていないのに電池の消費が早い

アプリが操作をしていない状態でも通信を行っている場合があります。

「[バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する](#)」を参照し、設定を行うことで改善する可能性があります。

特定の場所で電池の消費が早い

電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いると電池の消費が早くなる場合があります。

電池の消費を抑える設定をしたい

電池の消費を抑える省電力機能の設定をONにすると電池の消費が改善される可能性があります。

詳しくは、「[バッテリーセーバーを利用する](#)」を参照してください。

突然画面が消える

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。

アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。

解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。

セーフモードでアプリを削除してください。

セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。

アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

画面が固まったまま動かない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

SDカードが利用できない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「[アプリを更新する](#)」を参照し、アプリを更新してください。
解消しない場合は、「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。
アプリの削除方法は「[アプリを削除（アンインストール）する](#)」を参照してください。

画面下部に「セーフモード」と表示されている

「セーフモード」の表示が消えない

電源を切るとき、または再起動するときに、**電源を切る** または **再起動** をタップではなくロングタッチしてから **OK** をタップすると、セーフモードで再起動します。

通常の状態に戻すには再起動してください。

セーフモードについて詳しくは、「[セーフモードで起動する](#)」を参照してください。

メールの送信／受信ができない

機内モードに設定されている

「機内モード」になっている可能性があります。「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

電波レベルアイコンに「4G」の表示がない

「モバイルデータ」がOFFになっている可能性があります。次の操作で「モバイルデータ」がONとなっていることを確認してください。

ホーム画面で **設定** (設定) → **その他** → **ネットワークとインターネット** → **データ使用量** → **モバイルデータ** (ON表示)

ファイルを添付すると送信できない

メールで添付できるファイルのサイズは最大2MBです。サイズの大きいファイルの共有にはGoogle ドライブなどをご利用ください。

特定の相手からのメールを受信できない

迷惑メール設定により届かない可能性があります。迷惑メール設定を確認してください。

インターネットに接続できない

機内モードに設定されている

「機内モード」になっている可能性があります。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

電波レベルアイコンに「4G」の表示がない

「モバイルデータ」がOFFになっている可能性があります。次の操作で「モバイルデータ」がONとなっていることを確認してください。

ホーム画面で  (設定) →  その他 →  ネットワークとインターネット →  データ使用量 →  モバイルデータ ( ON 表示)

ブラウザを利用すると接続できない

ブラウザが一時的に動作が不安定な状態になっている可能性があります。

「[インターネットを設定する](#)」を参照し、ブラウザのキャッシュをクリアすることで改善する可能性があります。

Wi-Fi接続中だけインターネット接続できない

Wi-Fi接続に問題がある可能性があります。

「[Wi-Fiで接続する](#)」を参照し、Wi-Fi接続を解除した状態でインターネットに接続できるか確認してください。

通話ができない

発着信ともできない

「機内モード」になっている可能性があります。
「[機内モードを利用する](#)」を参照し、機内モードを解除してください。

着信できない

「着信転送サービス」や「留守番電話サービス」を設定している場合、電話を受ける前に留守番電話に接続されたり、電話が転送されたりすることがあります。

「[着信転送サービスを利用する](#)」、「[留守番電話サービスを利用する](#)」を参照し、設定をご確認ください。

アプリが利用できない

新しいアプリをインストールできない

本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリのインストールができません。

空き容量の確認については「[ストレージ](#)」を参照してください。また、本機に対応していないアプリは、インストールできません。

アプリが起動できない

アプリの初回起動時、アクセス許可を設定するアプリがあります。許可するように設定していない場合、アプリを起動できない場合があります。

「[アプリに必要な許可を設定する](#)」を参照し、設定を確認してください。

保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- ・無料修理規定に基づき無料修理を行います。無料修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。
<https://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/legal/spguide/common/warranty.pdf>
- ・保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については無料修理保証の対象外となります。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのワイモバイルショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は無料修理規定に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は生産打ち切り後目安として4年です。ただし、修理部品の不足等により、期間内であっても有料修理をお受けできない場合がございます。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのワイモバイルショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

仕様

本体

項目	説明
質量	約151g
連続通話時間 ¹	約1,400分 (3G) 約1,500分 (4G LTE) 約960分 (GSM)
連続待受時間 ²	約710時間 (3G) 約680時間 (4G) 約690時間 (4G LTE) 約740時間 (GSM)
テレビ連続視聴時間	約18.3時間
充電時間 (本機の電源を切って充電した場合)	ACアダプタ (ZSDBAS) : 約180分
サイズ (W×H×D)	約71×159×8.9mm (突起部を除く)
最大出力	4G : 0.2W 3G : 0.25W GSM (900MHz) : 2W GSM (1800MHz,1900MHz) : 1W

- 1 連続通話時間とは、充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信を無効に設定したときの数値です。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

本製品の比吸収率 (SAR) について

本項目における【A001KC】とは、本機【かんたんスマホ2】を示しています。

本製品の比吸収率 (SAR) について

この機種【A001KC】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。電波の人体吸収に関する国の技術基準^{※1}は、人体の近くで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR : Specific Absorption Rate) について、2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分に安全な値として設定されており、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインにおける値と同じ値です。本携帯電話機【A001KC】の頭部におけるSARの最大値は0.802W/kg^{※2}であり、また下記の方法^{※3}により身体に装着した場合のSARの最大値は0.456W/kg^{※2}です。これらは、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満たしています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。

※1 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) に規定されています。

※2 <携帯電話サービス>と同時に使用可能な無線機能を含みます。

※3 頭部以外の位置におけるご使用方法

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用になるなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波の人体吸収に関する国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合します。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のウェブサイトをご参照ください。

総務省のウェブサイト

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のウェブサイト

<http://www.arib-emf.org/O1denpa/denpa02-02.html>

世界保健機関 (英文のみ)

<http://www.who.int/emf>

米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとにFCCが定めた位置で実施され、本携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.70W/kg、下記のとおりに従って身体に装着した場合のSARの最大値は1.12W/kgです。

身体装着の場合：この携帯電話機【A001KC】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.0センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.0センチの距離に携帯電話を固定できる装身具を使用し、ベルトクリップやホルスターなどには金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの定めるSAR許容値を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は下記のウェブサイトを参照してください。

FCC Radio Frequency Safety (英文のみ)

<https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0>

Specific Absorption Rate (SAR) for This Product

【A001KC】 here refers to this mobile phone 【かんたんスマホ2】.

Specific Absorption Rate (SAR) for This Product (for Japan)

This mobile phone 【A001KC】 meets Japanese technical regulations* and international guidelines for exposure to radio waves.

The Japanese technical regulations for exposure to radio frequency energy established permitted levels of radio frequency energy, based on standards developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The regulations employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

The SAR limit is 2 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue.

The limit includes a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The value of the limit is equal to the value given in international guidelines recommended by ICNIRP**, which is in collaboration with the World Health Organization (WHO).

The highest SAR value for this mobile phone is 0.802 W/kg*** when tested for use at the ear, and 0.456 W/kg*** when worn on the body in the below manner****.

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, all phones meet the Japanese technical regulations.

Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the phone during operation can be well below the maximum value.

* The technical regulations are provided in Article 14-2 of the Ministry Ordinance Regulating Radio Equipment.

** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

*** The value is under simultaneous transmission use conditions.

**** Use at positions other than at the ear

This mobile phone may be used at positions other than at the ear. By using an accessory such as a belt clip holster that maintains a 1.5 cm separation with no metal (parts) between it and the body and the mobile phone, this mobile phone will comply with international guidelines for radio wave protection.

The World Health Organization has announced that "A large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use." They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head and body.

For more information about SAR, see the following websites: Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)

<http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/body/index.htm>

Association of Radio Industries and Businesses (ARIB)
<http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html>
 (Japanese)
 World Health Organization
<http://www.who.int/emf>

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organization through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.70 W/kg, and when worn on the body in a holder or carry case, is 1.12 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/> after searching on FCC ID JOYEB1035. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at <https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0>.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Compliance Information

The product is certified by Federal Communications Commission (FCC).

The FCC ID of this product is JOYEB1035.

Or you can check as follows.

How to check:

In Home Screen,  (Settings)  More  Technical regulations conformity certification

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

My Y!mobile

待ち時間0分でいつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



チャットサポート

"チャットでチャチャッと"相談! 各種変更も可能です!

<http://ymobile.jp/s/EarSf>



総合窓口

- ・ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから151 (通話料有料)
- ・他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から0570-039-151 (通話料有料)
- ・オペレーター対応時間: 電話10:00~19:00 / チャット9:00~20:00

各種お手続き

- ・ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから116 (通話料無料)
- ・他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から0120-921-156 (通話料無料)
- ・受付時間: 自動音声応答にて24時間受付

かんたんスマホ2 取扱説明書 索引

あ

アプリが利用できない.....	241
アプリについて.....	130
アプリを追加／削除する.....	133
アラームを利用する.....	149
あんしんバックアップについて.....	163
あんしんバックアップ利用の準備を行う.....	164

い

インターネットに接続できない.....	240
インターネットを利用する (Chrome)	111
インターネット (Yahoo!) を利用する.....	108

お

押すだけサポートを利用する.....	4
お問い合わせ先.....	245
音の設定.....	211
オプションサービス.....	63
音楽を聴く (YT Music)	154
音声検索キーを利用する.....	32
音声操作を利用する.....	144

か

海外でご利用になる前に.....	230
海外で電話をかける.....	231
各部の名称とはたらき.....	10
カメラの設定を行う.....	120
画面が固まったまま動かない.....	238
画面下部に「セーフモード」と表示されている.....	239
画面について.....	46
カレンダーを利用する.....	147
かんたんデータコピーを利用する.....	163

き

機内モードについて.....	35
基本的な操作のしくみ.....	30
緊急速報メールを利用する.....	138
緊急ブザーを利用する.....	140

し

システムの設定.....	221
写真／動画を管理する.....	116
写真／動画を撮る.....	114
写真／動画を見る.....	116
写真を加工する.....	118
充電ができない／遅い.....	236
充電する.....	17
仕様.....	242
初期設定を行う.....	21

す

スタート画面をアレンジする.....	54
ステータスバーについて.....	49
スリープを解除する.....	27

せ

赤外線でデータをやりとりする.....	184
セキュリティの設定.....	214

そ

送受信メールを管理/利用する.....	94
その他の機能を利用する.....	178
その他の端末設定.....	224
ソフトウェアの更新について.....	44

た

ダウンロードしたファイルを利用する.....	183
タッチパネルの使いかた.....	31
端末設定について.....	202

つ

通知パネルを利用する.....	50
通話ができない.....	240
通話の設定をする.....	70

て

ディスプレイ設定.....	209
テザリング機能を利用する.....	197
データ使用量の設定.....	203
データの保存について.....	162
データを保存する.....	167
データを読み込む.....	173
テレビ（ワンセグ）を見る.....	124
電源が切れる.....	236
電源を入れる/切る.....	18
電卓で計算をする.....	146
電池の消費が早い.....	237
電池の設定.....	208
電話帳/通話履歴から電話をかける.....	61
電話帳データを保存する.....	82
電話帳データを読み込む.....	80
電話帳を利用する.....	72
電話番号について.....	69
電話をかける/受ける.....	56

と

突然画面が消える.....	237
ドライブを利用する.....	183

は

バーコード.....	121
パソコンとUSBで接続する.....	184
バックアップと復元.....	162

ほ

ほかの携帯電話からデータを取り込む.....	181
保証とアフターサービス.....	241
歩数計を利用する.....	157
本書について.....	4
本製品の比吸収率（SAR）について.....	242

ま

マナーモードについて.....	32
-----------------	----

み

見て覚える「使い方動画」.....	5
みまもりサービスを利用する.....	141

め

迷惑電話対策を利用する.....	6
メモ帳を利用する.....	152
メールアドレスを変更/登録する.....	84
メール画面の見かた.....	91
メールの種類について.....	84
メールの設定を変更する.....	97
メールの送信/受信ができない.....	239
メール（メール/SMS）を確認/返信する.....	89
メールを送信する.....	85
メールを保存する.....	170
メールを読み込む.....	175
メール/SMS.....	89

も

文字を入力する.....	36
--------------	----

よ

よく使う連絡先を利用する.....	52
-------------------	----

ら

ライトを点灯する.....	147
ラジオを利用する.....	139

わ

ワンセグ.....	124
-----------	-----

B

Bluetooth®機能を利用する.....193

C

Chrome.....111

G

Gmailを利用する.....103

Google アカウントを設定する.....24

Google 検索を利用する.....146

Google マップを利用する.....142

Google レンズを利用する.....122

Q

QRコード（バーコード）を読み取る.....121

S

SAR.....242

SAR.....243

SDカードが利用できない.....238

SDカードについて.....13

SMSを送信する.....87

Specific Absorption Rate (SAR) for This Product.....243

U

USIMカードについて.....11

W

Wi-Fiで接続する.....188

Y

Yahoo!.....108

YouTubeを利用する.....154

YT Music.....154

かんたんスマホ2 取扱説明書

2021年6月 第3版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：かんたんスマホ2
製造元：京セラ株式会社