



# 電源を入れる

## クイックスタート

XPERIA Ace III

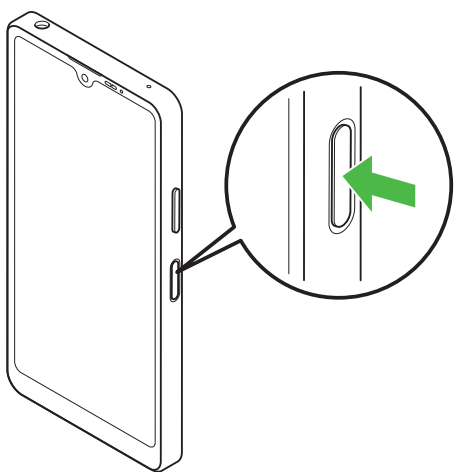


電源キーを本機が  
振動するまで長押し

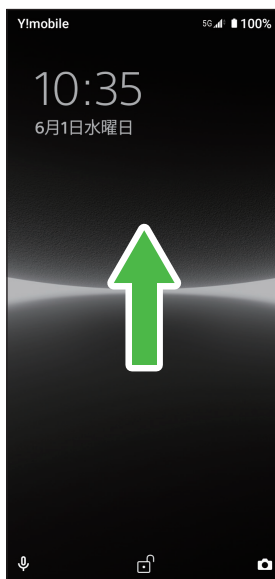

画面を上になぞる



2022年3月 第1版発行  
ソフトバンク株式会社  
ご不明な点はお求めになった  
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。  
機種名: Xperia Ace III  
製造元: ソニー株式会社



\*504179901\*

5-041-799-01

## 各部の名称／キーのはたらき

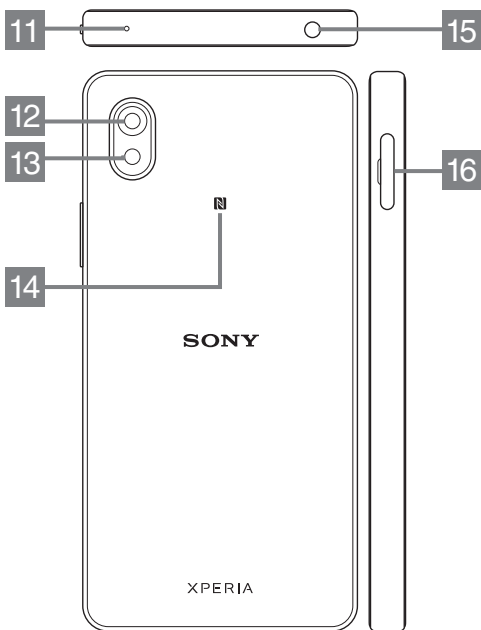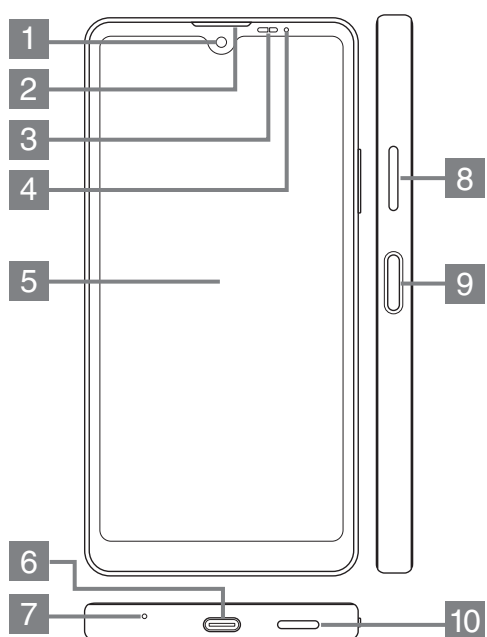

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1 フロントカメラ         | 11 セカンドマイク            |
| 2 受話口             | 12 メインカメラ             |
| 3 近接／明るさセンサー      | 13 フラッシュ／フラッシュライト     |
| 4 通知LED           | 14 NFC／おサイフケータイ®かざし位置 |
| 5 ディスプレイ          | 15 ヘッドセット接続端子         |
| 6 USB Type-C®接続端子 | 16 SIMカード／SDカード挿入口    |
| 7 送話口／マイク         |                       |
| 8 音量キー／ズームキー（上下）  |                       |
| 9 電源キー／指紋センサー     |                       |
| 10 スピーカー          |                       |

## ロック画面



一定時間何も操作しないと画面が消灯します（画面ロック）。画面ロック中に電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。ロック画面を上になぞると、画面ロックが解除されます。

日付／時刻

通知：メールなどの通知が表示されます。

## ホーム画面



ステータスバー：着信などの通知や、本機の状態をアイコンなどで表示します。

カスタマイズエリア

ドック（Dock）メニュー：ショートカット（アプリ）などを配置でき、ホーム画面シートを切り替えても常に表示されます。

クイック検索ボックス

ナビゲーションバー：

- ◀ 前の画面に戻る
- ホーム画面に戻る
- 履歴の表示

## 取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

### ■ オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンから確認できます。

### スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

### パソコンから

<https://ymobile.jp/s/VjVNE>

※PDF版もダウンロードできます。

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■ 各種お手続き（My Y!mobile）

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。

利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>

### ■ カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・

お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。

<https://ymobile.jp/s/QOhGf>



ワイモバイル カスタマーサポート

検索


※本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

# Wi-Fi設定

## ステップ1 Wi-Fiルーターを準備する


### 1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？  
※色や形はメーカーによって異なります。

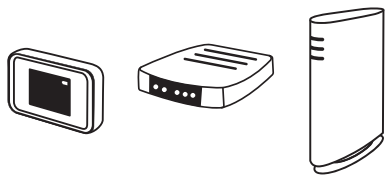

### 2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？  
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

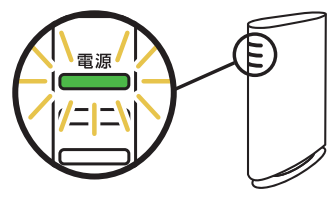

### 3 ネットワークとパスワードを確認する


**重要**

#### ネットワーク

メモ：  
※「SSID」などと記載されていることもあります。

#### パスワード

メモ：  
※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

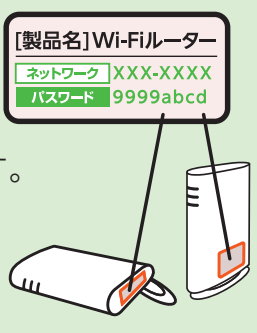

## ステップ2 スマートフォンを設定する




1 ホーム画面を左になぞる



2 (設定) を押す



3 [ネットワークとインターネット] を押す

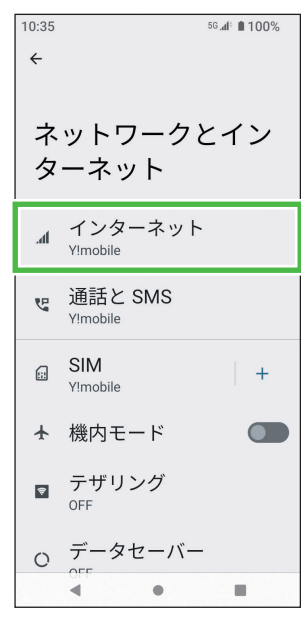

4 [インターネット] を押す



5 ネットワーク を選ぶ


が表示されているときは、を押してに切り替えてください。

ステップ1で確認したネットワーク

**重要**



6 [パスワードを表示する] を押す

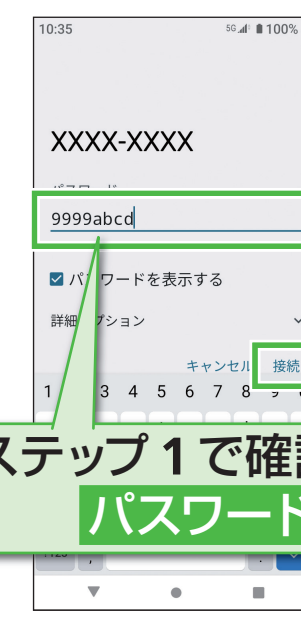

ステップ1で確認したパスワード

**重要**

7 パスワードを入れて [接続] を押す

### ■接続できない場合

ネットワークの欄に「パスワードを再確認してください」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。


ステータスバーにWi-Fiアイコン※、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。  
※数字は接続先の規格を表します。



完了!



1 ネットワーク を選ぶ

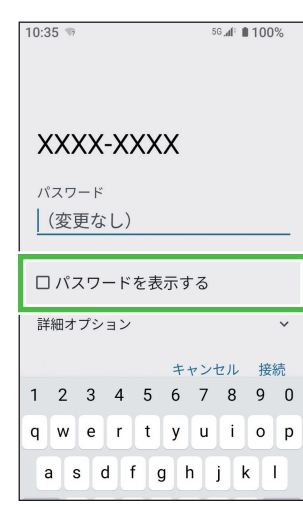

2 [パスワードを表示する] を押す



3 パスワードを入れて [接続] を押す