

S2
使いこなしガイド

S2 使いこなしガイド 目次

はじめにお読みください

本ガイドについて.....	4
---------------	---

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
内部ストレージ/SDカードについて.....	10
充電する.....	14
電源を入れる/切る.....	14
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	15
アプリケーションについて.....	15
文字を入力する.....	17
暗証番号について.....	22
オプションサービス.....	23
カメラの保存先について.....	27

Y!mobile メール

Y!mobile メールについて.....	30
Y!mobile メールを利用開始する.....	30
アカウントの切り替えについて.....	31
会話型表示/リスト型表示について.....	31
Y!mobile メールを会話型表示で利用する.....	32
Y!mobile メールをリスト型表示で利用する.....	36
Y!mobile メール設定.....	40
MMS/SMSを会話型表示で利用する.....	41
MMSをリスト型表示で利用する.....	50
MMS/SMS設定.....	55

便利な機能

赤外線でデータをやりとりする.....	58
歩数計を利用する.....	62

困ったときは

トラブルシューティング.....	66
仕様.....	67
保証とアフターサービス.....	67
お問い合わせ先一覧.....	68

はじめにお読みください

本ガイドについて.....	4
---------------	---

本ガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

本ガイドでは、基本的にGoogle アカウント設定済みの状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

本ガイドで紹介されていない機能や操作方法については、

「Android One ヘルプ」をご確認ください。

本ガイドではAndroid™ 7.0 Nougatで記載しています。

ディスプレイ表示、キー表示について

本ガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本ガイドで記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

本ガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。

「microSD™/microSDHC™/microSDXC™カード」は「SDカード」と表記しています。


Google、Android、Google Play およびその他のマークは、Google Inc. の商標です。

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
内部ストレージ/SDカードについて.....	10
充電する.....	14
電源を入れる/切る.....	14
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	15
アプリケーションについて.....	15
文字を入力する.....	17
暗証番号について.....	22
オプションサービス.....	23
カメラの保存先について.....	27


各部の名称とはたらき

本体正面について

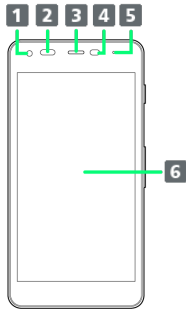

名称	説明
1 フロントカメラ	静止画や動画の自分撮りなどに使用します。
2 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
3 受話口	相手の声が聞こえます。
4 明るさ/近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
5 通知/充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯/点滅します。
6 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

本体背面/側面について

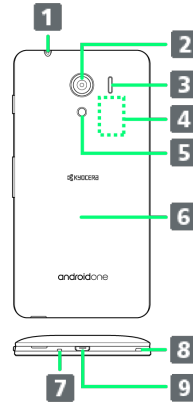


名称	説明
1 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
2 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
3 スピーカー	着信音や、スピーカーホンで通話中の相手の声などが聞こえます。
4 カードスロット部	背面カバーを開けてUSIMカード、SDカードを挿入します。
5 モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。
6 背面カバー	背面カバーを開けてUSIMカード、SDカードの取り付け/取り外しをします。
7 送話口	自分の声を相手に伝えます。
8 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
9 外部接続端子	ACアダプタ(別売)やUSBケーブル(別売)を接続します。

! 注意

防水性能(IPX7)維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口周辺から音が出ることがありますが、機能および性能には異常はありません。

キーについて



名称	説明
1 電源キー	ディスプレイを消灯/点灯します。 長押しで電源OFFのメニューを表示します。 2回押しでカメラを起動します。
2 音量大キー	音量を上げます。
3 音量小キー	音量を下げます。長押しで、マナーモードをONにします。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。



1 IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


背面カバーを持ち上げる



- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
- ・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

2


背面カバーを取り外す

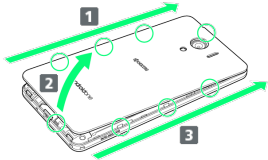

- ・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してください。

3


カードスロットキャップを開ける

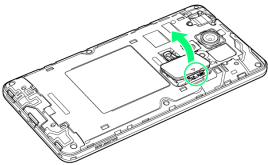

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。

4


USIMカードスロットカバーのロックを解除する

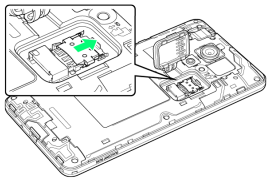

- ・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


5

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

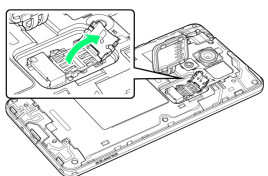

6


USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカバーに取り付ける

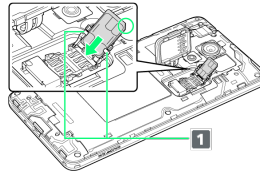

- ・切り欠きの位置に注意してください。
- ・USIMカードスロットカバーの**1**の下側にスライドさせてください。

7


USIMカードスロットカバーをロックする

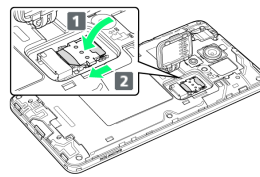

- ・USIMカードスロットカバーを**1**の方向に倒し、指の腹で**2**の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

8


カードスロットキャップを閉じる

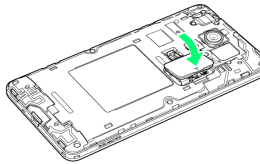

- ・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
- ・浸水の原因となるため、カードスロットキャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。

9

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置をしっかりと押して、完全に装着させる

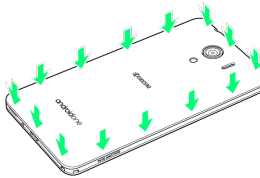

- ・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


背面カバーを持ち上げる



- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
- ・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

2


背面カバーを取り外す

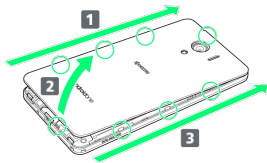

- ・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してください。

3


カードスロットキャップを開ける

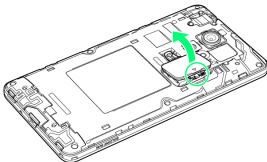

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。

4


USIMカードスロットカバーのロックを解除する

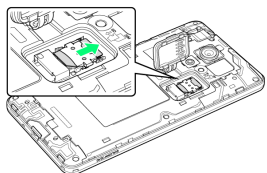

- ・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


5

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

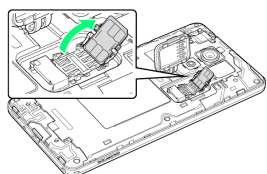


6

USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードを取り外す

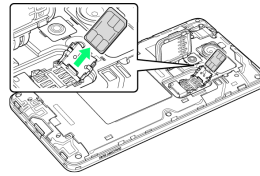

7


USIMカードスロットカバーをロックする

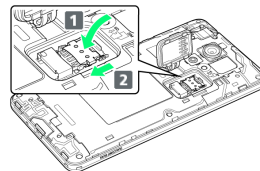

- ・USIMカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

8


カードスロットキャップを閉じる

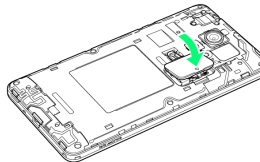

- ・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
- ・浸水の原因となるため、カードスロットキャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。

9

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置をしっかりと押し、完全に装着させる

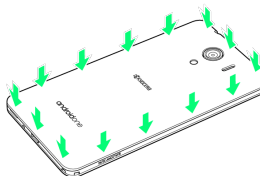


- ・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

カードスロットキャップについて

カードスロットキャップは外れやすくなっています。カードスロットキャップが外れたときは次のように取り付けてください。

図のようにカードスロットキャップを差し込む → カードスロットキャップを矢印の方向に回転させる

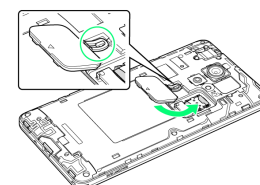

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除に関する詳細については、ワイモバイルホームページをご確認ください。

内部ストレージ/SDカードについて

本機は最大256GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

! SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中/書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。

🚫 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

保存領域について

- ・データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。
- ・データによっては、作成時の保存先を変更できるものもあります。保存先の変更は、そのデータを使うアプリケーションから操作して行います。お買い上げ時、おもなデータの保存先は次のとおりを設定されています。

データの種類	説明
連絡先、ブックマーク、カレンダー、メール、Keep	データ作成時、内部ストレージに保存されません。保存先の変更はできません。
静止画、動画、音楽	データ作成時、内部ストレージ/SDカードに保存されます。SDカードが挿入されていない場合は、内部ストレージに保存されます。

SDカードの内部ストレージ化について

SDカードを内部ストレージ化し、内部ストレージの容量を増やすことができます。静止画や動画などのデータをバックアップする目的での使用はできません。

- ・SDカードを内部ストレージ化する方法については、「SDカードをセットアップする」を参照してください。

! SDカードを内部ストレージとして使用する ときのご注意

内部ストレージとして使用するには、SDカードのフォーマット（初期化）が必要です。

本機能をよくご理解のうえ、ご使用ください。SDカードを内部ストレージとして使用するときは、次の点にご注意ください。

- ・お持ちのSDカードを使用する場合は、SDカード内にあるデータを、別の場所にコピーしてください。データは本機の内部ストレージやパソコン、またはGoogle ドライブなどのクラウドサーバーにコピーできます。本機の内部ストレージまたはGoogle ドライブへは、次の操作でコピーできます。あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

ロック画面でSDカード通知を2回タップ → 外部ストレージと

して使用 → 次へ → 完了 → ホーム画面で (設定) → ストレージ → SDカード → コピーしたいデータをロングタッチ → コピー... → 保存先を選択 → コピー

- ・データをコピーしないまま、SDカードを内部ストレージとして使用すると、SDカード内のデータはすべて消去されます。
- ・内部ストレージ化したSDカードを本機から取り外さないでください。SDカードに保存したアプリケーションや静止画などが使用できなくなります。
- ・内部ストレージ化したSDカードは、本機以外では使用できなくなります。SDカードを外部ストレージとして再度使用したいときは、次の操作で外部ストレージに戻すことができます。

ホーム画面で (設定) → ストレージ → SDカード → フォーマット → フォーマット → 完了

- ・外部ストレージとしてフォーマットすると、内部ストレージ化したときにSDカードに保存したデータはすべて削除されます。SDカードに保存していたアプリケーションなどは使用できなくなりますので、十分ご注意のうえ、ご使用ください。
- ・本機の初期化や修理交換を行った場合、SDカードに保存されているデータの読み書きができなくなります。データを使用したいときは、再度SDカードをセットアップする必要があります。
- ・SDカードへ保存したアプリケーションを起動できない場合は、アプリケーションの保存先を内部ストレージへ変更する必要があります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


背面カバーを持ち上げる



- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
- ・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

2


背面カバーを取り外す

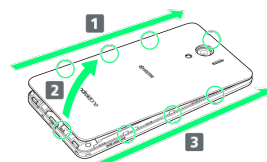

- ・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してください。

3


カードスロットキャップを開ける

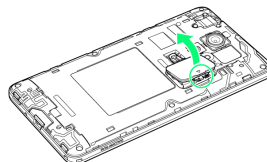

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。

4


SDカードを図のように置き、矢印の方向にスライドさせて取り付け

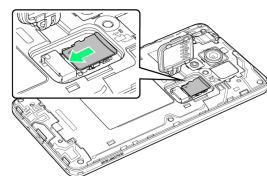

- ・端面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・SDカード以外は取り付けないでください。

5


カードスロットキャップを閉じる

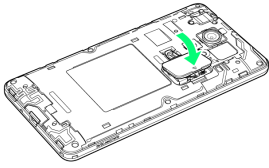

- ・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
- ・浸水の原因となるため、カードスロットキャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。

6

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置をしっかりと押して、完全に装着させる

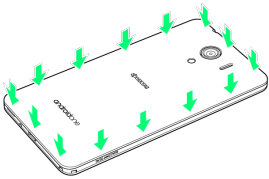

- ・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

SDカードをセットアップする

あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

1

SDカード通知を2回タップ



2

外部ストレージとして使用 / 内部ストレージとして使用 ➡

次へ



3

画面に従って操作


🚩 SDカードのセットアップが完了します。

SDカードの現在の使用状況を確認する

- ・SDカード全体の容量と、現在の使用量を確認できます。
- ・SDカードを外部ストレージ/内部ストレージのどちらで利用しているか確認できます。

1

ホーム画面で ⋮ ➡ ⚙️ (設定)

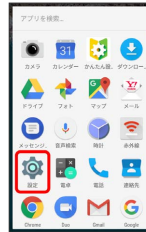

2

ストレージ



🚩 ストレージの設定画面が表示されます。

💡 ストレージの設定画面について

SDカードの使用状況によって、表示される画面は異なります。



- 1 外部ストレージとして使用した場合
- 2 内部ストレージとして使用した場合


SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。

- ・SDカードのマウントを解除する方法については、「Android One ヘルプ」を参照してください。

1


背面カバーを持ち上げる

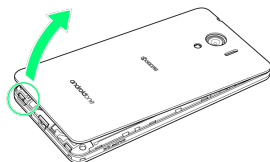

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
- ・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

2


背面カバーを取り外す

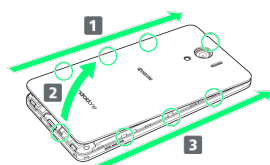

- ・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してください。

3


カードスロットキャップを開ける

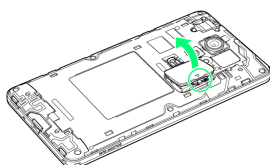

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けます。

4


SDカードを矢印の方向にスライドさせて取り外す

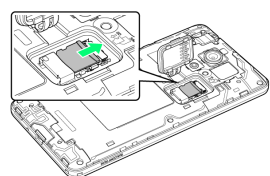

- ・ゆっくりと水平に取り外します。

5


カードスロットキャップを閉じる

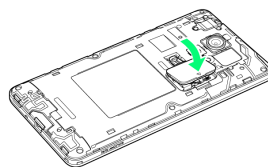

- ・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
- ・浸水の原因となるため、カードスロットキャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。

6

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置をしっかりと押し、完全に装着させる

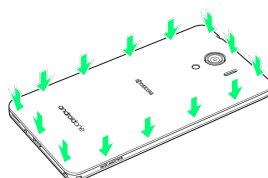


- ・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。

カードスロットキャップについて

カードスロットキャップは外れやすくなっています。カードスロットキャップが外れたときは次のように取り付けてください。

図のようにカードスロットキャップを差し込む → カードスロットキャップを矢印の方向に回転させる

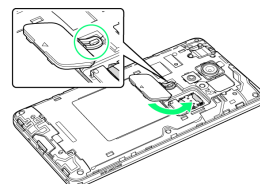


充電する

ACアダプタで充電する

ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのホームページを参照してください。

1


外部接続端子にACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

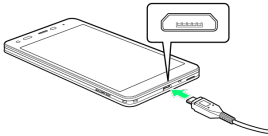

・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図のようにまっすぐ差し込んでください。


2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

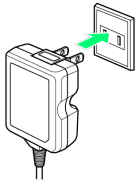

3

充電が完了したらACアダプタを外す

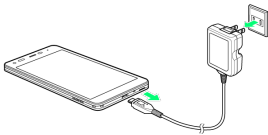


・ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタのmicroUSBプラグを本機から抜きます。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1

電源キーを長押し

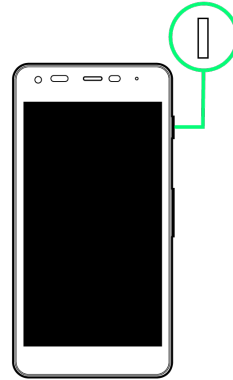


🚩 ロック画面が表示されます。

・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。

電源を切る


1

電源キーを長押し

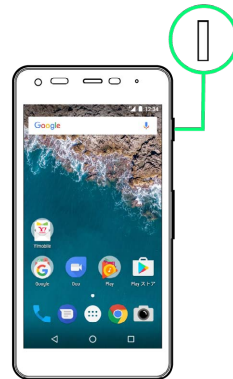

2

電源を切る

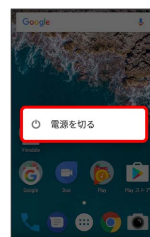

🚩 電源が切れます。

アプリケーション初回起動時の確認画面について

アプリケーションをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になります。

アプリケーションに必要な許可を設定する

アプリケーションによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。

ここでは、📷 (カメラ) をはじめて起動したときの操作を例に説明します。

- 機能の利用を許可しなかった場合、アプリケーションが正常に動作しないことがあります。

1

許可しない / 許可



🚩 設定が完了します。

- 通常は「許可」を選択し、機能の利用を許可してください。
- 利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

+ その他の方法でアプリケーションに必要な許可を設定する

アプリケーションごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で ⋮ → (設定) → アプリ → アプリケーションをタップ → 権限 → 機能をタップ

- 機能をタップするたびに、有効 (🟢) / 無効 (🟡) が切り替わります。

機能ごとに利用を許可するアプリケーションを設定する

ホーム画面で ⋮ → (設定) → アプリ → 設定 → アプリの権限 → 機能をタップ → アプリケーションをタップ

- アプリケーションをタップするたびに、有効 (🟢) / 無効 (🟡) が切り替わります。

アプリケーションについて

アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションは次のとおりです。

アイコン	機能・サービス
(カメラ)	オートフォーカスに対応したカメラで静止画や動画の撮影を行うことができます。また、各設定アイコンを表示させれば、簡単に設定を変更することができます。
(カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。カレンダー画面の表示は、日/3日/週/月に切り替えることができます。
(かんたん設定)	Y!mobileサービスの初期登録や各Yahoo! JAPANアプリの設定を簡単に行えるアプリです。
(ダウンロード)	ダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認できます。時間順に並べられているファイルを名前順/更新日順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除できます。
(ドライブ)	Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。
(フォト)	Google フォト™は、撮影した静止画や動画を表示・編集したり、Googleのオンラインストレージにバックアップすることができます。
(マップ)	Google マップ™は、現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
(メール)	Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、SMS/MMS、Yahoo!メール、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。また、家族や友人とのコミュニケーションがよりスムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。
(メッセージ)	スマートフォンでSMS/MMSを利用するためのGoogleのアプリケーションです。検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。ウェブページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
(音声検索)	アラームやタイマー、ストップウォッチを利用したり、世界の時間を確認できます。
(時計)	

 (赤外線)	赤外線を利用して、ほかの機器から連絡先データやプロフィール、ファイルなどを受信することができます。また、ほかのアプリケーションから共有機能により、赤外線送信を行うことができます。
 (設定)	本機のさまざまな設定を変更することができます。無線とネットワーク、音の設定、ディスプレイ設定、セキュリティなどの確認や設定の変更を行うことができます。
 (電卓)	四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り算）ができます。関数機能を使用して計算を行うこともできます。
 (電話)	電話をかけたたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけたり、履歴から発信相手の確認や発信をすることができます。
 (連絡先)	友人や知人の名前や電話番号、メールアドレスなどの登録や自分のプロフィールを設定することができます。また、内部ストレージ/SDカードを使って連絡先のインポート/エクスポートができます。
 (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブページの閲覧が可能です。 PC版Chromeアプリケーションとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。 また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
 (Duo)	Duo利用者とビデオ通話を行うことができます。
 (Gmail™)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailを利用することができます。 キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
 (Google)	Google 検索™を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。世界のさまざまなウェブページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (Keep)	よく利用する文章や覚え書き、写真などを、付箋のように登録することができます。登録した付箋は、あとから確認したり、整理できたり、ほかのユーザーと共有したりすることができます。
 (Play ゲーム)	Google Play™のゲームをまとめて楽しむことができます。 新しいゲームの発見、実績やスコアの管理、世界中の友達とのマルチプレイが簡単に行えます。
 (Play ストア)	Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。
 (Play Music)	内部ストレージ/SDカードに保存されたサウンドデータを再生することができます。

 (Play ブックス)	お気に入りの書籍や著者の作品をどこにいても読むことができます。 Google Playより、新作、New York Timesのベストセラー、将来有望な著者、無料書籍など、数百万もの書籍の中から選ぶことができます。
 (Play ムービー&TV)	サーバーからレンタルした動画コンテンツや、自分で録画した動画コンテンツを管理することができます。
 (Yahoo!)	スマートフォン版のYahoo!JAPANトップページが起動されるアプリです。厳選ニュースから豊富な検索メニューまで毎日に必要な機能を用意しております。 また、天気、災害など「いま知りたい、知っておくべき」情報を確認することができます。
 (YouTube™)	YouTubelにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。 本機からも高画質モードで再生することができます。 本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。

文字を入力する

キーボードについて


文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには携帯電話のキーボードのようなレイアウトの「ケータイ配列」と、パソコンのキーボードのようなレイアウトの「QWERTY」と、ローマ字入力に特化したレイアウトの「Godan キーボード」があります。

- ・「ケータイ配列」、「QWERTY」、「Godan キーボード」を切り替えるには、キーボード表示中に **あ** をロングタッチ → **⊕** にドラッグ → **Google 日本語入力設定** → **キーボードレイアウト** → 入力キーボードの **ケータイ配列** / **QWERTY** / **Godan キーボード** → **⏎** と操作します。
- ・キーボードを非表示にするには、**☑** をタップします。



ケータイ配列画面の見かた

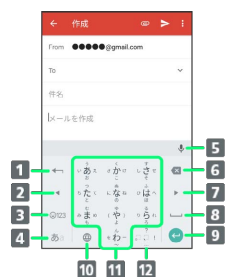

- 1 文字を確定前に戻します。入力中の文字を文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻します。
- 2 カーソルを左に移動します。ドラッグ/フリックした方向にカーソルを移動します。
- 3 数字/記号/絵文字/顔文字のリストを表示します。
- 4 文字入力モードを切り替えます（ひらがな/英字）。ロングタッチすると入力オプションが表示されます。
- 5 音声入力を起動します。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 カーソルを右に移動します。ドラッグ/フリックした方向にカーソルを移動します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確定します。ロングタッチすると絵文字リストを表示します。
- 10 英字入力モードに切り替えます。入力中の文字に対し、「**ゝ**」（濁点）/「**゜**」（半濁点）の入力、および大文字/小文字への変換を行います。
- 11 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 12 「**、**」（読点）、「**。** 」（句点）などを入力します。


QWERTY画面の見かた




- 1 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 2 数字／記号／絵文字／顔文字のリストを表示します。英字入力モードのときは大文字／小文字の切り替えをします。
- 3 文字入力モードを切り替えます（ひらがな／英字）。ロングタッチすると入力オプションが表示されます。
- 4 音声入力を起動します。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 改行入力、または入力中の文字を確定します。ロングタッチすると絵文字リストを表示します。
- 7 英字入力モードに切り替えます。文字入力中は「？」を入力します。英字入力モードのときは「, 」を入力します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 カーソルを左／右に移動します。ドラッグ／フリックした方向にカーソルを移動します。

文字入力モードを切り替える

1

文字入力画面で 



 文字入力モードが切り替わります。

ひらがなを入力する（ケータイ配列）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1


ひらがな入力モードになっていることを確認



2

 (4回) →  (2回) →  (1回) →  (2回)



 文字が入力されます。

ひらがなを入力する（QWERTY）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

ひらがな入力モードになっていることを確認



2

 →  →  →  →  → 



 文字が入力されます。

漢字を入力する

ケータイ配列で、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

ひらがな入力モードになっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)



変換候補が表示されます。

- 変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。また、 をタップすると、変換候補エリアを広げて変換候補を表示できます。

3

変換候補の「携帯」をタップ



文字が入力されます。

カタカナを入力する

ケータイ配列で、「けいたい」を「ケイタイ」に変換する方法を例に説明します。

1

ひらがな入力モードになっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)



変換候補が表示されます。

- 変換候補エリアを上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。また、 をタップすると、変換候補エリアを広げて変換候補を表示できます。

3

変換候補の「ケイタイ」をタップ



文字が入力されます。

英字を入力する

ケータイ配列で、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

英字入力モードになっていることを確認



2

JKL (2回) → DEF (2回) → GHI (3回) → TUV (1回)
→ ABC (1回) → GHI (3回) → ←



文字が入力されます。

数字／記号／絵文字／顔文字を入力する

1

文字入力画面で ☺123



2

12 / ☺ / @?# / :-) → 数字や記号、絵文字、顔文字を
タップ



数字／記号／絵文字／顔文字が入力されます。

フリック入力について

ケータイ配列で入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

「か」行の「け」を入力する方法を例に説明します。

1

を右方向にフリック



文字が入力されます。

・上下左右にフリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

ケータイ配列を使用しているときを例に説明します。

1

入力済みの文字をロングタッチ



2

をドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、**[!]**をタップして**すべて選択**をタップします。

3

切り取り / コピー



4

貼り付ける位置をタップ → 貼り付け



切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目	説明
キーボードレイアウト	<ul style="list-style-type: none"> ・入力キーボード ・キーボードのタイプを設定できます。 ・入力スタイルの設定 入力方法（ケータイ打ち／フリック入力／ケータイ＋フリック入力）を設定できます。 ・英字入力はQWERTY 英字入力モードで常にQWERTYを使うよう設定できます。 ・スライド入力の感度 スライド入力時の感度を設定できます。 ・片手モード キーボードを左右どちらかに寄せることができます。 ・キーボードの高さ キーボードの高さを設定できます。 ・横表示固有の設定の使用 横画面時に、縦画面時の設定を利用するかどうかを設定できます。
	<p>テーマ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キーボードのデザインを変更できます。 ・キー操作バンプ キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定できます。 ・キー操作バンプの強さ キーをタップしたときの強さ（振動時間）を設定できます。 ・キー操作音 キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定できます。 ・キー操作の音量 キー操作の音量を設定できます。 ・キー押下時にポップアップ キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定できます。
入力	<ul style="list-style-type: none"> ・キーの長押し時間 キーがロングタッチされたと判定されるまでの時間を設定できます。 ・フルスクリーンモード 文字入力欄をフルスクリーンモードにするかどうかを設定できます。 ・ハードウェアキーボードの設定 ハードウェアキーボードの種類を設定できます。 ・音声入力ボタンを表示 音声入力ボタンをキーボードに表示するかどうかを設定できます。 ・言語切り替えキーを表示 言語切り替えキーを表示するかどうかを設定できます。

変換	<ul style="list-style-type: none"> ・常に半角スペースを使う ひらがな入力時も半角スペースを使うよう設定できます。 ・自動かな修飾変換 濁点、半濁点、小文字化を省略しても自動的に補って変換するよう設定できます。 ・自動修正 入力間違いの修正候補を表示するかどうかを設定できます。 ・シークレットモード 一時的に学習機能や辞書機能などを無効化できます。 ・事業者別絵文字の選択 絵文字を使う際の事業者を設定できます。 ・学習機能 入力した語句を学習させるかどうかを設定できます。 ・履歴のクリア 辞書や予測入力の履歴をリセットできます。
辞書ツール	<ul style="list-style-type: none"> ・ユーザー辞書の単語を編集できます。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・使用統計情報を送信する Googleのサーバーに利用統計を送信するかどうかを設定できます。 ・アプリアイコンを表示 ランチャー画面にアイコンを表示するかどうかを設定できます。

1


文字入力画面で **あ** をロングタッチ → **+** にドラッグ →

Google 日本語入力設定



2

各項目をタップして設定

 文字入力の設定が完了します。

暗証番号について

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ](#)先までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。


サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
VoLTE ¹	LTEを利用した音声通話をすることができます。

1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1


ホーム画面で    (電話)

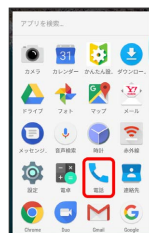

2

  設定



 設定画面が表示されます。

3

通話  着信転送



4

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信時 / 着信不能時



5

電話番号を入力 → ONにする




着信転送サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (電話)

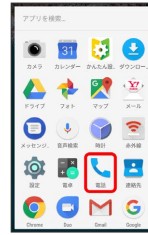

2

設定



設定画面が表示されます。

3

通話 → 着信転送



4

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信時 / 着信不能時



5

「09066517000」を入力 → ONにする



留守番電話サービスが設定されます。


- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに ☎ が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話の設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で (電話)

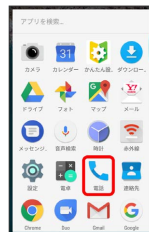

2

設定



設定画面が表示されます。

3

通話 → その他の設定



4

通話中着信 (表示)




割込通話がOFFになります。

- ・ **通話中着信** をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。📞 を右へドラッグして通話を開始できます。

発信者番号通知の設定を変更する

1


ホーム画面で   (電話)

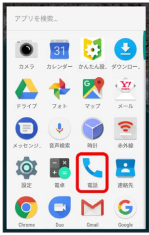

2

  設定



 設定画面が表示されます。

3


通話  その他の設定



4

発信者番号  ネットワークのデフォルト / 番号を非通知
/ 番号を通知




 発信者番号通知の設定が変更されます。

VoLTEの設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で   (設定)

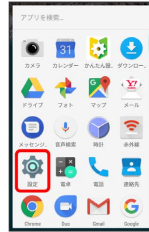

2

その他



3

モバイルネットワーク





4

4G LTE拡張モード ( 表示)



 VoLTEがOFFになります。

- ・4G LTE拡張モード をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTEが利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効（●）になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で → （設定） → その他 → モバイルネットワーク → 優先ネットワークタイプ → 4G（推奨）

・無効（○）になっているときは、 4G（推奨）をタップして有効（●）にしてください。

カメラの保存先について


お買い上げ時、本機で撮影した静止画や動画は、内部ストレージに保存されるように設定されています。SDカードに保存する場合は、保存先の設定を変更してください。

カメラの保存先を変更する

SDカードに保存する場合は、あらかじめSDカードを取り付けてください。

1

ホーム画面で → （カメラ）

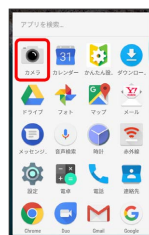


2

撮影画面を右にドラッグ/フリック



3

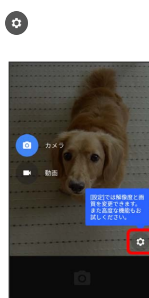

4

保存先 → 内部ストレージ / SDカード



保存先が変更されます。

Y!mobile メール

Y!mobile メールについて.....	30
Y!mobile メールを利用開始する.....	30
アカウントの切り替えについて.....	31
会話型表示/リスト型表示について.....	31
Y!mobile メールを会話型表示で利用する.....	32
Y!mobile メールをリスト型表示で利用する.....	36
Y!mobile メール設定.....	40
MMS/SMSを会話型表示で利用する.....	41
MMSをリスト型表示で利用する.....	50
MMS/SMS設定.....	55

Y!mobile メールについて

Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、SMS/MMS、Yahoo!メール、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。また、家族や友人とのコミュニケーションがよりスムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。

Y!mobile メールで管理できるアカウント一覧

項目	詳細
Y!mobile メール	Y!mobile で提供しているメールサービスです。 自宅のパソコンからでも、本機と同じように送受信することができます。ドメインは@ yahoo.ne.jpです。他社のメールフィルター等では、携帯電話・PHSと扱われます。
MMS	他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。
SMS	携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。 お申し込み不要ですぐに利用できます。
Gmail	GmailはGoogleのウェブメールサービスです。ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。
eメール	会社や自宅のパソコンなどで送受信しているeメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

💡 パソコンからeメール送受信内容を確認する

本機のeメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合は受信内容のみ）を確認できます。

⚠️ eメールについて

eメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。


Y!mobile メールを利用開始する

Y!mobile メールは、Y!mobile メールアドレスやほかのメールサービスを利用することができます。

Y!mobile メールアドレスを利用する


Y!mobile メールアドレスでY!mobile メールを利用するための設定を行います。

※アプリケーションの利用方法や画面イメージはアプリケーションのアップデートにより変更になる可能性があります。

- ・ Y!mobile メールアドレスをお持ちでない場合、（かんたん設定）から作成できます。

1

ホーム画面で  （メール）

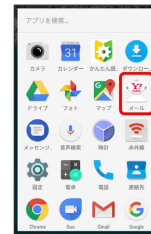

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。




2

画面に従って操作

💡 メール表示方法について

Y!mobile メールの設定中に、メールの表示方法を「会話型」と「リスト型」から選択できます。また、表示方法はあとから切り替えることができます。詳しくは、「[会話型表示/リスト型表示について](#)」を参照してください。

+ Y!mobile メールアドレスを追加する

メールBOX画面で     


アカウントの切り替えについて

登録している複数のメールアカウントを切り替えることができます。

アカウントを切り替える

1

メールBOX画面で 

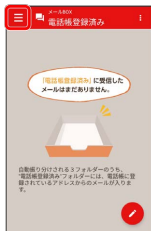

2


設定中のメールアカウントをタップ



3

変更したいアカウントをタップ



 アカウントが切り替わります。


会話型表示／リスト型表示について

メールの表示方法には、会話型表示とリスト型表示の2種類があります。

会話型表示とリスト型表示を切り替える

1

ホーム画面で   (メール)

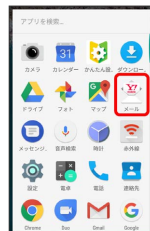

2





3

設定



4

アカウントをタップ



5

表示方法



6


会話型 / リスト型 → 決定



表示が切り替わります。

会話型表示について

会話型表示では、宛先ごとに送受信したメールをまとめて表示します。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。

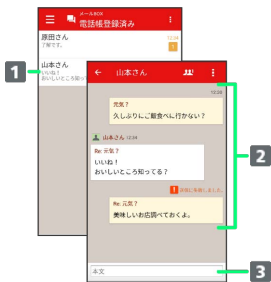

- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 送受信したメール内容
- 3 本文入力欄

リスト型表示について

リスト型表示では、「受信箱」や「送信済み」、作成したサブフォルダーなどに分けてメールを保存します。




Y!mobile メールを会話型表示で利用する

メールを送信する

1

ホーム画面で (メール)

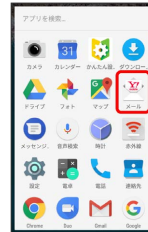

2



宛先選択画面が表示されます。

3

送信する宛先を選択 → 決定



メール送受信画面が表示されます。

- ・ **宛先を入力する** をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
- ・ 宛先は複数選択することができます。

4

本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



- ・ 件名を削除するときは、**+** をタップし、**件名を削除** をタップすると件名を削除できます。

5



Y!mobile メールが送信されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコンが表示されます。

1

通知を2回タップ




メール送受信画面が表示されます。

- ・ 通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下向きにドラッグ/フリックして通知パネルを開き、通知をタップします。
- ・ 通知の表示方法は変更できます。詳しくは「[Y!mobile メールの設定](#)」を参照してください。

手動でメールを受信する


1

ホーム画面で (メール)

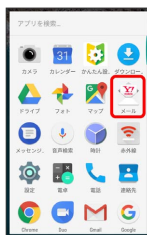

2

メール問い合わせ

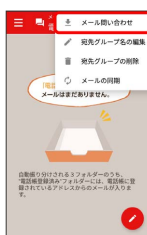

手動でメールを受信します。

- ・ メールBOX画面で下向きにドラッグ/フリックしても新着メールの確認ができます。

メールを返信する

1

メール送受信画面で本文を入力 →




メールが送信されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Y!mobile メールを確認する

1

ホーム画面で (メール)

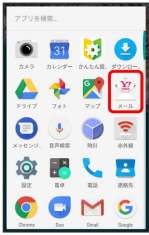

2



3

電話帳登録済み / 指定ドメイン / 未登録



メールBOX画面が表示されます。

- ・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、**電話帳登録済み** をタップします。
- ・指定ドメインに設定した相手とのメールを確認するときは、**指定ドメイン** をタップします。
- ・電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、**未登録** をタップします。


4

宛先グループ (相手) をタップ



メール送受信画面が表示されます。

5

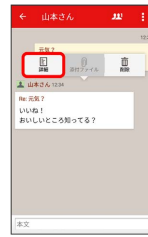メールをタップ **詳細**

メール詳細画面が表示されます。

メールBOX画面について



1 未読メール件数

アイコン

説明



送信に失敗したメールあり

+ メールBOX画面利用時の操作

Y!mobile メールのお知らせを確認する

メールBOX画面で **お知らせ**

このアプリケーションについて確認する

メールBOX画面で **このアプリについて**

- ・項目によっては、タップして操作する必要があります。画面に従って操作してください。

ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で **ヘルプ・お問い合わせ**

宛先グループ名を編集する


メールBOX画面で **宛先グループ名の編集** **編集する宛先グループ名の** **グループ名を入力** **決定**

宛先グループを削除する

メールBOX画面で **宛先グループの削除** **削除する宛先グループの** **削除**

- ・選択した宛先グループ内のメールがすべて削除されます。
- ・削除したメールは元に戻せません。

メール送受信画面について

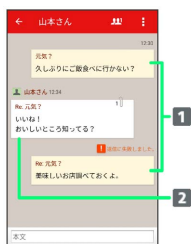

- 1 送信メール
- 2 受信メール

アイコン	説明
	送信に失敗したメール
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルの保存ができます。

+ メール送受信画面利用時の操作

宛先グループに選択されている宛先を確認する

メール送受信画面で → 宛先を選択

宛先の詳細情報が表示されます。

- ・ の横に表示される数字は、選択されている宛先の数です。

添付ファイルを保存する

メール送受信画面で → ファイル名をタップ → 画像を保存 / ファイルを保存

- ・ 添付画像のときは、メール送受信画面で画像をタップしても画像の保存画面が表示されます。
- ・ の横に表示される数字は、添付されているファイルの数です。

メールを削除する

メール送受信画面でメールをタップ → 削除 → 削除

- ・ 削除したメールは元に戻せません。

メールの宛先を変更する

メール送受信画面で → 宛先を変更 → 宛先を選択 → 決定

- ・ 宛先は複数選択することができます。

宛先グループから個人に送信する

宛先グループのメール送受信画面で → 宛先を選択 → この宛先に送信

電話帳に登録されていないメールアドレスを本機に登録する

電話帳に未登録のメールアドレスのメール送受信画面で → 宛先を選択 → 既存の連絡先に追加 / 新規連絡先を作成 → 画面に従って操作

メール詳細画面について



- 1 件名 / 差出人 / 宛先 / 送受信日時など
- 2 本文

ファイルを添付する

1

Y!mobile メール作成中に **+** **→** **ファイル**を添付



2

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

顔文字／イラストを入力する

1

件名／本文入力中に



2

顔文字 / **イラスト** **→** 顔文字／イラストをタップ




顔文字／イラストが入力されます。

Y!mobile メールをリスト型表示で利用する

メールを送信する

1

ホーム画面で **→** (メール)

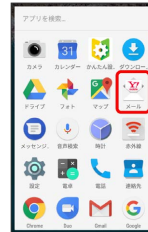

2



新規メール作成画面が表示されます。

3



宛先選択画面が表示されます。

・宛先欄をタップすると、宛先を直接入力できます。

4

送信する宛先を選択 **→** **決定**



・**宛先を入力する** をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。

・宛先は複数選択することができます。


5

件名/本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



6



 Y!mobile メールが送信されます。


新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコンが表示されます。

1

通知を2回タップ




 受信箱画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下向きにドラッグ/フリックして通知パネルを開き、通知をタップします。
- ・通知の表示方法は変更できます。詳しくは「[Y!mobileメールの設定](#)」を参照してください。

手動でメールを受信する

1


ホーム画面で    (メール)

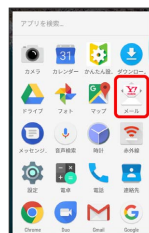

2

  メール問い合わせ



 手動でメールを受信します。

- ・受信箱画面で下向きにドラッグ/フリックしても新着メールの確認ができます。

メールを返信する

1

受信箱画面でメールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

2



3

返信 / 全員に返信 / 引用返信 / 全員に引用返信



転送するときは、**転送** をタップします。

4

本文入力欄をタップ → 本文を入力 →




メールが送信されます。

Y!mobile メールを確認する

1

ホーム画面で (メール)

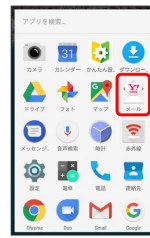


2



3

受信箱

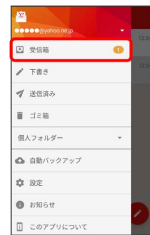


受信箱画面が表示されます。

- ・未送信のメールを確認するときは、**下書き** をタップします。
- ・送信したメールを確認するときは、**送信済み** をタップします。
- ・削除したメールを確認するときは、**ゴミ箱** をタップします。
- ・**個人フォルダー** → **個人フォルダーを追加** をタップすると、フォルダーを作成できます。画面に従って操作してください。

4

メールをタップ

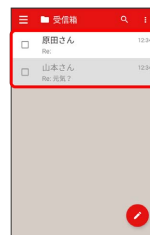


メール詳細画面が表示されます。

受信箱画面について



1 差出人/件名/受信日時など


アイコン	説明
	添付ファイルあり

+ 受信箱画面利用時の操作

メールを既読/未読にする

受信箱画面でメールの (表示) →  →  既読
/  未読

メールを移動する

受信箱画面でメールの (表示) →  →  移動
→ 移動先のフォルダーをタップ

メールを削除する

受信箱画面でメールの (表示) → 

メール詳細画面について



1 差出人/宛先/件名/送受信日時など


2 本文

3 添付ファイルあり。タップすると添付ファイルの保存ができます。

+ メール詳細画面利用時の操作

会話型表示に切り替える

メール詳細画面で **会話型で見る**

・ をタップすると、リスト型表示に戻ります。

添付ファイルを保存する

メール詳細画面で **添付ファイル** → ファイル名をタップ
→ **画像を保存** / **ファイルを保存**


・添付画像のときは、メール詳細画面で画像をタップしても画像の保存画面が表示されます。

・**添付ファイル** の横に表示される数字は、添付されているファイルの数です。

メールを移動する


メール詳細画面で  → **移動** → 移動先のフォルダーをタップ

メールを削除する

メール詳細画面で  → **削除**

ファイルを添付する

1

Y!mobile メール作成中に 


2

画面に従ってファイルを添付

 ファイルが添付されます。


顔文字／イラストを入力する

1

件名／本文入力中に 

2

 /  → 顔文字／イラストをタップ





 顔文字／イラストが入力されます。


Y!mobile メール設定

Y!mobile メールに関する設定を行います。





+ アカウント共通設定の操作



メールアカウントを追加する

ホーム画面で  (メール)   





アカウントの追加  画面に従って操作

文字の大きさを変更する



ホーム画面で  (メール)   

文字の大きさ  **小** / **中** / **大** / **特大** に  をドラッグ





会話型で見るボタンを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で  (メール)   



会話型で見るボタンを表示する

- ・リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタンを表示／非表示にできます。
- ・**会話型で見るボタンを表示する** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

会話型で送信確認をするかどうかを設定する

ホーム画面で  (メール)   

会話型で送信確認をする

- ・**会話型で送信確認をする** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Y!mobile メールの設定

設定できる項目は次のとおりです。

- ・設定しているメールアカウントによって表示される項目は異なります。


項目	詳細
ログアウト	設定中のメールアカウントからログアウトします。
表示方法	会話型表示とリスト型表示を切り替えます。
カラーテーマ	背景色などに利用される色を設定します。
通知の表示方法	通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン受信設定	指定ドメインのメールBOXで受け取るドメインを指定します。
フィルター設定 ¹	受信するメールを自動で指定したフォルダーに振り分ける設定をします。

署名1	署名を設定します。
迷惑メールの受信	迷惑メールとして判定されたメールを受信するかどうかを設定します。
アカウントの別表示	Y!mobile メールと連携しているYahoo!メールを個別に表示させるかどうかを設定します。

1 表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

1


ホーム画面で    (メール)

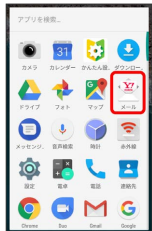


2

  **設定**




 設定画面が表示されます。

3

アカウントをタップ  各項目を設定




 設定が反映されます。

MMS / SMSを会話型表示で利用する

MMSを送信する

1

ホーム画面で    (メール)

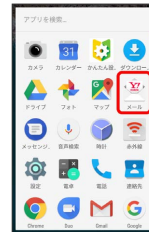

2



3

設定中のメールアカウントをタップ




・MMSが選択されているときは、手順 5 に進んでください。

4

MMS



 MMSに切り替わります。

5

電話帳登録済み / 指定ドメイン / 未登録



6



7

送信する宛先を選択 → 決定



メール送受信画面が表示されます。

- 宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
- 宛先は複数選択することができます。

8

本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



9




MMSが送信されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

SMSを送信する

1

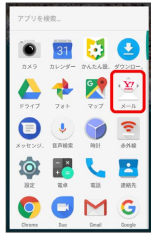ホーム画面で    (メール)

2



3

設定中のメールアカウントをタップ



- ・SMSが選択されているときは、手順 5 に進んでください。

4

SMS



- ・SMSに切り替わります。

5

電話帳登録済み / 未登録



6



- ・宛先選択画面が表示されます。

7

送信する宛先をタップ



- ・メール受信画面が表示されます。

- ・宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。

8

本文を入力



9



SMSが送信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

新着のMMS/SMSを確認する

新着のMMS/SMSを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコンが表示されます。

1

通知を2回タップ



メール送受信画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下向きにドラッグ/フリックして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。
- ・通知の表示方法は変更できます。詳しくは「[MMSの設定](#)」「[SMSの設定](#)」を参照してください。

! MMSメッセージについて


MMSのメッセージが表示されない場合は、 **設定** **MMS** **MMSメールアドレスの確認** を行ってください。

手動でMMSを受信する

・SMSは手動で受信できません。すべて自動で受信されます。


1

ホーム画面で (メール)

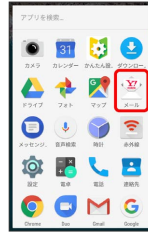

2

メール問い合わせ

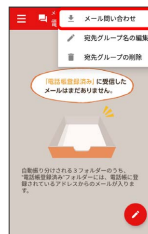

手動でMMSを受信します。

・メールBOX画面で下向きにドラッグ/フリックしても新着のMMSを確認できます。

MMSを返信する

1

メール送受信画面で本文を入力



MMSが送信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

SMSを返信する

1

メール送受信画面で本文を入力 →




SMSが送信されます。

・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

MMSを確認する

1

ホーム画面で → (メール)

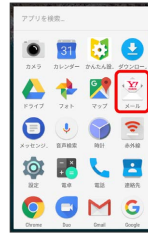

2



3

設定中のメールアカウントをタップ



・ MMSが選択されているときは、手順 5 に進んでください。

4

MMS



MMSに切り替わります。

5

電話帳登録済み / 指定ドメイン / 未登録



メールBOX画面が表示されます。

- ・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、**電話帳登録済み** をタップします。
- ・指定ドメインに設定した相手とのメールを確認するときは、**指定ドメイン** をタップします。
- ・電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、**未登録** をタップします。


6

宛先グループ（相手）をタップ



メール送受信画面が表示されます。


7

メールをタップ  詳細

メール詳細画面が表示されます。

SMSを確認する

1

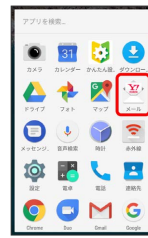ホーム画面で    (メール)

2



3

設定中のメールアカウントをタップ



- ・SMSが選択されているときは、手順 **5** に進んでください。

4

SMS



SMSに切り替わります。

5

電話帳登録済み / 未登録



メールBOX画面が表示されます。

- ・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、**電話帳登録済み** をタップします。
- ・電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、**未登録** をタップします。

6

宛先をタップ



メール送受信画面が表示されます。

7

メールをタップ → 詳細



メール詳細画面が表示されます。

メールBOX画面について



1 未読メール件数

アイコン

説明



送信に失敗したメールあり

+ メールBOX画面利用時の操作

Y!mobile メールのお知らせを確認する

メールBOX画面で **お知らせ**

このアプリケーションについて確認する

メールBOX画面で **このアプリについて**

- ・項目によっては、タップして操作する必要があります。画面に従って操作してください。

ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で **ヘルプ・お問い合わせ**

宛先グループ名を編集する (MMS)


メールBOX画面で **宛先グループ名の編集** **編集する宛先グループ名の** **グループ名を入力** **決定**

宛先グループ/会話を削除する

メールBOX画面で **宛先グループの削除** / **会話の削除** **削除する宛先グループ/会話の** **削除**

- ・選択した宛先グループ/会話内のメールがすべて削除されます。
- ・削除したメールは元に戻せません。

メール送受信画面について

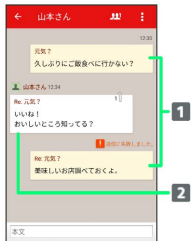

- 1 送信メール
- 2 受信メール

アイコン	説明
!	送信に失敗したメール
📎	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルの保存ができます。SMSの場合は表示されません。

+ メール送受信画面利用時の操作

宛先グループに選択されている宛先を確認する (MMS)

メール送受信画面で → 宛先を選択

宛先の詳細情報が表示されます。

- ・ の横に表示される数字は、選択されている宛先の数です。

宛先を確認する (SMS)

メール送受信画面で → 宛先を選択

宛先の電話番号が表示されます。

添付ファイルを保存する (MMS)

メール送受信画面で → ファイル名をタップ → 画像を保存 / ファイルを保存

- ・ 添付画像のときは、メール送受信画面で画像をタップしても画像の保存画面が表示されます。
- ・ の横に表示される数字は、添付されているファイルの数です。

メールを削除する

メール送受信画面でメールをタップ → 削除 → 削除

- ・ 削除したメールは元に戻せません。

メールの宛先を変更する (MMS)

メール送受信画面で → 宛先を変更 → 宛先を選択 → 決定

- ・ 宛先は複数選択することができます。

宛先グループから個人に送信する (MMS)

宛先グループのメール送受信画面で → 宛先を選択 → この宛先に送信

電話帳に登録されていないメールアドレスを本機に登録する (MMS)

電話帳に未登録のメールアドレスのメール送受信画面で → 宛先を選択 → 既存の連絡先に追加 / 新規連絡先を作成 → 画面に従って操作

メール詳細画面について



- 1 件名 / 差出人 / 宛先 / 送受信日時など
- 2 本文

1 SMSの場合は表示されません。

ファイルを添付する

1

MMS作成中に **+** **→** **ファイルを添付**




2

画面に従ってファイルを添付

 ファイルが添付されます。

顔文字 / イラストを入力する

1

件名 / 本文入力中に 



2

顔文字 / **イラスト** **→** **顔文字 / イラストをタップ**




 顔文字 / イラストが入力されます。

MMSをリスト型表示で利用する

MMSを送信する

1

ホーム画面で   (メール)

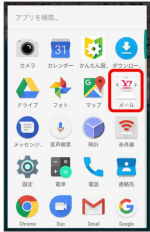

2




3


設定中のメールアカウントをタップ



・MMSが選択されているときは、手順 **5** に進んでください。

4

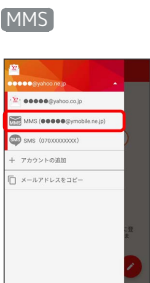

 MMSに切り替わります。


5

受信箱 / 下書き / 送信済み / ゴミ箱



6




 新規メール作成画面が表示されます。

7




・宛先欄をタップすると、宛先を直接入力できます。

8

送信する宛先を選択  **決定**



・宛先を入力する  をタップすると、宛先を直接入力できます。また、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
・宛先は複数選択することができます。

9

件名/本文入力欄をタップ → 件名/本文を入力



10



MMSが送信されます。

新着のMMSを確認する

新着のMMSを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコンが表示されます。

1

通知を2回タップ



受信箱画面が表示されます。

- ・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下向きにドラッグ/フリックして通知パネルを開き、通知をタップします。
- ・通知の表示方法は変更できます。詳しくは「[MMSの設定](#)」を参照してください。


MMSメッセージについて

MMSのメッセージが表示されない場合は、 → [設定](#) → [MMS](#) → [MMSメールアドレスの確認](#) を行ってください。

手動でMMSを受信する

1

ホーム画面で → (メール)

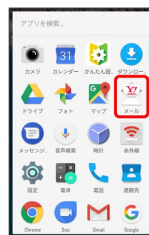

2

→ [メール問い合わせ](#)



手動でメールを受信します。

- ・受信箱画面で下向きにドラッグ/フリックしても新着のMMSを確認できます。

MMSを返信する

1

受信箱画面でメールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

2



3

返信 / 全員に返信 / 引用返信 / 全員に引用返信



・転送するときは、**転送** をタップします。

4

本文入力欄をタップ → 本文を入力 →




MMSが送信されます。

MMSを確認する

1

ホーム画面で (メール)

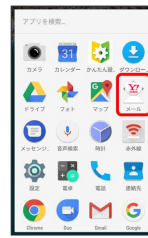

2



3

設定中のメールアカウントをタップ



・MMSが選択されているときは、手順 5 に進んでください。

4


MMS



MMSに切り替わります。

5

受信箱

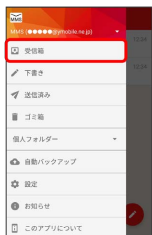

受信箱画面が表示されます。

- ・未送信のメールを確認するときは、**下書き** をタップします。
- ・送信したメールを確認するときは、**送信済み** をタップします。
- ・削除したメールを確認するときは、**ゴミ箱** をタップします。
- ・**個人フォルダー** → **個人フォルダーを追加** をタップすると、フォルダーを作成できます。画面に従って操作してください。

6

メールをタップ




メール詳細画面が表示されます。

受信箱画面について



1 差出人/件名/受信日時など

アイコン	説明
	添付ファイルあり

+ 受信箱画面利用時の操作

メールを既読/未読にする

受信箱画面でメールの (表示) → ☰ → **既読**
/ **未読**

メールを移動する

受信箱画面でメールの (表示) → ☰ → **移動**
→ **移動先のフォルダーをタップ**

メールを削除する

受信箱画面でメールの (表示) → ☰ → 

メール詳細画面について



- 1 件名／差出人／宛先／送受信日時など
- 2 本文
- 3 添付ファイルあり。タップすると添付ファイルの保存ができます。

+ メール詳細画面利用時の操作

会話型表示に切り替える

メール詳細画面で **会話型で見る**

- ・ をタップすると、リスト型表示に戻ります。

添付ファイルを保存する

メール詳細画面で **添付ファイル** **ファイル名をタップ**
画像を保存 / **ファイルを保存**

- ・ 添付画像のときは、メール詳細画面で画像をタップしても画像の保存画面が表示されます。
- ・ **添付ファイル** の横に表示される数字は、添付されているファイルの数です。

メールを移動する

メール詳細画面で **目録** **移動** 移動先のフォルダーをタップ

メールを削除する

メール詳細画面で **目録** **削除**

ファイルを添付する

1

MMS作成中に



2

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

顔文字／イラストを入力する

1

件名／本文入力中に



2

顔文字 / **イラスト** **顔文字／イラストをタップ**



顔文字／イラストが入力されます。

MMS / SMS設定

MMS / SMSに関する設定を行います。

+ アカウント共通設定の操作

文字の大きさを変更する

ホーム画面で (メール) **設定**

文字の大きさ **小** / **中** / **大** / **特大** に をドラッグ

会話型で見るボタンを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で (メール) **設定**

会話型で見るボタンを表示する

- ・リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタンを表示 / 非表示にできます。
- ・**会話型で見るボタンを表示する** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

会話型で送信確認をするかどうかを設定する

ホーム画面で (メール) **設定**

会話型で送信確認をする

- ・**会話型で送信確認をする** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

MMSの設定


設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
表示方法	会話型表示とリスト型表示を切り替えます。
カラーテーマ	背景色などに利用される色を設定します。
通知の表示方法	通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン	指定ドメインに登録した相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
指定ドメイン受信設定	指定ドメインのメールBOXで受け取るドメインを指定します。
フィルター設定 ¹	受信するメールを自動で指定したフォルダーに振り分ける設定をします。
署名 ¹	署名を設定します。
MMSメールアドレスの確認	MMSメールアドレスを確認します。
MMSの引継ぎ	MMSデータを引継ぎます。
メール (MMS) をバックアップ	メールデータをバックアップします。

1 表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

1

ホーム画面で (メール)

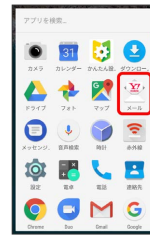

2



3

設定



4

MMS 各項目を設定



設定が反映されます。


SMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
カラーテーマ	背景色などに利用される色を設定します。
通知の表示方法	通知の表示方法を設定します。
電話帳登録済み	電話帳に登録済みの相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
未登録	電話帳に未登録の相手からメールを受信したときの通知方法を設定します。
SMSの引継ぎ	本体に保存されているSMSデータを引継ぎます。

1

ホーム画面で    (メール)

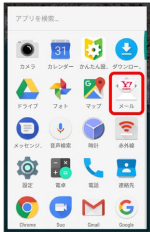

2



3


設定



4

SMS → 各項目を設定



 設定が反映されます。

便利な機能

赤外線でデータをやりとりする.....	58
歩数計を利用する.....	62

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータをやりとりすることができます。

💡 赤外線通信について

送受信できるデータについて

プロフィールや連絡先データ、ファイルなどが送受信できます。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにして送受信してください。



バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

赤外線通信中の動作について

赤外線通信中にほかのアプリケーションが起動すると、通信が終了します。

? こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了まで、動かさないでください。また、相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあります。


! 赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。目に影響を与えることがあります。

データを1件ずつ受信する

1

ホーム画面で (赤外線)

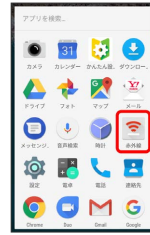

赤外線画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


相手側でデータ送信の操作を実行

データが保存されます。

・連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。

機能ごとのデータを一括して受信する

1

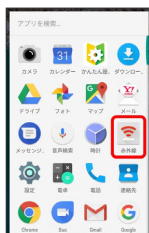ホーム画面で    (赤外線)


 赤外線画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

相手側で認証コードを入力  データ送信の操作を実行

3

認証コードを入力  OK

 赤外線受信待機中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

4

OK




 データが保存されます。

・連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。


データを1件ずつ送信する（例：フォト）

1

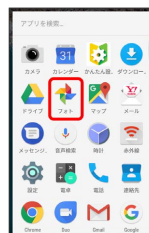
ホーム画面で    (フォト)


2

送信する画像をタップ

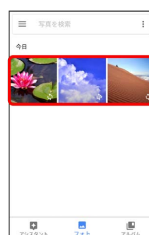

3

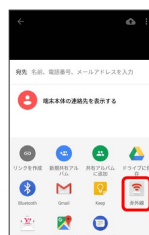  赤外線

 赤外線送信待機中画面が表示されます。

4


相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

データを選んで送信する（例：フォト）

1

ホーム画面で    （フォト）

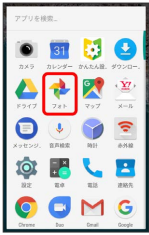




2

  選択…



3

送信する画像をタップ  

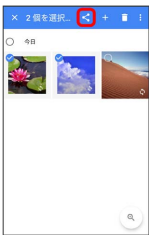

4

赤外線



 赤外線送信待機中画面が表示されます。

5


相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

連絡先を選んで送信する


1

ホーム画面で    （連絡先）

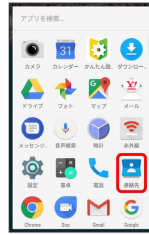

2

送信する連絡先をロングタッチ

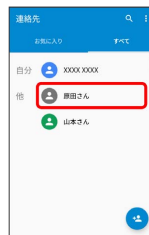

・複数の連絡先を送信するときは、続けてほかの連絡先をタップします。


3

  共有



4

赤外線

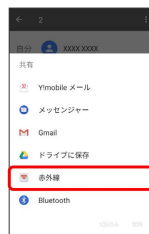

・送信する連絡先が1件の場合は、相手側でデータ受信の操作を実行するとデータが送信されます。


5

認証コードを入力 → OK



6

相手側で認証コードを入力 → データ受信の操作を実行


 データが送信されます。

プロフィールを送信する

あらかじめ連絡先に自分のプロフィールを登録しておいてください。

1

ホーム画面で ⋮ → 👤 (連絡先)

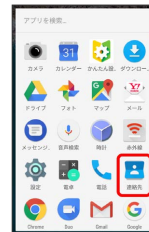


2

自分



3

⋮ → 共有

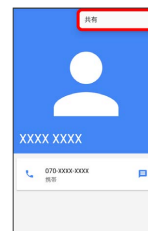


4

赤外線



5

相手側でデータ受信の操作を実行

 データが送信されます。

歩数計を利用する


利用の準備をする

歩数計を利用する場合は、あらかじめホーム画面に歩数計のウィジェットを追加してください。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ウィジェット**

7

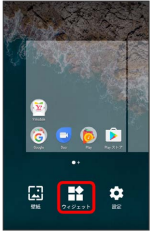


2

歩数計 2×1 / 歩数計 4×2 / 歩数計 1×1 をロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ

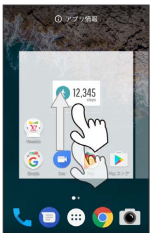

ホーム画面に歩数計のウィジェットが追加されます。

4

ホーム画面で歩数計のウィジェットをタップ



5

プロフィール設定



・プロフィール設定をあとで行う場合は **すぐに始める** をタップします。

6

プロフィールを設定 → ←




利用の準備が完了します。

歩数を確認する

歩数計を利用する場合は、あらかじめホーム画面に歩数計のウィジェットを追加してください。

1


ホーム画面で歩数計のウィジェットをタップ

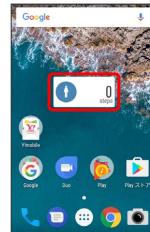

歩数計画面が表示されます。

・歩数計画面を右にドラッグ/フリックすると前日の歩数を確認できます。

歩数計画面の見かた

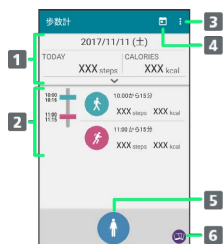

- 1 歩数の詳細が表示されます。
- 2 歩いた時間や走った時間など、行動のログが表示されます。
- 3 歩数計の設定ができます。
- 4 歩数計カレンダーが表示されます。
- 5 現在のアクティビティ（歩行、ランニング、自転車、乗り物）が表示されます。
- 6 Google フォトが起動します。当日に保存した静止画データがある場合に表示されます。


歩数計を設定する

歩数計を利用する場合は、あらかじめホーム画面に歩数計のウィジェットを追加してください。
設定できる項目は、次のとおりです。

項目	説明
歩数計	歩数計のON/OFFを設定します。
プロフィール設定	身長、体重などを設定します。
目標設定	歩数・消費カロリーの目標を設定します。
お知らせ通知	目標達成などを通知するかどうかを設定できます。
データのバックアップ	SDカードに歩数などの行動データを保存します。
データの復元	歩数などの行動データをSDカードから復元します。
オールリセット	歩数などのすべての行動データおよび設定を消去します。

1

ホーム画面で歩数計のウィジェットをタップ

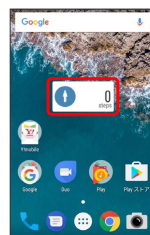

歩数計画面が表示されます。

2

設定



歩数計設定画面が表示されます。

3

各項目をタップして設定

歩数計の設定が完了します。

+ 歩数計利用時の操作

データをバックアップする

歩数計画面で

OK

- ・あらかじめSDカードを取り付けておいてください。
- ・データのバックアップは、SDカードを外部ストレージとして使用している場合のみ行うことができます。

データを復元する

歩数計画面で

- ・あらかじめ、バックアップデータを保存したSDカードを取り付けておいてください。
- ・データを復元すると、歩数計の情報がバックアップデータの内容に置き換わります。あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。

歩数計のデータ/設定をリセットする

歩数計画面で

- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

! 歩数計利用時のご注意

自転車や乗り物について

- 自転車や乗り物利用時には、次のような点に注意してください。
- ・自転車や乗り物に乗っているときの加速度センサーの平均的な振動量から推定していますので、路面状況や本機を置く位置などの環境によっては、正しく記録されないことがあります。
 - ・自転車や乗り物と判断し記録するまでに時間がかかることがあるため、数分間の短い乗車については記録されないことがあります。
 - ・乗り物乗車中に歩いた場合、乗り物と記録されないことがあります。
 - ・本製品をズボンのポケットに入れた状態などで自転車に乗った場合、自転車と記録されないことがあります。
 - ・自転車を押して歩いた場合は歩行動作になりますので、自転車とは記録されません。また、本製品を自転車のカゴに入れた状態で自転車を押して歩いた場合は、自転車と記録されることがあります。
 - ・本製品に一定周期の振動を連続で与えると、乗り物に乗っていない場合でも乗り物と記録されることがあります。
 - リズムゲーム使用時、メール入力時、スポーツ時

正確に歩行を測定できない場合について

次のような場合、正確に歩行を測定できないことがあります。

- ・本製品が不規則に動くとき
 - 体に当たってはねるかばんの中など
 - 首や腰、かばんからぶら下げたとき
- ・不規則な歩行をしたとき
 - すり足歩行、サンダル、草履などの履物での歩行
 - 混雑した街を歩くなどの歩行の乱れ
- ・上下運動や振動の多いところで使用したとき
 - 立ったり、座ったりする動作
 - 歩行以外のスポーツ
 - 階段や急斜面の昇り降り
 - 乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗車中の振動

計測について

計測や計測結果の利用時には、次のような点に注意してください。

- ・振動する台の上や連続する振動が伝わるような場所に置くと、歩数としてカウントされる場合があります。
- ・歩き始めは歩行かどうかの判断を行うため、10歩程度（5秒以上）の歩行を検出するまで、カウントを始めません。カウント開始時に、それまでに取得した歩数も合わせて表示します。
- ・日付が変更されると、前日までのデータを記録し、歩数カウントをゼロから開始します。
- ・計測した歩数や歩行距離、乗車時間、消費カロリーはあくまでも目安です。基礎代謝量は含まれません。
- ・運動条件によっては、ランニングが歩行になる場合があります。また、歩行がランニングになる場合もあります。

困ったときは

トラブルシューティング.....	66
仕様.....	67
保証とアフターサービス.....	67
お問い合わせ先一覧.....	68

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

? こんなときは

Q. フリーズ/動作が不安定

A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電源キーと音量大キーを同時に10秒以上長押しして再起動してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。

Q. 新たにアプリケーションをインストールして以後、動作が不安定

A. 新たにインストールしたアプリケーションが原因の可能性があります。セーフモードでアプリケーションをアンインストールしてください。次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

電源キーを長押し → **電源を切る** をロングタッチ → 表示を確認して **OK**

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態ですべて電源を入れることができます。
- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。

A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることを確認してください。

ホーム画面で **⋮** → **設定** → **その他** → **機内モード** (表示)

A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で **⋮** → **設定** → **データ使用量** → **モバイルデータ** (表示)

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で **⋮** → **設定** → **その他** → **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** → **初期設定にリセット**

Q. 電池の消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池を多く消耗します。

Q. アプリケーションがインストールできない

A. 内部ストレージまたはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。

Q. アプリケーションが起動しない

A. アプリケーションの初回起動時、アクセス権限などを設定します。許可するよう設定していない場合、アプリケーションを起動できません。次の操作で設定を変更してください。

ホーム画面で **⋮** → **設定** (設定) → **アプリ** → 使用したいアプリケーションをタップ → **権限** → 許可されていない項目をタップ

Q. 動作が遅くなった/アプリケーションの動作が不安定になった/一部のアプリケーションを起動できない

A. 本機のメモリの空き容量がなくなると動作が安定しません。空き容量が少なくなると警告メッセージが表示されますので、不要なアプリケーションを削除してメモリの空き容量を確保してください。

Q. 本体が熱い

A. 本体の内部温度を下げるために、しばらくの間、本機のご使用をお控えください。

A. 本体の内部温度を下げるために、同時に動作しているアプリケーションの数を減らしてください。

Q. カードスロットキャップが外れてしまった

A. 「**カードスロットキャップについて**」をご参照いただき、カードスロットキャップを取り付けてください。

Q. タッチパネルで意図したとおりに操作できない

A. タッチパネルの正しい操作方法をご確認ください。また、ディスプレイにシールやシート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。

仕様

本体

項目	説明
質量	約142g
連続通話時間 ¹	約1,320分 (3G)
	約1,300分 (4G)
連続待受時間 ²	約630分 (GSM)
	約750時間 (3G)
	約660時間 (4G)
	約620時間 (4GLTE™)
充電時間 (本機の電源を切って充電した場合)	約750時間 (GSM)
	ACアダプタ (AC03-MU-K) : 約150分
サイズ (W×H×D)	約72×143×10.6mm (突起部を除く)
	4G (LTE : FDD-LTE網) : 0.2W
最大出力	3G : 0.25W
	GSM (900MHz) : 2W
	GSM (1800MHz,1900MHz) : 1W

- 1 連続通話時間とは、充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信を無効に設定したときの数値です。また使用環境 (充電状況、気温など) や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。

内蔵電池

項目	説明
電圧	3.8V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	2,300mAh

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な連絡先などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ (連絡先/画像/サウンドなど) や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

- ・本製品に搭載されているソフトウェアを変更、または改変されたソフトウェアを本製品にインストールしないでください。ソフトウェアの改造とみなし、当社は一切の保証をいたしかねますのでご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、最寄りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先へご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。

OS/セキュリティ機能のアップデートについて

- ・OSについて
OSのアップデートをすることで、最新のAndroidを利用することができます。
OSは発売から18ヶ月間で最低1回以上のアップデートを保証しています。
- ・セキュリティ機能について
毎月、最新のセキュリティ機能が提供されます。
セキュリティ機能のアップデートは、発売から最低2年間の提供を保証しています。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ワイモバイル カスタマーセンター

- ・お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号）が必要となります。
- ・ホームページ <http://ymobile.jp/>

総合窓口（通話料有料）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0570-039-151
受付時間：9:00～20:00（年中無休）

各種お手続き（通話料無料）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156
受付時間：自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

海外から（通話料有料）

+81-4-4382-0800
受付時間：9:00～20:00（日本時間／年中無休）

S2 使いこなしガイド 索引

あ	
アカウントの切り替えについて.....	31
アプリケーション初回起動時の確認画面について.....	15
アプリケーションについて.....	15
暗証番号について.....	22
お	
お問い合わせ先一覧.....	68
オプションサービス.....	23
か	
会話型表示／リスト型表示について.....	31
各部の名称とはたらき.....	6
カメラの保存先について.....	27
し	
充電する.....	14
仕様.....	67
せ	
赤外線データやりとりする.....	58
て	
電源を入れる／切る.....	14
と	
トラブルシューティング.....	66
な	
内部ストレージ／SDカードについて.....	10
ほ	
保証とアフターサービス.....	67
歩数計を利用する.....	62
本ガイドについて.....	4
も	
文字を入力する.....	17
M	
MMSをリスト型表示で利用する.....	50
MMS／SMS設定.....	55
MMS／SMSを会話型表示で利用する.....	41

U

USIMカードについて..... 7

Y

Y!mobile メール設定..... 40

Y!mobile メールについて..... 30

Y!mobile メールを会話型表示で利用する..... 32

Y!mobile メールをリスト型表示で利用する..... 36

Y!mobile メールを利用開始する..... 30

S2 使いこなしガイド

2017年3月 第1版
ソフトバンク株式会社

※ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：S2
製造元：京セラ株式会社