


# クイックスタート

androidone

S4

## 電源を入れる

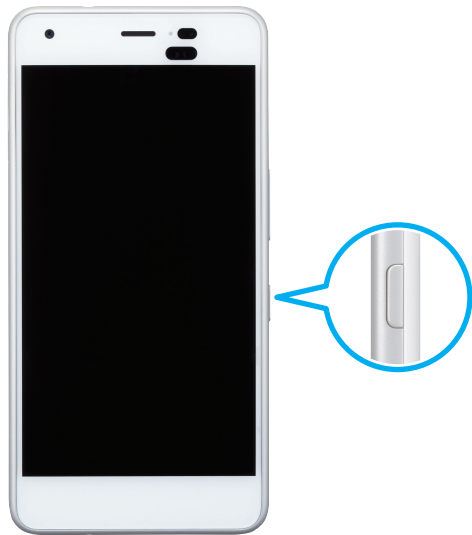

- ・電源を入れるとロック画面が表示されます。
- ・電源を入れてから電源キーを押したり、一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。
- ・画面消灯時に電源キーを押すと画面が点灯し、ロック画面が表示されます。

電源キーを長く押す


# ロック画面

## 新着通知

2回押すと、  
通知内容を確認  
できます。

## Google アシスタントアイコン


アイコンを右に  
なぞると、すぐに  
Google アシスタント  
を起動できます。

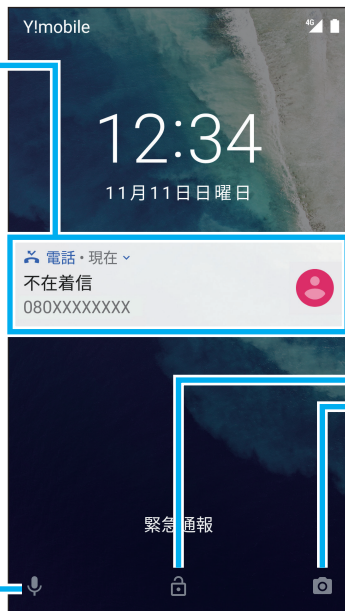

ロック解除アイコン  
画面を上になぞると  
画面ロックが  
解除されます。

カメラアイコン  
アイコンを左に  
なぞると、  
すぐにカメラを  
起動できます。

# ホーム画面

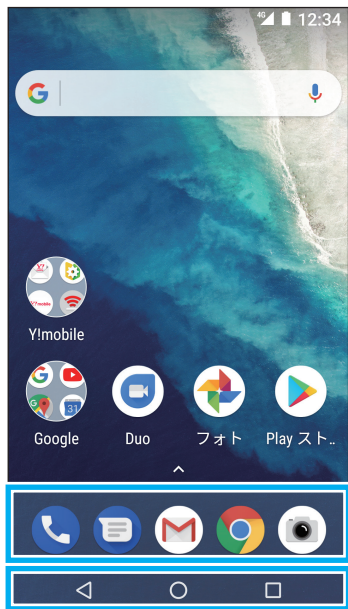

## お気に入りトレイ

起動するアプリは、カスタマイズすることもできます。

## ナビゲーションアイコン



前の画面に戻ります。



ホーム画面を表示します。



最近使用したアプリを一覧表示し、履歴の削除や起動ができます。

ホーム画面を上になぞると  
**ランチャー画面**(アプリの一覧画面)  
が表示されます。

## 各部の名称／キー操作

### 受話口／スピーカー


・通話終了後、耳元で大きな音が鳴らないよう、徐々に設定音量まで上がります。

### フロントカメラ

### 赤外線ポート

### ディスプレイ

・表面部はハイブリッドシールドで保護されています。

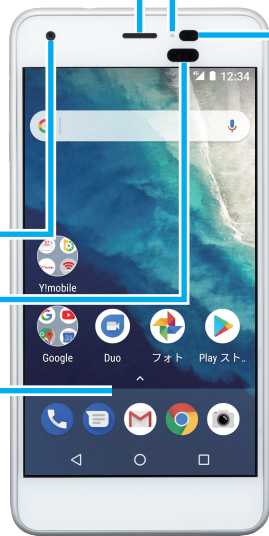

### 通知／充電ランプ

### 明るさ／近接センサー

### 音量大キー／音量小キー

・音量を上げる／音量を下げる

### 電源キー












・[2回押す]カメラを起動



### 3.5mm イヤホン端子

### カメラ

### モバイルライト



### カードスロット キャップ



### ストラップホール

### 外部接続端子


### 送話口




# Wi-Fi設定

## ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

**1** 「Wi-Fiルーター」があるか確認する  
ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？  
※色や形はメーカーによって異なります。

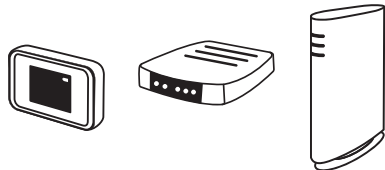

**2** 電源が入っているか確認する  
「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？  
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

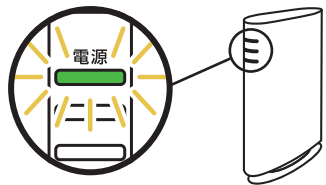

**3** ネットワークとパスワードを確認する

**重要**

### ネットワーク

メモ:


※「SSID」などと記載されていることもあります。

### パスワード


メモ:

※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

[製品名]Wi-Fiルーター  
ネットワーク XXX-XXXX  
パスワード 9999abcd

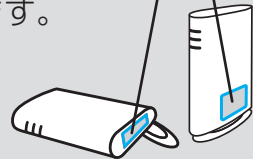

## ステップ 2 スマートフォンを設定する

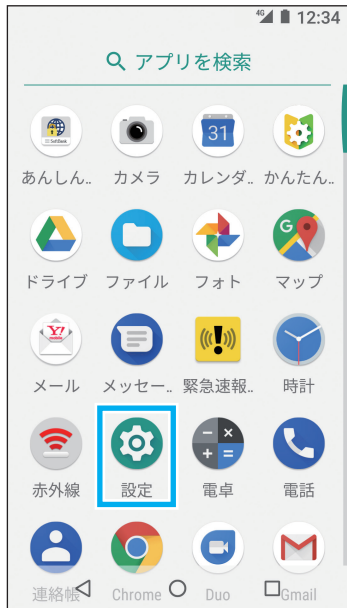


1 ランチャー画面で **設定** を押す



2 「ネットワークとインターネット」を押す



3 「Wi-Fi」を押す

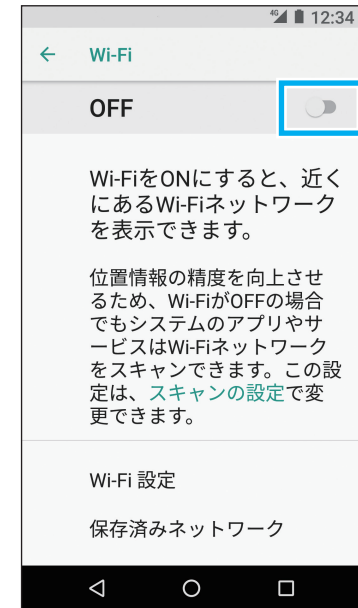


4 **Wi-Fi** を押す (ON表示)

ステップ 1 で確認した  
**ネットワーク**

**重要**



5 **ネットワーク** を選ぶ

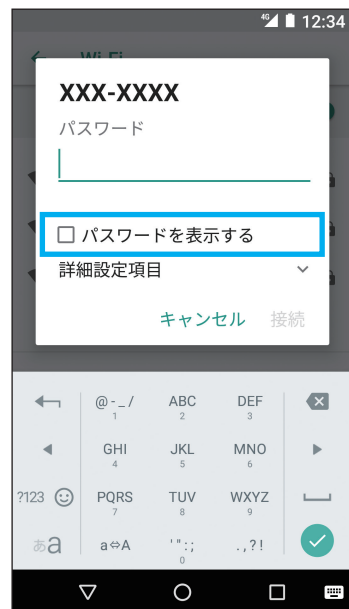


6 「パスワードを表示する」を押す


ステップ 1 で確認した  
**パスワード**

**重要**



7 **パスワード** を入れて  
「接続」を押す

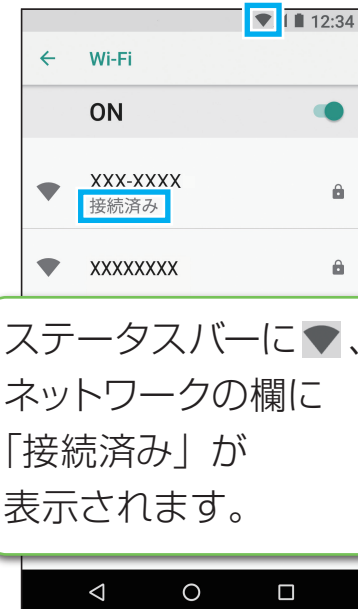

ステータスバーに 、  
ネットワークの欄に  
「接続済み」が  
表示されます。

完了!

# 接続できない場合

ネットワークの欄に「認証に問題」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。




1 ネットワークを選ぶ



2 「パスワードを表示する」を押す



3 パスワードを入れて「接続」を押す

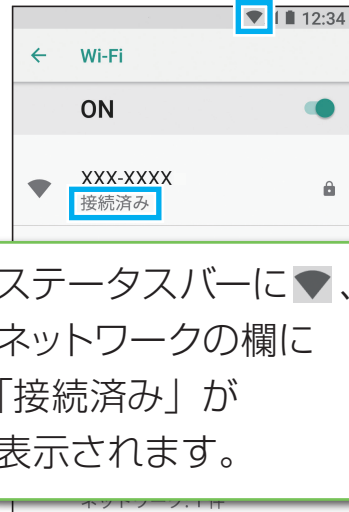

完了!



## 取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

### ■ Android ヘルプ

Android の標準的な機能およびサービスについて説明しています。

#### パソコンから

<https://support.google.com/android/>

### ■ 使いこなしガイド

Android ヘルプを補足する取扱説明書となります。S4 独自のアプリ等について説明しています。Android ヘルプとあわせてご確認ください。

#### スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

#### パソコンから

<http://www.ymobile.jp/lineup/androidone-s4/support/>

※PDF 版もダウンロードできます。

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

## ■ワイモバイル カスタマーセンター

- お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要になります。
- ウェブサイト <http://ymobile.jp/>

## 総合窓口(受付時間:午前9時から午後8時まで)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから — 151 (有料)  
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから  
————— 0570-039-151 (有料)

## 各種お手続き(受付時間:24時間)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから — 116 (無料)  
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから  
————— 0120-921-156 (無料)

## 海外から(受付時間:午前9時から午後8時まで(日本時間))

+81-4-4382-0800 (有料)

2018年2月 第1版発行  
ソフトバンク株式会社  
ご不明な点はお求めになった  
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。  
製造元：京セラ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話やそのリサイクルにご協力中。



やめましょう、  
歩きスマホ。



キケン！  
水ぬれ充電



5KKTFA21WFXX-  
0218SZ