


電源を入れる

クイックスタート

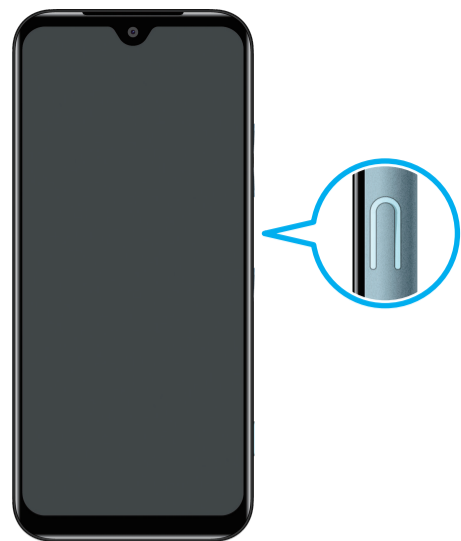

- ・電源を入れるとロック画面が表示されます。
- ・電源を入れてから電源キーを押したり、一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。
- ・画面消灯時に電源キーを押すと画面が点灯し、ロック画面が表示されます。

2022年1月 第2版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: S9

製造元: 京セラ株式会社



やめましょう、歩きスマホ。

5KKTET1084RA-01225Z



管理用コード

android one


S9

電源キーを長く押す

ロック画面

ホーム画面


新着通知
押すと、
通知内容を確認
できます。

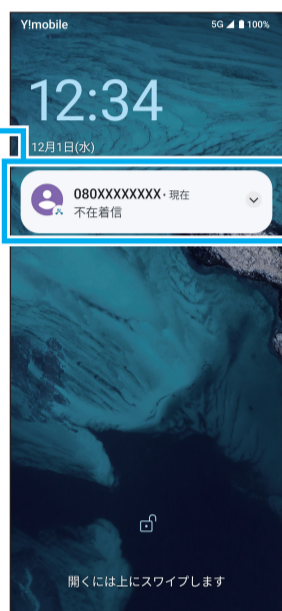


ロック画面で上にフリックすると、ホーム画面もしくはロック解除画面が表示されます。ロック解除画面が表示された場合は、パターン / PIN / パスワードを入力して、ロックを解除してください。顔認証 / 指紋認証を設定してロックを解除することもできます。

お気に入りトレイ
起動するアプリは、カスタマイズ
することもできます。

ホーム画面で上にフリックすると、
ランチャー画面(アプリの一覧画面)
が表示されます。

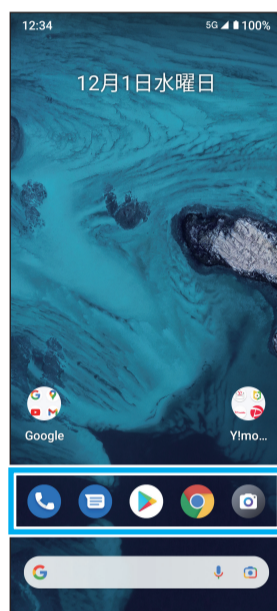

各部の名称 / キー操作

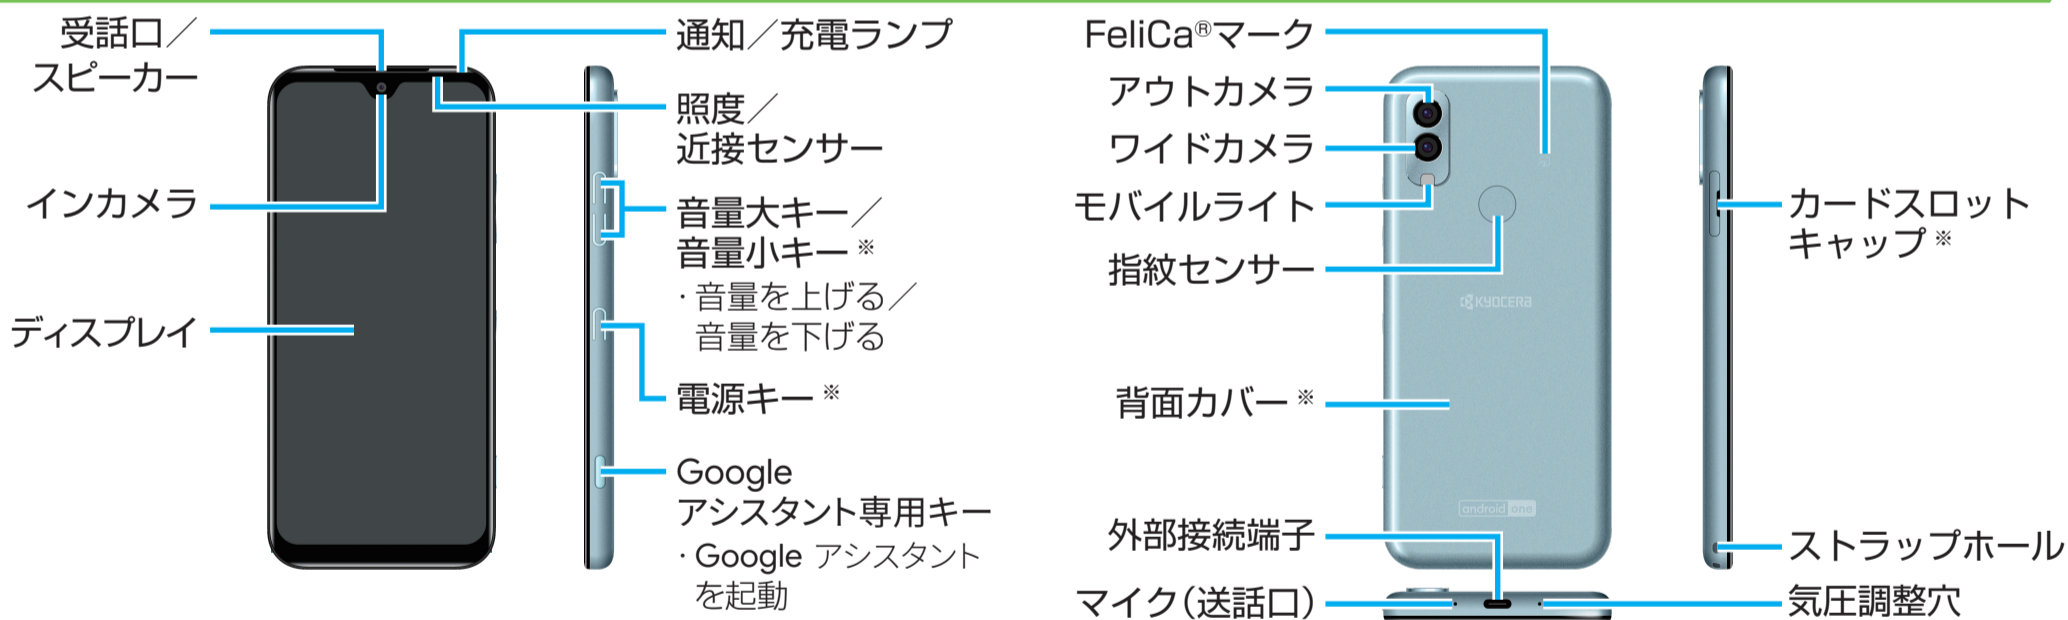

*抗菌・抗ウイルス処理を施しています。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得しています。

取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

Android™ ヘルプ

Android の標準的な機能およびサービスについて説明しています。

パソコンから

<https://support.google.com/android/>

使いこなしガイド

Android ヘルプを補足する取扱説明書となります。S9 独自のアプリ等について説明しています。Android ヘルプとあわせてご確認ください。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://ymobile.jp/s/cNWxj>

*PDF 版もダウンロードできます。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

各種お手続き(My Y!mobile)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金 / データ量の確認・プラン等各種変更ができます。
<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。
<https://ymobile.jp/s/QOhGf>



ワイモバイル カスタマーサポート



検索

ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する
ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？
※色や形はメーカーによって異なります。

2 電源が入っているか確認する
「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

3 ネットワークとパスワードを確認する

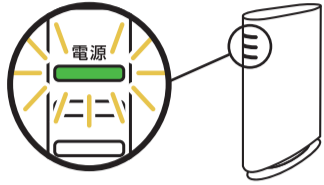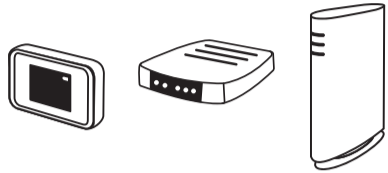

重要

ネットワーク

メモ：
※「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード


メモ：
※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。




ステップ 2 スマートフォンを設定する




1 ランチャー画面で **設定** を押す

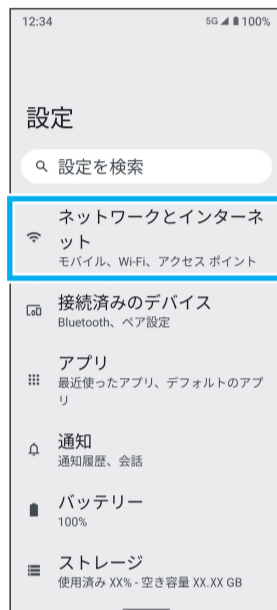

2 「ネットワークとインターネット」を押す

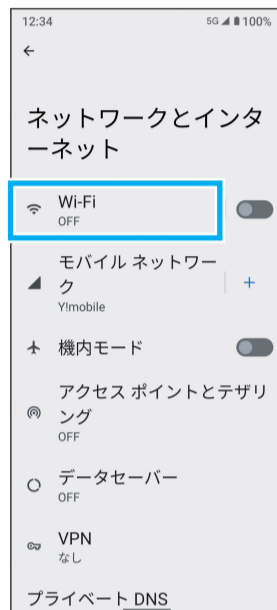

3 「Wi-Fi」を押す

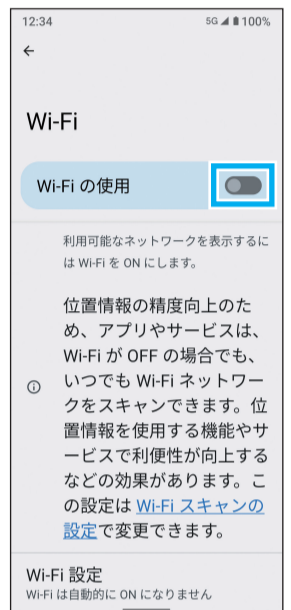

4 **Wi-Fiの使用** を押す (ON表示)

ステップ 1 で確認した ネットワーク



5 ネットワーク を選ぶ



6 「パスワードを表示する」を押す

ステップ 1 で確認した パスワード



7 パスワード を入れて 「接続」を押す

ステータスバーに Wi-Fi のアイコン、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

完了！


※ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、手順5以降の操作を行って再設定してください。

顔認証／指紋認証を設定する

顔／指紋のデータを登録すると、顔認証／指紋認証によるロック解除ができるようになります。



1 ランチャー画面で **設定** を押す

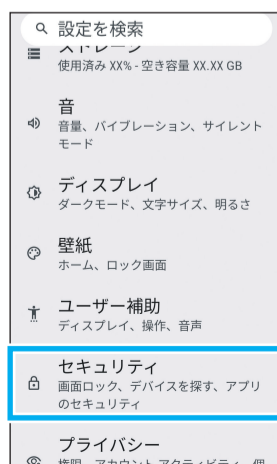

2 「セキュリティ」を押す



3 「顔認証と指紋認証によるロック解除」を押す

4 予備の画面ロック方式を設定し、画面の指示に従い顔認証／指紋認証を設定する

※画面ロックを設定している場合は、ロック解除操作を行ってください。
※顔認証／指紋認証の設定は以下でも確認できます。

■ 使いこなしガイド
URLは表面参照