


電源を入れる

クイックスタート

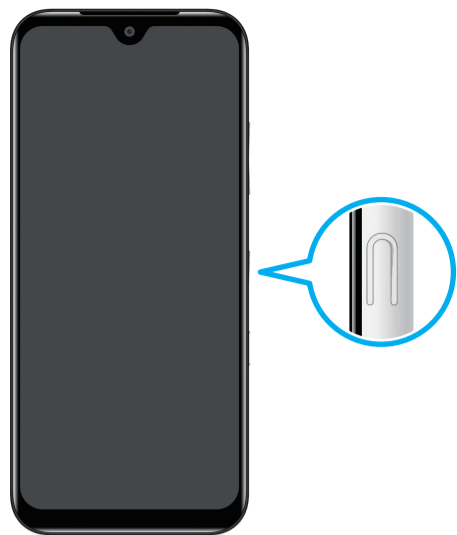

- ・電源を入れるとロック画面が表示されます。
- ・電源を入れてから電源ボタンを押したり、一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。
- ・画面消灯時に電源ボタンを押すと画面が点灯し、ロック画面が表示されます。

2022年11月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:S10 製造元:京セラ株式会社



やめましょう、歩きスマホ。



5KKTEB1146RX- 1122SZ 管理用コード

android one


S10

電源ボタンを長く押す

ロック画面

ホーム画面


新着通知
押すと、
通知内容を確認
できます。

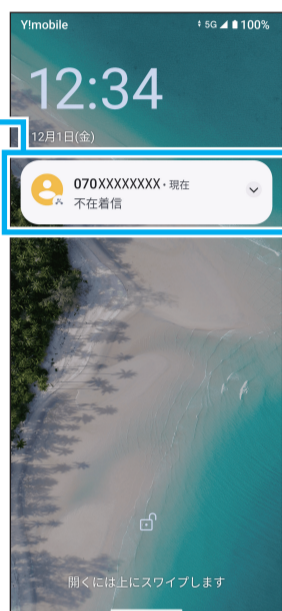



ロック画面で上にフリックすると、ホーム画面もしくはロック解除画面が表示されます。ロック解除画面が表示された場合は、パターン / PIN / パスワードを入力して、ロックを解除してください。顔認証 / 指紋認証を設定してロックを解除することもできます。

お気に入りトレイ
起動するアプリは、カスタマイズ
することもできます。

ホーム画面で上にフリックすると、
ランチャー画面(アプリの一覧画面)
が表示されます。

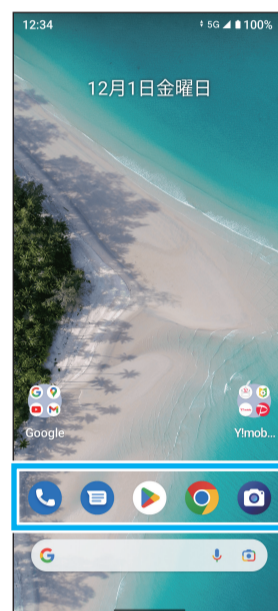

各部の名称 / ボタン操作

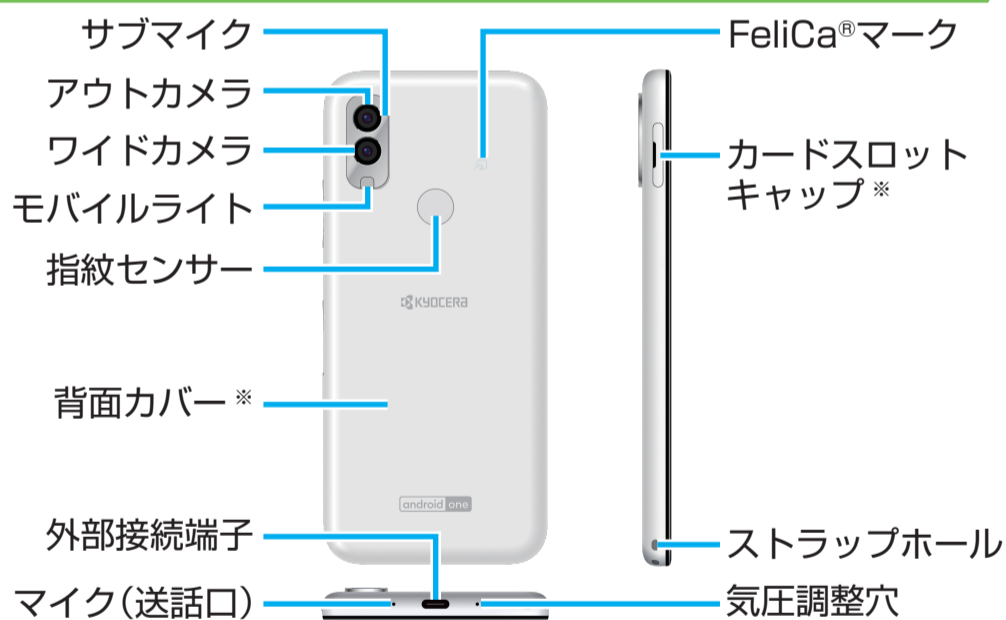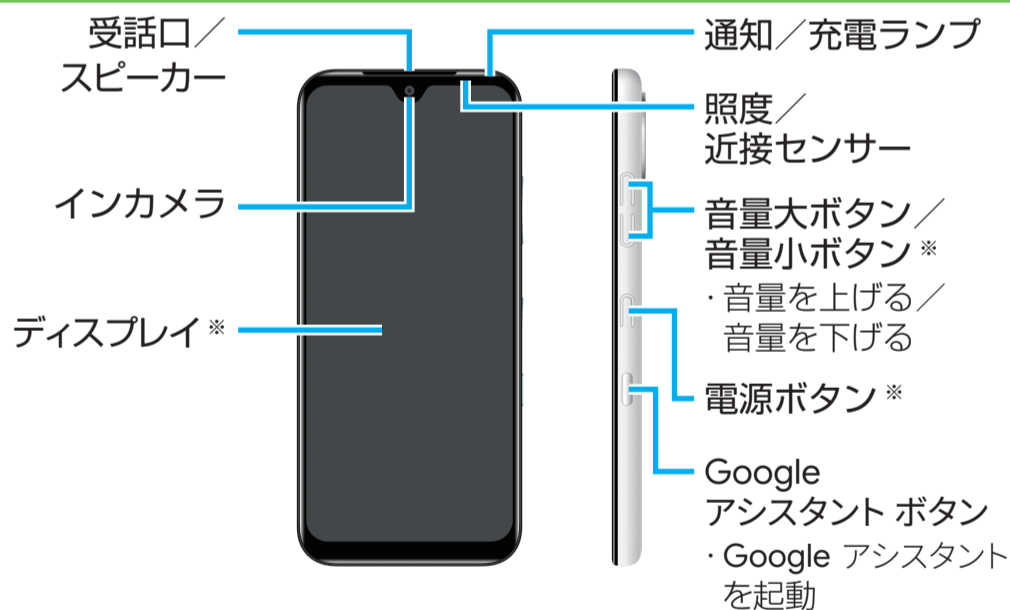

*抗菌・抗ウイルス処理を施しています。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得しています。

取扱説明書

お問い合わせ先

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ Android™ ヘルプ

Android の標準的な機能およびサービスについて説明しています。

パソコンから

<https://support.google.com/android/>

■ 使いこなしガイド

Android ヘルプを補足する取扱説明書となります。S10 独自のアプリ等について説明しています。Android ヘルプとあわせてご確認ください。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<https://ymobile.jp/s/mzQvr>
※PDF 版もダウンロードできます。

■ 各種お手続き(My Y!mobile)

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・プラン等各種変更ができます。
<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



■ カスタマーサポート

機種ごとの操作やサービス内容などのお困りごと・お問合せ内容に応じて、最適な解決方法をご案内します。
<https://ymobile.jp/s/QOhGf>




ワイモバイル カスタマーサポート


検索

ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する
ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？
※色や形はメーカーによって異なります。

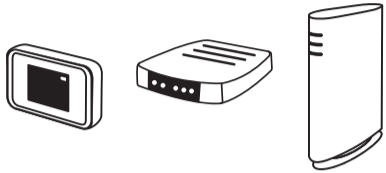

2 電源が入っているか確認する
「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

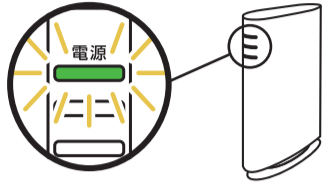

3 ネットワークとパスワードを確認する

重要 **ネットワーク**

メモ：

※「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード

メモ：


※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

[製品名]Wi-Fiルーター


ネットワーク XXX-XXXX

パスワード 9999abcd

ステップ 2 スマートフォンを設定する

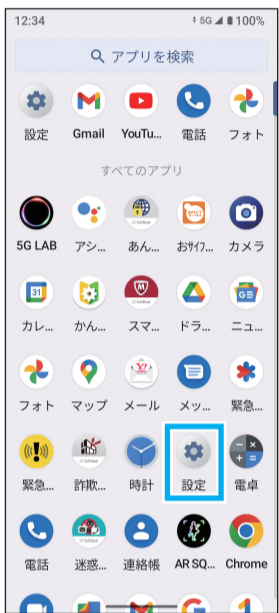


1 ランチャー画面で **設定** を押す

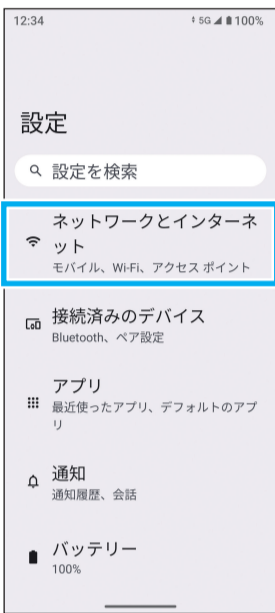

2 「ネットワークとインターネット」を押す



3 「インターネット」を押す

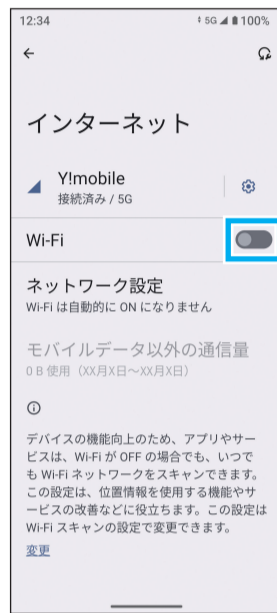


4 **ON** を押す (**ON** 表示)

ステップ 1 で確認した **ネットワーク**



5 **ネットワーク** を選ぶ

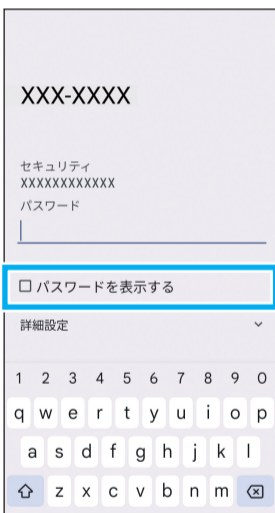

6 「パスワードを表示する」を押す

ステップ 1 で確認した **パスワード**



7 **パスワード** を入れて「接続」を押す




ステータスバーに **Wi-Fi**、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

完了！


※ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、手順5以降の操作を行って再設定してください。

顔認証／指紋認証を設定する


顔／指紋のデータを登録すると、顔認証／指紋認証によるロック解除ができるようになります。

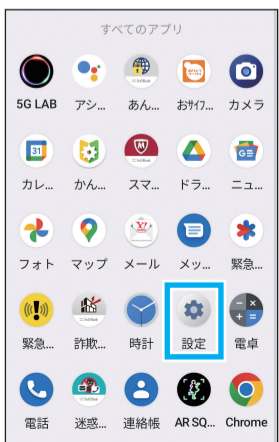

1 ランチャー画面で **設定** を押す

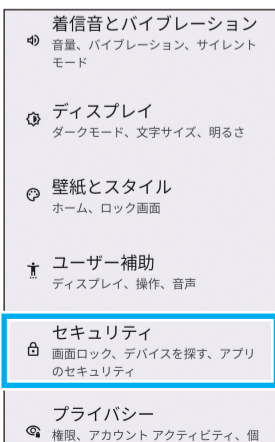

2 「セキュリティ」を押す

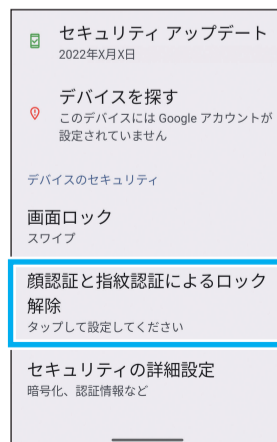

3 「顔認証と指紋認証によるロック解除」を押す

4 予備の画面ロック方式を設定し、画面の指示に従い顔認証／指紋認証を設定する

※画面ロックを設定している場合は、ロック解除操作を行ってください。
※顔認証／指紋認証の設定は以下でも確認できます。

■ 使いこなしガイド
URLは表面参照