



ARROWS S

EM01F

クイックスタート

各部の名称／キーのはたらき



1 受話口

2 充電／お知らせ LED

3 ディスプレイ

4 ホームボタン：ホーム画面を表示します。

5 戻るボタン：前の画面に戻ります。

6 メニューボタン：メニュー画面を表示します。

7 送話口

8 外部接続端子

9 指紋センサー：「カチッ」と音がするまで押すと、画面が点灯／消灯します。また、指紋認証に使用します。

10 充電端子


11 音量大／小キー

12 電源キー

- ・本機のイラストはイメージ画像であり、実際の色と異なる場合があります。
- ・本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

電源を入れる／初期設定

電源を入れる

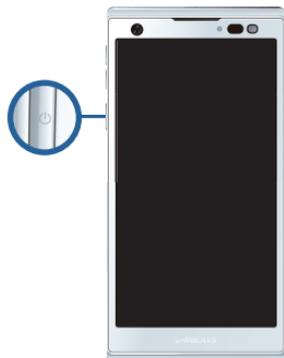

電源ボタンを長押し



電源ボタンにタッチしたまま
電源ボタンまでドラッグ



初期設定

・はじめて電源を入れたときは、画面の指示に従って各設定を行ってください。



初期設定の案内画面で「進む」をタップ



Google アカウント設定画面で「進む」→「進む」→「進む」→「設定する」をタップ



「新しいアカウント」をタップ
すでに Google アカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」をタップします。



画面の指示に従って操作




Wi-Fi 設定の案内画面で「進む」をタップ




Wi-Fi 設定画面で「設定する」をタップ→画面の指示に従って操作




自分から設定の案内画面で「進む」をタップ

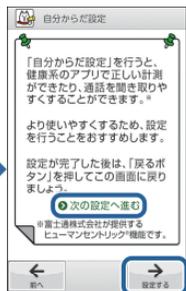

「設定する」をタップ→画面の指示に従って操作
「戻る」ボタンで戻り、「次の設定へ進む」をタップします。

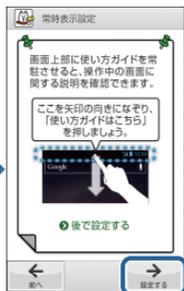


使い方ガイドについて画面で「進む」→常時表示設定画面で「設定する」をタップ

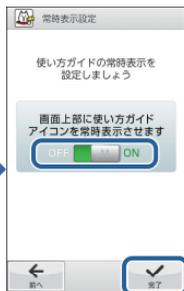

「ON」または「OFF」までドラッグし、「完了」をタップ



起動時に設定画面を表示する場合は「はい」をタップ

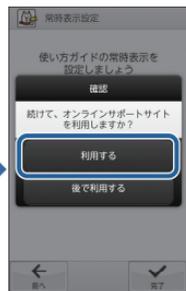

オンラインサポートサイトを利用する場合は、画面の指示に従って操作

「後で設定する」をタップし、スキップすることもできます。

ホーム画面とアプリケーション

本機のおもな操作は、電源を入ると表示される「ホーム画面」と、ホーム画面でアプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。左右にフリックすると、ホーム画面を切り替えることができます。



ステータスバー
ステータスアイコンと通知アイコンを表示します。
下にドラッグすると通知パネルを表示します。



カスタマイズエリア
アプリケーションの
ショートカットや
ウィジェットを自由
に配置できます。

ドック (Dock) メニュー
タップしてアプリケーションを
起動します。

戻るボタン、ホームボタン、
メニューボタン

ランチャー画面を表示します。




アイコンをタップして、
アプリケーションを起動

タッチパネル操作

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

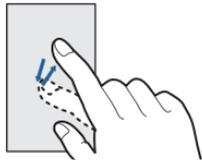


ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

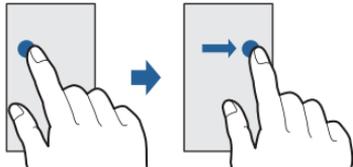

フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

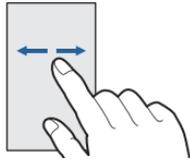

文字入力

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

👉 をロングタッチ→👉 までドラッグすると、手書き入力ができます。



テンキーキーボード

👉 をタップ→使用するキーボードを選択します。



QWERTY キーボード



手書きキーボード

👉 をタップして手書き入力を有効にすると、テンキーキーボード（ケータイ入力固定）やQWERTYキーボードが表示されている状態で、手書き入力ができます。

電話

電話をかける

ホーム画面で☎(NX! 電話)をタップして、電話をかけます。



タップして電話番号を入力します。

タップして電話をかけます。

電話がかかってきたら



「応答」をタップして電話に出ます。

画面ロック中に着信した場合は、「応答」を右にドラッグして電話に出ます。



メール

メールを送信する

ホーム画面で✉(EM メール-S)→フォルダー一覧画面で✉(メール)をタップします。



宛先を入力
✉をタップすると、電話帳や送受信履歴から宛先を選択できます。



件名・本文を入力
✉をタップすると、添付ファイルを追加できます。



「送信」をタップ

メールを受信したら

ステータスバーにメールの受信を知らせる通知アイコンが表示されます。



下にドラッグ



通知/パネルの受信メールの通知をタップし内容を確認します。

取扱説明書

使い方ガイド (アプリ)

このケータイの使い方を調べることができます。

ホーム画面で  →  (使い方ガイド)



基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。



取扱説明書では「今すぐ試す」をタップして説明している機能を起動できます。

取扱説明書

本書で紹介していない機能や操作方法につきましては、取扱説明書をお読みください。

ケータイから

使い方ガイド (アプリ) の「取扱説明書を見る」を選択

パソコンから

イー・モバイルのホームページからご覧いただけます。

<http://s.emobile.jp/>

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お求めになられたイー・モバイル携帯電話取扱店または下記お問い合わせ窓口にご相談ください。

■ イー・モバイル カスタマーセンター

総合案内

EMOBILE 4G-S 携帯電話から **157** (無料)

一般電話から **0120-736-157** (無料)

※ 他社の携帯電話、PHS からもご利用いただけます。

上記をご利用になれない場合 (光電話・IP 電話など)

03-6831-5533 (有料)

海外から **+81-3-6831-5533** (有料)

受付時間 **9:00 ~ 20:00** (日本時間 / 年中無休)

※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

ホームページ **<http://s.emobile.jp/>**



2013年8月 第1版発行

イー・アクセス株式会社

機種名：EM01F

製造元：富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
MOBILE RECYCLING NETWORK

CA92002-8400

