

はじめにお読みください

本書について.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

本書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。

「microSD™/microSDHC™/microSDXC™カード」は「SDカード」と表記しています。

本機で使いかたを確認する


本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

使い方ガイドを起動する

1

ホーム画面で   (使い方ガイド)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

- ・はじめて起動したときには、使い方ガイドのご利用にあたっての注意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。


ステータスバーから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドはステータスバーに表示されています。機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下にドラッグ




 通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイドはこちら



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

ステータスバーのアイコンを非表示にする

ステータスバーに表示されているアイコンを非表示にできます。

1

ステータスバーを下にドラッグ → [使い方はこちら](#)



使い方ガイドトップ画面が表示されます。


2

→ 常時表示



3

表示しない → 戻る

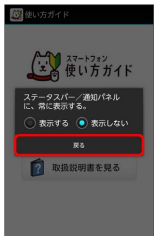

非表示の設定が完了します。

使い方ガイドでできること



項目	説明
1 スマホを初めて使う	基本操作を動画やゲームなどで確認することができます。
2 取扱説明書を見る	本機の操作方法を目的別に確認できます。確認したい操作を音声検索することもできます。

通知パネルから機能の操作説明画面を確認する

アプリケーションや機能によっては、起動中に通知パネルから使い方ガイドを起動すると、該当の操作説明画面が表示されます。
・操作説明画面が表示できない場合は、使い方ガイドトップ画面が表示されます。

+ 更新確認を自動的に行うかどうかを設定する

使い方ガイドトップ画面で → 自動更新設定 → 設定する / 設定しない → 戻る

