

1. ご利用になる前に

梱包品を確認してください.....	25
各部の名称と機能	26
本体の名称と機能	26
ディスプレイの表示	28
EM chip (USIMカード)を準備してください.....	31
EM chipを取り付ける	31
EM chipを取り外す	34
電池パックの充電について.....	35
電池パックを取り付ける	35
電池パックを充電する.....	35
電池パック充電時のご注意	36
電源を入れる/切る	37

1. ご利用になる前に

梱包品を確認してください

お買い上げいただいた商品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先(139ページ)にご連絡ください。

	
GL02P 本体	電池パック(PBD02LPZ10)
	
ACアダプタ(PCD02LPZ10)	microUSB ケーブル (20cm/100cm 各1本)
	
かんたんセットアップマニュアル (別冊:基本編 ポータブルデバイス編各1部)	ご利用いただくにあたって
	
保証書(本体、ACアダプタ各1部)	無線LAN初期設定シール

お願い


・保証書を含め付属品は大切に保管してください。

1. ご利用になる前に

各部の名称と機能

1

本体の名称と機能

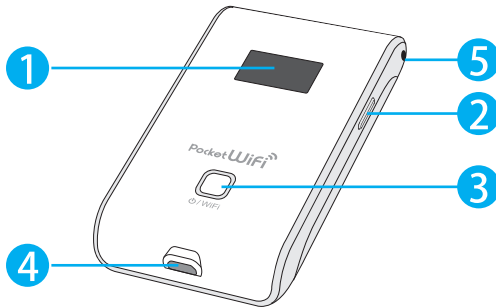

① ディスプレイ

本製品の状態が表示されます。詳しくは、28ページ「ディスプレイの表示」を参照してください。

② WPSボタン

約10秒間押しすと、WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能が起動します。

WPS機能を搭載した無線LAN端末をお使いの場合は、無線LAN接続の設定を簡単に行うことができます。詳しくは、49ページ「WPS対応の無線LAN端末を接続する」を参照してください。

③ 電源ボタン(/WiFi)

・約5秒間押しして、本体の電源をオン/オフします。

・電源を入れると、無線LAN機能がオンになります。また、自動的にインターネットに接続します。

・約1秒間押しして、無線LAN機能をオン/オフします。

海外で電源を入れた場合は、無線LAN機能がオフの状態です。その場合は電源ボタンを約1秒押しして無線LAN機能をオンにしてください。


④ microUSBコネクタ

USBケーブルを接続します。

⑤ ストラップホール

ハンドストラップ、アクセサリなどを取り付けます。

1. ご利用になる前に

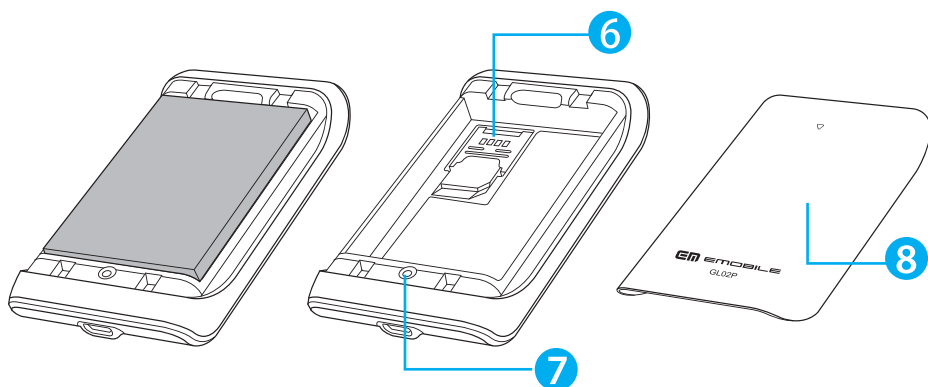

⑥ EM chipスロット

EM chipを取り付けます。


⑦ RESETボタン

本製品をお買い上げ時の状態に戻す(リセット)場合に操作します。詳しくは、3ページ「本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻すには(リセット)」を参照してください。

⑧ 電池カバー

1. ご利用になる前に

ディスプレイの表示

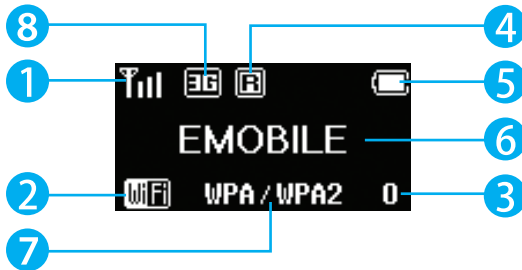

- ① 受信レベル表示
受信レベルを表示します。

アイコン	説明
	圏外
	レベル0
	レベル1
	レベル2
	レベル3

- ② WiFi状態表示

- 表示あり:無線LANが有効
- 表示なし:無線LANが無効

- ③ 無線LAN接続数表示

無線LANに接続されている機器の台数が表示されます。

- ④ ローミング状態表示

ローミングサービスを利用して接続しているときに表示されます。ローミングサービス利用時は、ローミング料金が発生することがあります。

- ⑤ 電池残量表示

電池残量情報を表示します。

- -> 電池残量「多い」⇒「少ない」
- -> -> -> :充電中

1. ご利用になる前に

⑥ アニメーション/テキスト表示部

発信中や充電中、WPSを実行中に、状態や結果を表すアニメーションやテキストが表示されます。詳しくは、30ページの表を参照してください。



⑦ 暗号化方式表示

現在設定されている無線LANの暗号化方式が表示されます。

表示	暗号化方式
None	Open System
WEP	WEP (64/128bit)
WPA	WPA (TKIP/AES)
WPA2	WPA2 (TKIP/AES)
WPA/WPA2	WPA/WPA2 (TKIP+AES)

⑧ 3G/LTE

接続中のモバイルネットワークの種類を表示します。

アイコン	説明
	3G
	LTE




注意

・本製品の操作が40秒以上なかった場合、本製品のディスプレイは自動的にオフになります。ディスプレイを再点灯するには、任意のボタンを押してください。

1. ご利用になる前に

■アニメーション/テキスト表示について

本製品では、通信状態、異常状態などの情報を、アニメーションまたはテキストによってお知らせします。

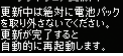アニメーション/テキスト表示	通信状態/異常状態
 	充電中(電源が入っていない状態)
	充電完了
   	WPS実行中
	WPS成功
	WPS失敗
   	発信中(ネットワークに接続しようとしている状態)
	ネットワーク接続失敗
	電池が正しく装着されていません。
	お買い上げ時の状態に戻します。
   	Wi-Fiオン
   	Wi-Fiオフ
	WPS情報
	ソフトウェアアップデート中
	ソフトウェアアップデート失敗
	USBモデムモード
 	USB接続解除中
	現在接続しているネットワーク名
	現在の無線LANの暗号化方式
	EM chipが装着されていません。
	PINコードの入力待ちの状態です。 (GL02P設定ツール画面で、PINコードを入力する必要があります。)
	PUKコードの入力待ちの状態です。 (GL02P設定ツール画面で、PUKコードの入力が必要です。)
	EM chipが完全ロック状態です。 不適切なEM chipが装着されています。
	電池残量がほとんど残っていません。 (直ちに充電してください。)

1. ご利用になる前に

EM chip(USIMカード)を準備してください


本製品を利用されるお客さまに貸与されているICカードのことをEM chip(エムチップ)といい、お客さまの電話番号などの情報が記録されています。本製品をお使いになる前に、EM chipを本体に取り付けてください。EM chipを取り付けていない本製品は、無線LAN端末を接続してもデータ通信を行うことができません。EM chipの台紙に記載されている取扱説明も参照してください。


注意

・使用中にEM chipを取り外すと本製品が正常に動作しなくなりますので、本製品に電源が入っている状態では取り外さないでください。
万一、EM chipを取り外してしまった場合には、次の操作を行ってください。

1. 本製品の電源を切ります。
 - ・USBケーブルが接続されている場合は取り外してください。
2. 電池カバーを取り外します。
3. 電池パックを取り外します。
4. EM chipを取り付けます。
5. 電池パックを取り付けます。
6. 電池カバーを取り付けます。
7. 本製品の電源を入れます。


EM chipを取り付ける

- 1 本製品の電源が入っているときは、電源ボタン( / WiFi)を約5秒間押して電源を切ります。
- 2 電池カバーの▽の両わきを押えながら①の方向へスライドさせ、②の方向に電池カバーを取り外してください。

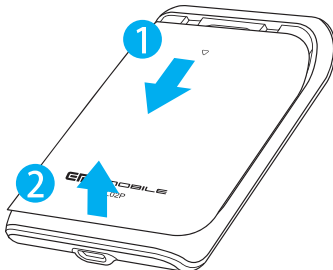


1. ご利用になる前に

- 1** **3** 電池パックが取り付けられている場合は、電池パックを**3**の方向に持ち上げて取り外します(**4**)。

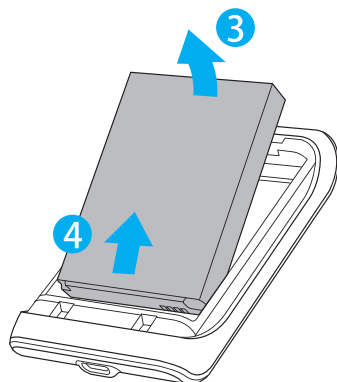


- 4** EM chipのIC部分を下にして、矢印の方向にEM chipを奥まで差し込みます。
- EM chipスロットに取り付けるときや取り外すときには注意してください。必要以上の力を加えると、手や指を傷つけたり、EM chipの破損の原因となることがあります。
 - EM chipが完全に取り付けられていることを確認してください。

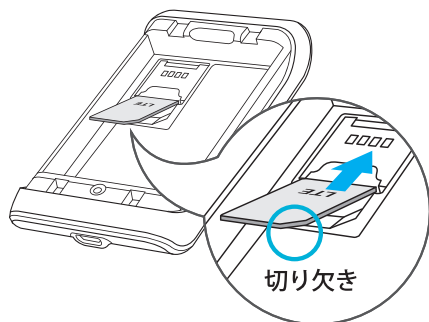


1. ご利用になる前に

- 5 電池パックのS/N欄を下にして、5の方向へ押し付けながら、6の方向へ押し込んで取り付けます。

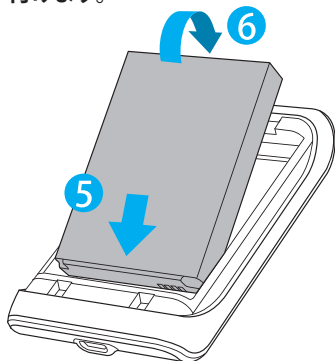


- 6 本体のストラップホールのある方を上にして、電池カバーのつめを本体側の穴にあわせて、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

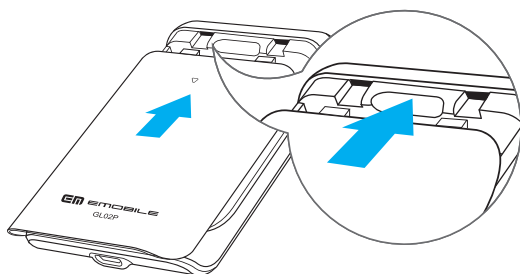


1. ご利用になる前に

EM chipを取り外す

1

- 1 本製品の電源が入っているときは、電源ボタン( / WiFi)を約5秒間押して電源を切ります。
- 2 電池カバーと電池パックを取り外します。
詳しくは31ページ「EM chipを取り付ける」を参照してください。
- 3 EM chipを矢印の方向に引き出してEM chipスロットから取り外します。

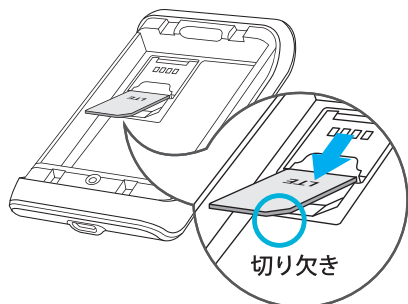

- 4 電池カバーと電池パックを取り付けます。
詳しくは31ページ「EM chipを取り付ける」を参照してください。

注意

・取り外したEM chipを紛失しないように注意してください。

1. ご利用になる前に

電池パックの充電について

電池パックを取り付ける

本製品をご使用になる前に、電池パックを取り付けてください。電池パックの取り付けかた/取り外しかたについては、31ページ「EM chip(USIMカード)を準備してください」を参照してください。

注意

- ・電池パックを取り外すときは、必ず本製品の電源を切ってください。電源が入った状態で電池パックを取り外すと、本製品が正常に動作しなくなったり、その他の異常が発生する恐れがあります。

電池パックを充電する


お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

注意

- ・充電の際は、必ず同梱のACアダプタとmicroUSBケーブルをご利用ください。

■ ACアダプタで充電する

- 1 本製品のUSBコネクタにUSBケーブルのmicroUSBコネクタを接続します。
- 2 USBケーブルのもう一方のコネクタをACアダプタに接続し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。

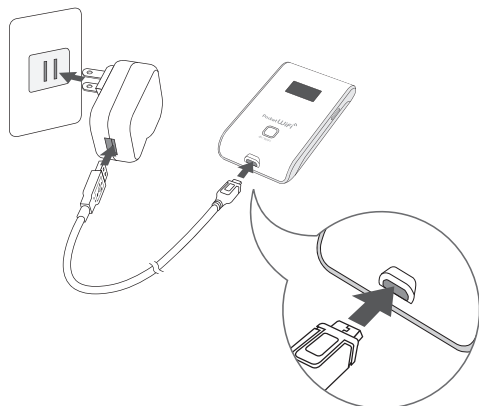


1. ご利用になる前に

■ パソコンに接続して充電する

1

1 本製品のUSBコネクタにUSBケーブルのmicroUSBコネクタを接続します。

2 USBケーブルのもう一方のコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

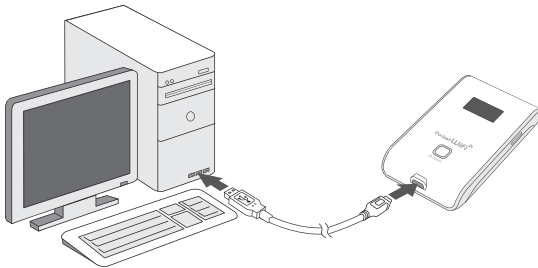

■ 電池残量表示について

電池パックの電池残量は、ディスプレイ上部の電池残量表示で確認することができます。28ページ「ディスプレイの表示」を参照してください。

電池パック充電時のご注意

電池パックを充電するときは、次の内容にご注意ください。

- 電池パック単体では充電できません。必ず本製品に電池パックを取り付けた状態で充電してください。
- 必ず同梱のACアダプタを使用するか、同梱のUSBケーブルでパソコンに接続して充電してください。
- 使用していない状態でも電池パックは放電します。長期間使用しなかった場合は、充電してから使用してください。
- 充電時間/使用時間の目安(メーカー調べ)

充電時間※1	連続待機時間※2	連続通信時間※2
約4時間 (ACアダプタ) 約8時間 (USB接続)	約350時間	約9時間 (LTE接続時) 約9時間 (WCDMA接続時)

※ 1: 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。

※ 2: 連続待機時間・連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。

- 電池パックの利用可能時間は、充電/放電の繰り返しにより徐々に短くなります。正しい手順で電池パックを充電しても利用可能時間が短い場合は、指定の新しい電池パックに交換してください。

1. ご利用になる前に

電源を入れる/切る

1 電源ボタン(/ WiFi)を約5秒間押して電源を入れます。

電源を入れると無線LANがオンになります。また、自動的にインターネットに接続します。

2 電源ボタン(/ WiFi)を約5秒間押して電源を切ります。



注意

- EM chipのPINコード認証が有効に設定されている場合には、本製品の電源を入れたときに、ディスプレイに「Enter PIN」(30ページ)が表示されます。PINコードの入力は、対応ブラウザを搭載した機器でのみ可能なため、PINコードを入力できない無線LAN端末でのみ使用する場合には、PINコード認証を無効に設定してください。詳しくは、80ページ「PINコード管理」を参照してください。