

基本的な画面表示と操作

ステータスバー.....	P.42
基本的な画面表示について.....	P.46
タッチパネルの使いかた.....	P.46
ホーム画面について.....	P.48
データの保存先を設定する.....	P.52
機能の呼び出しかた.....	P.52
検索のしかた.....	P.54
マナーモード／機内モード.....	P.56
音／画面の基本的な設定.....	P.57
画面の表示内容を画像で保存する.....	P.58
自分の電話番号を確認する.....	P.58
暗証番号.....	P.59

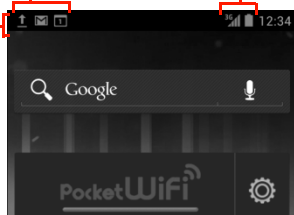
ステータスバー

2

ディスプレイ上部に表示されるステータスバーには、不在着信やメールの受信、データの送受信の結果などをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。













通知アイコン
ステータス
バー

ステータス
アイコン






主な通知アイコン








アイコン	状態
	新着Gmailあり
	新着Eメールあり
	新着EMnetメールあり／新着SMSあり
	新着チャット（Googleトーク）あり
	留守番電話サービスの着信メッセージあり
	予定（カレンダー）の通知あり
	音楽再生中
	画面表示を画像として保存完了
	アカウント同期不具合などのエラーあり
	本機内のメモリがいっぱい
	Wi-FiがONかつWi-Fiネットワークが利用可能

アイコン	状態
	VPN接続中
	USBケーブルでパソコンに接続中
	設定メニューの「開発者向けオプション」で「USBデバッグ」を有効にしてUSBケーブルでパソコンに接続
	非表示の通知あり
	電話着信中、またはバックグラウンドで発信中／通話中
	不在着信あり
	転送電話／留守番電話設定中（「常に転送」のみ）
	Bluetooth®でデータ受信あり
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリケーションのインストール完了
	Google Play™に更新可能なソフトウェア／アプリケーションあり









アイコン	状態
	更新するソフトウェアあり
	USBテザリング設定中
	Bluetoothテザリング設定中
	Pocket WiFi設定中
	Pocket WiFi設定中かつUSBテザリング設定中
	インスタントアップロードから追加通知あり
	Facebookの到着メッセージあり
	microSDカード取り外し状態（「データ保存先設定」（▶P.52）を「外部SDカード」に設定中）
	microSDカードマウント解除状態（「データ保存先設定」（▶P.52）を「外部SDカード」に設定中）
	削除した連絡先あり
	Bluetoothテザリングのペア設定リクエストあり
	アラーム画面表示中、スヌーズ設定中のアラームあり、本機が電源OFFのため起動しなかったアラームあり

アイコン	状態
	DLNA起動中
	Twitterに連絡先をアップロード
	キーボード表示中

主なステータスアイコン

アイコン	状態
	3Gデータ通信接続中
	3Gデータ通信使用中
	HSPA接続中
	HSPA使用中
	EDGE接続中
	EDGE使用中
	GPRS接続中

アイコン	状態
	GPRS使用中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Wi-Fiネットワーク使用中
	Bluetooth®起動中
	Bluetooth®対応機器に接続中
	機内モード設定中
	アラーム設定中
	データ同期中
	データ同期失敗
	ローミング中
	圏外
	EM chip未挿入

アイコン	状態
	マナーモード (バイブレーション) 設定中
	マナーモード (ミュート (消音)) 設定中
	電池残量ほとんどなし • 充電してください。
	電池残量少 • 残量が少なくなると、電池アイコンの色が青→オレンジに変化します。
	電池残量十分
	充電中 • 電池残量に応じて、アイコンの青い部分の高さが増えます。
	GPS起動中
	GPS測位中

※：Googleのサーバーに接続されている場合は青く表示されます。
また、表示されるバーの本数で電波の強弱を示します。

通知パネル

ステータスバーを下にスライドすると通知パネルが表示され、通知情報などを確認できます。



通知パネル

- 1 タップして、設定メニューを呼び出すことができます (▶ P.213)。
- 2 タップして、Wi-Fi、Bluetooth®、GPS、データ通信、自動回転のON/OFFを切り替えます。OFFのときは、アイコンがグレーになります。
- 3 通知情報や実行中の情報が表示されます。タップすると通知情報の確認や関連機能の操作ができます。
- 4 接続中の通信事業者名が表示されます。
- 5 上にスライドして通知パネルを閉じます。
- 6 通知情報をまとめて消去します。

基本的な画面表示について

2

本機は、起動完了後に表示されるホーム画面（▶P.48）、およびアプリケーションや機能の起動に使用するアプリ画面（▶P.52）を「マジック3D」と「標準ランチャー」の2種類のUIアプリケーションから選択できます。

- UIアプリケーションの切り替えかた（▶P.52）
- 本書内の画面表示や操作方法は、「マジック3D」に設定した場合について説明しています。



「マジック3D」の
ホーム画面



「標準ランチャー」の
ホーム画面

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイは、指で直接触れて操作するタッチパネルとなっています。タッチパネルは、触れかたによってさまざまな操作ができます。

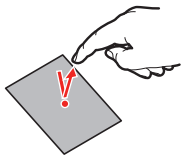
タッチパネルをご利用になる前に

本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操作する仕様となっています。

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押ししたり、先がとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールを貼った操作

タップ／ダブルタップ

項目やアイコンに軽く触れて指を離します。2回続けて同じ位置をタップする操作を、ダブルタップと呼びます。



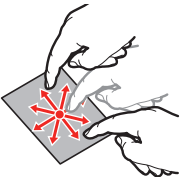
スワイプ

ディスプレイを指ですばやくはらうように操作します。



スライド

ディスプレイに軽く触れたまま、目的の方向になぞります。



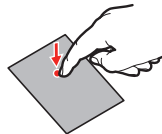
ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。



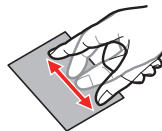
ロングタッチ

アイコンやキーに触れた状態を保ちます。



ピンチ

ディスプレイに2本の指で触れたまま、その指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。画像などを拡大／縮小するときに使用します。

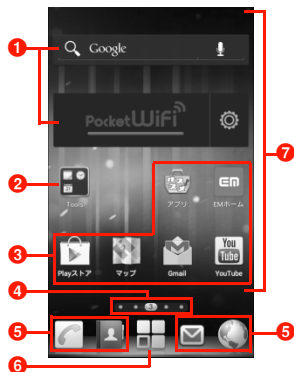


ホーム画面について

2

本機の起動が完了すると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面は、さまざまな操作をはじめのための基本画面です。主な機能は次のとおりです。


- ショートカットやウィジェットを追加して、アプリケーションの起動や操作ができます。
- 左右にスワイプ/スライドして画面を切り替えることができます。お買い上げ時は5枚のホーム画面があり、1～7枚の間で画面の数の削除や追加ができます。



ホーム画面

- 1 **ウィジェット/3Dウィジェット**
ウィジェット/3Dウィジェットは、ホーム画面で動作するアプリケーションです。タップして、起動や操作ができます。
- 2 **フォルダ**
複数のショートカットをまとめることができます (▶P.49)。
- 3 **ショートカット**
アプリケーションや機能を起動したり、本機の設定項目を表示したりします。
- 4 **インジケータ**
表示中のホーム画面の位置を示します (「標準ランチャー」の場合は、画面を切り替えるとホーム画面の位置が青色で表示され、しばらくすると表示が消えます)。
- 5 **お気に入りトレイ**
すべてのホーム画面に表示され、ショートカットを配置できます。
- 6 **アプリケーション**
タップすると、アプリ画面が表示されます (▶P.52)。
- 7 **ショートカット、ウィジェット、フォルダが追加/配置できる領域**

ホーム画面のメニュー

ホーム画面でを押すと、次のメニューが表示されます。

- 利用状況によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
追加 ^{※1}	ホーム画面にショートカットやウィジェット、フォルダを追加します。画面に空きが無いときなど、追加できない場合は選択できません。
壁紙	ホーム画面の壁紙を変更します。
3D効果 ^{※2}	ホーム画面を切り替えるときの視覚効果を設定します。
アプリアイコン ^{※1}	アプリケーションのアイコンのデザインを切り替えます。
標準ランチャー ^{※3}	UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定します。
アプリの管理	設定メニューのアプリの設定画面を表示します (▶P.217)。
システム設定	設定メニューを表示します (▶P.213)。

UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合は、各項目は以下のように変わります。

※1：表示されません。

※2：「テーマ設定」が表示され、ホーム画面の壁紙やアプリケーションのアイコンのデザインを切り替えることができます。

※3：「マジック 3D」が表示され、UIアプリケーションを「マジック 3D」に設定します。

ホーム画面をカスタマイズする

ショートカットの追加や壁紙の変更などにより、ホーム画面を用途にあわせて変更できます。

ホーム画面にショートカットやウィジェット、フォルダを追加する

1 ホーム画面の背景部分をロングタッチ


ショートカットなどが追加できる領域のうち、何も配置されていない部分を選択します。

2 追加する項目をタップ

項目	説明
ショートカット	アプリケーションの起動や設定項目の表示ができるショートカットを追加します。
ウィジェット	ウィジェットを追加します。
3Dウィジェット	3Dウィジェットを追加します。
フォルダ	任意のショートカットをドラッグしてまとめることができる「新規フォルダ」のほか、ファイルやメモなどを種類別にまとめて表示するフォルダを追加します。

お知らせ



2

- UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合は、次の操作を行います。
 - ショートカット、ウィジェットをホーム画面に追加する場合
 - ① ホーム画面で  アプリ/ウィジェット画面 (▶P.52) が表示されます。
 - ② アプリケーションのアイコンまたはウィジェットを編集状態のホーム画面が表示されるまでロングタッチ
 - ③ そのまま追加するホーム画面にドラッグして指を離す
 - 任意のショートカットをフォルダとしてまとめる場合
 - ① ホーム画面のショートカットを編集状態のホーム画面が表示されるまでロングタッチ
 - ② そのまま同じフォルダにまとめたショートカットの上にドラッグして指を離す
 - ファイルや連絡先などを種類別にまとめたフォルダは、追加できません。

ショートカットやウィジェットなどを移動する

- 1 ホーム画面で移動するショートカットやウィジェットなどをロングタッチ**
移動できる状態になると、編集状態のホーム画面が表示されます。
- 2 そのままショートカットやウィジェットなどを移動先までドラッグして指を離す**

フォルダ名を変更する

- 1 ホーム画面でフォルダをタップ**
フォルダの内容が表示されます。
- 2  をタップ**
■ UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合
 - ① フォルダ名の部分をタップ
- 3 フォルダ名を入力→「OK」**
■ UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合
 - ① フォルダ名を入力→ 




ショートカットやウィジェットなどを削除する

- 1 ホーム画面で削除するショートカットやウィジェットなどをロングタッチ
編集状態のホーム画面が表示されます。
- 2 そのままショートカットやウィジェットなどを画面下部のごみ箱までドラッグ
 - UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合
 - ① ショートカットやウィジェットを画面上部のごみ箱までドラッグ
- 3 ショートカットやウィジェットなどが赤色に変わったら指を離す

ホーム画面を追加／削除する

ホーム画面は、1～7枚の間で削除や追加ができます。


- UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合は、本機能は使用できません。

- 1 ホーム画面で
ホーム画面が一覧表示されます。
- 2 空白の枠内の
 - ホーム画面を削除する場合
 - ①  → 「OK」

- ショートカット、ウィジェット、フォルダが追加されているホーム画面は削除できません。

壁紙を変更する

ホーム画面の背景の壁紙を変更できます。


- 1 ホーム画面で → 「壁紙」
- 2 設定する壁紙の種類をタップ
- 3 壁紙に設定する画像をタップ
 - 「ギャラリー」の画像の場合
 - ① 画像をタップ → 画像のサイズに応じて周囲の枠をドラッグして調整 → 「トリミング」
 - 「ライブ壁紙」の画像の場合
 - ① 画像をタップ → 「壁紙に設定」
 - 「壁紙」の画像の場合
 - ① 画面下側の画像の縮小表示をスライドして選択 → 「壁紙に設定」

■ お知らせ

- UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定した場合は、ホーム画面の背景部分をロングタッチして壁紙を変更できます。

UIアプリケーションを切り替える


2

- 1 ホーム画面で  → 「標準ランチャー」 / 「マジック3D」

データの保存先を設定する

各アプリケーションから保存操作を行ったときのデータの保存先を、内部SDカードまたはmicroSDカード（外部SDカード）から選択できます。

- 内部SDカードは本機内のメモリに確保されている擬似的なSDカード領域です。お客さまによる取り付け/取り外しはできません。
- お買い上げ時は、内部SDカードに設定されています。
- 本機にmicroSDカードを取り付けていない場合は、保存先をmicroSDカードに設定できません。

- 1 ホーム画面で  → 「システム設定」 → 「ストレージ」 → 「データ保存先設定」

- 2 「内部SDカード」 / 「外部SDカード」


■お知らせ

- カメラの保存先は本機能で変更できません。


機能の呼び出しかた

アプリ画面から起動する

アプリ画面には本機にインストールされているアプリケーションのアイコンが一覧表示されます。

- 1 ホーム画面で  アプリ画面が表示されます。
 - 左右にスワイプ/スライドして画面を切り替えることができます。

■ UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合

ホーム画面で  をタップすると、アプリ/ウィジェット画面が表示されます。

画面上部のタブをタップする、または画面をスワイプ/スライドして、アプリケーションのアイコンの一覧が表示されるアプリ画面、およびウィジェットの一覧が表示されるウィジェット画面に切り替えることができます。

2 起動するアプリケーションのアイコンをタップ

- アプリ画面を閉じるには \square をタップします。



アプリ画面をカスタマイズする

アイコンの表示位置やアプリ画面の枚数を変更したり、アプリケーションのアイコンをフォルダにまとめたりすることができます。

- UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合は、本機能は使用できません。

■ アイコンの表示位置を移動する

1 アプリ画面で

編集画面が表示され、新しいアプリ画面が一番右側に追加されます。

2 移動したいアイコンをロングタッチ

アイコンが拡大表示されます。

3 そのままアイコンを移動先までドラッグして指を離す

- アイコンをアプリ画面の左端/右端にドラッグすると、左側/右側のアプリ画面に切り替わり、アイコンを別のアプリ画面に移動できます。

4 移動が完了したら

- アイコンがないアプリ画面は、操作完了時に自動的に削除されます。

■ アイコンをフォルダにまとめる

1 アプリ画面で

2 →フォルダ名を入力→「OK」 アプリ画面にフォルダが作成されます。


3 まとめたアイコンをフォルダ上にドラッグして指を離す

4 完了したら

ホーム画面のショートカットやウィジェットから起動する

- 1 ホーム画面のショートカットやウィジェットのアイコンをタップ

最近使用したアプリケーションを起動する

- 1  をロングタッチ
最近使用したアプリケーションの記録が一覧表示されます。
- 2 起動するアプリケーションのアイコンをタップ

お知らせ


- 最近使用したアプリケーションの記録を左右にスワイプして各記録を削除できます。

検索のしかた


Google検索ボックスを利用して、本機内やウェブページの情報を検索できます。

文字を入力して検索する

- ウェブページの情報を検索する場合や、音声検索を利用する場合は、あらかじめインターネットに接続できる状態にしてください（▶P.141）。

- 1 ホーム画面でGoogle検索ウィジェットの
 部分をタップ

クイック検索ボックスが表示されます。

- ホーム画面で  → 「検索」をタップしても、クイック検索ボックスを表示できます。



クイック検索ボックス

- 1 テキスト入力エリア
検索する文字列を入力できます。
- 2 音声検索
タップすると、検索する文字列を音声で入力できます。

- 2 検索する文字列を入力

- クイック検索ボックスの下に表示される検索候補をタップしても、検索できます。



お知らせ

- 起動中の機能や画面によって、検索する対象が異なる場合やクイック検索ボックスが起動できない場合があります。

音声を入力して検索する（音声検索）

- 音声の入力状況によって、正確に変換できないことがあります。あらかじめご了承ください。

1 ホーム画面でGoogle検索ウィジェットの 部分をタップ

- ホーム画面で  → 「検索」 →  をタップしても、音声検索を起動できます。

2 検索する文字列を音声で入力

検索の設定を変更する

1 クイック検索ボックス表示中に → 「設定」

2 項目を設定

項目	説明
検索対象	検索する対象を設定します。

	項目	説明
Google 検索	Googleアカウント	複数のGoogleアカウントを登録している場合に使用するアカウントの切り替えができます。
	ウェブ履歴を使用	Googleアカウントのウェブ履歴を検索候補として使用する場合は、チェックを付けます。
	ウェブ履歴の管理	「ウェブ履歴を使用」にチェックを付けている場合に表示され、ウェブ履歴の一時停止や削除ができます。
	端末上の検索履歴を消去する	本機内に記録されている検索履歴を消去します。
	現在地情報を使用	現在地の位置情報を検索結果やサービスに利用する場合は、チェックを付けます。
	google.comで検索	www.google.comを利用して検索する場合は、チェックを付けます。
	利用規約	利用規約を確認します。
	オープンソースライセンス	オープンソースの使用許諾条件（英語）を確認します。

マナーモード／機内モード

2

マナーについて

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。





- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の迷惑にならないように電源を切りましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーモードを設定する

着信音や通知音などが鳴らないように設定できます。

1  を長押し


2  または 

 をタップすると消音（ミュート）に設定され、ステータスバーには  が表示されます。また、 をタップするとバイブレーションが振動するように設定され、ステータスバーには  が表示されます。

■ マナーモードを解除する場合

① 

お知らせ

- マナーモードを設定している場合でも、カメラのシャッター音や撮影開始音／終了音、音楽／動画の再生音やアラーム音はスピーカーから鳴りますので、ご注意ください。
- ホーム画面で  → 「システム設定」 → 「音」 → 「マナーモード」 → 「ミュート」／「バイブレーション」をタップしても、マナーモードを設定できます。

機内モードを設定する


本機の電源が入った状態で電波の送受信を停止します。設定すると、電話の発着信やインターネット接続、メールの送受信など電波の送受信が必要な機能は利用できなくなります。

1  を長押し


2 「機内モード」

ステータスバーに  が表示されます。

■ 機内モードを解除する場合

①  を長押し → 「機内モード」

お知らせ

- ホーム画面で  → 「システム設定」 → 「その他…」 → 「機内モード」にチェックを付けても、機内モードを設定できます。

音／画面の基本的な設定

着信音／通知音、音量、バイブレーションの設定

着信音／通知音の種類や各種の音量、バイブレーションなどを設定できます。

着信音／通知音を設定する

電話の着信音や、メールの新着通知を受信したときなどに鳴る通知音を設定します。

- 1 ホーム画面で \square →「システム設定」
- 2 「音」→「着信音」／「デフォルトの通知音」
- 3 「着信音」／「音楽」
 - 「着信音」を選択するとあらかじめ登録されている音の一覧が、「音楽」を選択すると音楽の一覧が表示されます。
- 4 音や音楽を選択→「OK」

音量を調節する

着信音量やメディア音量などを個別に調節できます。

- 音楽、動画、ゲーム、その他のメディア：各種メディアの再生音
- 着信音と通知音：電話の着信音や、メール受信時などの通知音
- アラーム：アラームの鳴動音

- 1 ホーム画面で \square →「システム設定」
- 2 「音」→「音量」
- 3 音量バーのスライダーを左／右にドラッグ→「OK」


■お知らせ

- 着信音と通知音の音量は、 \square ／ \square を押しても調節できます。着信音と通知音の音量が最小のときに \square を押すと、マナーモード（バイブレーション）に設定され、さらに \square を押すとマナーモード（ミュート）に設定されます。ただし、動画／音楽再生中など一部の画面では調節できない場合があります。
- 音楽や動画、ゲームの音楽などの再生中に \square ／ \square を押すと、再生音量を調節できます。

バイブレーションを設定する

着信／通知時の本機のバイブレーション動作を設定します。


2

- 1 ホーム画面で→「システム設定」
- 2 「音」→「バイブレーションと着信音」にチェックを付ける

■ お知らせ

- メール受信時、カレンダーの予定の通知時にバイブレーション動作を設定するには、各機能のバイブレーション動作を設定する必要があります。


画面の明るさの調整

- 1 ホーム画面で→「システム設定」
- 2 「表示」→「画面の明るさ」
- 3 「明るさを自動調整」にチェックを付ける→「OK」
 - チェックを付けると、周囲の明るさに応じて画面の明るさが自動的に調整されます。

■ 画面の明るさを手動で設定する場合



- ① 「明るさを自動調整」のチェックを外す
- ② スライダーを左／右にドラッグ→「OK」

ディスプレイの消灯時間を設定する


- 1 ホーム画面で→「システム設定」
- 2 「表示」→「スリープ」
- 3 ディスプレイが消灯するまでの時間をタップ

画面の表示内容を画像で保存する

ディスプレイに表示されている画面表示を画像として保存することができます。保存した画像は、ギャラリーで確認することができます(▶P.172)。

- 1 とを同時に押す
シャッター音が鳴り、画面の表示内容が保存されます。

自分の電話番号を確認する

- 1 ホーム画面で→「システム設定」
- 2 「端末情報」→「端末の状態」
「電話番号」の下に自分の電話番号が表示されます。

暗証番号

本機で各機能やサービスをご利用する際、「ネットワーク暗証番号」が必要な場合があります。ネットワーク暗証番号はご契約時に申込書に記入した4桁の暗証番号で、イー・モバイルへの各種手続き／お申し込みの際に必要です。

■ お知らせ

- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。暗証番号を他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。