


# ご使用前の確認

1

各部の名称と機能 .....	P.25
microSDカード .....	P.27
充電機器のお取り扱い .....	P.29
電源を入れる／切る .....	P.30

# 各部の名称と機能

1

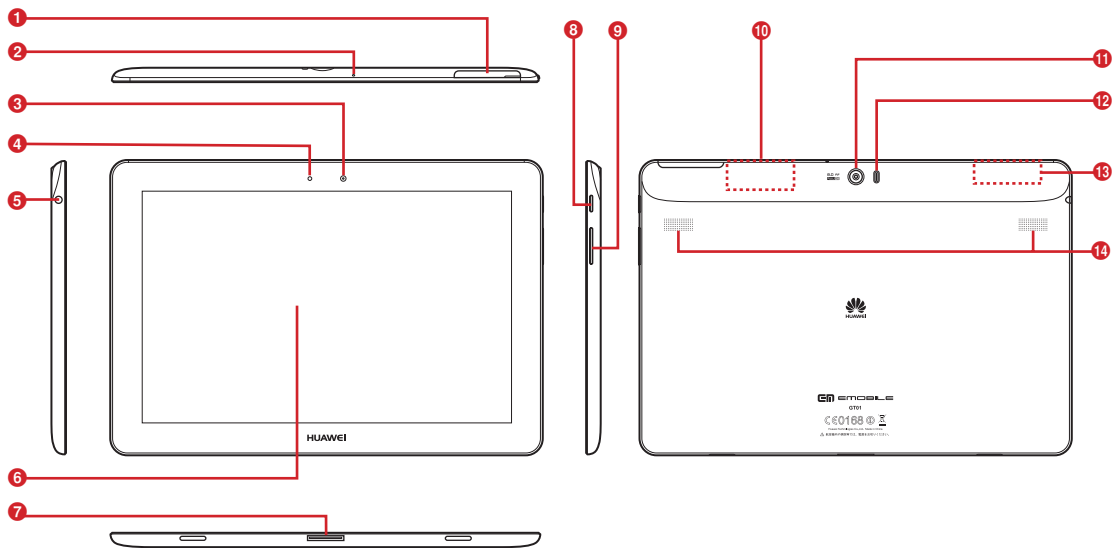

**1 microSDカードスロット**

- microSDカードを取り付けます。

**2 マイク**

- 音声入力などのときに使用します。

**3 インカメラ**

- 自分を撮影するときなどに使用します。

**4 調光センサー**

- 周囲の明るさを感知して、ディスプレイの明るさを調整します。

**5 イヤホン端子**

- イヤホンマイク（3.5mm径端子）などを接続します。
- お使いのイヤホンマイクの仕様によっては、音が聞こえない場合があります。事前に使用できることをご確認ください。

**6 ディスプレイ（タッチパネル）**

- 指で直接触れて操作できます（▶ P.38）。

**7 外部接続端子**

- 付属のUSBケーブルを接続して、パソコンなどへの接続や充電に使用します（▶ P.29、P.120）。

**8 電源キー**

- 本機の電源が切れているときに長押しすると、電源が入ります。
- 本機の電源が入っているときに長押しすると、電源を切ることができます。
- 本機の電源が入っているときに押しとディスプレイの点灯／消灯ができます。「画面ロック」（▶ P.165）が設定されている場合は、消灯すると自動的に画面ロックがかかります。

**9 音量上／下キー**

- 通知音の音量や音楽の再生音量などを調節します。

**10 Bluetooth®／Wi-Fiアンテナ部分****11 アウトカメラ**

- 静止画や動画の撮影などに使用します。

**12 フラッシュ**

- カメラの撮影時に点灯できます。

**13 GPSアンテナ部分****14 スピーカー**

- 着信音や再生中の音楽などが流れます。

※：アンテナ付近を手で覆うと、通信品質に影響を及ぼす場合があります。

## microSDカード

本機では市販の2GバイトまでのmicroSDカード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています。

撮影した静止画／動画、ダウンロードした音楽／動画などをmicroSDカードに保存することができます。


- 市販されているすべてのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。
- 市販のmicroSDカードを使用するときは、本機でフォーマットしてください (▶P.124)。

### microSDカードの取り付けかた／取り外しかた

#### 取り付けかた


#### 1 microSDカードスロットカバーを開く

- microSDカードスロットのとなりのスロットには、回路や基板などを保護するためにウレタン素材のフォームが充填されています。ウレタン素材のフォームを取り出したり、物を押し込んだりしないでください。故障の原因となる場合があります。

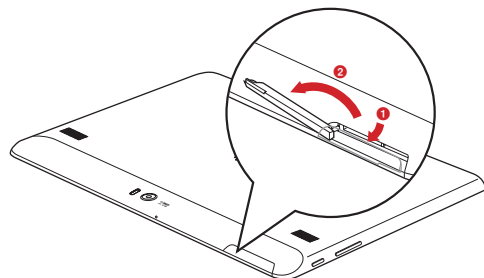

#### 2 microSDカードの金属端子を上にして、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

- microSDカードが完全に取り付けられていることを確認してください。

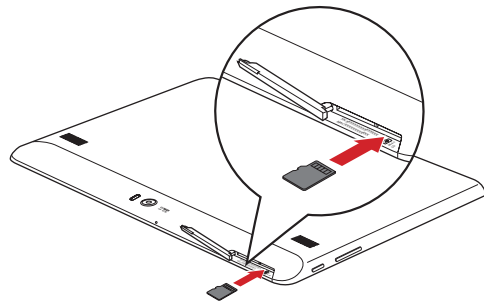


#### 3 microSDカードスロットカバーを閉じる

## 取り外しかた

- microSDカードの取り外しは、必ずmicroSDカードのマウントを解除してから行ってください (▶P.123)。


### 1 microSDカードスロットカバーを開く

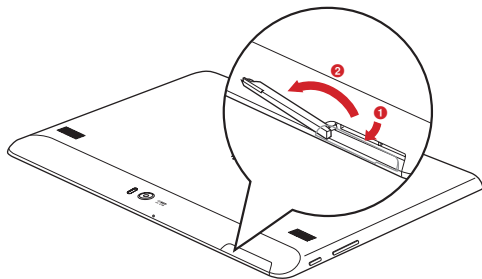


### 2 microSDカードを押し込む

microSDカードが少し出てきます。

- 押し込んだ後は、ゆっくり指を離してください。

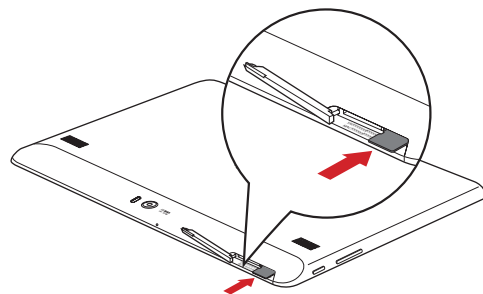

### 3 microSDカードを引き出して取り外す

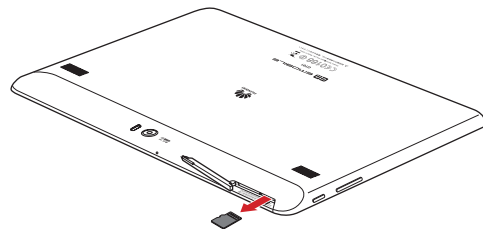

### 4 microSDカードスロットカバーを閉じる


## 充電機器のお取り扱い

### 充電機器をご利用になる前に

はじめてお使いになるときや、長時間お使いにならなかったときは、必ず充電してからお使いください。

- 充電時間、連続待機時間の目安は、「主な仕様」(▶P.183) をご参照ください。
- 本機、ACアダプタ、USBケーブルの金属部分(充電端子)が汚れると、接触が悪くなり、電源が切れたり、充電できないことがありますので、乾いた綿棒などで拭いてください。
- 本機の利用可能時間は、充電/放電の繰り返しにより徐々に短くなります。


### 内蔵電池の残量表示について

本機の内蔵電池の残量は、ステータスバーのステータスアイコン(▶P.37)で確認できます。また、ホーム画面で→「設定」→「タブレット情報」→「端末の状態」をタップすると、「電池残量」の下にパーセント表示で内蔵電池の残量が表示されます。

- 電池残量が約20%未満になると、画面ロック解除画面に充電を促すメッセージが表示されます。
- 電池残量が5%以下になると、画面が暗くなり、通知音とともに充電を促すメッセージが表示されます。メッセージ表示後も充電しない場合は、電池残量が一定量減るごとにメッセージが表示されます。
- 電池残量が約2%未満になると、通知音とともに電池が空になったため、約60秒後にシャットダウンする旨のメッセージとカウントダウンが表示された後、自動的に本機の電源が切れます。本機を再起動する場合は、充電してから電源を入れてください。

## 充電する

付属のACアダプタとUSBケーブルを使用して充電します。

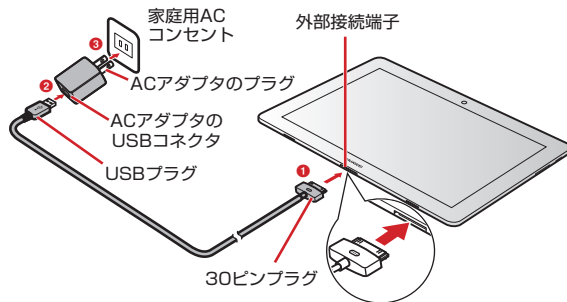



### 1 本機の外部接続端子にUSBケーブルの30ピンプラグを差し込む(①)

- USBケーブルを取り付けるときは、正しい方向に無理なく取り付けてください。逆方向に取り付けようとすると、破損や故障の原因となります。
- 外部接続端子にUSBケーブルを取り付けた状態で、USBケーブルを無理な方向に曲げたり、強い力をかけたりしないでください。破損や故障の原因となります。

### 2 ACアダプタのUSBコネクタにUSBケーブルのUSBプラグを差し込む(②)

### 3 ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントに差し込む (3)

充電が開始され、ステータスバーにが表示されます。充電が完了すると、ステータスバーにが表示されます。

### 4 充電が完了したら、家庭用ACコンセントからACアダプタのプラグを抜き、USBケーブルを本機とACアダプタから抜く

#### ■ お知らせ

- ACアダプタのプラグは日本国内仕様です。
- USBケーブルを使用して本機とパソコンを接続しても、本機を充電できません。ただし、一部の機種を除いて、パソコンの電源を切った状態では充電できません。
- 充電には必ず本機に付属のACアダプタおよびUSBケーブルをご使用ください。

## 電源を入れる / 切る



### 電源を入れる

#### 1 を長押し


- はじめて電源を入れたときは、初期設定を行います (▶P.31)。

#### ■ 画面ロックがかかっている場合

を押してディスプレイを点灯させます。

- お買い上げ時は、画面ロックのセキュリティが「2Dロック解除」に設定されています。を円の外の右方向に表示されるの位置までドラッグして、ロックを解除してください。
- 画面ロックのセキュリティを「2Dロック解除」以外に設定している場合は、設定されている解除方法を入力してください (▶P.165)。


#### ■ お知らせ

- 電源を入れてからホーム画面が表示されるまでに、1分以上かかる場合があります。
- を押した後、本機の反応がない場合は、充電が不十分なことがあります。充電完了後、再び操作を行ってください。

## 電源を切る

1

### 1 電源を切る



### 2 「OK」

#### ■ お知らせ

- 電源を切るボタンを長押ししても本機の反応がない場合は、電源ボタンを10秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることができます。


## 初期設定

はじめて電源を入れたときや、「データの初期化」(▶ P.174)を行った後は、初期設定としてGoogleアカウントなどの設定を行います。電源を入れてしばらくすると、「ようこそ」画面(初期設定の開始画面)が表示されます。画面の指示に従って設定します。

- ここでは、Wi-Fi(無線LAN)に接続できる状態で、はじめて電源を入れたときの初期設定を説明します。

### 1 「開始」


- 日本語以外の言語を表示させたい場合は、「日本語」をタップして言語を選択します。

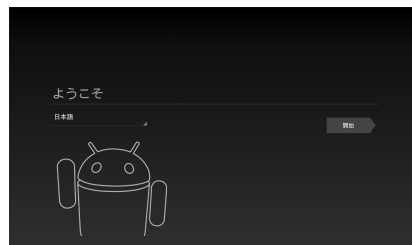



## 2 接続するWi-Fiネットワークをタップ→パスワードを入力→「接続」

- アクセスポイントとの接続方法の詳細については、「アクセスポイントに自動で接続する」(▶P.115)、「アクセスポイントに手動設定で接続する」(▶P.116)をご参照ください。

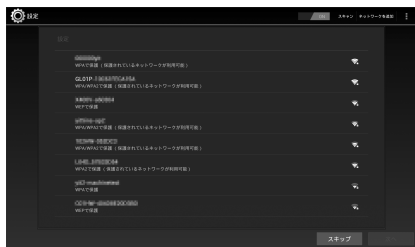

## 3 「次へ」



## 4 「日本標準時」を選択→「次へ」



## 5 「Googleアカウントを設定する」(▶P.76)の操作を行う

- お持ちのGoogleアカウントを利用する場合は「ログイン」をタップして「既存のアカウントを使う」(▶P.76) 操作2~4を、新規に作成する場合は「アカウントを作成」をタップして「新しいアカウントを作成する」(▶P.77) 操作2~9をご参照ください。
- 後で設定する場合は、「今は設定しない」をタップして、操作7に進みます。

## 6 データのバックアップ※を行うかどうかを設定→「次へ」

※：Googleが提供する各種サービス、またサードパーティのアプリケーションの設定やデータなどをバックアップすることができます。ただし、バックアップ機能については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせください。

## 7 Googleの位置情報サービスの利用を設定→「次へ」

## 8 本機の所有者（ユーザー）の名前を確認→「次へ」

- 名前を入力／変更する場合は、入力欄をタップして入力します。

### ■ 操作5で「今は設定しない」をタップした場合

- ① 本機の所有者（ユーザー）の名前を入力→「次へ」
- ② Googleサービスのプライバシーポリシーおよびその他の規約を確認→「次へ」

## 9 「完了」

初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。