

第15章

音楽

| | |
|------------------------|-----|
| 15.1 音楽を再生する | 234 |
| 15.2 ライブラリを利用する | 236 |
| 15.3 プレイリストを利用する | 237 |
| 15.4 着信音に設定する | 239 |


15.1 音楽を再生する


microSDカードに保存された音楽ファイルを再生します。

- 次の音楽ファイル形式に対応しています。
MP3、AAC、AMR、WAV、OGG

注意

- 再生可能な音楽ファイルは、microSDカードに保存されている音楽ファイルのみです。パソコンなどに保存している音楽ファイルを、あらかじめmicroSDカードにコピーしておいてください。

1.  > [音楽] をタップします。
音楽再生画面が表示されます。

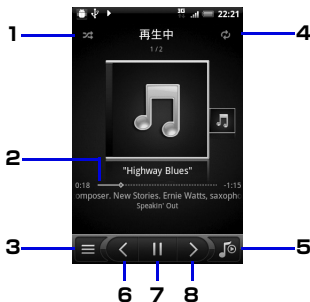

15 音楽


| | |
|---|------------------------------|
| 1 | タップするとシャッフル再生のオン/オフが切り替わります。 |
| 2 | ドラッグすると楽曲の任意の位置にジャンプします。 |
| 3 | タップするとライブラリが表示されます。 |
| 4 | タップするとリピート再生モードが切り替わります。 |
| 5 | タップすると再生画面とプレイリストが切り替わります。 |
| 6 | タップするとプレイリストの前の楽曲を再生します。 |
| 7 | タップすると楽曲を再生/一時停止ができます。 |
| 8 | タップするとプレイリストの次の楽曲を再生します。 |


再生中にスクリーンオフになり画面表示が消えた場合も、電源ボタンを押すとロック解除画面で操作できます。ロック解除画面でコントロールボタンが表示されていない場合は、画面をタップします。

ヒント

- メディアの音量を調整するには、音量ボタン（上）／音量ボタン（下）を押します。
- マイクロフォン付きイヤホンで音楽を視聴している場合は、イヤホンの通話／再生ボタンを押して再生と停止を切り替えます。早送りボタン／早戻しボタンを押して前後の楽曲を再生します。

15.2 ライブラリを利用する

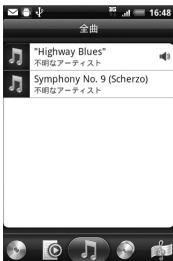

楽曲を再生中に  をタップすると、ミュージックライブラリが表示されます。



ライブラリでは、楽曲をアルバム、アーティスト、ジャンル、作曲家などのカテゴリごとに表示することができます。画面下のカテゴリタブをタップして楽曲を選んでください。

15.3 プレイリストを利用する

プレイリストに楽曲を登録すると、お好みの楽曲をお好みの順番で再生することができます。

1.  > **[音楽]** >  をタップします。
2. **[プレイリスト]** タブ > **[プレイリストを追加]** をタップします。
3. プレイリスト名を入力し、**[プレイリストに曲を追加]** をタップします。
4. カテゴリを選択します。
5. 登録する楽曲にチェックを入れ、**[追加]** > **[保存]** をタップします。

プレイリストを再生する

1. ライブラリ画面で**[プレイリスト]** タブをタップします。
2. 再生するプレイリストを選択し、楽曲を選択します。

プレイリストに楽曲を追加する

1. ライブラリ画面で**[プレイリスト]** タブをタップします。
2. プレイリストを選択し、メニューボタンを押して**[曲を追加]** をタップします。
3. カテゴリを選択して楽曲を選択し、**[追加]** をタップします。

ヒント

- 楽曲を再生中にメニューボタンを押し、**[プレイリストに追加]** をタップしてプレイリストを選択すると、再生中の楽曲をプレイリストに追加できます。
- 音楽再生画面でメニューボタンを押し、**[プロパティ]** をタップすると、音楽再生画面に表示されている楽曲の情報（プロパティ）を確認できます。本機では、プロパティを編集することはできません。

プレイリストの再生順を変更する

1. ライブラリ画面で**[プレイリスト]**タブをタップします。
2. プレイリストを選択し、メニューボタンを押して**[順序変更]**をタップします。
3. 移動する楽曲の☰をタップしたまま移動したい場所へドラッグします。
4. **[完了]**をタップします。

プレイリストの楽曲を削除する



1. ライブラリ画面で**[プレイリスト]**タブをタップします。
2. プレイリストを選択し、メニューボタンを押して**[曲を削除]**をタップします。
3. 削除する楽曲を選択し、**[削除]**をタップします。

プレイリストを削除する

- プレイリストを削除しても、プレイリストに登録した楽曲は削除されません。
1. ライブラリ画面で**[プレイリスト]**タブをタップします。
 2. メニューボタンを押して**[プレイリストを削除]**をタップします。
 3. 削除するプレイリストを選択し、**[削除]**をタップします。

15.4 着信音に設定する

楽曲を着信音として使用することができます。

1.  > **[音楽]** >  をタップします。
2. 楽曲を選択し、メニューボタンを押して**[着信音に設定]**をタップします。
3. **[電話の着信音]**をタップします。
 - ・連絡先の着信音に設定する場合は、**[連絡先の着信音]**をタップし、連絡先にチェックを入れて**[保存]**をタップします。

ヒント

- ・設定した着信音を確認する場合は、ホーム画面でメニューボタンを押し、**[設定]** > **[サウンド]** > **[着信音]**をタップします。

