

接続

6

インターネットへ接続する

本機では、インターネット接続が利用できます。

■ 本機からインターネットへ接続する

- Wi-Fiネットワーク接続

■ 本機からローカルネットワークにアクセスする

- VPN (Virtual Private Network) 接続

Wi-Fiを使って接続する

Wi-Fiを利用してインターネットへ接続できます。

- 本機で対応している無線LAN規格は次のとおりです。
IEEE802.11b、IEEE802.11g
- 本機で対応している暗号化方式は次のとおりです。
WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、
WEP

Wi-FiをONにして、Wi-Fiネットワークに接続する

- 1** ホーム画面で ≡ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」
- 2** 「Wi-Fi」 にチェックを付ける
利用可能なWi-Fiネットワークを自動でスキャンします。
- 3** 「Wi-Fi設定」
Wi-Fi設定画面が表示されます。
「Wi-Fiネットワーク」欄に、検出されたネットワーク名とセキュリティ設定（オープンネットワークまたはセキュリティで保護）が表示されます。

4 接続するWi-Fiネットワークを選択

5 ネットワークに接続

■ オープンネットワークに接続する場合

1 「接続」

■ セキュリティで保護されているネットワークに接続する場合

1 パスワードを入力→「接続」

Wi-Fiネットワークを切断する

1 Wi-Fi設定画面で切断するWi-Fiネットワークを選択

2 「切断」

GP01を利用して、インターネットに接続する

GP01の無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にしています。

1 GP01の電源を入れ、無線LAN機能をONにする

2 本機のホーム画面で☰→「設定」→「無線とネットワーク」

「Wi-Fi」にチェックを付けます。

3 「WiFi設定」

4 「WiFiネットワーク欄」に表示されているGP01のネットワーク名（GP01-XXXXXXXXXXXX）を選択

GP01のネットワーク名を変更している場合は、変更している名称を選択します。

5 パスワード（GP01のWEPキー）を入力→「接続」

Wi-Fiネットワークの状況を確認する

6

現在のWi-Fiの接続状況を確認できます。

- ステータスバー
本機がWi-Fiネットワークに接続されている場合、ステータスバーに📶が表示され、電波強度が示されます。
- Wi-Fiネットワーク
Wi-Fi設定画面で、「Wi-Fiネットワーク」欄に表示されているネットワーク名を選択すると、接続状況、セキュリティ、電波強度などの情報が表示されます。

■ お知らせ

- 利用可能なWi-Fiネットワークを手動でスキャンする場合は、Wi-Fi設定画面で☰→「スキャン」を選択します。
- Wi-Fi設定画面の「Wi-Fiネットワーク」欄に接続するネットワークが表示されていない場合は、アクセスポイントを設定してください。

アクセスポイントを設定する

- 設定に必要な情報は、お使いのWi-Fiアクセスポイントの取扱説明書をご参照ください。社内LANに接続する場合や公衆無線LANサービスをご利用の場合は、接続に必要な情報をネットワーク管理者またはサービス提供者から入手してください。

1 Wi-Fi設定画面で「Wi-Fiネットワークを追加」

2 SSIDを入力し、セキュリティを設定

6 **3** 「保存」

Wi-Fiの詳細設定をする

Wi-Fiオープンネットワークを通知する

利用可能なオープンネットワークが検出されたことを通知するように設定できます。

- Wi-FiがONの状態でもWi-Fiネットワークに接続していない場合に通知します。

1 Wi-Fi設定画面で「ネットワークの通知」にチェックを付ける

- 利用可能なオープンネットワークが検出されると、ステータスバーに📶を表示して通知します。

Wi-Fiのスリープ設定をする

Wi-FiをONにしている場合、本機の状態に応じて、Wi-FiのON/OFFを一時的に切り替えるように設定できます。

- 1 Wi-Fi設定画面で ≡ → 「詳細設定」
- 2 「Wi-Fiのスリープ設定」
- 3 項目を選択

項目	説明
画面がOFFになったとき	画面がOFFに切り替わったときにWi-FiをOFFにします。
電源接続時はスリープにしない	充電時に常にWi-FiをONにします。
スリープにしない	常にWi-FiをONにします。

静的IPアドレスを使用する

静的IPアドレスを使用してWi-Fiネットワークに接続するよう本機を設定できます。

- 1 Wi-Fi設定画面で ≡ → 「詳細設定」
- 2 「静的IPを使用する」にチェックを付ける
- 3 必要な項目を選択して入力

VPNに接続する

VPN (Virtual Private Network) は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。

本機からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を入手する必要があります。

- 本機で対応しているVPNプロトコルは次のとおりです。ただし、すべての環境で動作を保証するものではありません。

PPTP、L2TP、L2TP/IPSec PSK、L2TP/IPSec CRT

6

VPNを追加する


- 1 ホーム画面で ≡ → 「設定」
- 2 「無線とネットワーク」 → 「VPN設定」
VPN設定画面が表示されます。
- 3 「VPNの追加」 → 追加するVPNの種類を選択

- 4 ネットワーク管理者の指示に従い、必要な項目を設定
 - 三→「キャンセル」を選択すると、設定を中止します。
- 5 三→「保存」

VPNに接続する

- 1 VPN設定画面で接続するVPNを選択

6 2 必要な認証情報を入力→「接続」

VPNに接続するとステータスバーにが表示されます。

VPNを切断する

- 1 VPN設定画面で切断するVPNを選択
VPNが切断されます。

VPN設定画面のメニュー

VPN設定画面でVPNをロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
ネットワークに接続	VPNに接続します。
ネットワークから切断	VPNを切断します。
ネットワークの編集	VPN設定の各項目を編集します。
ネットワークを削除	VPNを削除します。

ブラウザを利用する

ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できます。

- ウェブページによっては、表示できない場合や正しく表示されない場合があります。

ブラウザを起動する

1 ホーム画面で → 「ブラウザ」

ブラウザ画面が表示されます。



ブラウザ画面

1 アドレスバー

選択すると、キーボードが表示されます。表示するウェブページのURLや、検索するキーワードを入力します。

2 ブックマーク／閲覧履歴

ブックマーク一覧画面を表示します。

お知らせ






- アドレスバーを選択した後や、アドレスバーに文字列を入力している途中に、入力履歴や入力候補が表示されることがあります（サジェスト機能）。表示されたウェブページを選択すると、そのウェブページに接続します。

6

ブラウザ画面表示中の操作


ブラウザ画面では、次の操作ができます。



- 表示中のウェブページによっては、操作できない場合があります。



目的	操作
ページをスクロールする	画面をスライドします。
前の画面に戻る	 を押します。
ページを縮小表示／拡大表示する	画面をスライドすると、   が表示されます。  をタップすると縮小表示、  をタップすると拡大表示します。

目的	操作
ページを全体表示する	画面をダブルタップします。 <ul style="list-style-type: none"> 全体表示している状態でダブルタップすると、拡大表示します。

ブラウザ画面のメニュー

ブラウザ画面で  を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
新しいウィンドウ	新しいウィンドウでウェブページを開きます。最大8つまで開くことができます。 <ul style="list-style-type: none"> すでに8つのウィンドウを開いている場合は、選択できません。
ブックマーク	ブックマーク一覧画面を表示します。
ウィンドウ	複数のウィンドウを開いている場合、ウィンドウを切り替えてウェブページを表示できます。 <ul style="list-style-type: none"> ウィンドウを閉じるには、閉じるウィンドウの  をタップします。 新しいウィンドウを開くには「新しいウィンドウ」を選択します。
再読み込み／停止	ウェブページの情報を更新／更新停止します。
進む	 を押してウェブページを表示中の場合に、直前のウェブページに戻ります。

項目	説明
その他	ブックマークを追加
	ウェブページをブックマークに追加します。
	ページ内検索
	ウェブページ内のテキストを検索します。検索する文字列を入力すると、一致する文字列が緑色でハイライト表示されます。  /  をタップすると、前／後の一致項目に進みます。
	テキストを選択してコピー
	ウェブページ内のテキストをコピーします。コピーするテキストの開始位置から終了位置までをドラッグすると、テキストがハイライト表示されます。画面から指を離すとテキストがコピーされます。 <ul style="list-style-type: none"> 1回の操作でコピーできる件数は1件のみです。
	ページ情報
	ウェブページのURLなどを表示します。
	ページを共有
	ウェブページのURLなどを、Bluetoothやメールなどで送信します。
	ダウンロード履歴
	ダウンロード済みやダウンロード中のデータの情報を確認します。
	設定
	ブラウザの設定を行います。

ウェブページのリンクを利用する

1 ブラウザ画面でリンクをロングタッチ

2 項目を選択

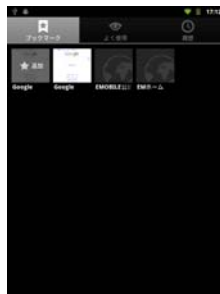
- リンクによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
開く	表示中のウィンドウでウェブページを開きます。
新しいウィンドウで開く	新しいウィンドウでウェブページを開きます。
リンクをブックマーク	ブックマークに追加します。
リンクを保存	ウェブページを保存します。 • 保存したウェブページは、ブラウザ画面で☰→「その他」→「ダウンロード履歴」を選択して確認できます。
リンクを共有	ウェブページのURLなどを、Bluetoothやメールなどで送信します。
URLをコピー	ウェブページのURLをコピーします。
画像を保存	画像をギャラリーに保存します。
画像を表示	画像を表示します。
壁紙として設定	画像をホーム画面の壁紙に設定します。
メールを送信	メールを作成して送信できます。
コピー	メールアドレスをコピーします。

ブックマークと閲覧履歴を管理する

ブックマークに追加する

1 ブラウザ画面でブックマークに追加するウェブページを表示→



ブックマーク一覧画面



2 ★が表示されているウェブページを選択

3 「名前」を入力

4 「OK」

ブックマークが保存されます。

お知らせ



-  が画面に表示されていない場合は、ブラウザ画面で  → 「ブックマーク」を選択すると、ブックマーク一覧画面が表示されます。

ブックマークからウェブページを開く



- 1 ブックマーク一覧画面で表示するウェブページを選択

よく閲覧するウェブページから開く


6

- 1 ブックマーク一覧画面で「よく使用」タブを選択
よく閲覧する履歴画面が表示されます。
- 2 表示するウェブページを選択
 -  (グレー) /  (黄色) をタップすると、ブックマークに追加/ブックマークから削除できます。

閲覧履歴からウェブページを開く

- 1 ブックマーク一覧画面で「履歴」タブを選択
閲覧履歴画面が表示されます。
- 2 表示するウェブページを選択
 -  (グレー) /  (黄色) をタップすると、ブックマークに追加/ブックマークから削除できます。

ブックマーク一覧画面/よく閲覧する履歴画面/閲覧履歴画面のメニュー

ブックマーク一覧画面/閲覧履歴画面で  を押すと、次のメニューが表示されます。

項目	説明
最後に表示したページをブックマークする ^{※1}	最後に表示したウェブページをブックマークに追加します。
リスト表示/サムネイル表示 ^{※1}	一覧の表示方法をリスト表示/サムネイル表示に切り替えます。
履歴消去 ^{※2}	閲覧履歴をすべて削除します。

※1：ブックマーク一覧画面で表示されます。

※2：閲覧履歴画面で表示されます。

ブックマーク一覧画面／よく閲覧する履歴画面／閲覧履歴画面でウェブページをロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

- ウェブページによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
開く	表示中のウィンドウでウェブページを開きます。
新しいウィンドウで開く	新しいウィンドウでウェブページを開きます。
編集	ブックマークの名前／URLを編集します。
ショートカットを作成	ブックマークへのショートカットをホーム画面に作成します。
ブックマークを追加	ブックマークに追加します。
ブックマークから削除	ブックマークから削除します。
リンクを共有	ウェブページのURLなどを、Bluetoothやメールなどで送信します。
URLをコピー	ウェブページのURLをコピーします。
履歴から消去	ウェブページを閲覧履歴から消去します。
削除	ブックマークから削除します。
ホームページとして設定	ウェブページをホームページとして設定します。

ブラウザを設定する

- 1 ブラウザ画面で ≡ → 「その他」 → 「設定」
- 2 項目を設定

項目	説明
テキストサイズ	文字のサイズを設定します。
デフォルトの倍率	ウェブページの表示倍率を設定します。
ページを全体表示で開く	新しく開くウェブページを、全体表示するかどうかを設定します。
テキストエンコード	テキストエンコードを設定します。
ポップアップウィンドウをロック	ポップアップウィンドウをブロックするかどうかを設定します。
画像の読み込み	ウェブページの画像を表示するかどうかを設定します。
ページの自動調整	画面に合わせて、ウェブページを調整するかどうかを設定します。
常に横向きに表示	ウェブページの表示方向を常に横向きに表示するかどうかを設定します。
JavaScriptを有効にする	JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。
プラグインを有効にする	プラグインを有効にするかどうかを設定します。

項目	説明
バックグラウンドで開く	リンクをロングタッチして「新しいウィンドウで開く」を選択したとき、表示中のウィンドウの後ろに新しいウィンドウを開くかどうかを設定します。
ホームページ設定	ホームページを設定します。
キャッシュを消去	キャッシュデータを消去します。
履歴消去	ウェブページの閲覧履歴を消去します。
Cookieを受け入れる	Cookieの保存・読み取りを許可するかどうかを設定します。
Cookieをすべて消去	保存されているCookieをすべて消去します。
フォームデータを保存	フォームに入力したデータを保存して、後で呼び出せるようにするかどうかを設定します。
フォームデータを消去	保存されているフォームデータをすべて消去します。
位置情報を有効にする	ウェブサイトに、現在地情報へのアクセスを許可するかどうかを設定します。
位置情報アクセスをクリア	位置情報サービスにアクセスした際に収集したデータを消去します。
パスワードを保存	ウェブページに入力したユーザー名・パスワードを記憶するかどうかを設定します。
パスワードを消去	記憶されているユーザー名・パスワードを消去します。

項目	説明
セキュリティ警告	ウェブページの安全性に問題がある場合に、警告を表示するかどうかを設定します。
ウェブサイト設定	位置情報にアクセスしたウェブページなどの詳細設定を行います。
初期設定にリセット	ブラウザの設定を初期設定に戻します。

Bluetooth機能を利用する

本機とBluetooth対応機器とで、無線でデータをやり取りできます。


- 接続する機器の操作については、機器の取扱説明書などをご参照ください。
- 本機による Bluetooth 接続は、市販されているすべての Bluetooth 対応機器との接続を保証するものではありません。
- 本機の Bluetooth 機能は 2.4GHz 帯です。この周波数帯では、電子レンジなど、さまざまな機器が運用されています。そのため、他の通信機器との干渉により、通信速度が下がったり、通信距離が短くなったりする可能性があります。干渉が発生した場合には、本機の使用場所を変えるか、干渉元の機器を停止してください。
- 本機の Bluetooth 機能と無線 LAN 対応機器は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、無線 LAN 対応機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。

主な仕様と機能

対応バージョン	Bluetooth標準規格Ver.2.1+EDR準拠
出力	Bluetooth標準規格Power Class2
通信距離※	約10m以内
使用周波数帯	2400MHz~2483.5MHz
対応プロファイル	OPP : Object Push Profile A2DP : Advanced Audio Distribution Profile AVRCP : Audio/Video Remote Control Profile HSP : Headset Profile HFP : Handsfree Profile PBAP : Phone Book Address Profile

※ 壁などの障害物や電波状況などにより変化する可能性があります。

Bluetooth機能をONにする

- 1 ホーム画面で ≡ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」
- 2 「Bluetooth」 にチェックを付ける
ステータスバーに  が表示されます。

本機を検出可能にする

6

- 1 ホーム画面で ≡ → 「設定」 → 「無線とネットワーク」
- 2 「Bluetooth設定」
Bluetooth設定画面が表示されます。
- 3 「検出可能」 にチェックを付ける
「検出可能」の下に「120秒間検出可能」と表示され、秒数のカウントダウンが開始されます。120秒を経過すると、検出されなくなります。

端末の名前を変更する

端末の名前によって、Bluetoothネットワークで端末が識別されます。

- 1 Bluetooth設定画面で「端末名」
- 2 端末名を入力 → 「OK」

他のBluetooth対応機器とペアリング／接続する

本機と他のBluetooth対応機器でデータのやり取りが行えるように、他の機器とペアリング／接続を行います。

- 1 Bluetooth設定画面で「デバイスのスキャン」
「Bluetooth端末」欄に、検出されたBluetooth対応機器が一覧表示されます。
- 2 ペアリング／接続を行う機器を選択

3 画面の指示に従いペアリング／接続

「Bluetooth端末」欄のBluetooth機器名称の下に、ペアリングと接続の状態が表示されます。

- 必要に応じてBluetoothパスキー（認証用コード）を入力します。データのやり取りを行う機器同士が、同じBluetoothパスキーを入力する必要があります。Bluetoothパスキーは、機器の取扱説明書などをご確認ください。

ペアリング／接続を解除する

1 Bluetooth設定画面の「Bluetooth端末」欄に表示されているペアリング／接続を解除する機器をロングタッチ

2 解除操作を行う

■ Bluetooth対応機器とペアリングのみしている場合

1 「ペアを解除」

■ Bluetooth対応機器とペアリング／接続をしている場合

1 「接続を解除」／「切断してペアを解除」

- 「接続を解除」は、接続のみ解除してペアリングは保持します。「切断してペアを解除」は、接続とペアリングの両方を解除します。

■ お知らせ

- 相手側の機器によっては、操作2でペアリング／接続の設定以外の項目が表示される場合があります。項目を選択して設定操作を行ってください。

Bluetoothでデータを送受信する

- あらかじめ本機のBluetooth機能をONにし、データを送信する相手側の機器とペアリングしておいてください。

データを受信する

1 相手側の機器からデータを送信

2 ステータスバーに  が表示されたら通知パネルを開く

3 受信するファイルを選択→「承諾」


データの受信が開始されます。

■ 連絡先を受信した場合

1 連絡先に追加するvcfファイルを選択

- vcfファイルの読み取りが完了すると、本機の連絡先に追加されます。

■ お知らせ

- 受信した静止画／動画は、ホーム画面で  →「ギャラリー」→「bluetooth」フォルダを選択すると確認できます。

データを送信する

連絡先、静止画、動画などのデータを、他のBluetooth対応機器に送信できます。

- 1** 各アプリケーションのメニューから「Bluetooth」
- 2** データを送信する相手側の機器を選択
データの送信が開始されます。