



GS02かんたんガイド

目次

このガイドでは、次の内容を説明しています。

お使いになる前に

初期設定

基本的な操作

電話をかける／受ける

電話帳に登録

EMnetメールの利用

本機からインターネットに接続

Pocket WiFiウィジェット

- 本ガイドで紹介していない機能や操作方法につきましては、取扱説明書をお読みください。取扱説明書（PDFファイル）は、イー・モバイルのホームページからご覧いただけます。<http://emobile.jp/>
- 使い方や設定方法などはFAQ（よくあるご質問）にも掲載されています。<http://faq.emobile.jp>


■ お買い上げ品の確認

お買い上げ品には、GS02と付属品が同梱されています。次の製品がすべてそろっていることをご確認ください。

- GS02本体
- 電池パック
- ACアダプタ
- USBケーブル
- GS02かんたんガイド（本書）
- 保証書（本体、ACアダプタ）
- ご利用いただくにあたって
- カラーリアカバー（試供品）

お使いになる前に

各部の名称と機能

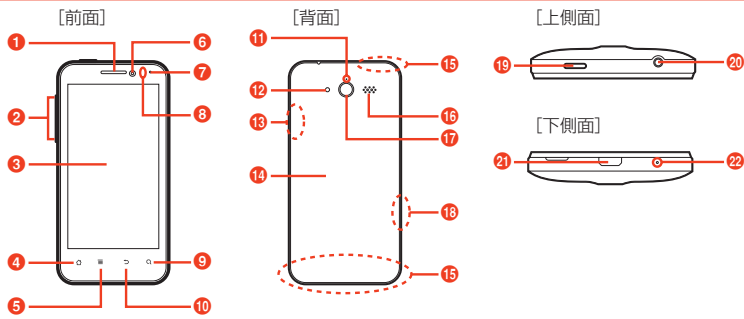

- 1 受話口
- 2 音量上／下キー
- 3 ディスプレイ（タッチパネル）
指で直接触れて操作します。
- 4 ホームボタン
ホーム画面に戻ります。
ロングタッチすると、最近使用したアプリケーションが表示されます。
- 5 メニューボタン
各画面でメニューを表示するときに使用します。
- 6 インカメラ
- 7 LED灯
- 8 調光センサー／近接センサー
周囲の明るさを感じて、ディスプレイの明るさを調整します。
通話中に顔などが近づいたことを感知します。
- 9 検索ボタン
クイック検索ボックスを起動します。本機内やウェブページの情報を検索できます。
ロングタッチすると、音声検索ができます。
- 10 戻るボタン
前画面に戻ります。
- 11 サブマイク
通話時のノイズ音低減に利用されます。
- 12 フラッシュ
- 13 GPSアンテナ部分*
- 14 リアカバー
- 15 内蔵アンテナ部分*
- 16 スピーカー
- 17 アウトカメラ
- 18 Bluetooth / Wi-Fiアンテナ部分*
- 19 電源キー
本機の電源が切れた状態で長押しすると、電源が入ります。
本機の電源を入れた状態で長押しすると、マナーモードや機内モードを設定したり、電源を切ったりできます。
本機の電源を入れた状態で押すたびにディスプレイを点灯／消灯します。消灯時は画面ロックがかかります。
- 20 イヤホンマイク端子
- 21 microUSB端子／充電端子
- 22 送話口


*アンテナ付近を手で覆うと、通話、通信品質に影響を及ぼす場合があります。

EM chipと電池パックの取り付けかた

リアカバーやEM chipの取り付け／取り外しなどのときに無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。

- 電池パックの取り付け／取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。

- リアカバーを取り外す
- EM chipを取り付ける
- 電池パックとリアカバーを取り付ける

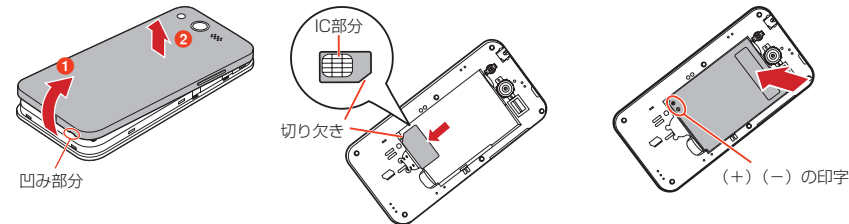

リアカバーの凹み部分に爪を入れて①の方向に持ち上げた後、リアカバー全体を②の方向に取り外します。

- 爪を傷付けないようにご注意ください。

EM chipのIC部分を下にして、EM chipの表面を押しながら、矢印の方向にEM chipが固定されるまでゆっくりと差し込みます。

- EM chipの取り付け／取り外しの際は、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。

電池パックの（+）（-）の印字面を上にして、本機と電池パックの金属端子を合わせてはめ込んだ後、リアカバーを取り付けます。


- リアカバーの取り付け：カメラとリアカバーの穴の位置を合わせて、リアカバーをはめ込みます。

充電のしかた

付属のACアダプタとUSBケーブルを使用して充電します。

- 1、2、3の順に接続してください。

- お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。
- 必ず付属のACアダプタとUSBケーブルを使用してください。

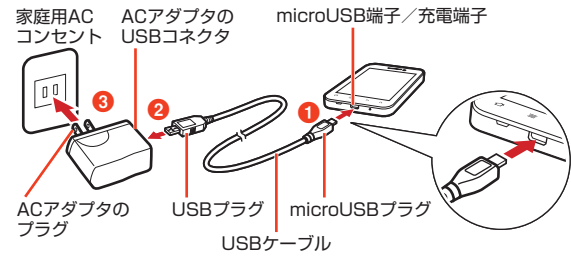

電源を入れる

- 1 電源キー（○）を長押し

お買い上げ後はじめて電源を入れたときは、初期設定を行います。「初期設定」に進んでください。

- ホーム画面が表示されるまでに、1分以上かかる場合があります。
- 反応がない場合は充電が不十分なことがありますので、再度充電してください。

タッチパネルの使いかた

タッチパネルは、指で直接触れて操作します。触れかたによってさまざまな操作ができます。

- 下記以外の操作方法など詳細については、取扱説明書をご参照ください。


本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操作する仕様となっています。

■ タップ

項目やアイコンに軽く触れて、指を離します。

■ スライド

画面に軽く触れたまま、目的の方向になぞります。

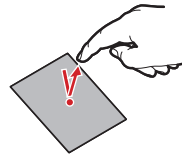


■ スワイプ

画面を指ですばやくはらうように操作します。



■ ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。

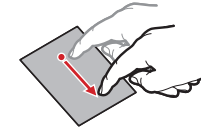

初期設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定としてGoogleアカウントなどの設定を行います。電源を入れてしばらくすると、Androidのマークが表示されます。

- ここでは、EM chipが取り付けられた状態で、はじめて電源を入れたときの初期設定を説明します。
- Googleアカウントを設定すると、「Gmail」や「マーケット」などGoogleが提供するオンラインサービスなどをはじめ起動したときにGoogleアカウント設定画面が表示されます。
- 通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- *スマートフォンは最新のソフトウェアやアプリケーションを確認するための通信、データの同期をするための通信など、一部自動的に通信を行う仕様となっています。データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、自動で通信が行われた場合もデータ通信料が発生します。

- 1 Androidのマークをタップ

- 「言語変更」を選択すると、画面に表示される言語を変更できます。お買い上げ時は、「日本語」に設定されています。



- 2 Googleアカウントを設定

- Googleアカウントをお持ちでない場合
「作成」を選択してアカウントを作成できます。
- Googleアカウントをすでにお持ちの場合
「ログイン」を選択して、お持ちのアカウントを入力し、「ログイン」を選択します。
- Googleアカウントを後で設定する場合
「スキップ」を選択します。

- 3 Googleの位置情報サービスの利用を設定

設定したら「次へ」をタップします。

- Googleアカウントの設定をスキップした場合は、初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

- 4 データのバックアップ*を行うかどうかを設定

設定したら「次へ」をタップします。

Googleが提供する各種サービス、またサードパーティのアプリケーションの設定やデータなどを、クラウドにバックアップすることができます。ただし、バックアップ機能については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせください。

- 5 「セットアップを完了」をタップ

初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

基本的な操作

ホーム画面の見かた

ホーム画面は、アプリケーションを使用するためのスタートポイントです。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションやショートカット、ウィジェット、フォルダのアイコンを表示させることができます。詳細については、取扱説明書をご参照ください。



- 1 ウィジェット
ウィジェットの起動や操作を行います。
- 2 アプリケーション
アプリケーション画面を表示します。
- 3 ステータスバー
通知アイコンやステータスアイコンを表示します。
- 4 ショートカット
アプリケーションを起動したり、本機の設定項目を表示したりします。
- 5 拡張ホーム画面
タップすると、拡張ホーム画面がサムネイル表示されます。

※実際の画面とは異なる場合があります。

画面ロックがかかったときは

本機を操作しない状態が一定時間続くと、画面ロックがかかります。ロックを解除するには、電源キー(○)を押して画面を点灯させ、を外の円の下方方向にドラッグしてください。このとき上方向、左方向、右方向にドラッグすると、円の外にあるアイコンに対応したアプリケーションを起動します。

キーボード(入力方法)を変更する

文字を入力するには、画面にキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。キーボードにはAndroidキーボードとFSKAREN(エフエスカレン)の2種類があり、変更できます。

- 1 文字入力欄をロングタッチ
- 2 「入力方法を選択」→「Androidキーボード」／「FSKAREN」を選択
 - お買い上げ時は、FSKARENに設定されています。
 - 日本語を入力する場合は、FSKARENをご利用ください。
 - Androidキーボードでは日本語を入力できません。

FSKARENで文字を入力する

3種類のキーボードを利用できます。キーボード上のをロングタッチして切り替えます。

10キー

一般の携帯電話のように、複数の文字が各キーに割り当てられています。スワイプして文字を入力するフリック入力、目的の文字が表示されるまでキーを繰り返しタップするトル入力、2タッチ入力の3種類から選択できます。

フリック入力とは、入力する文字の行が割り当てられているキーをタップしたまま、上/下/左/右にスワイプして、入力する文字を選択する入力方法です。キーに触れたときに、キーの上にポップアップが表示されますので、入力する文字が表示されている方向にスワイプします。ポップアップの中央に表示されている文字は、キーをタップするだけで入力できます。

QWERTY

パソコンのキーボードと同様のキー配列で、日本語を入力するにはローマ字で入力します。

- 英字のキーを上へスワイプすると、大文字で入力できます。また、キーを下へスワイプするとキーに割り当てられている数字や記号が入力できます。


手書き

手書きで文字を入力します。

- タッチパネルの認識状態や文字の形状によっては、正確に認識できない場合があります。



10キー

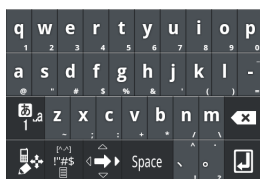

QWERTY



手書き

電話をかける／受ける

電話をかける

- 1 ホーム画面で
- 2 電話番号(市外局番を含む全桁)を入力
 - 通話履歴や電話帳、お気に入りから相手の電話番号を選択して、電話をかけることもできます。
- 3
発信されます。相手が応答すると通話中画面が表示されます。
- 4 通話が終わったら「終了」

電話を受ける

- 1 電話がかかってくる
- 2 を右にドラッグ
通話中になります。
- 3 通話が終わったら「終了」

自分の電話番号を確認する

- 1 ホーム画面で→「設定」
- 2 「端末情報」→「端末の状態」
「電話番号」の下に自分の電話番号が表示されます。

マナーモード／機内モードを設定する

マナーモードに設定すると、着信音や通知音などが鳴らないように設定できます。機内モードに設定すると、本機の電源が入った状態で電波の送受信を停止します。

- 1 を長押し→「マナーモード」／「機内モード」
 - 解除する場合は、再度同じ操作をします。

電話帳に登録

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを作成したりできます。

- 1 ホーム画面で→「連絡先」→「電話帳作成」→登録先を選択
 - 「電話」をタップすると本機内のメモリに、「SIM」をタップするとEM chipに登録されます。
 - 本機にオンラインアカウントを設定している場合は、登録先として表示されます。

- 2 必要な項目を入力→「保存」

電話帳をEM chip / microSDカードから取り込む(インポート)

EM chipから電話帳を取り込む

EM chipからインポートできる項目は、名前と電話番号(1件)のみです。

- 1 電話帳一覧画面で→「インポート/エクスポート」→「SIMカードからインポート」
- 2 インポートする電話帳にチェックを付ける→「コピー」→電話帳のインポート先をタップ

microSDカードから電話帳を取り込む

インポートできるファイル形式は、vCard形式(拡張子:vcf)のみです。

- 1 電話帳一覧画面で→「インポート/エクスポート」→「SDカードからインポート」
- 2 電話帳のインポート先をタップ
 - microSDカード内にvCardファイルが複数ある場合は、画面の指示に従ってファイルを選択します。

EMnetメールの利用

EMnetメールのアドレス(@emnet.ne.jp)を使用して、メッセージや画像などの送受信ができ、絵文字も利用できます。

「EMnetメール」アプリケーションを利用すると、EMnetメール/SMSを送受信でき、統合されたメールボックスで管理できます。

EMnetメールを利用するには別途EMnetへの加入が必要です。ただし、SMSのみを利用の場合はその限りではありません。

EMnetメールの他に、Gmail、Eメールなどを利用できます。詳細については、取扱説明書をご参照ください。

EMnetメールを作成/送信する

- 1 ホーム画面で→「MMS作成」
- 2 「To」欄をタップしてメールアドレスを入力→「件名」欄をタップして件名を入力→本文入力欄をタップして本文を入力→「送信」
 - ファイルを添付する場合
→「添付」をタップし、画面に従ってファイルを添付します。

送受信したEMnetメールを確認する

- 1 ホーム画面で→目的のフォルダをタップ→確認するメールをタップ

本機からインターネットに接続

ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できます。

- 1 ホーム画面で



1

2

- 1 アドレスバー
タップすると、キーボードが表示されます。表示するウェブページのURLを入力します。キーワードを入力すると、直接検索できます。
- 2 ブックマーク/閲覧履歴アイコン
ブックマーク一覧画面を表示します。

Pocket WiFiウィジェット

Wi-Fiテザリングを利用する

本機を無線LANのポータブルアクセスポイントに設定して、Wi-Fiテザリングを利用することができます。設定を行うと、他の通信機器から本機の3Gパケット通信を経由して、インターネットへ接続できるようになります。

- 通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大8台までです。

設定アイコン

Pocket WiFi アイコン



- 1 ホーム画面でPocket WiFiアイコンをタップ
Pocket WiFiが有効になると、アイコンがになり、ステータスバーにはが表示されます。

ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を確認するには

お買い上げ時、ネットワークSSIDは「GS02-PocketWiFi」、セキュリティ(パスワード)は「WPA2 PSK」(8桁の数字)が設定されています。

- 1 ホーム画面で設定アイコンをタップ
- 2 「Pocket WiFiのセキュリティ設定」をタップ
- 3 ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を確認する
 - ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を変更し、「保存」を選択すると設定を変更できます。
 - 「パスワードを表示」にチェックを入れると、パスワードが表示されます。
 - データの初期化を行うと、パスワードも初期化されます。



【お問い合わせ先】イー・モバイル カスタマーセンター
イー・モバイル携帯電話から：157(無料)
一般電話から：0120-736-157(無料)
※ 他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
海外から：+81-3-6831-3333(有料)
受付時間 9:00～21:00(日本時間/年中無休)
※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。
※ 一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけません。
ホームページ <http://emobile.jp/>