

1 はじめに

各部の名称と機能

スクロールキー

- メニューをスクロールするときに使用します。
- ブラウザ、電話帳、新規メール作成およびデータフォルダにすばやくアクセスします。

左ソフトボタン

- 画面の操作ガイド部左側の機能を有効にします。
- 待受画面からメインメニューにアクセスします。

TV 電話

- TV電話をかけます。
- 待受画面から「通話履歴」の発信履歴画面にアクセスします。

通話キー

- 電話をかけるときや受けるときに使用します。
- 待受画面から「通話履歴」の発信履歴画面にアクセスします。

クリアキー

文字入力時にカーソルの前にある文字を削除します。

右ソフトボタン

- 画面の操作ガイド部右側の機能を有効にします。
- 待受画面から「ホームページ」にアクセスします。

OK キー

- メニューから選択した機能を決定します。
- 待受画面からメインメニューにアクセスします。

ミュージックキー／マークキー

- 待受画面から「ミュージック」画面にアクセスします。
- オプション項目のチェックボックスを選択します。

電源／終話キー

- 電源のオン／オフや通話を終了するとき、着信拒否をしたいときに使用します。

番号キー

数字や文字を入力するときに使用します。

キー

待受画面で長く押すと、マナーモード設定／解除の切替ができます。



■ 各部の名称と機能

正面と背面



図に示すように
本体は静かに開きます。



注意：閉じる際は本体の上端を指で支えながらゆっくりと閉じてください。その際に指を挟まないようご注意ください。

側面

カメラキー

- 本体を開いて待受画面で長く押すと、カメラが起動します。
- 待受時に本体を閉じた状態で長押しすると、ボイスレコーダの録音を開始します。もう一度押すと録音を停止します。
- 本体を閉じてオーディオプレーヤーを使用中にこのボタンを押すと、本体正面のミュージック操作キーのロック/ロックの解除を行います。
- 待受時に本体を閉じた状態でメールを受信した際、このボタンを軽く押すと新着メール件数をサブディスプレイに表示させます。

外部接続端子

この端子に AC アダプタ、イヤホン変換アダプタ、イヤホンマイク、および USB ケーブルなどを接続します。

**音量キー**

- 本体を開いた状態で、待受画面または通話中に押すと音量を調節することができます。
- オーディオファイル再生中に押すと音量を調節することができます。
- 待受時本体を閉じた状態でメールを受信した際、このボタンを軽く押すと新着メール件数をサブディスプレイに表示させます。(カメラキーと同じ)

ミュージックキー

待受時本体を閉じた際に長く押すと、最近再生したオーディオファイルを起動/終了できます。

**ストラップ
取り付け穴**

ストラップはストラップ取り付け穴に通します。



EM chip の使用方法

EM chip の使用方法

EM chip を取り付ける

- 1 カードスロットの差し込み口にカードを挿入します。このとき、カードの向きが下図と同じになるようにしてください。EM chip の取り付けや取り外しは、電源を切り、電池パックを取り外してから行います。下図に示すようにスライドさせます。



- 2 本体の後部にある電池パックスロットに電池パックを入れます。カチッと音を立てて電池パックが適切な位置に収まるまで電池パックを押し下げます。



- 3 背面カバーをスライドさせて本体に取り付けます。



EM chip を取り外す

必ず本体の電源を切った後で EM chip と電池パックを取り外してください。電源を切らないと、本体が破損する場合があります。

EM chip を取り外すには、次の手順に従います。

- 1 本体から背面カバーを取り外します。



- 2 電池パックを取り出します。



- 3 スロットからスライドさせて取り出します。



電池パックを充電する

電池パックを充電する前の注意事項

電池パックを充電する前に、注意事項をよくお読みください。

注

- 初めて電池パックを充電するときは、最低12時間は充電してください。その後は最大充電時間は2.5時間程度です。
- 電池パック単体では充電できません。必ず本製品に電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。
- 使用していなくても電池パックは放電されます。長期間使用しなかった場合は、充電してから使用するようください。


■ 電池パックを充電する


- 充電時間は周囲温度や電池パックの使用期間によって異なります。
- 利用可能時間は充電／放電の繰り返しにより徐々に短くなります。正しい手順でバッテリーを充電しても、利用可能時間が短くなったら、同じ種類の電池パックに交換してください。
- 電池パックに対して衝撃を与えたり、放り投げたり、乱暴に扱ったりしないでください。液もれ、本体の損傷、過熱、爆発、または発火する可能性があります。
- 本製品に付属の AC アダプタ、もしくは指定の AC アダプタを使用してバッテリーを充電してください。

AC アダプタを使って充電する

AC アダプタを使って電池パックを充電する前に、電池パックが本体に正しく取り付けられていることを確認してください。

電池パックを充電するには、次の手順に従います。

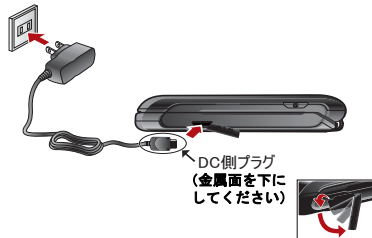

- 1 上の図に示すように、本体の外部接続端子に AC アダプタのコネクタを差し込みます。この際、AC アダプタの DC 側プラグの金属面が下側になっていることを確認してください。
- 2 AC アダプタのプラグを家庭用 AC コンセントに差し込みます。
- 3 電池パックの充電中は、電池残量のアイコン  が点滅し続けます。電池残量のアイコンの点滅が止まったら、電池パックの充電が完了したことを示します。

- 4 充電が完了したら、家庭用 AC コンセントから AC アダプタのプラグを抜き、本体から AC アダプタのコネクタを抜いた後に、キャップを閉じます。

注

- 電源がオフで本機を閉じた状態で充電すると、充電の割合を示す棒状のアイコンが本体外面のサブディスプレイに点滅表示されます。レベルが最大になり、点滅が止まると充電が完了したことを示します。
- 電源オフで本体を開いた状態で充電すると、最初にロゴ画面が表示され、しばらくするとメインディスプレイに筒状の充電アニメーションが表示されます。アニメーションが動かなくなれば充電は完了です。（本体が閉じている場合も、開いている場合も、充電状態の表示はしばらくするとオフになりますが、側面のキーを軽く押すと再表示します。）

- 電源オンで本体を閉じた状態で充電すると、本体外側のサブディスプレイ右上の電池残量マークが点滅します。しばらくすると、サブディスプレイは自動的にオフになります。側面のキーに軽く触れると充電状態を確認することができます。電池残量マークの点滅が止まると充電は完了です。
- AC アダプタは家庭用 AC100-240V の電源に対応しています。
- AC アダプタのプラグは日本国内用です。











待受画面


















待受画面





アイコン	説明
	電波強度を示します。バーの数が多いほど電波が強いことを示しています。
	圏外（電波が届いていない）を示します。
	ローミングサービスを使用しています。

アイコン	説明
	HSDPA ネットワークとデータ通信の両方を利用することができます。
	HSDPA ネットワークでデータ通信中です。
	電話は現在 WCDMA ネットワーク内にあります。
	WCDMA ネットワークとデータ通信の両方を利用することができます。
	WCDMA ネットワークでデータ通信中です。
	電話は現在 GSM サービスエリア内にあります。
	GSM ネットワークと GPRS サービスエリアの両方を利用することができます。
	GPRS サービスエリアでデータ通信中です。
	Bluetooth 機能は有効ですが、他のデバイスが本機を検出することはできません。
	Bluetooth 機能が有効になっていて、他のデバイスが本機を検出することができます。
	Bluetooth でデータ転送をしています。

アイコン	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークに接続している状態を示します。 本機を介して PC がインターネットに接続されています。
	セキュリティで保護されているサイトに接続しています。
	着信中です。
	着信した電話をすべて回線 1 に転送します。
	現在、回線 2 が有効です。
	着信した電話をすべて回線 2 に転送します。
	アラームが有効です。
	microSD カードが挿入されています。
	microSD カードと本機の間でデータが転送されています。
	microSD カードが無効です。

アイコン	説明
	新着 SMS があります。
	新しいプッシュメールがあります。
	新着メールがあります。
	新着留守番メッセージがあります。
	標準モードが有効です。
	マナーモードが有効です。
	サイレントモードが有効です。
	アウトドアモードが有効です。
	ドライブモードが有効です。
	イヤホンモードが有効です。
	オフラインモードが有効です。
	個別モード 1 が有効です。
	個別モード 2 が有効です。
	着信音が鳴動します。
	バイブレーターが有効です。
	ミュートモードが有効です。
	着信音とバイブレーターが有効です。

機能呼び出す

アイコン	説明
	電池残量を示します。目盛りが多いほどバッテリーの残量が多いことを示します。
	電池パックの残量が低下しています。充電してください。

機能呼び出す

メインメニューから機能呼び出す

- 1 待受画面で  を押します。












- 2  で目的の機能を選択し、 を押します。

メインメニューのアイコン		
		
エンターテイメント カメラとミュージックアプリケーションを使用します。	ブラウザ モバイルインターネットの使用と設定を行います。	通話履歴 通話履歴を表示します。
		
ミュージック ミュージックとプレイリストアプリケーションを使用します。	メール メールまたは SMS を作成/表示します。	データフォルダ 本体 / microSD カードに保存されているファイルを表示します。
		
ツール アラームやカレンダーを設定します。	電話帳 電話番号やメールアドレスを登録します。	設定 本製品の各種設定をします。

ショートカットキー

お買い上げ時のショートカットキーの役割を以下に示します。

 <p>EMnet の Web サイトにアクセスします。</p>	 <p>通話履歴にアクセスします。</p>	 <p>ミュージックにアクセスします。</p>
 <p>ブラウザにアクセスします。</p>	 <p>電話帳にアクセスします。</p>	 <p>「メール編集」画面にアクセスします。</p>
 <p>データフォルダにアクセスします。</p>	 <p>通話履歴にアクセスします。</p>	 <p>標準モードとマナー</p>