

# 10 メディアプレーヤー

## オーディオ & ビデオを再生する前に

保存したオーディオファイルや、ウェブからダウンロードしたり、Bluetooth から受信したオーディオファイルは、データフォルダのミュージックフォルダの中に保存されています。

保存したビデオファイルや、ウェブからダウンロードしたり、Bluetooth から受信したビデオファイルは、データフォルダのビデオフォルダの中に保存されています。

### 注

オーディオファイルやビデオファイルをダウンロードするにはそれらを購入し、使用権を取得する必要があります。ファイルが著作権で保護されていたり、期限が切れている場合は、アイコンが表示されます。

イヤホンマイクを使用するときは、下の図に示すように正しくイヤホンマイクジャックに接続します。



## ファイル形式

メディアプレーヤーで使用できるファイル形式は以下のとおりです。

メディアタイプ	ファイル形式
オーディオファイル	WAV (ADPCM)、MIDI、AMR (NB)、MP3、AAC、AAC+、Enhanced AAC Plus、QCP
ビデオファイル	MP4、3GP、3G2、PMD

## 10


## オーディオ & ビデオを再生する前に






10



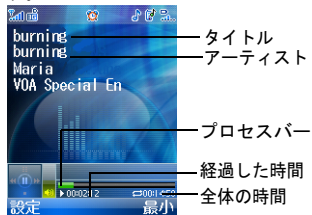







メディアプレーヤー

### ミュージック再生中のアイコン




オーディオファイル再生中に、以下の操作を行うことができます。





操作	説明
	 を押して登録済みの再生リストにアクセスします。
	 を押して現在の再生ファイルの先頭に戻ります。  を押してこのファイルを再生します。

操作	説明
	 を押して前のファイルにアクセスします。  を押し続けると再生中ファイルの巻き戻しをします。
	 を押して次のファイルにアクセスします。  を押し続けると再生中ファイルの早送りをします。
	 を押して再生を一時停止します。
	 を押して再生を再開します。
	音量キーを押して音量を調整します。 (→ P32)

## オーディオファイルの再生

- 1 「データフォルダ」>「ミュージック」または「ミュージック」>「マイミュージック」を選択します。
- 2  を押して携帯電話と microSD カードの間でオーディオファイルを切替えます。
- 3  を押して再生するオーディオファイルを選択します。
- 4  を押してファイルを再生します。

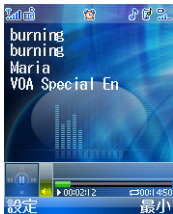

- 5 オーディオファイルの再生中に  を押してバックグラウンド機能を有効にします。

## 注

- 折りたたみ時再生モードでミュージックキーを長押しすると、ミュージックプレーヤーを使用したり、終了したりすることができます。
- 折りたたみ時再生モードでカメラキーを長押しすると、ミュージックタッチキーをロックしたり、ロック解除したりすることができます。
- 折りたたんだ状態でオーディオファイルが再生され、かつミュージックタッチキーのロックが解除されていると、ミュージックタッチキーで再生、停止、次のトラックに移動、前のトラックに移動を行うことができます。
- 電話がかかってくると：
  - オーディオファイルを再生中の場合、再生は一時停止します。通話が終わると一時停止したところから再生が再開されます。

## ■ オーディオファイルの再生

10

メディアプレーヤー

### メニュー機能概要

オーディオファイルの再生中に「設定」を選択して次の操作が行えます。


設定	説明
再生中	現在再生しているミュージックリストを表示します。
Bluetooth 経由で再生	ミュージックをBluetoothで接続されているデバイス（Bluetoothイヤホン）経由で再生します。
ミュート/ ミュート解除	ミュートの設定/解除を行います。
ブックマーク	ブックマークリストにアクセスします。
プレイリスト	プレイリストを表示します。
バックグラ ウンドで再生	バックグラウンド再生を開始します。バックグラウンド再生機能を有効にすると、ミュージックを楽しみながら、他の機能を利用することができます。
シャッフル	シャッフル再生をオン/オフします。

設定	説明
ループ	オフ（ループ機能を利用しない）、全て（現在のミュージックリストをループする）、1曲（現在再生中の曲のみをループする）を選択します。
エフェクト	音質のバランスを選択します。
設定	<ul style="list-style-type: none"><li>フルスクリーンの方角：全画面表示時の画面表示の向きを設定します。本体を右に倒して見るか、左に倒して見るか「右」、「左」を選択することができます。</li><li>ストリーミング設定： アクセスポイントを選択。 ストリーミングゲートウェイをオン/オフ切り替え。 QoS をオン/オフ切り替え。</li></ul>
ビデオカメラ	ビデオカメラ機能を起動します。
履歴	再生されたファイルの履歴を表示します。
プロパティ	現在再生中のファイルのプロパティを表示します。
終了	オーディオ再生画面を終了します。

## プレイリスト

よく聞くミュージックを登録することができます。このリストは最大 10 件登録できます。ここに登録されたリストを選べばメディアプレーヤーが起動してミュージックを聴くことができます。




- 1 「ミュージック」>「プレイリスト」を選択します。
- 2 聞きたいプレイリストを選択します。
- 3 プレイリスト画面で「設定」>「再生」を選択します。
- 4 プレイリストを選択後「設定」で次のようなプレイリストの操作が行えます。
  - ・ 設定 > 編集: プレイリストの編集画面を開きます。
  - ・ 設定 > 再生: 選択したプレイリストの再生をします。
  - ・ 設定 > 名前変更: 選択したプレイリストの名前を変更します。

- ・  を押してプレイリストを選択し、「設定」>「追加」でミュージックを追加することができます。また、「設定」>「削除」で、プレイリストからミュージックを削除することができます。

### 注

再生リスト中のオーディオファイルが microSD カードに保存されている場合は、microSD カードが挿入されていないと再生できません。

## 動画の再生

- 1 「データフォルダ」>「動画」を選択します。
- 2  を押して本体と microSD カードを切替えます。
- 3  を押して動画を選択します。
- 4  を押して動画を再生します。

### 注

- ・ 再生中に電話が掛かってきた場合、再生は一時中断されます。通話終了後に、中断されたところから、再生を再開します。
- ・ 一時停止状態の時に電話が掛かってきた場合、通話終了後も一時停止状態のままです。

## ■ 動画の再生

10

メディアプレーヤー

### メニュー機能概要

ビデオファイルの再生中は、次の操作が行えます。

設定	説明
再生中	現在再生しているファイルのリストを表示します。
全画面	動画を全画面で表示します。
ミュート/ ミュート 解除	ミュートの設定/解除を行います。
ブック マーク	ブックマークリストにアクセスします。
プレイ リスト	プレイリストを表示します。
シャッフル	シャッフル再生をオン/オフします。
ループ	オフ (ループ機能を利用しない)、全て (現在の動画リストをループする)、1 曲 (現在再生中の動画のみをループする) を選択します。

設定	説明
設定	<ul style="list-style-type: none"><li>フルスクリーン方向：動画を全画面表示する時に、画面の下を本体の左右どちらにするかを設定します。(左又は右を設定できます。)</li><li>ストリーミング設定： アクセスポイントを選択。 ストリーミングゲートウェイをオン/オフに切り替え。 QoS をオン/オフに切り替え。</li></ul>
ビデオ カメラ	ビデオカメラ機能を起動します。
履歴	再生されたファイルの履歴を表示します。
プロパティ	現在再生中のファイルのプロパティを表示します。
終了	ビデオ再生画面を終了します。