



# H12HWかんたん操作ガイド

## 目次

このガイドでは、次の内容を説明しています。

### ① はじめに

EM chipの取り付けかたや充電の方法について

### ② お使いになる前に

H12HWの基本的な操作に使うキーや画面表示について

### ③ H12HWを使う

電話のかけかたや受けかた、電話帳やメール、カメラなどの機能の使いかたについて

### ④ 他の機器と接続して使う


Bluetoothで他の機器と接続する方法、パソコンと接続してH12HWをデータ通信機器として使う方法について

- ・ 本ガイドで紹介していない機能や操作方法につきましては、取扱説明書をお読みください。

# ① はじめに 1. EM chipについて

## EM chipのお取扱いについて

EM chipは、お客様の電話番号や情報などが記録されたICカードです。H12HWをご使用になるには、まずEM chipを取り付ける必要があります。

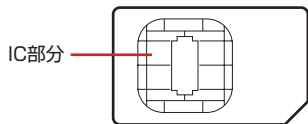


- EM chipにラベルやシールなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- IC部分は、いつもきれいな状態でご使用ください。
- IC部分を破損したり、ショートさせたりしないでください。

## EM chipの取り付けかた

EM chipの取り付けは、H12HWの電源キー（)を約2秒以上押して、電源を切ってから行います。

- ① 電池パックカバーを取り外す

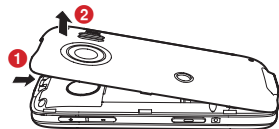


電池カバーロックボタンを押しながら (1)、電池パックカバーを (2) の方向に持ち上げて取り外します。

- ② 電池パックを取り外す




本機の切り欠き部分と電池パックの突起部分を利用して、矢印の方向に持ち上げて取り外します。

- ③ EM chipを装着する

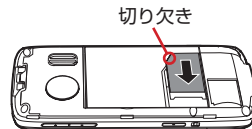

EM chipのIC部分を下にして、EM chipの表面を押しながら、矢印の方向へEM chipが固定されるまでゆっくと差し込みます。

- ④ 電池パックとカバーを取り付ける

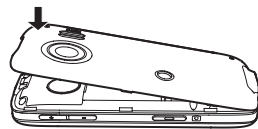


②と逆の手順で電池パックを取り付けたあと、電池パックカバーの下端の凸部分と本機の下端のくぼみを合わせて、矢印の方向に押し付けて取り付けます。

## ① はじめに 2. 充電のしかた

付属のACアダプタを使って、H12HWを充電します。


- お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

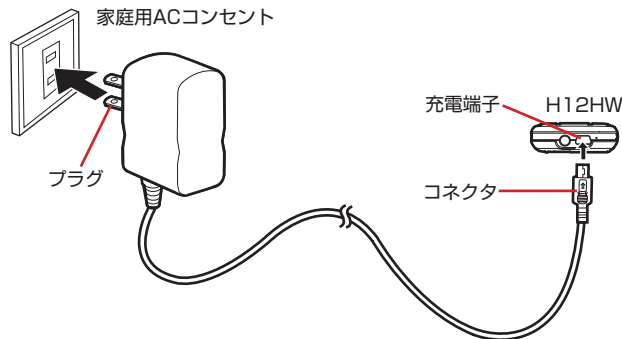

### ① 本機の充電端子にACアダプタのコネクタを差し込む

- コネクタの矢印が刻印されている面を上にして差し込みます。

### ② ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントに差し込む


- 充電が開始されます。電源を入れているときは、充電中、電池残量マークがアニメーション表示になります。充電が完了すると、電池残量マークに  が表示され、アニメーション表示が停止します。

### ③ 充電が完了したら、家庭用ACコンセントからACアダプタのプラグを、本機からコネクタを抜く

- ACアダプタは、家庭用AC100～240Vの電源に対応しています。
- ACアダプタのプラグは日本国内仕様です。

## ② お使いになる前に 1. 各キーの基本的な機能

各キーを押して操作できる主な機能は、次のとおりです。

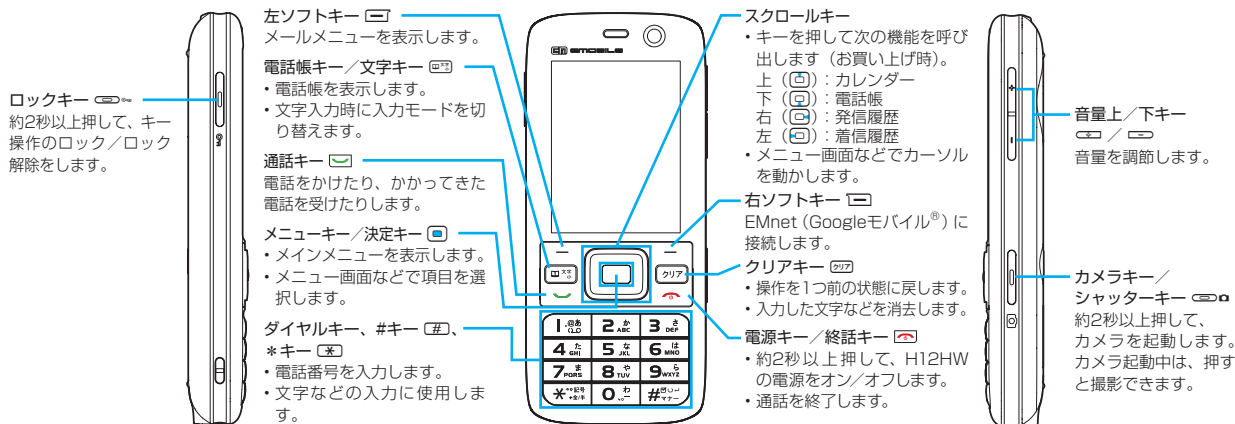

● 本ガイドでは、操作するキーが見やすくなるように、一部のキーの印字を簡略化して記載しています。

〈例〉 [実際のキー] → [本取扱説明書中のキー]

### ■ 自動キーパッドロックについて

H12HWは、一定時間キーを操作しなかった場合に、自動的にキー操作をロックする自動キーパッドロック機能を搭載しています。H12HWをかばんに入れて持ち運ぶときなどの誤動作防止に便利です。キーパッドロック中は、待受画面に が表示されます。

自動キーパッドロックは、次の手順で設定します。

- ① 待受画面で → を押す
- ② スクロールキー/決定キー (↑) で「 一般設定」→「 キーパッドロック時間」を選択する
- ③ スクロールキー/決定キー (↑) でロックがかかるまでの時間を選択する

「5s」(5秒)、「15s」(15秒)、「30s」(30秒) から選択できます。「オフ」を選択すると、自動キーパッドロックは無効になります。

## ② お使いになる前に 2. 基本的な画面表示<待受画面>

電波受信状態の目安が表示されます。

電波が届いていないときは、待受画面に「圏外」と表示され、電話やメールなどの通信機能が利用できません。電波状態の良い場所へ移動してください。


サービスエリア内で表示されます。

Bluetooth起動中に表示されます。

インターネット接続中に表示されます。

電話の発着信中／通話中に表示されます。

アラーム設定中に表示されます。

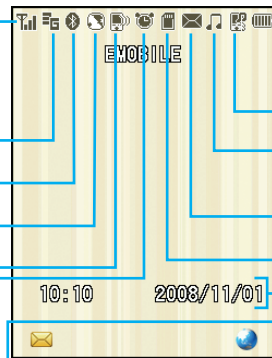

電池残量の目安が表示されます。

□点減時は、電池切れに近い状態です。直ちに充電してください。

着信音が鳴るときに表示されます。


着信音や操作音などを一括設定するモード設定の種類が表示されます。

未読メール／SMSがあるときに表示されます。

microSDカード装着中に表示されます。


日付／時刻が表示されます。

操作ガイド表示

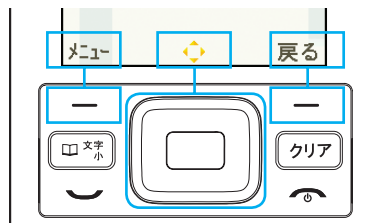


操作ガイド表示項目は、左の図の各キーを押して操作します。


## ② お使いになる前に 3. 基本的な画面表示<メインメニュー>


H12HWのいろいろな機能は、メインメニューの各機能のアイコンから呼び出します。  
メインメニューは、待受画面で（決定キー）を押すと表示できます。


カーソルの位置のメニュー項目名が表示されます。

 メール  
メール機能呼び出します。

 データフォルダ  
画像などが保存できるデータフォルダ呼び出します。


 ツール  
アラームやカレンダーなどの機能呼び出します。


 ミュージック  
音楽再生機能呼び出します。

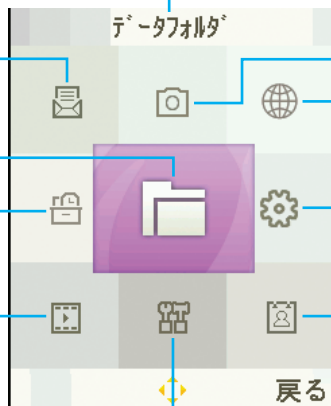



 カメラ  
カメラ機能呼び出します。

 ブラウザ  
ブラウザ機能呼び出します。

 接続設定  
Bluetoothやモデムなどの設定呼び出します。


 電話帳  
電話帳呼び出します。

 設定  
各種設定呼び出します。

■ 自分の電話番号を確認するには  
待受画面で→を続けて押します。

## ③ H12HWを使う 1. 電話をかける／受ける

### 使用するキー

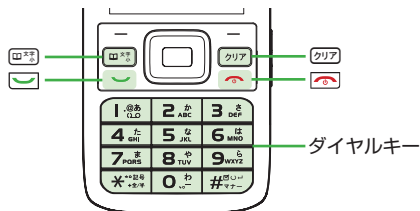

### 電話をかける

- 1 **ダイヤルキー**で電話番号を入力する  
・ 誤った番号を入力したときは、**クリア**を押して消します。



- 2 **☑**を押す  
電話がかかります。相手が出たら、通話できます。  
■ TV電話をかける場合は、**☎**を押します。

- 3 通話が終わったら、**☎**を押す  
電話が切れます。

### 電話を受ける


電話がかかってくると、通知画面や着信音などでお知らせします。



- 1 **☑**を押す  
電話に出て、通話できます。
- 2 通話が終わったら、**☎**を押す  
電話が切れます。


## ③ H12HWを使う 2. 電話帳を使う

### 使用するキー

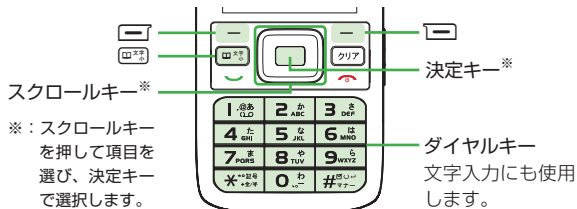

### 電話帳に連絡先を登録する

- 1 待受画面で[☰]を押す  
電話帳画面が表示されます。

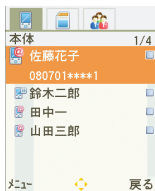

- 2 [☰] (メニュー) を押し、「新規追加」を選択する



- 3 名前、電話番号 (<携帯電話><勤務先番号><自宅の番号>)、メールアドレス (<Eメール>)、FAX番号から入力する項目を選択し、内容を入力する  
■ <FAX番号>欄に入力した電話番号には、電話をかけられません。
- 4 入力が終わったら[☰] (メニュー) を押し、「保存」を選択する  
連絡先の登録が完了します。

### 登録した電話帳から電話をかける


電話帳の登録内容を他の機能で利用できます。ここでは、電話をかける方法について、説明します。

- 1 待受画面で[☰]を押す  
電話帳画面が表示されます。
- 2 電話をかけたい連絡先を選んで、[☑]を押す  
連絡先の相手に電話がかかります。



### ③ H12HWを使う 3. メールを送る／新着メールを読む

#### 使用するキー

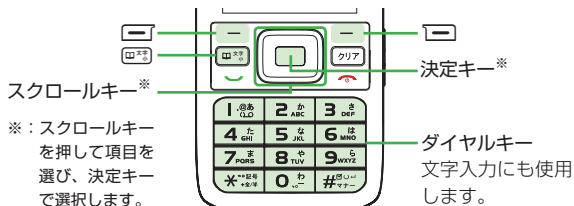

#### メールを送る

- 1 待受画面で **✉** を押し、「新規メール作成」を選択する


メール編集画面が表示されます。

- 各項目の入力が終わるたびに、メール編集画面に戻ります。



- 2 「<To>」を選択→**☰** (メニュー) を押し、「編集」を選択する

- 「電話帳参照」を選択すると、電話帳から送信先を選択できます。

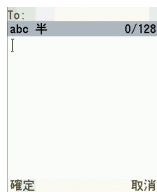

- 3 メールアドレスを入力後、**☑** (確定) → **☰** (戻る) を押す


- 4 「<件名>」を選択して件名を入力後、**☑** を押す
- 5 「<内容>」→ **☰** の順に選択する




- 6 メールの本文を入力後、**☑** → **☰** (戻る) を押す
- 7 **☰** (メニュー) を押し、「送信」を選択する  
メールが送信されます。

#### 新着メールを読む

新着メールを受信すると、着信音が鳴り、新着メールの通知画面が表示されます。




- 1 通知画面で **☰** (表示) を押し、新着メールを選択する

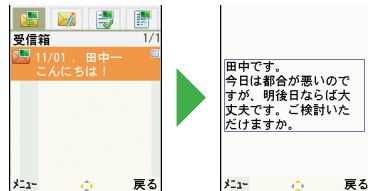


### ③ H12HWを使う 4. カメラで撮影する／音楽を聞く

#### 使用するキー

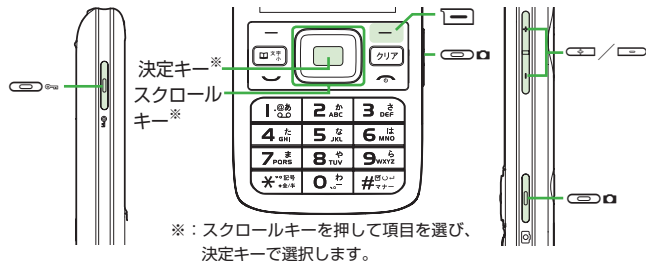

カメラの位置

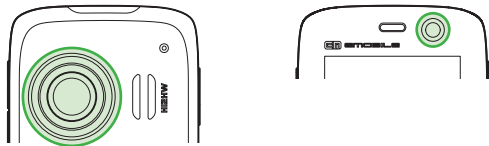

#### カメラで画像を撮影する

- 1 待受画面で $\text{CAMERA}$ を約2秒以上押す  
カメラが起動し、撮影画面が表示されます。



- 2  $\text{CAMERA}$ を押す

画像が撮影され、自動的に保存されます。

- 続けて画像を撮影する場合は、 $\text{CAMERA}$ （戻る）を押します。
- 動画を撮影する場合は、撮影画面で $\text{CAMERA}$ を押します。

#### 音楽を聞く

- 1 メインメニューから $\text{MUSIC}$ （ミュージック）→「マイミュージック」の順に選択する



- 2 音楽ファイルを選択する

ファイルが再生されます。

- 停止するには $\text{STOP}$ を押します。
- 音量を調節するには、 $\text{VOL-}$  /  $\text{VOL+}$ を押します。
- $\text{MIN}$ （最小）を押すと、バックグラウンド再生となり、再生中に他の機能が使用できます。待受画面でバックグラウンド再生中は、 $\text{CAMERA}$ を約2秒以上押すと再生音が消え、 $\text{CAMERA}$ を押すと再生画面に戻ります。
- 付属のイヤホンマイクを接続すると、音楽をステレオで聞くことができます。




## ④ 他の機器と接続して使う 1. Bluetoothで接続して使う

他のBluetooth対応機器とワイヤレスで接続して、データの送受信などができます。

- Bluetooth接続の詳細につきましては、取扱説明書の「Bluetooth」(P.10-2)をご参照ください。

### Bluetoothを起動する

- 1 メインメニューから  (接続設定) → 「Bluetooth」を選択する

Bluetooth設定画面が表示されます。




- 2 「Bluetoothオン/オフ」→「オン」を選択する




Bluetooth機能が起動します。画面上部には  が表示されます。

### Bluetooth対応機器を登録（ペアリング）する

- 1 Bluetooth設定画面で「新しいデバイスの検索」を選択する

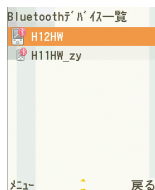検索された機器が表示されます。





- 2  (メニュー) → 「ペアリング」を選択する
- 3 4～16桁のBluetoothパスキーを入力し、 (確定) を押す  
登録する機器にパスキーを送信します。登録を完了するには、相手の機器から同じパスキーを受信する必要があります。
- 4  (いいえ) を押す  
登録が完了します。

### Bluetoothでデータを送信する

H12HW内の電話帳や画像などのデータをBluetooth対応機器に送信できます。

<例>電話帳を送信する場合

- 1 送信したい電話帳を選んで、 (メニュー) → 「Bluetooth接続」を選択する  
登録（ペアリング）済みのBluetoothデバイス一覧が表示されます。
  - 2  (メニュー) → 「送信」を選択する  
送信が完了します。
- データの種類によって、送信の操作が異なる場合があります。送信できるデータの種類や詳細につきましては、取扱説明書の「データを送受信する」(P.10-6)をご参照ください。

## ④ 他の機器と接続して使う 2. パソコンと接続して通信する


H12HWをパソコンと接続して、パソコンでインターネットへの接続やメールの送受信などの通信ができます。

- あらかじめ、パソコンにH12HWとの接続用ソフトとダイヤルアップ接続用ソフトをインストールしておく必要があります。インストールにつきましては、取扱説明書の「USB接続」(P.10-8)、「ダイヤルアップでインターネットに接続する」(P.10-13)をご参照ください。

### ☐ H12HWをパソコンに接続する ☐

付属のUSBケーブルでH12HWとパソコンを接続します。接続後、パソコンの画面にH12HW操作画面が表示されます。


- Bluetoothで接続することもできます。

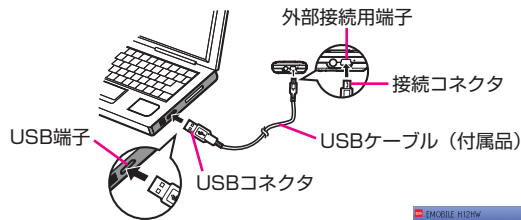

H12HW操作画面

### 通信する

USBケーブルで接続した場合は、次の操作で通信します。

- 1 メインメニューから  (接続設定) → 「モデム」を選択する
- 2 「USB経由」を選択する
- 3 パソコンとH12HWをUSBケーブルで接続する
- 4 パソコンのH12HW操作画面で「インターネットに接続する」をクリックする
- 5 接続設定アイコン (1) が選択された状態で、ダイヤルアップアイコン (2) をクリックする  
通信が開始されます。

