

電話帳

4

## 電話帳の登録

電話帳には、本機に登録する本体電話帳と、EM chipに登録するEM chip電話帳の2種類があります。  
電話番号やメールアドレスなどの連絡先を本体電話帳に最大1,000件、EM chip電話帳に最大50件登録できます。

4

### 本体電話帳に登録する

本体電話帳には、次の項目に登録できます。

#### ● 基本項目

項目	説明
名前	名前を登録します。 全角/半角を問わず最大129文字入力できます。
ヨミ	ヨミ仮名を登録します。名前を入力すると自動的に設定されます。 全角/半角を問わず最大129文字入力できます。
携帯電話 <sup>*</sup>	携帯電話の電話番号を登録します。 数字、+、P、W、*、#を最大40桁入力できます。
勤務先番号 <sup>*</sup>	勤務先の電話番号を登録します。 数字、+、P、W、*、#を最大40桁入力できます。

項目	説明
自宅の番号 <sup>*</sup>	自宅の電話番号を登録します。 数字、+、P、W、*、#を最大40桁入力できます。
Eメール	メールアドレスを登録します。 半角のみ最大128文字入力できます。
FAX番号	FAX番号を登録します。 数字、+、P、W、*、#を最大40桁入力できます。

<sup>\*</sup>：項目名以外の種類の電話番号も登録できます。

#### ● 詳細項目

項目	説明
通常着信音	音声電話の着信音を登録します。 「標準音」または「ダウンロード済み」(データフォルダ)に保存された音声のファイルを選択します。 • 「デフォルト使用」を選択した場合は、モード設定 (P.11-2) で設定されている着信音が鳴ります。
TV電話着信音	TV電話の着信音を登録します。 「標準音」または「ダウンロード済み」(データフォルダ)に保存された音声のファイルを選択します。 • 「デフォルト使用」を選択した場合は、モード設定 (P.11-2) で設定されている着信音が鳴ります。

項目	説明
国	国名を登録します。 全角／半角を問わず最大64文字入力できます。
都道府県	都道府県名を登録します。 全角／半角を問わず最大128文字入力できます。
市区町村	市区町村名を登録します。 全角／半角を問わず最大128文字入力できます。
番地	番地を登録します。 全角／半角を問わず最大128文字入力できます。
郵便番号	郵便番号を登録します。 全角／半角を問わず最大40桁入力できます。
アイコン イメージ	着信時に表示する画像を登録します。 「データフォルダ」に保存された静止画のファイルを選択します。
誕生日	生年月日を登録します。「年」(西暦)「月」「日」の項目が入力できます。

- 1 待受画面でを押す  
電話帳一覧画面が表示されます。
- 2 を押して「本体」を表示させる
- 3 (メニュー) → 「新規追加」を選択する  
連絡先の新規追加画面が表示されます。
- 4 を押して「基本」または「詳細」を表示させる

- 5 設定する項目を選択する
- 6 内容を入力または選択する
- 7 必要な項目を設定したら、 (メニュー) → 「保存」を選択する

4

#### 優先的にかける電話番号を設定する (本体電話帳のみ)

1つの連絡先に複数の電話番号を登録する場合、優先的にかける電話番号をデフォルト (初期設定) として設定しておくことができます。デフォルトの電話番号を設定すると、連絡先を選択し、を押すだけで電話をかけることができます。

デフォルトに設定した電話番号には、が表示されます。




- ① 本体電話帳の新規追加画面で、電話番号を入力後、優先的にかけたい電話番号を選択する
- ② (メニュー) → 「デフォルトに設定」を選択する  
デフォルトの設定を解除するときは、 (メニュー) → 「デフォルトをキャンセル」を選択します。


## EM chip電話帳に登録する

EM chip電話帳には、次の項目を登録できます。




項目	説明
名前	名前を登録します。 半角英数字、および半角記号のみ入力した場合は最大40文字、それ以外の文字が含まれる場合は最大19文字まで入力できます。
ヨミ	ヨミ仮名を登録します。名前を入力すると自動的に設定されます。 半角英数字、および半角記号のみ入力した場合は最大40文字、それ以外の文字が含まれる場合は最大19文字まで入力できます。
電話※	電話番号を登録します。 数字、+、P、W、*、#を最大40桁入力できます。
Eメール	メールアドレスを登録します。 半角のみ最大64文字入力できます。

※：電話番号は2件登録できます。

- 1 待受画面でを押す
- 2 を押して「EM chip」を表示させる
- 3  (メニュー) → 「新規追加」を選択する
- 4 設定する項目を選択する

- 5 内容を入力または選択する
- 6 必要な項目を設定したら、 (メニュー) → 「保存」を選択する

## 通話履歴の電話番号を登録する

- 1 待受画面でを押す
- 2 を押して登録したい通話履歴を表示させる  
・通話履歴の種類について→P.2-13
- 3 電話帳に登録する履歴にカーソルを移動し、 (メニュー) → 「電話帳登録」を選択する
- 4 登録先を選択する
  - 本体電話帳に登録する場合
    - ①「本体に新規登録」を選択する
    - ②「携帯電話」「勤務先番号」「自宅の番号」のいずれかを選択する
  - EM chip電話帳に登録する場合
    - ①「EM chipに保存」を選択する
    - ②「携帯電話」または「勤務先番号」を選択する

### ■ 登録済みの連絡先に追加する場合

- ① 「本体に追加登録」を選択する
- ② 電話番号を追加する連絡先を選択する
- ③ 登録する電話番号の種類を選択する
- ④ を押す

## 5 「名前」などの項目を入力する

## 6 必要な項目への入力が終わったら、（メニュー）→「保存」を選択する

### ■ お知らせ

- 登録済みの連絡先に追加する場合、入力済みの電話番号を選択すると、登録されている電話番号を置き換えるかどうかを確認するメッセージが表示されます。置き換える場合は、（はい）を、置き換えない場合は（いいえ）を押します。
- 登録済みの連絡先に追加する場合、電話帳検索画面で電話番号を検索することができます（P.4-9）。

### 電話帳新規追加画面のサブメニュー

項目	説明
保存	連絡先を保存します。
デフォルトに設定／デフォルトをキャンセル (本体電話帳で電話番号を選択した場合のみ)	デフォルトの電話番号を設定します(P.4-3)。
編集	カーソルの位置の項目を編集します。

4

### 電話帳の登録件数を確認する

## 1 電話帳一覧画面で（メニュー）→「メモリ使用状況」を選択する

### ■ お知らせ




- 本体電話帳、EM chip電話帳のどちらから操作しても、両方の電話帳の登録件数が表示されます。

## グループ設定

グループには電話帳に登録した連絡先をメンバーとして追加することができます。グループを設定すると、グループのメンバー全員にまとめてメールやSMSを送信することができます (P.5-6、P.5-9)。

4



### グループ名を設定／変更する

- 1 待受画面で  を押す  
電話帳一覧画面が表示されます。
- 2  を押して「グループ」を表示させる
- 3 グループ名を設定または変更するグループにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「名前変更」を選択する
- 4 グループ名を入力する
  - グループ名は全角／半角を問わず最大20文字入力できます。

### ■お知らせ

- グループ名を設定しないと、グループを設定できません。お買い上げ時は、グループ名が設定されていません。

### グループにメンバーを追加する

- 1 電話帳一覧画面で  を押して「グループ」を表示させる
- 2 メンバーを追加するグループを選択する
  - グループ名が設定されていないグループを選択するとグループ名の入力画面が表示されます。グループ名を入力してください。
- 3  (メニュー) → 「追加」を選択する
- 4 追加する連絡先を選択する

## グループからメンバーを削除する

- 1 電話帳一覧画面で☎を押して「グループ」を表示させる
- 2 メンバーを削除するグループを選択する
- 3 削除するメンバーにカーソルを移動し、☒(メニュー) → 「削除」を選択する  
削除の確認画面が表示されます。
- 4 ☒ (はい) を押す

## グループを削除する

- 1 電話帳一覧画面で☎を押して「グループ」を表示させる
- 2 削除するグループにカーソルを移動し、☒(メニュー) → 「削除」を選択する  
削除の確認画面が表示されます。
- 3 ☒ (はい) を押す

### ■ お知らせ

- グループを削除すると、登録されていた連絡先のグループ設定は解除されます。

### 電話帳グループ画面のサブメニュー

項目	説明
詳細	グループのメンバーリストを表示します。
名前変更	グループ名を変更します (P.4-6)。
メッセージの作成	グループのメンバー全員にメールまたはSMSを送信します (P.5-8)。
削除	グループを削除します (P.4-7)。

4


# 電話帳の利用

## 電話帳の表示を切り替える

本体電話帳、EM chip電話帳、グループの各表示を切り替えます。

4

### 1 待受画面でを押す

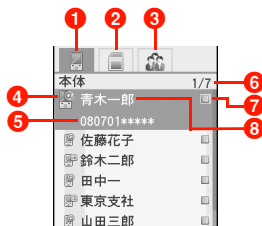






電話帳一覧画面

- 1 「本体」タブ：選択すると本体電話帳の一覧が表示されます。
- 2 「EM chip」タブ：選択するとEM chip電話帳の一覧が表示されます。
- 3 「グループ」タブ：選択するとグループ一覧が表示されます。
- 4 登録種別 (P.4-8)

- 5 登録されている電話番号：詳細画面で一番上に登録されている番号が表示されます。
  - 電話番号が登録されていない連絡先、およびグループ一覧には表示されません。
- 6 カーソルの位置／電話帳の総件数
- 7 マーク表示
  - グループ一覧には表示されません。
- 8 登録されている名前／グループ名
  - 名前が登録されていない連絡先には「<名前>」が表示されます。

### ● 登録種別

項目	説明
本体電話帳	 電話番号のみが登録されている連絡先
	 メールアドレスが登録されている連絡先
EM chip電話帳	 電話番号のみが登録されている連絡先
	 メールアドレスが登録されている連絡先
グループ	 グループ

### 2 を押して表示を切り替える



## 電話帳を検索する

電話帳に登録されている連絡先をヨミと名前から検索することができます。

### ヨミ仮名で検索する

「ヨミ」に登録されているヨミ仮名の先頭の文字を入力して検索します。すべての文字を入力しなくても該当する連絡先が検索されると検索結果が表示されます。

- 本体電話帳の一覧から検索した場合は本体電話帳に登録されている連絡先のみ、EM chip 電話帳の一覧から検索した場合はEM chip 電話帳に登録されている連絡先のみが、それぞれ検索対象となります。

#### 1 電話帳一覧画面でヨミを入力する

電話帳一覧画面に入力した文字と検索結果が表示されます。

- ヨミには、カタカナ、英字、数字を入力できます。
- 検索結果を利用して電話をかけたり、メールなどを作成したりできます。→P.4-10

### お知らせ

- 入力した文字に該当する連絡先が検索された時点で検索結果が表示されます。1文字入力するごとに検索結果が絞り込まれます。
- 名前が英数字または中国語（簡体）で始まりヨミが登録されていない連絡先は、英数字を入力すると、名前で検索します（中国語（簡体）は拼音の英字で検索）。ただし、名前が日本語の連絡先は、ヨミが登録されていないと検索できません。
- 該当する連絡先がない場合は、「一致なし」と表示されます。

### 名前で検索する

「名前」に登録されている一部の文字を入力して検索します。

- 本体電話帳、EM chip電話帳のどちらから検索を開始しても、両方の電話帳に登録されている連絡先が検索対象となります。

#### 1 電話帳一覧画面で☰（メニュー）→「検索」を選択する

電話帳検索画面が表示されます。

#### 2 ☒（メニュー）→「検索」を選択する

### 3 名前の一部を入力する

電話帳検索画面に検索結果が表示されます。

- 名前の途中の文字を入力しても検索することができません。
- 検索結果の連絡先に電話番号が登録されている場合は、☎を押して電話をかけられます。

## 4

#### ■ お知らせ

- 該当する連絡先がない場合は、電話帳検索画面に戻ります。
- 電話帳検索画面よりヨミ仮名による検索もできます。

#### 電話帳検索画面のサブメニュー

項目	説明
選択	連絡先の詳細を表示します。
検索	連絡先を名前で検索します。

### 短縮ダイヤルを登録する

電話帳の連絡先をダイヤルキーの☎～☎に各1件ずつ、短縮ダイヤルとして登録できます。短縮ダイヤルに登録した連絡先には、待受画面でダイヤルキーを約1秒以上押すと電話をかけられます。

1 電話帳一覧画面で☰（メニュー）→「短縮ダイヤル番号」を選択する

2 登録する短縮ダイヤル番号を選択する

選択した番号のダイヤルキーに短縮ダイヤルが登録されます。

3 短縮ダイヤルに登録する連絡先を選択する

■ 選択した連絡先に複数の電話番号が登録されている場合

登録する番号を選択する

#### ■ お知らせ

- 本体電話帳、EM chip電話帳のどちらから短縮ダイヤルの登録を開始しても、両方の電話帳に登録されている連絡先が対象となります。
- ☎には留守番電話番号（P.14-6）が登録されており、短縮ダイヤルは登録できません。
- 電話帳検索画面で登録する連絡先の電話番号を検索することができます（P.4-9）。

#### 電話帳一覧画面のサブメニュー

項目	説明
詳細	連絡先の詳細を表示します。
発信前編集	番号編集画面に電話番号が表示され、電話をかけたり、番号を編集したりできます。

項目	説明
メッセージの作成	選択した連絡先にSMSまたはメールを送信します (P.5-8)。
新規追加	新しい連絡先を作成します (P.4-2)。
発信	連絡先に音声電話またはTV電話をかけます。
検索	連絡先を名前で検索します (P.4-9)。
Bluetooth接続	他のBluetooth対応機器に電話帳を送信します (P.10-6)。
EM chipにコピー (本体電話帳のみ)	本体電話帳からEM chip電話帳に連絡先をコピーします (P.4-13)。
本体にコピー (EM chip電話帳のみ)	EM chip電話帳から本体電話帳に連絡先をコピーします (P.4-13)。
短縮ダイヤル番号	頻繁に使用する番号をダイヤルキーに割り当てます (P.4-10)。
マイプロフィール	自己紹介用の情報を登録します (P.4-16)。
電話帳のバックアップ (本体電話帳のみ)	本体電話帳をmicroSDカードにバックアップしたり、microSDカードの電話帳を復元したりします (P.4-15)。
削除	連絡先を削除します (P.4-12)。
マーク/マーク解除	本体電話帳またはEM chip電話帳の1つまたはすべての連絡先をマーク/マーク解除します。
メモリ使用状況	本体電話帳とEM chip電話帳の登録件数を表示します (P.4-5)。
設定	自動保存の設定をします (P.4-18)。

## 電話帳詳細表示画面のサブメニュー

項目	説明
保存	連絡先を保存します。
発信前編集 <sup>※</sup>	番号編集画面に電話番号が表示され、電話をかけたり、番号を編集したりできます。
メッセージの作成 <sup>※</sup>	メッセージの作成選択した連絡先にSMSまたはメールを送信します (P.5-4、P.5-8)。
発信 <sup>※</sup>	連絡先に音声電話またはTV電話をかけます。
デフォルトに設定 <sup>※</sup> (本体電話帳で電話番号を選択した場合のみ)	デフォルトの電話番号を設定します (P.4-3)。
編集	カーソルの位置の項目を編集します。

※：本体電話帳の電話帳詳細表示画面で「詳細」を表示している場合は、表示されません。

## 電話帳の編集

### 電話帳を修正する

4

- 1 待受画面で を押す  
電話帳一覧画面が表示されます。
- 2 を押して「本体」または「EM chip」を表示させる
- 3 修正する連絡先を選択する
- 4 修正する項目を選択する
- 5 内容を修正する
- 6 必要な項目を修正したら、（メニュー）→「保存」を選択する

### 電話帳を削除する

#### 1件削除する

選択した連絡先を1件削除します。

- 1 電話帳一覧画面で を押して「本体」または「EM chip」を表示させる
- 2 削除する連絡先にカーソルを移動し、（メニュー）→「削除」を選択する  
削除の確認画面が表示されます。
- 3 （はい）を押す

#### 複数選択して削除する

複数の連絡先を選択して削除します。

- 1 電話帳一覧画面で を押して「本体」または「EM chip」を表示させる

**2** 削除する連絡先にカーソルを移動し、**[#]**を押す

■ マークを解除する場合

**[#]**を押す

**3** 削除するすべての連絡先をマークしたら、**[☰]** (メニュー) → 「マーク項目を削除」を選択する  
削除の確認画面が表示されます。

**4** **[はい]** を押す

### すべて削除する

---

電話帳に登録されているすべての連絡先を削除します。

**1** 電話帳一覧画面で**[☰]**を押して「本体」または「EM chip」を表示させる

**2** **[☰]** (メニュー) → 「マーク／マーク解除」 → 「全てをマーク」を選択する

■ すべてのマークを解除する場合

**[☰]** (メニュー) → 「マーク／マーク解除」 → 「マーク全解除」を選択する

**3** **[☰]** (メニュー) → 「マーク項目を削除」を選択する

削除の確認画面が表示されます。

**4** **[はい]** を押す

### 本体電話帳／EM chip電話帳をコピーする

---

4

本体電話帳からEM chip電話帳に、またはEM chip電話帳から本体電話帳に連絡先をコピーすることができます。


● 本体電話帳からEM chip電話帳にコピーする場合、EM chip電話帳に登録できる項目のみコピーされます。また、EM chip電話帳に保存できる項目で最大文字数を超えた部分は切り捨てられます。

### 1件コピーする


---

選択した連絡先を1件コピーします。

**1** 電話帳一覧画面で**[☰]**を押して「本体」または「EM chip」を表示させる

- 2 コピーする連絡先にカーソルを移動し、 (メニュー) → 「EM chipにコピー」または「本体にコピー」を選択する





コピーの確認画面が表示されます。

- 3  (はい) を押す


4

### 複数選択してコピーする

複数の連絡先を選択してコピーします。






- 1 電話帳一覧画面でを押して「本体」または「EM chip」を表示させる
- 2 コピーする連絡先にカーソルを移動し、を押す
  - マークを解除する場合  
を押す
- 3 コピーするすべての連絡先をマークしたら、 (メニュー) → 「マーク項目をEM chipにコピー」または「マーク項目を本体にコピー」を選択する

コピーの確認画面が表示されます。

- 4  (はい) を押す

### すべてコピーする

電話帳に登録されているすべての連絡先をコピーします。

- 1 電話帳一覧画面でを押して「本体」または「EM chip」を表示させる
  - 2  (メニュー) → 「マーク/マーク解除」 → 「全てをマーク」を選択する
    - すべてのマークを解除する場合  
 (メニュー) → 「マーク/マーク解除」 → 「マーク全解除」を選択する
  - 3  (メニュー) → 「マーク項目をEM chipにコピー」または「マーク項目を本体にコピー」を選択する
- コピーの確認画面が表示されます。
- 4  (はい) を押す

## □ マークによる操作について

連絡先にマークを付けて、サブメニューから次の操作ができます。複数の連絡先をまとめて操作するとき便利です。

- マークについて→P.1-17

項目	説明
メッセージの作成	SMSまたはメールをマーク項目に送信します。
マーク項目を送信	他のBluetooth対応機器にマーク項目を送信します。
マーク項目をEM chipにコピー (本体電話帳のみ)	本体電話帳からEM chip電話帳にマーク項目をコピーします。
マーク項目を本体にコピー (EM chip電話帳のみ)	EM chip電話帳から本体電話帳にマーク項目をコピーします。
マーク項目を削除	マーク項目を削除します。
マーク/ マーク解除	本体電話帳またはEM chip電話帳の1つまたはすべての連絡先をマーク/マーク解除します。
メモリ使用状況	本体電話帳とEM chip電話帳の登録件数を表示します。

## 本体電話帳をバックアップする

本体電話帳をmicroSDカードにバックアップしたり、microSDカードにバックアップした電話帳を復元したりすることができます。



- microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要です (P.9-18)。

4

### 本体電話帳をmicroSDカードにバックアップする

- 1 電話帳一覧画面で☐を押して「本体」を表示させる
- 2 ☐ (メニュー) → 「電話帳のバックアップ」  
→ 「電話帳のバックアップ」を選択する

## microSDカードにバックアップされている電話帳を復元する

- 1 電話帳一覧画面で  を押して「本体」を表示させる
- 2  (メニュー) → 「電話帳のバックアップ」  
→ 「電話帳の復元」を選択する

### ■ お知らせ

- すべての電話帳を復元するには、本機に十分なメモリ容量が必要です。メモリが不足している場合は、復元されません。

## マイプロフィールの登録

マイプロフィールには、ご自分の名前やメールアドレスなどを登録し、自己紹介用のデータとして利用することができます。登録した情報はBluetooth接続で送信することができます。

## 自分のプロフィールを登録する

マイプロフィールには、次の項目を登録できます。



項目	説明
名前	名前を登録します。 全角/半角を問わず最大129文字入力できます。
ヨミ	ヨミ仮名を登録します。名前を入力すると自動的に設定されます。全角/半角を問わず最大129文字入力できます。
携帯電話 <sup>※1</sup>	携帯電話の電話番号を登録します。お買い上げ時は、取り付けているEM chipの電話番号が設定されます。 <sup>※2</sup> 最大40桁入力できます。
勤務先番号 <sup>※1</sup>	勤務先の電話番号を登録します。 最大40桁入力できます。
自宅の番号 <sup>※1</sup>	自宅の電話番号を登録します。 最大40桁入力できます。



項目	説明
FAX番号	FAX番号を登録します。 最大40桁入力できます。
Eメール	メールアドレスを登録します。 半角のみ最大128文字入力できます。
国	国名を登録します。 全角/半角を問わず最大64文字入力できます。
都道府県	都道府県名を登録します。 全角/半角を問わず最大128文字入力できます。
市区町村	市区町村名を登録します。 全角/半角を問わず最大128文字入力できます。
番地	番地を登録します。 全角/半角を問わず最大128文字入力できます。


※1：項目名以外の種類の電話番号も登録できます。

※2：入力した電話番号を消去したり、オールリセット（P.12-4）を行ったりすると、取り付けているEM chipの電話番号に戻ります。

- 1 待受画面で  を押し、  を押す
- 2 設定する項目を選択する
- 3 内容を入力する

## 4 必要な項目を設定したら、（メニュー）→「保存」を選択する

### ■ お知らせ

- マイプロフィールは、電話帳一覧画面で （メニュー）→「マイプロフィール」を選択しても表示できます。本体電話帳、EM chip電話帳のどちらからでも登録できます。

### マイプロフィール登録画面のサブメニュー



項目	説明
編集	カーソルの位置の項目を編集します。
保存	マイプロフィールを保存します。
Bluetooth接続	他のBluetooth対応機器に送信します（P.10-6）。
情報クリア	マイプロフィールの情報をすべて消去します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 携帯電話欄の電話番号を変更している場合は、取り付けているEM chipの電話番号に戻ります。</li> </ul>

# 電話帳の設定

## 電話帳の自動保存を設定する

電話帳への自動保存の設定を行います。

4

- 1 待受画面で  を押す
- 2  (メニュー) → 「設定」 → 「自動保存」を選択する
- 3 項目を選択する

項目	説明
確認メッセージ表示	連絡先を追加、修正後、保存せずに終了したときに確認のメッセージを表示します。
オン	連絡先を追加、修正後、自動的に保存します。
オフ	自動保存を行いません。

### ■ お知らせ

- 自動保存の設定は本体電話帳、EM chip電話帳のどちらからでもできます。