

メディアプレイヤー

8

メディアプレイヤーについて

メディアプレイヤーでは、本機やmicroSDカードに保存されている音楽ファイルや音声ファイル、動画を再生することができます。また、好きな曲を集めて自分だけのプレイリストを作成したり、ウェブページに接続してストリーミング再生したりすることもできます。

お知らせ

- イヤホンマイクを使用するときは、イヤホンマイク端子に正しく接続してください (P.1-8)。
- H12HWユーティリティを利用して、本機に音楽/音声ファイルや動画を取り込むことができます (P.10-23)。


8

ファイルの種類

メディアプレイヤーで再生できるファイル形式は、次のとおりです。

メディアタイプ	ファイル形式
音楽/音声ファイル	WAV (ADPCM)、MIDI、AMR (NB)、MP3、AAC、AAC+、Enhanced AAC Plus、QCP
動画	MP4、3GP、3G2、PMD

メディアプレイヤー画面について

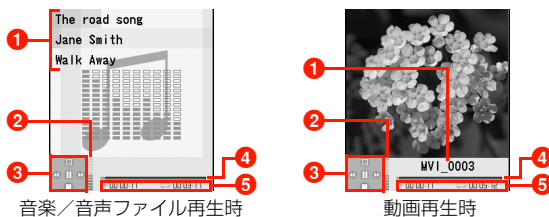






- 1 タイトル、アーティスト名、アルバム名など (音楽/音声ファイルの場合) ※
ファイル名 (動画の場合)
- 2 再生音量: ◀▶/▶▶ を押して音量を調節できます。
- 3 コントローラー
- 4 プロセスバー
- 5 左: 再生経過時間 右: 総再生時間


※: ファイルの設定によっては、表示されない場合があります。



- コントローラーの表示と操作

表示	説明
⏸ / ▶	⏸ を押すと再生を一時停止/再開します。
📁	📁 を押すと再生リストを表示します。
⏮	⏮ を押すと前のファイルを再生します。⏮ を押し続けると、再生中のファイルを巻き戻します。

表示	説明
	 を押すと次のファイルを再生します。  を押し続けると、再生中のファイルを早送りします。
	 を押すと再生を停止します。

□ バックグラウンドプレーヤーで再生する

メディアプレーヤーで音楽／音声ファイル再生中に  (最小) を押すと、バックグラウンドプレーヤーによる再生となり、再生中に他の機能が使用できるようになります (機能によっては、再生が中断または中止されます)。

待受画面表示中は、再生中のファイルのタイトルまたはファイル名が表示され、 を約2秒以上押すと再生音が消え、 を押すとメディアプレーヤー画面に戻ります。

音楽ファイルや動画を再生する

音楽ファイルを再生する



1 メインメニューの (ミュージック) → 「マイミュージック」を選択する

音楽／音声ファイル一覧画面が表示されます。

- microSDカードを装着している場合は、 を押して「ミュージック (microSDカード)」を選択できます。

2 再生したいファイルを選択する

選択したファイルが再生されます。

- メディアプレーヤー画面の操作について→P.8-2
- 再生中に  (最小) を押すと、バックグラウンド再生になります (P.8-3)。
- 再生終了後、 (終了) を押すと、音楽ファイル一覧に戻ります。


■ お知らせ

- 再生中に電話がかかってきた場合は、再生を一時中断します。通話を終了すると、中断した位置から再生を再開します。

動画を再生する


1 メインメニューの (データフォルダ) → 「動画」を選択する

動画一覧画面が表示されます。

- microSDカードを装着している場合は、 を押して「動画 (microSDカード)」を選択できます。

2 再生したい動画を選択する

選択した動画が再生されます。

- メディアプレイヤー画面の操作について→P.8-2
- 再生終了後、 (終了) を押すと、動画一覧に戻ります。

8

お知らせ

- 再生中に電話がかかってきた場合は、再生を一時中断します。通話を終了すると、中断した位置から再生を再開します。

メディアプレイヤー画面のサブメニュー

項目	説明
再生リスト	再生リストを表示します (P.8-5)。
Bluetoothで再生 ^{*1}	他のBluetooth対応機器で再生します (P.10-2)。Bluetoothで再生可能なファイル形式の場合のみ、表示されます。

項目	説明
全画面 ^{*2}	動画を全画面で表示します。
ミュート/ミュート解除	消音または消音を解除します。
ブックマーク	ストリーミング再生のURLなどを登録しておく、接続して再生できます (P.8-5)。
プレイリスト	プレイリストを呼び出してファイルを追加したり、プレイリストからファイルを呼び出して再生したりできます (P.8-7)。
バックグラウンドで再生 ^{*1}	音楽/音声ファイルをバックグラウンドプレイヤーで再生しながら、他の機能を利用できます。
シャッフル	シャッフル再生するかどうかを設定します。
ループ	繰り返して再生するかどうかを設定します。 オフ：繰り返して再生はしません。 すべて：すべてのファイルを対象に、繰り返して再生します。 1曲：再生中のファイルのみを繰り返して再生します。
エフェクト ^{*1}	音質のバランスを設定します。フラット、ポップス、クラシック、ロック、ライブ、ホールから選択できます。
設定	フルスクリーンの方角：動画を全画面で再生する場合、画面下を本機の左右どちらにするかを設定します。 ストリーミング設定：ストリーミング再生を利用する際のアクセスポイント、ストリーミングゲートウェイ、QoSを設定します。

項目	説明
ビデオカメラ	ビデオカメラを起動します (P.7-6)。
履歴	再生したファイルの履歴を表示します。
プロパティ	再生中のファイルの詳細情報を表示します。
終了	メディアプレイヤーを終了します。

※1：音楽／音声ファイルの場合のみ、使用できます。

※2：動画の場合のみ、使用できます。

□ 再生リストの操作

メディアプレイヤー画面を再生リストに切り替えると、ファイル一覧からファイルを選択して、すぐに再生できます。

- 再生／一時停止：[] を押すとファイルの音声の再生／一時停止ができます。
- [] (戻る) を押すとメディアプレイヤー画面に戻ります。

□ ブックマークの操作

メディアプレイヤーで再生できるストリーミング再生(ダウンロード中に再生を開始できるファイル)のウェブページなどのURLを登録しておく、メディアプレイヤー画面から接続して再生できます。

- メディアプレイヤーのブックマークは、ブラウザのブックマークとは別のデータとして管理されます。そのため、それぞれ異なる機能のブックマークは利用できません。
 - ストリーミング再生のファイルは、設定によってはデータフォルダに保存できないことがあります。
- ①メディアプレイヤー画面で [] (メニュー) → 「ブックマーク」を選択する
メディアプレイヤーのブックマーク画面が表示されます。
 - ② [] (メニュー) を押し、項目を選択する
 - [] を押すと、カーソルの位置のブックマークに接続します。

項目	説明
再生※	カーソルの位置のブックマークに接続します。
編集※	カーソルの位置のブックマークを編集します。
新規追加	タイトルとURLを入力して、ブックマークを登録します。
削除※	カーソルの位置のブックマークを削除します。
全て削除※	登録されているブックマークをすべて削除します。

※：ブックマークが1件も登録されていない場合は、表示されません。

再生リストのサブメニュー

再生／一時停止	カーソルの位置のファイルを再生／一時停止します。
削除	カーソルの位置のファイルを削除します。
追加	データフォルダまたは履歴からファイルを追加します。
プレイリストとして保存	再生リストをプレイリストとして保存します (P.8-7)。
プロパティ	カーソルの位置のファイルの詳細情報を表示します。

8

イヤホンマイクを接続して再生する

本機と付属のイヤホンマイクを接続して、メディアプレイヤーで再生中の音声を聞くことができます。

再生中に電話がかかってきた場合は、再生を中断して通話に切り替えることもできます。

- イヤホンマイクの接続方法→P.1-8

再生中の操作

メディアプレイヤー再生中にイヤホンマイクのスイッチを押すと、次の曲／動画を再生します。

再生中にかかってきた電話を受ける

メディアプレイヤー再生中に電話がかかってくると、イヤホンから「プップ」という着信通知音が流れます。

1 イヤホンマイクのスイッチを押して、電話を受ける

メディアプレイヤーの再生が中断され、電話に出られます。

2 通話が終わったら、イヤホンマイクのスイッチを押して電話を切る

メディアプレイヤーの再生が再開されます。

音楽／音声ファイルをBluetoothで再生する

Bluetoothを利用して、Bluetooth対応ヘッドホンなどから音楽ファイルや音声ファイルを再生することができます。あらかじめBluetooth接続ができるように設定が必要です(P.10-4)。

1 メインメニューの (ミュージック) → 「マイミュージック」を選択する

音楽／音声ファイル一覧画面が表示されます。

- microSDカードを装着している場合は、 を押して「ミュージック (microSDカード)」を選択できます。

2 再生したい音楽ファイルにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「再生」 → 「Bluetoothデバイス再生」を選択する

■ お知らせ

- Bluetoothで再生できるファイル形式は、AAC、MP3、MID、MIDIです。なお、エンコード方式などの条件によっては、再生できない場合があります。

プレイリストを利用する

プレイリストを使って、自分だけの選曲集やビデオ集を作ることができます。プレイリストを選ぶだけでメディアプレイヤーが起動し、再生できます。

プレイリストを作成する

1 メインメニューの (ミュージック) → 「プレイリスト」を選択する

2 登録するプレイリストを選択する

3 (メニュー) → 「追加」を選択する

4 「ミュージック」または「動画」を選択する

5 登録したい音楽ファイルまたは動画を選択する

以降、操作3～5を繰り返して、プレイリストにファイルを登録します。

6 登録完了後、 (戻る) を押す




■ お知らせ

- プレイリストは「マイリスト0」～「マイリスト9」まで、最大10件作成できます。

- 1件のプレイリストには、音楽ファイルや動画を最大50件登録できます。




□ プレイリスト名を変更する

お買い上げ時のプレイリスト名（「マイリスト0」～「マイリスト9」）を変更できます。









- ① メインメニューの （ミュージック）→「プレイリスト」を選択する
- ② 変更したいプレイリストにカーソルを移動し、（メニュー）→「名前変更」を選択する
- ③ プレイリスト名を入力し、を押す

8

プレイリストを再生する

- 1 メインメニューの （ミュージック）→「プレイリスト」を選択する
- 2 再生したいプレイリストを選び、（メニュー）→「再生」を選択する
- 3 再生が終わったら、（終了）を押す

プレイリストを編集する

- 1 メインメニューの （ミュージック）→「プレイリスト」を選択する
- 2 編集するプレイリストを選び、を押す
- 3 編集する
 - **ファイルを追加する場合**
 - ① （メニュー）→「追加」を選択する
 - ② 「ミュージック」または「動画」を選択する
 - ③ 追加したいファイルを選択する
 - **1つのファイルを削除する場合**
 - ① 削除するファイルにカーソルを移動し、（メニュー）→「削除」を選択する
 - ② （はい）を押す
 - **すべてのファイルを削除する場合**
 - ① （メニュー）→「全て削除」を選択する
 - ② （はい）を押す
- 4 プレイリストの編集後、（戻る）を押す