






データ管理

9

データフォルダについて

撮影した画像や動画、ダウンロードした音楽などのデータを最大40MBまで保存することができます。

データフォルダの構成について

フォルダ	説明	ファイル形式
 ピクチャー	画像ファイルを保存します。	JPG、PNG、BMP、GIF、BCI、WBMP、SVG、SVGZ
 ミュージック	音楽ファイルや音声ファイルを保存します。	WAV (ADPCM)、MIDI、AMR (NB)、MP3、AAC、AAC +、Enhanced AAC Plus、QCP
 動画	動画ファイルを保存します。	3GP、MP4、3G2、PMD
 その他	画像、音楽／音声、動画以外のファイルを保存します。	HTMLなど
 microSDカード	microSDカードを取り付けている場合に表示されます。microSDカード内にファイルを保存します。	保存可能なすべてのファイル

フォルダ一覧画面のサブメニュー

項目	説明
プロパティ [※]	カーソルの位置のフォルダのフォルダ名、使用容量、保存可能容量、保存されているフォルダ数の合計、保存されているファイル数の合計を表示します。
フォーマット	microSDカードをフォーマットします (P.9-22)。
メモリ使用状況	データフォルダとmicroSDカードの使用容量、保存可能容量を表示します。

※：microSDカードを選択した場合は、選択できません。

データフォルダに保存できるファイル

各フォルダには、本機で撮影した画像や録音データ、スケジュールデータなどの他に、インターネットやメール、パソコンなどから取得したデータも保存されます。

デジタル著作権管理 (DRM) によって転送や再生期間／回数などが制限されているデータは、アイコンやプロパティの表示で制限状況を確認できます (P.9-5、P.9-16)。





● パソコンからデータを転送するには、「H12HWユーティリティ」をインストールする必要があります。→P.10-23

ファイルの種類とアイコン表示

フォルダ名	アイコン	説明
ピクチャー		画像
ミュージック		音楽／音声ファイル
動画		動画
その他		HTMLファイル
		期限切れのコンテンツ・キー（赤色）
		有効なコンテンツ・キー（青色）
		本機で表示／再生できないファイルまたは不明なファイル

ファイルの制限状況を示すアイコン

コンテンツ・キー（P.9-16）による著作権保護が設定されているファイルには、制限状況によって次のアイコンが合わせて表示されます。

アイコン	説明
 （青色）	表示／再生可能で転送可能なファイル
 （青色）	表示／再生可能で転送不可なファイル
 （赤色）	表示／再生不可で転送可能なファイル
 （赤色）	表示／再生不可で転送不可なファイル



- コンテンツ・キー以外の著作権保護が設定されているファイルの制限状況は、プロパティで確認できます（P.9-5）。

お知らせ

- 本機に保存されているファイルは誤用または事故・故障によって変化・消失する場合があります。大切なファイルはバックアップを取っておかれることをお勧めします。
- 本機の修理やEM chipを交換した場合、本体やmicroSDカードに保存した音楽や動画などのファイルがご利用できなくなる場合があります。

フォルダを新規作成する

「その他」フォルダ内にフォルダを新規作成することができます。

- 1 メインメニューの （データフォルダ）を選択する
- 2 「その他」フォルダを選択する
- 3 （メニュー）→「新しいフォルダ」を選択する
- 4 フォルダ名を入力する

9

お知らせ

- 入力可能な文字数は、全角／半角を問わず最大26文字です。
- 同一フォルダ内に、同名のフォルダを作成することはできません。

□「その他」フォルダ内に作成したフォルダについて

作成したフォルダにカーソルが当たっているときは、サブメニューから次の操作ができます。

項目	説明
開く	カーソルの位置のフォルダを開きます。
新しいフォルダ	フォルダを新規に作成します。
削除	カーソルの位置のフォルダを削除します。
プロパティ	カーソルの位置のフォルダのフォルダ名、使用容量、保存可能容量、保存されているフォルダ数の合計、保存されているファイル数の合計、フォルダを作成した日時を表示します。

ファイル操作

ファイル一覧画面でファイルを選択し、サブメニューから各種の操作ができます。


ファイル一覧画面のサブメニュー



- ファイルの種類によって選択できる項目は異なります。

項目	説明
表示／再生	ファイルを表示／再生します (P.9-7、P.9-13、P.9-15)。
送信	「メールで送信」または「Bluetooth接続」を選択します (P.9-5)。
設定	ファイルを他の機能に設定します (P.9-8)。
着信音に設定	ファイルを着信音に設定します (P.9-14)。
編集	画像の編集を行います (P.9-8)。
名前変更	ファイル名を変更します (P.9-6)。
切り取り	ファイルを切り取ります。
コピー	ファイルをコピーします。
貼付	「切り取り」または「コピー」したファイルを貼り付けます。
新しいフォルダ	フォルダを新規作成します (P.9-3)。
名前前でソート／日付でソート	名前順または日付順にファイルを並べ替えます (P.9-6)。
削除 ^{※1※2}	選択されているファイルを削除します。

項目	説明
マーク／マーク解除	ファイルの複数選択と選択解除ができます。「全てをマーク」を選択すると、フォルダ内のすべてのファイルを選択することができます。
プロパティ※3	選択されているファイルのファイル名、容量、データフォルダに保存された日時を表示します。ファイルの種類によっては、ファイルタイプ（ファイルの種類／拡張子）、転送（許可／不許可）、コンテンツプロバイダ名、画像サイズ、権限個数（著作権保護情報の個数）が表示されません。



※1：壁紙などの機能に設定されているファイルは削除できません。

※2：有効なコンテンツ・キー（P.9-16）が設定されているファイルを削除する場合は、使用権限も削除するかどうかを確認する画面が表示されます。削除する場合は、（はい）を押します。


※3：著作権保護が設定されているファイルは、プロパティ表示中に（権限）を押すと、権限（著作権保護情報）の状況、操作タイプ、入力回数、利用可能時間、有効化開始時間、有効化終了時間を確認できます。コンテンツ・キーが設定されている場合は、さらに（メニュー）を押して、権限のダウンロード、選択、削除ができます（P.9-16）。

ファイルを送信する

ファイルをメールに添付して、またはBluetoothに接続して送信することができます。

- 1 メインメニューの（データフォルダ）を選択する
- 2 フォルダを選択する
ファイル一覧画面が表示されます。
- 3 送信したいファイルにカーソルを移動し、（メニュー）→「送信」を選択する
- 4 項目を選択する
 - メールに添付して送信する場合
「メールで送信」を選択する
 - メール編集画面の操作について→P.5-4
 - Bluetoothに接続して送信する場合
「Bluetooth接続」を選択する
 - Bluetoothについて→P.10-2

ファイル名を変更する

1 ファイル一覧画面でファイルにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「名前変更」を選択する


2 ファイル名を入力する

■ お知らせ

- 入力可能な文字数は、全角／半角を問わず最大35文字です。ただし、次の半角文字は使用できません。
/ ¥ : * ? " < > | ; .
- 同一フォルダ内のファイルに、同じファイル名を付けることはできません。
- 他の機能に設定されているファイルの名前を変更することはできません。

ファイルを並べ替える

ファイル一覧画面の表示順を、名前順または日付順に並べ替えます。

- 「名前でソート」を選択した場合、ひらがな／漢字のファイル名はあいうえお順、数字のファイル名は昇順、英字のファイル名はアルファベット順に並べ替えられます。ひらがな／漢字、数字、英字のファイル名が同一フォルダ内にある場合には、英字→ひらがな／漢字→数字の順に並べ替えられます。
- 「日付でソート」を選択した場合、データフォルダにファイルが保存された日時順に並べ替えます。データフォルダにファイルが保存された日時は、 (メニュー) → 「プロパティ」の順に選択して確認することができます。


1 ファイル一覧画面で (メニュー) → 「名前
でソート」または「日付でソート」を選択する


「ピクチャー」フォルダのファイル

「ピクチャー」フォルダ内のファイルの表示、他の機能への設定ができます。そのほか編集機能を使って、画像にさまざまな効果を付加することができます。

画像を表示する

画像を表示します。表示中にサブメニューから各種の操作を行うこともできます。

- 1 メインメニューの  (データフォルダ) を選択する
- 2 「ピクチャー」フォルダを選択する

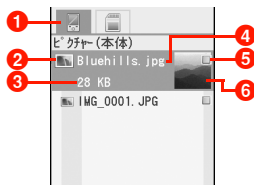


画像一覧画面


- 1 タブ表示 (microSDカード装着時は、microSDカードタブを表示)
- 2 画像の種類 (P.9-2)
- 3 データサイズ (カーソルが当たっている場合のみ表示)
- 4 ファイル名
- 5 マーク表示
- 6 画像のサムネイル表示

3 表示したい画像を選択する

■ 前の画像を表示する場合

 を押す

■ 次の画像を表示する場合


 を押す

画像表示中のサブメニュー

項目	説明
ズーム*	画像をズームします。
送信	「メールで送信」または「Bluetooth接続」を選択します (P.9-5)。
設定	ファイルを他の機能に登録します (P.9-8)。
編集	画像の編集を行います (P.9-8)。


※：ズームできない画像の場合は、選択できません。

お知らせ

- ファイルの形式によっては、表示／再生できない場合があります。
- microSD カードが取り付けられている場合は、ファイル一覧画面で  を押し、本機とmicroSDカードの画像ファイル一覧画面を切り替えて表示できます。

画像を設定する

「ピクチャー」フォルダ内の画像を、待受画面の壁紙や本体の電話帳の画像として設定できます。

1 画像一覧画面を表示して設定したい画像にカーソルを移動し、 (メニュー) → 「設定」を選択する

2 項目を選択する

■ 待受画面の壁紙に設定する場合


「待受画面」を選択する

■ 電話帳のアイコンイメージに設定する場合

① 「電話帳の画像」を選択する

電話帳の検索画面が表示されます。画像を登録したい電話帳を検索して編集します。

- 電話帳検索画面の操作について→P.4-9
- 電話帳の登録操作について→P.4-2

②  (メニュー) → 「保存」を選択する

お知らせ


- 待受画面の壁紙や電話帳のアイコンイメージに設定できるのは、次のファイル形式の画像です。
jpg、png、wbmp、bmp、gif


画像を編集する

画像の切り取り、文字の追加、フレームの追加、回転、反転、ズームといった画像の編集ができます。そのほかコントラスト、シャープといった効果を画像に付加できます。編集できる画像のサイズ（画素数）は、16×16ドット以上、1600×1200ドット以下です。

画像を切り取る


画像の一部を切り取って保存できます。

1 画像一覧画面を表示して編集したい画像にカーソルを移動し、 (メニュー) → 「編集」を選択する

2  (メニュー) → 「画像切取」を選択する

3 (メニュー) → 「画像サイズ」を選択する






■ 「壁紙」サイズに切り取る場合

「壁紙」を選択し、 で切り取る位置を決定する

■ 「サムネイル」サイズに切り取る場合

「サムネイル」を選択し、 で切り取る位置を決定する

■ 「フリーサイズ」で切り取る場合

- ① 「フリーサイズ」を選択する
- ②  (メニュー) → 「移動」を選択する
- ③  で移動する
- ④  (メニュー) → 「ズーム」を選択する
- ⑤  と  でサイズを変更する
- ⑥ ②～④を繰り返す

4 を押す

別の画像として「ピクチャー」フォルダに保存されません。


■ お知らせ


- 切り取った画像のファイル名は「cut+4桁の連番+拡張子」になります。


〈例〉cut 0001.jpg

画像に文字を追加する

画像に文字を追加して保存できます。

1 画像一覧画面を表示して編集したい画像にカーソルを移動し、 (メニュー) → 「編集」を選択する


2  (メニュー) → 「テキスト追加」を選択する

3  (メニュー) → 「入力」を選択する






全角/半角を問わず最大512文字入力できます。

■ 文字色を変更する場合

文字色は「黒」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「藍」「白」から選択できます。

- ①  (メニュー) → 「色」を選択する
- ② 項目を選択する

■ 文字入力エリアを移動/サイズ変更する場合

- ①  (メニュー) → 「ズーム」を選択する
 と  でサイズを変更する
- ②  (メニュー) → 「移動」を選択する
 で移動先を決定する
- ③ ①～②を繰り返す

4 回を押す

別の画像として「ピクチャー」フォルダに保存されま
す。





■ お知らせ

- 文字を追加した画像のファイル名は「drawtext + 4桁の連番 + 拡張子」になります。

〈例〉 drawtext 0001.jpg

画像にフレームを追加する

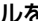画像にフレームを追加して保存できます。お買い上げ時、本機には16点のフレームが保存されています。→P.15-20

- 1 画像一覧画面を表示して編集したい画像にカーソルを移動し、 (メニュー) → 「編集」を選択する
- 2  (メニュー) → 「フレーム追加」を選択する
- 3  (メニュー) → 「選択」を選択する
- 4 フレームを選択し、 (確定) を押す

5 回を押す

別の画像として「ピクチャー」フォルダに保存されま
す。

■ お知らせ



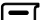
- 画像のサイズや設定によってはフレームを追加できない場合があります。

- フレームを追加した画像のファイル名は「frame + 4桁の連番 + 拡張子」になります。

〈例〉 frame 0001.jpg

画像を回転させる

画像を90度単位で回転させて保存できます。

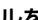- 1 画像一覧画面を表示して編集したい画像にカーソルを移動し、 (メニュー) → 「編集」を選択する
- 2  (メニュー) → 「回転」を選択する
- 3  (メニュー) を押し、項目を選択する
 - 左に90度回転させる場合
「左」を選択する
 - 右に90度回転させる場合
「右」を選択する

4 回転を押す

別の画像として「ピクチャー」フォルダに保存されません。

■ お知らせ

- 回転させた画像のファイル名は「rotate+4桁の連番+拡張子」になります。

〈例〉 rotate 0001.jpg

4 回転を押す

別の画像として「ピクチャー」フォルダに保存されません。


■ お知らせ


- 反転させた画像のファイル名は「mirror+4桁の連番+拡張子」になります。


〈例〉 mirror 0001.jpg

画像を反転させる

画像を左右に、または上下に反転させて保存できます。

1 画像一覧画面を表示して編集したい画像にカーソルを移動し、 (メニュー) → 「編集」を選択する

2  (メニュー) → 「反転」を選択する

3  (メニュー) を押し、項目を選択する

■ 左右に反転させる場合


「水平」を選択する


■ 上下に反転させる場合


「垂直」を選択する

画像をズームする


画像を拡大または縮小して保存できます。


1 画像一覧画面を表示して編集したい画像にカーソルを移動し、 (メニュー) → 「編集」を選択する

2  (メニュー) → 「ズーム」を選択する


3  (メニュー) を押し、項目を選択する


■ 拡大する場合

① 「拡大する」を選択し、 を押す

 を押すごとに、最大250%まで画像が拡大されます。

■ 縮小する場合

①「縮小する」を選択し、を押す

を押すごとに、最小20%まで画像が縮小されます。

4 (メニュー) → 「保存」を選択する


別の画像として「ピクチャー」フォルダに保存されます。


■ お知らせ

- 画像のサイズによって、ズームできる倍率は異なります。
- ズームした画像のファイル名は「Resize + 4桁の連番 + 拡張子」になります。
〈例〉Resize 0001.jpg


9 画像に効果を付加する

画像の明度（コントラスト）や輪郭（シャープ）を調整して保存できます。

1 画像一覧画面を表示して編集したい画像にカーソルを移動し、 (メニュー) → 「編集」を選択する

2  (メニュー) → 「効果」を選択する

3 「コントラスト」または「シャープに」を選択する

4  (メニュー) を押し、画像の効果を調整する

- 「コントラスト」の調整項目

項目	説明
暗く	画像の明度の差を小さくして、明るい部分と暗い部分の階調を平均化します。
明るく	画像の明度の差を増加させ、明るい部分を一層明るく、暗い部分を一層暗くします。

- 「シャープに」の調整項目

項目	説明
ぼかし	画像をぼかします。
シャープネス	画像の輪郭を強調します。

- 同じ項目を続けて選択すると、最大値に達するまで効果を強めることができます。

5  を押す

別の画像として「ピクチャー」フォルダに保存されます。

■ お知らせ

- 画像効果を付加した画像のファイル名は「effect+4桁の連番+拡張子」になります。


〈例〉 effect 0001.jpg

「ミュージック」フォルダのファイル


「ミュージック」フォルダ内のファイルの再生、他の機能への設定ができます。

音楽／音声ファイルを再生する

音楽ファイルや音声ファイルをメディアプレイヤーで再生します。

- 1 メインメニューの  (データフォルダ) を選択する


2 「ミュージック」フォルダを選択する

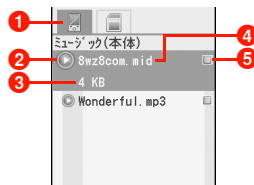


音楽／音声ファイル一覧画面

- 1 タブ表示 (microSDカード装着時は、microSDカードタブを表示)
- 2 音楽／音声ファイルの種類 (P.9-2)
- 3 データサイズ (カーソルが当たっている場合のみ表示)
- 4 ファイル名
- 5 マーク表示

3 再生したいファイルを選択する


- メディアプレイヤー画面の操作について→P.8-2
- Bluetooth接続した機器で再生する場合
再生したいファイルにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「再生」 → 「Bluetoothデバイス再生」を選択する
- Bluetoothで再生できるファイルの場合のみ、選択できます。

お知らせ

- ファイルの形式によっては、再生できない場合があります。
- microSD カードが取り付けられている場合は、ファイル一覧画面で  を押すと、本機とmicroSDカードの音楽ファイル一覧画面を切り替えて表示できます。

音楽／音声ファイルを設定する

「ミュージック」フォルダ内のファイルを、着信音に設定できます。

1 音楽／音声ファイル一覧画面を表示して設定したいファイルにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「着信音に設定」を選択する

9

2 項目を選択する

項目	説明
電話着信音	電話着信時の着信音として設定します。
TV電話着信音	TV電話着信時の着信音として設定します。
指定電話着信音	本体の電話帳に登録してある電話番号を指定して、電話着信時の着信音に設定します。

項目	説明
指定TV電話着信音	本体の電話帳に登録してある電話番号を指定して、TV電話着信時の着信音に設定します。

■「指定電話着信音」または「指定TV電話着信音」を選択した場合

電話帳検索画面の操作について→P.4-9

お知らせ


- 着信音として設定できるのは、次の形式の音楽／音声ファイルです。
MP3、AAC／AAC+、AMR、MID、WAV (ADPCM)、QCP、MP4、3GP、3G2
なお、MP4、3GP、3G2については、動画ファイルでない場合にのみ着信音として設定できます。
- 着信音に設定する音楽／音声ファイルは、次の条件を満たす必要があります。
 - ファイルがデジタル著作権管理 (DRM) で保護されていること
 - 着信音として使用できるファイル形式であること

「動画」フォルダのファイル

「動画」フォルダ内の動画の再生ができます。

動画を再生する

動画をメディアプレイヤーで再生します。

- 1 メインメニューの  (データフォルダ) を選択する
- 2 「動画」フォルダを選択する



動画一覧画面


- 1 タブ表示 (microSDカード装着時は、microSDカードタブを表示)
- 2 動画の種類 (P.9-2)
- 3 データサイズ (カーソルが当たっている場合のみ表示)
- 4 ファイル名

- 5 マーク表示

3 再生したい動画を選択する

- メディアプレイヤー画面の操作について→P.8-2


■ お知らせ

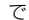- ファイルの形式によっては、表示／再生できない場合があります。
- microSD カードが取り付けられている場合は、ファイル一覧画面で  を押すと、本機とmicroSDカードの動画一覧画面を切り替えて表示できます。

「その他」フォルダのファイル

「その他」フォルダ内のファイルを表示できます。

その他のファイルを表示する

- 1 メインメニューの  (データフォルダ) を選択する

9

2 「その他」フォルダを選択する




その他のファイル一覧画面

- 1 タブ表示 (microSDカード装着時は、microSDカードタブを表示)
- 2 ファイルの種類 (P.9-2)
- 3 データサイズ (カーソルが当たっている場合のみ表示)
- 4 ファイル名
- 5 マーク表示

9

3 表示したいファイルを選択する



■ お知らせ



- ファイルの形式によっては、表示／再生できない場合があります。
- microSDカードが取り付けられている場合は、ファイル一覧画面で  を押すと、本機とmicroSDカードのその他のファイル一覧画面を切り替えて表示できます。

コンテンツ・キーの操作

コンテンツ・キーによって著作権保護が設定されているファイルのコンテンツ・キーを削除、追加、選択します。

コンテンツ・キーについて

著作権保護が設定された音楽や画像、動画などのファイルには、著作権情報の管理を情報ファイル (コンテンツ・キー) で行うものがあります。コンテンツ・キーを利用しているファイルには  /  が表示されます。

 /  には赤色と青色の2色があり、赤色は使用権利 (再生回数や期間、再生期限など) の終了により再生できないファイル、青色は使用権利が有効 (無制限含む) で再生できるファイルであることをそれぞれ示しています。




また、1つのファイルに複数のコンテンツ・キーが設定されている場合もあります。

- 本機でダウンロードした著作権保護が設定されているファイルは、パソコンではご利用になれない場合があります。
- 著作権保護が設定されたファイルは、ダウンロードしたときと同じEM chipを装着していないと利用できない場合があります。

- 著作権保護が設定されているファイルを壁紙や着信音などに設定した場合は、ファイルの有効期限が切れたときや、設定したときとは異なるEM chipを装着したときに、壁紙や着信音などの設定がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。
- 著作権保護の設定により再生回数が制限されているファイルは、壁紙や着信音などに設定できません。

コンテンツ・キーを取得する

コンテンツ・キーによって著作権保護が設定されたファイルには、使用権利が終了したときにコンテンツ・キーを取得して、引き続き利用できるものがあります。コンテンツ・キーは、ファイルをダウンロードしたウェブページなどから取得します。

- 1 メインメニューの  (データフォルダ) を選択する
- 2 フォルダを選択する
- 3 著作権保護が設定されているファイルを選択する
- 4  (メニュー) → 「プロパティ」を選択する
- 5  (権限) を押す

6 (メニュー) → 「他の権限をダウンロードする」を選択する



- 使用権利が制限されていないコンテンツ・キーが設定されているファイルには、「無制限の権限があります。これ以上ダウンロードする必要はありません」というメッセージが表示されます。

■ お知らせ

- ファイルの設定によっては、コンテンツ・キーを取得できない場合があります。


コンテンツ・キーを選択する

複数のコンテンツ・キーが設定されているファイルで、有効にするコンテンツ・キーを選択します。


- 1 メインメニューの  (データフォルダ) を選択する
- 2 フォルダを選択する
- 3 著作権保護が設定されているファイルを選択する
- 4  (メニュー) → 「プロパティ」を選択する

9

5  (権限) を押し、 で有効にする権限を選択する


6  (メニュー) → 「選択」 を選択する

コンテンツ・キーを削除する


1 メインメニューの  (データフォルダ) を選択する


2 フォルダを選択する

3 著作権保護が設定されているファイルを選択する

9 4  (メニュー) → 「プロパティ」 を選択する

5  (権限) を押し

6  (メニュー) → 「削除」 を選択する

7  (はい) を押し

■ コンテンツ・キーの使用権利が終了している場合

コンテンツ・キーの使用権利が終了しているファイルの場合、コンテンツ・キーを削除すると、同時にファイルも削除されます。

■ お知らせ

- ファイルの設定によっては、コンテンツ・キーを削除できない場合があります。

microSDカード

本機では市販品のmicroSDカードをご利用になれます。本機で撮影した画像や動画、ダウンロードしたさまざまなファイルなどを、microSDカードに保存できます。microSDカードへのファイルの保存方法については、各機能の説明を参照してください。

microSDカードをご利用になる前に

本機では記憶容量が2GBまでのmicroSDカードに対応しています。ただし、市販されているすべてのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。

microSDカードをご利用になる場合は、本機で初期化を行ってください。

初期化の方法について→P.9-22


microSDカードの取り付けかた／取り外しかた

- 電池カバーの取り付け／取り外しのときなどに、電池カバーの上部や周囲部分にご注意ください。手や指などを傷つける可能性があります。


取り付けかた

- microSDカードの取り付けや取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。microSDカード内のファイルを消失する原因となります。

- 1** 電池カバーロックボタンを押しながら、電池カバーを矢印の方向に持ち上げて取り外す

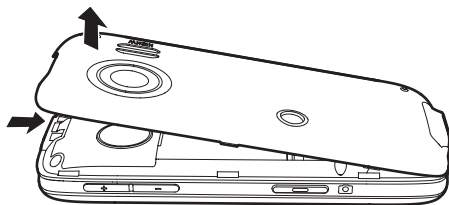


- 2** 接続端子がある面を下にして、microSDカードを矢印の向きにスロットへ差し込み、カチッと音がするまで奥へと押し込む

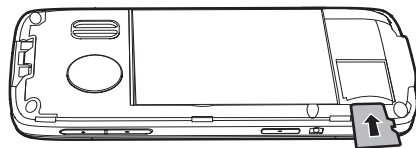

- 3** 電池カバーと本機の下端を合わせ、電池カバーを矢印の方向に押し付けて取り付ける

電池カバーロックボタンが「パチン」と音を立ててロックするまで、電池パックカバーを押し込みます。


- 取り付け後、本機と電池カバーの間にすき間がないかどうか確認してください。すき間がある場合は、電池カバーを取り付け直してください。

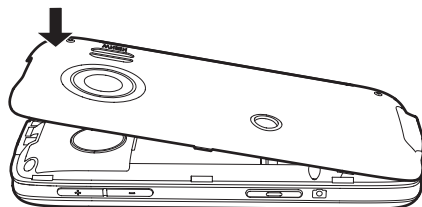


9

取り外しかた

- 1 電池カバーロックボタンを押しながら、電池カバーを矢印の方向に持ち上げて取り外す

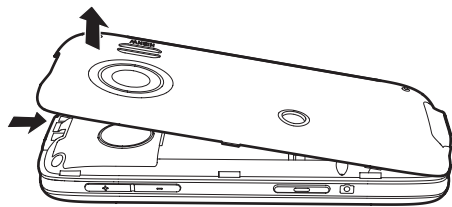

- 2 microSDカードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら矢印の方向に引き抜く

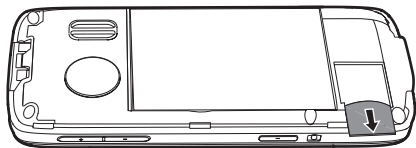

microSDカードの利用

microSDカードに保存した画像や動画などのファイルを確認、編集できます。

■お知らせ

- 電池残量が少ないと、ファイルの読み込みや書き込みができない場合があります。
- ファイルの読み込み中、書き込み中、または初期化中にmicroSDカードを取り外したり、電池パックを取り外したりしないでください。ファイルの消失もしくはmicroSDカードが故障する原因になります。
- ファイルによっては各種処理に時間がかかる場合があります。
- microSDカード内のファイルは誤った使いかたをしたり、事故や故障によって変化・消失する場合があります。大切なファイルはバックアップを取っておかれることをお勧めします。
- パソコンなどからmicroSDカードに取り込んだファイルは、表示／再生できない場合があります。
- microSDカードにラベルやシールを貼らないでください。
- 著作権保護が設定されたファイルを本機でmicroSDカードに保存した場合、本機以外の携帯電話や機器では利用できないことがあります。

本機のmicroSDカードのフォルダ構成

本機でmicroSDカードのフォルダ構成を確認します。


- 本機でmicroSDカードをご利用になる場合は、まず初期化を行ってください。→P.9-22

1 メインメニューの (データフォルダ) → 「microSDカード」を選択する

本機で確認できるmicroSDカードのフォルダ構成は、次のとおりです。

フォルダ			説明
HW	System	Calendar	スケジュールのファイルを保存します。
	Videos		動画ファイルを保存します。
	Others	PIM	電話帳のファイルを保存します。
	Music		音楽ファイルや音声ファイルを保存します。
	Picture		画像ファイルを保存します。

■ お知らせ

- microSDカードを取り付けている場合は、データフォルダのファイル一覧画面で  を押して、microSDカードのファイル一覧画面に切り替えることができます。

データフォルダから表示できるフォルダは次のとおりです。
本体の「ピクチャー」フォルダ→microSDカードの「Picture」フォルダ
本体の「ミュージック」フォルダ→microSDカードの「Music」フォルダ
本体の「動画」フォルダ→microSDカードの「Videos」フォルダ
本体の「その他」フォルダ→microSDカードの「Others」フォルダ

フォルダ一覧画面のサブメニュー

項目	説明
開く	カーソルの位置のフォルダを開きます。
新しいフォルダ	フォルダを新規作成します (P.9-3)。
削除	カーソルの位置のフォルダを削除します。
プロパティ	カーソルの位置のフォルダのフォルダ名、使用容量、保存可能容量、保存されているフォルダ数の合計、保存されているファイル数の合計、フォルダを作成した日時を表示します。
フォーマット	microSDカードをフォーマットします (P.9-22)。
メモリ使用状況	データフォルダとmicroSDカードの使用容量、保存可能容量を表示します。

パソコンでmicroSDカードのファイルを管理する

パソコンに表示されるmicroSDカードのフォルダ構成は、次のとおりです。

- 📁 HW
 - 📁 ~\$tmp\$.... 一時的ファイルの保存用フォルダ
 - 📁 Music..... 音楽ファイルや音声ファイルが保存されます。
 - 📁 Others 電話帳のデータなどが保存されます。
 - 📁 Picture 画像ファイルが保存されます。
 - 📁 System..... バックアップファイルなどが保存されます。
 - 📁 Videos 動画が保存されます。




9

■ お知らせ

- ファイルによっては表示／再生できない場合があります。

microSDカードをフォーマット（初期化）する

- microSDカードを初期化すると、microSDカードに保存されているファイルはすべて削除されますのでご注意ください。

- 1 メインメニューの  (データフォルダ) を選択する
- 2 「microSDカード」フォルダにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「フォーマット」を選択する
- 3  (はい) を押す

■ お知らせ

- 他の機器で初期化したmicroSDカードは、本機で正常に使用できない場合があります。

microSDカードのファイル操作

microSDカードのファイル一覧画面では、本体のデータフォルダと同様の操作ができます。
詳細は「ファイル操作」(P.9-4) 以降を参照してください。