

便利な機能

13

アラーム

アラームを設定する

アラームを最大6件設定することができます。
アラームを設定すると待受画面に🔔が表示されます。
アラームには、次の項目を設定できます。

項目	説明
時刻	アラーム時刻を登録します。24時間制で入力します。
アラームメッセージ	アラーム動作時に表示するメッセージを登録します。 全角/半角を問わず最大19文字入力できます。
トーンを選択	アラーム音を登録します。 「標準音」または「データフォルダ」に保存された音声のファイルを選択します。
繰り返し設定	アラームの繰り返しを登録します。 「毎日」「1回のみ」「月～金」「月曜日」～「日曜日」から選択します。
スヌーズ	スヌーズを登録します。 「スヌーズ」「オフ」から選択します。 「スヌーズ」を選択すると、アラームが1分間動作した後、5分間隔でアラーム動作を繰り返します。

13

項目	説明
バイブレーター	バイブレーター（振動）の有無を登録します。 「オン」「オフ」から選択します。
アラーム音	アラーム音の有無を登録します。 「オン」「オフ」から選択します。




- 1 メインメニューの🔧（ツール）→「アラーム」を選択する
- 2 使用するアラームを選択する
- 3 設定する項目を選択する
- 4 内容を入力または選択する
- 5 必要な項目を設定したら、☑（オン）を押す

■お知らせ


- 設定したアラームを選択すると、アラームの内容の確認や編集ができます。編集した内容を保存するには、☑（オン）を押します。


□ アラーム時刻になると

アニメーションと時刻が表示されます。アラームメッセージやアラーム音、バイブレーターを設定している場合は、設定に従って動作します。



- 本機の電源がオフの場合でも、アラームは動作します。この場合、アラーム動作時に  または  を押すと、本機の電源をオンにするかどうかの確認メッセージが表示されます。 (はい) を押すと電源をオンにすることができます。
- アラーム音を「オン」に設定した場合は、モード設定の音量の設定にかかわらず、アラーム音がレベル4の音量で鳴ります。また、バイブレーターを「オン」に設定した場合は、モード設定のバイブレーターの設定にかかわらず、バイブレーターが振動します。
- 通話中、アラーム音とバイブレーターは動作しませんが、通知画面は表示されます。

□ アラームを止めるには


- アラーム音とバイブレーターを止めるには、いずれかのキーを押します。
- スヌーズを有効にした場合、アラーム動作時に  (スヌーズ) を押すと、いったんアラームは停止しますが、5分後に再び動作します。スヌーズは停止するまで繰り返されます。

- スヌーズを停止するには、アラーム動作時に  (オフ) を押します。
- スヌーズを有効にしてアラーム停止の操作をしなかった場合は、アラーム音とバイブレーターは1分間継続した後、5分間隔で3回まで繰り返します。

アラームを解除する

- 1 メインメニューの  (ツール) → 「アラーム」を選択する
- 2 解除するアラームにカーソルを移動し、 (オフ) を押す

■ お知らせ

- 再設定するには、アラームにカーソルを移動して  (オン) を押します。

カレンダー

1ヶ月単位または1週間単位でカレンダーを表示し、スケジュールを管理することができます。
各日のスケジュールを一覧で表示することもできます。

カレンダー画面について

■ 月表示



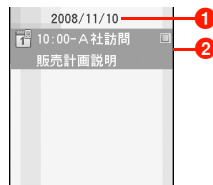
- 1 当日の日付を示します。
 - ◀/▶を押して月単位で表示を切り替えます。
 - ⏪を押してカーソルを移動します。
 - ⏩を押して日表示に切り替えます。
- 2 スケジュールが登録されていることを示します。

■ 週表示



- 1 スケジュールが登録されていることを示します。
 - ◀を押して週単位で表示を切り替えます。
 - ⏪を押してカーソルを移動します。
 - ⏩を押して日表示に切り替えます。

■ 日表示



- 1 日付を表示します。
- 2 スケジュールが登録されている場合はスケジュールが表示されます。
 - ◀を押して前日/翌日を切り替えます。

カレンダーを表示する

カレンダーの表示方法を「月表示」（1ヶ月単位）、「週表示」（1週単位）、「日表示」（1日単位）から選択できます。

1 メインメニューの （ツール） → 「カレンダー」を選択する


カレンダー画面が表示されます。



2 （メニュー） → 「表示モード」を選択し、表示方法を選択する

■ お知らせ

- 設定中の表示モードは表示されません。


□ 指定した日へカーソルを移動する

カレンダーに表示する年月日は、を使って移動することができますが、数ヶ月先（前）や数年先（前）のカレンダーを表示するには、次のように操作します。

- ① カレンダーを月表示にする
- ② （メニュー） → 「カーソル移動」を選択する
- ③ 移動先の日付を入力し、を押す

□ カレンダー起動時の表示モードを設定する

カレンダーを起動したときに表示されるカレンダー画面の表示モードを設定できます。

- ① カレンダーを月表示にする
- ② （メニュー） → 「設定」 → 「メインビュー」を選択する
- ③ 表示モードの項目を選択する

スケジュールを登録する

カレンダーにスケジュールを登録することができます。登録した日時になると画面表示やアラームでお知らせするように設定できます。

スケジュールには、次の項目を登録できます。



項目	説明
予定	スケジュールのタイトルを登録します。 全角／半角を問わず最大20文字入力できます。
場所	スケジュールの場所を登録します。 全角／半角を問わず最大20文字入力できます。
分類	スケジュールの種類を登録します。 「予定」「パーソナル」「仕事」「会議」「電話」「教育」「旅行」「休日」「その他」から選択します。

項目	説明
開始時刻	スケジュールの開始日時を登録します。時刻は24時間制で入力します。
終了時刻	スケジュールの終了日時を登録します。時刻は24時間制で入力します。
アラーム設定	アラーム通知の有無を登録します。「アラームなし」「アラームあり」から選択します。
事前通知時間 [※]	事前通知の有無を登録します。「定刻」「10分前」「30分前」「60分前」「カスタム」から選択します。「カスタム」を選択した場合は、23時間59分前までの任意の時間を設定できます。
繰り返し間隔 [※]	アラームの繰り返し間隔を登録します。「1回のみ」「月曜日」～「日曜日」「毎月」から選択します。
予定の内容 [※]	スケジュールの内容を登録します。全角/半角を問わず最大30文字入力できます。
アラーム音 [※]	アラーム音の有無を登録します。「オフ」「オン」から選択します。
バイブレーター [※]	バイブレーター（振動）の有無を登録します。「オフ」「オン」から選択します。
通知の選択 [※]	アラーム音を登録します。「標準音」または「データフォルダ」に保存された音声のファイルを選択します。

13

項目	説明
画像 [※]	予定開始日時に通知画面に表示する画像を登録します。「データフォルダ」に保存された静止画のファイルを選択します。

※：「アラーム設定」を「アラームなし」に設定した場合は、設定できません。




- 1 カレンダー画面で （メニュー） → 「新規追加」を選択する
- 2 設定する項目を選択する
- 3 内容を入力または選択する
- 4 必要な項目を設定したら、（保存）を押す

■お知らせ


- スケジュールは、本機またはmicroSDカードに保存できます（P.13-9）。
- スケジュールを本機に保存する場合、1日につき15件、最大500件登録できます。microSDカードの場合は、ご利用のmicroSDカードの空き容量などによって異なります。
- microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要です（P.9-18）。


□ スケジュールアラーム設定時刻になると

アラーム設定を有効にした場合、スケジュールの開始日時になるとアニメーションと時刻、スケジュールタイトルが表示されます。アラーム音、バイブレーター、画像を設定している場合は、設定に従って動作します。

- 本機の電源がオフの場合でも、アラームは動作します。この場合、アラーム動作時に  または  を押すと、本機の電源をオンにするかどうかの確認メッセージが表示されます。 (はい) を押すと電源をオンにすることができます。
- アラーム音を「オン」に設定した場合は、モード設定の音量の設定にかかわらず、アラーム音がレベル4の音量で鳴ります。また、バイブレーターを「オン」に設定した場合は、モード設定のバイブレーターの設定にかかわらず、バイブレーターが振動します。
- 通話中、アラーム音とバイブレーターは動作しませんが、通知画面は表示されます。

□ スケジュールアラームを止めるには


- アラーム音とバイブレーターを止めるには、いずれかのキーを押します。
- アラーム動作時に  (スヌーズ) を押すと、いったんアラームは停止しますが、5分後に再び動作します。スヌーズは停止するまで繰り返されます。

- スヌーズを停止するには、アラーム動作時に  (オフ) を押します。
- スヌーズを有効にしてアラーム停止の操作をしなかった場合は、アラーム音とバイブレーターは1分間継続した後、5分間隔で3回まで繰り返します。

スケジュールを表示する

すべてのスケジュールを表示する

カレンダーに登録されているすべてのスケジュールを表示します。

- 1 カレンダー画面を「月表示」に設定する (P.13-5)
- 2  (メニュー) → 「予定表示」 → 「全件表示」を選択する



■ お知らせ

- スケジュール表示画面でスケジュールを選択するとスケジュールの詳細を確認することができます。

指定したスケジュールを表示する

検索範囲を指定して、目的のスケジュールを表示します。
以下の項目を検索範囲に設定できます。複数の検索範囲を指定できます。


項目	説明
開始日時	スケジュールの開始日時を検索範囲に指定します。 年月日と時間を設定します。
終了日時	スケジュールの終了日時を検索範囲に指定します。 年月日と時間を設定します。
分類	スケジュールの「分類」を検索範囲に指定します。 「全てのカテゴリ」「予定」「パーソナル」「仕事」 「会議」「電話」「教育」「旅行」「休日」「その他」 から選択します。
保存先	スケジュールの保存先を検索範囲に指定します。 「全てのストレージ」「本体」「microSDカード」 から選択します。

- 1 カレンダー画面を「月表示」に設定する
(P.13-5)
- 2  (メニュー) → 「予定表示」 → 「指定表示」
を選択する
- 3 指定する検索範囲を選択する
- 4 検索範囲を設定する
- 5  (確定) を押す

■ お知らせ

- 指定した検索範囲に該当するスケジュールが一覧表示されます。複数の項目を指定した場合は、すべての検索範囲に該当するスケジュールが表示されます。



スケジュールを編集する

- 1 スケジュールを表示する (P.13-7)
- 2 スケジュールを選択する
- 3 編集する項目を選択する
- 4 内容を編集する
- 5  (保存) を押す

スケジュールを削除する

スケジュールを1件削除する





選択したスケジュールを1件削除します。

- 1 スケジュールを表示する (P.13-7)
- 2 削除するスケジュールにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「削除」を選択する
削除の確認画面が表示されます。
- 3  (はい) を押す

複数のスケジュールを削除する



削除したいスケジュールをマークし、マークしたスケジュールを削除します。

- マークについて→P.1-17

- 1 スケジュールを表示する (P.13-7)
- 2 削除するスケジュールにカーソルを移動し、 を押す
■ マークを解除するには
 を押す
- 3 削除するすべてのスケジュールをマークしたら、 (メニュー) → 「削除」を選択する
削除の確認画面が表示されます。
- 4  (はい) を押す



すべてのスケジュールを削除する

登録されているすべてのスケジュールを削除します。

- 1 カレンダー画面を月表示にする (P.13-5)
- 2  (メニュー) → 「予定削除」 → 「全て」を選択する
削除の確認画面が表示されます。
- 3  (はい) を押す





過去のスケジュールを削除する

現在の日付以前に登録されているスケジュールを削除します。

- 1 カレンダー画面を月表示にする (P.13-5)
- 2  (メニュー) → 「予定削除」 → 「過去の予定」を選択する
削除の確認画面が表示されます。
- 13 3  (はい) を押す

指定した期間のスケジュールを削除する

指定した期間のスケジュールを削除します。「開始日時」と「終了日」にそれぞれ削除開始と終了の日時を指定します。

- 1 カレンダー画面を月表示にする (P.13-5)
- 2  (メニュー) → 「予定削除」 → 「期間を指定」を選択する
- 3 開始日時を入力し、 (確定) を押す
- 4 終了日時を入力し、 (確定) を押す
削除の確認画面が表示されます。
- 5  (はい) を押す

カレンダー画面（月表示）のサブメニュー

項目	説明
新規追加	新しいスケジュールを作成します (P.13-5)。
カーソル移動	指定した日へカーソルを移動します (P.13-5)。
予定表示	すべてのスケジュール、指定したスケジュールを表示します (P.13-7)。
表示モード	カレンダーを「日表示」または「週表示」に切り替えます (P.13-4)。
バックアップと復元	すべてのスケジュールをmicroSDカードにバックアップしたり、復元したりします。
予定削除	すべてのスケジュール、過去のスケジュール、指定した期間のスケジュールを削除します (P.13-9)。
設定	保存先、メインビュー、週の最初の曜日を設定します。 「保存先」: 「本体」「microSDカード」から選択します。 「メインビュー」: カレンダー画面の最初の表示モードを「月表示」「日表示」「週表示」から選択します。 「週の最初の曜日」: 「月曜日」「日曜日」から選択します。
メモリ使用状況	スケジュールの登録件数を表示します。

カレンダー画面（週表示／日表示）のサブメニュー

項目	説明
編集 [※]	スケジュールを編集します (P.13-9)。
新規追加	新しいスケジュールを作成します (P.13-5)。
Bluetooth接続	他のBluetooth対応機器にスケジュールを送信します (P.10-6)。
コピー	スケジュールを本機またはmicroSDカードにコピーします。
表示モード	カレンダーを「月表示」「週表示」「日表示」のいずれかに切り替えます (P.13-4)。
削除	スケジュールを削除します (P.13-9)。
インポート [※]	microSDカードから本機へスケジュールをインポートします。
エクスポート [※]	本機からmicroSDカードへスケジュールをエクスポートします。
マーク／マーク解除 [※]	1つまたはすべてのスケジュールをマーク／マーク解除します。

※: 週表示の場合は、表示されません。

タスクリスト

タスクを登録し、「未完了」「完了」「全タスク」に分類して管理することができます。

タスクを登録する




タスクを最大1000件登録できます。設定した時間になると画面表示やアラームでお知らせするように設定できます。タスクには、次の項目を登録できます。

項目	説明
タイトル編集	タスクのタイトルを登録します。 全角/半角を問わず最大20文字入力できます。
期限	タスクの期限を登録します。「年」(西暦) 「月」「日」の順に入力します。
優先度	タスクの優先度を登録します 「最優先」「重要」「一般」から選択します。
タスクの状態	タスクの達成状態を登録します。 「完了」「未完了」から選択します。
タスクの通知	アラーム通知の有無を登録します。 「通知なし」「通知」から選択します。 「通知」を選択すると、「通知時間」にアラームでお知らせします。

13




項目	説明
アラーム音*	アラーム音の有無を登録します。 「オフ」「オン」から選択します。
バイブレーター*	バイブレーターの有無を登録します。 「オフ」「オン」から選択します。
通知時間*	アラームの通知時間を登録します。時刻は24 時間制で入力します。
タスクの種類	タスクの種類を登録します。 「パーソナル」「仕事」「その他」から選択しま す。

※:「タスクの通知」を「通知なし」に設定した場合は、設定できません。


- 1 メインメニューの  (ツール) → 「タスクリスト」を選択する
- 2  (メニュー) → 「新規追加」を選択する
- 3 設定する項目を選択する
- 4 内容を入力または選択する
- 5 必要な項目を登録したら、 (保存) を押す


□ タスクアラーム設定時刻になると

タスクの通知を有効にした場合、「通知時間」で設定した時刻になるとアニメーションと時刻、タスクタイトルが表示されます。アラーム音、バイブレーターを設定している場合は、設定に従って動作します。

- 本機の電源がオフの場合でも、アラームは動作します。この場合、アラーム動作時に  または  を押すと、本機の電源をオンにするかどうかの確認メッセージが表示されます。 (はい) を押すと電源をオンにすることができます。
- アラーム音を「オン」に設定した場合は、モード設定の音量の設定にかかわらず、アラーム音がレベル4の音量で鳴ります。また、バイブレーターを「オン」に設定した場合は、モード設定のバイブレーターの設定にかかわらず、バイブレーターが振動します。
- 通話中、アラーム音とバイブレーターは動作しませんが、通知画面は表示されます。


□ タスクアラームを止めるには

- アラーム音とバイブレーターを止めるには、いずれかのキーを押します。
- アラーム動作時に  (スヌーズ) を押すと、いったんアラームは停止しますが、5分後に再び動作します。スヌーズは停止するまで繰り返されます。

- スヌーズを停止するには、アラーム動作時に  (オフ) を押します。
- スヌーズを有効にしてアラーム停止の操作をしなかった場合は、アラーム音とバイブレーターは1分間継続した後、5分間隔で3回まで繰り返します。


タスクを確認する

タスクは登録時の状態別に「未完了」／「完了」に分けて管理されます。すべてのタスクは「全タスク」で確認することができます。


1 メインメニューの  (ツール) → 「タスクリスト」を選択する

2 タスクを表示する

■ 未完了／完了のタスクを表示する場合

 を押して「未完了」または「完了」を選択する

■ すべてのタスクを表示する場合

 を押して「全タスク」を選択する


■ 指定した日付のタスクを表示する場合


①  (メニュー) → 「日付指定表示」を選択する

② 日付を入力する

3 詳細を確認したいタスクを選択する

タスクを削除する


1 メインメニューの  (ツール) → 「タスクリスト」を選択する

2 削除したいタスクにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「削除」を選択する

削除の確認画面が表示されます。

■ すべてのタスクを削除する場合

 (メニュー) → 「全て削除」を選択する

3  (はい) を押す

タスクリスト画面のサブメニュー














項目	説明
編集	タスクを編集します。
新規追加	新しいタスクを作成します (P.13-12)。
Bluetooth接続	他のBluetooth対応機器にタスクを送信します (P.10-6)。
コピー	タスクをコピーします。 コピーしたタスクの内容を編集して保存できます。

項目	説明
日付指定表示	指定した日付のタスクを表示します (P.13-13)。
完了に設定	タスクの状態を「完了」にします。 「未完了」のタスクにのみ設定できます。
削除	タスクを削除します (P.13-14)。
全て削除	すべてのタスクを削除します (P.13-14)。
メモリ使用状況	タスクの登録件数と使用容量を表示します。

電卓として利用する

8桁までの四則演算ができます。平方根を求めることもできます。

次のキーを使って計算します。

操作	キー
数字 (0~9) の入力	 、  ~ 
+ / - / × / ÷	 /  /  / 
= (計算結果の表示)	
小数点の入力	
平方根を求める	
1文字削除	
数字 / 計算結果のクリア	 (AC)
電卓の終了	 (戻る)

1 メインメニューの  (ツール) → 「電卓」を選択する

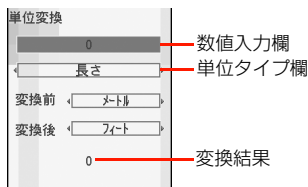
2 計算する

■お知らせ

・負（マイナス）の実数を入力することはできません。





単位変換ツールを利用する

長さ、および重さの単位を変換することができます。変換したい数値を入力すると、変換結果が表示されます。





項目	説明
単位タイプ	「長さ」または「重さ」を選択します。
変換前	変換前の単位を設定します。 長さの場合：「メートル」「センチメートル」「フィート」 重さの場合：「キログラム」「グラム」「ポンド」

項目	説明
変換後	変換後の単位を設定します。 長さの場合：「メートル」「センチメートル」「フィート」 重さの場合：「キログラム」「グラム」「ポンド」

- 1 メインメニューの  (ツール) → 「単位変換」を選択する
- 2 数字入力欄にカーソルを移動し、単位変換する数値を入力する
- 3 単位タイプ欄にカーソルを移動し、 を押して単位タイプを切り替える
- 4 「変換前」にカーソルを移動し、 を押して変換前の単位を切り替える
- 5 「変換後」にカーソルを移動し、 を押して変換後の単位を切り替える

■お知らせ

- ・入力した数値を1文字削除するには、 を押します。
- ・入力した数値をクリアするには、 (AC) を押します。


通貨変換ツールを利用する



通貨の単位を変換することができます。金額、通貨単位などを入力すると、指定した通貨単位の換算後の金額が表示されます。



項目	説明
換算前	変換前の通貨単位を設定します。 「CNY」(中国元)、「USD」(米ドル)、「HKD」(香港ドル)、「GBP」(英国ポンド)、「EUR」(ユーロ)、「JPY」(円)
換算後	変換後の通貨単位を設定します。 「CNY」(中国元)、「USD」(米ドル)、「HKD」(香港ドル)、「GBP」(英国ポンド)、「EUR」(ユーロ)、「JPY」(円)


13

- 1 メインメニューの  (ツール) → 「通貨変換」を選択する

- 2 「入力」にカーソルを移動し、変換する金額を入力する
- 3 「換算前」にカーソルを移動し、 を押して変換前の通貨単位を切り替える
- 4 「換算後」にカーソルを移動し、 を押して変換後の通貨単位を切り替える
- 5 「換算率」に通貨レートを入力する

換算する通貨単位を設定する

「換算前」「換算後」の各欄に表示する通貨単位をあらかじめ設定できます。ただし、「USD」(米ドル)と「JPY」(円)は非表示にできません。

- 1 通貨変換画面で  (設定) を押す
- 2 通貨単位を選択する
表示する項目にはマークを付けます。表示項目を再度選択すると、マークを解除できます。

ボイスレコーダー


音声を録音し、本機に保存することができます。

- ボイスレコーダーをお使いになるときは、一般的なモラルやマナーを守ってください。
- 実演および興行などによっては、個人として楽しむための録音が制限されている場合があります。

音声を録音する

音声を録音します。録音中は、録音時間が表示されます。録音時間を「1分」「5分」に設定した場合は、録音時間の経過をバーで表示します。

録音が停止または終了すると、自動的に「データフォルダ」の「ミュージック」に保存されます。


- 1 メインメニューの  (ツール) → 「ボイスレコーダー」を選択する

ボイスレコーダー画面が表示されます。


- 2  を押す

■ 録音を一時停止する場合

録音中に  を押す


録音を再開するには、一時停止中に  を押します。

■ 録音を停止する場合


 (停止) を押す


- 録音後に音声を送信／再生／削除する

録音を停止または終了後に、音声データをメールまたはBluetooth経由で送信したり、再生、削除したりすることができます。

録音後の画面で  (メニュー) を押し、「送信」「再生」「削除」のいずれかを選択します。

録音内容を再生する

- 1 メインメニューの  (ツール) → 「ボイスレコーダー」を選択する

- 2  (メニュー) → 「ミュージックフォルダに移動」を選択する

- 3 再生する音声データを選択する

メディアプレイヤー画面が表示され、音声データが再生されます。

- メディアプレイヤー画面について→P.8-2

13



ボイスレコーダー画面のサブメニュー

項目	説明
録音	音声の録音を開始します (P.13-17)。
録音時間	録音時間を設定します。 「1分」「5分」「制限なし」から選択します。 「制限なし」の録音時間は、メモリの空き容量によって異なります。
ミュージックフォルダに移動	録音した音声を再生します (P.13-17)。

メモ帳

メモを登録する


最大100件のメモを登録することができます。

- 1 メインメニューの  (ツール) → 「メモ帳」を選択する
- 2  (メニュー) → 「新規追加」を選択する
メモ編集画面が表示されます。
 - メモが1件も登録されていない場合は、操作1でメモ編集画面が表示されます。





3 メモを入力する

- 全角/半角を問わず最大1023文字入力できます。

メモを確認する

- 1 メインメニューの  (ツール) → 「メモ帳」を選択する
- 2 確認したいメモを選択する

メモを削除する

- 1 メインメニューの  (ツール) → 「メモ帳」を選択する
- 2 削除したいメモにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「削除」を選択する
削除の確認画面が表示されます。
 - すべてのメモを削除する
 (メニュー) → 「全て削除」を選択する
- 3  (はい) を押す



メモ一覧画面のサブメニュー

項目	説明
編集	メモを編集します。
新規追加	新しいメモを作成します (P.13-18)。
Bluetooth接続	他のBluetooth対応機器にメモを送信します (P.10-6)。
削除	メモを削除します (P.13-18)。
全て削除	すべてのメモを削除します (P.13-18)。
メモリ使用状況	メモの登録件数と使用容量を表示します。


世界時計として利用する ＜ワールドタイム＞

世界の時刻を表示する

世界の主要都市や地域の時刻を表示できます。世界地図上でカーソルを移動してタイムゾーンを切り替えます。




- 1 メインメニューの  (ツール) → 「ワールドタイム」を選択する
- 2  を押して、タイムゾーンを切り替える

お知らせ

- サマータイムを採用している都市(地域)には、サマータイムを設定します。サマータイムを設定しておくこと、時刻がサマータイムに合わせて自動調整されます。サマータイムを設定するには、設定するタイムゾーンに切り替えて、 (メニュー) → 「サマータイムに設定」を選択します。


海外の時刻を表示する



本機の時刻表示を海外の時刻にすることができます。

- 1 メインメニューの  (ツール) → 「ワールドタイム」を選択する
- 2  を押して、タイムゾーンを切り替える
- 3  (メニュー) → 「タイムゾーンに設定」を選択する



ストップウォッチとして利用する

所要時間を1/100秒単位で計測できます。計測中の経過時間を5件まで記録し、表示できます。


1 メインメニューの  (ツール) → 「ストップウォッチ」を選択する



2  (開始) または  を押す

■ 経過時間を記録する場合


 (保存) または  を押す

■ 計測を一時停止する場合

 (一時停止) を押す


計測を続行するには、一時停止中に  を押します。
計測を終了するには、一時停止中に  (戻る) を押します。

■ お知らせ

- すべてのストップウォッチの記録を消去するには、一時停止の状態
で、 (メニュー) → 「リセット」を選択します。
- 経過時間を6件以上記録すると、古い記録から順に上書きされま
す。


タイマーとして利用する

最大99時間59分59秒までタイマーを設定することができます。経過時間は、待受画面に表示され、設定時間に達すると、アラーム音でお知らせします。

1 メインメニューの  (ツール) → 「タイマー」を選択する

タイマー画面が表示されます。

2 タイマーの時間(時、分、秒)を入力する




3  (開始) を押す

■ お知らせ

- アラーム音を止めるには、いずれかのキーを押します。
- アラーム音は、モード設定の音量の設定にかかわらず、レベル4の音量で鳴ります。

□ タイマーの一時停止とリセット


タイマー画面で以下の操作を行います。

- 一時停止： (一時停止) を押す
続行するには、一時停止中に (続行) を押します。
- リセット：一時停止中に、 (リセット) を押す

カスタマーセンターに電話する

イー・モバイルカスタマーセンターへ電話をかけます。

- EM chipの設定によっては、電話番号が表示されないため電話をかけられない場合があります。イー・モバイルカスタマーセンターの連絡先については、P.15-38をご覧ください。

- 1 メインメニューの (ツール) → 「カスタマーセンター」を選択する
- 2 カスタマーセンターの電話番号を選択する

USIMツールキット

イー・モバイルでは、このサービスを提供していません (2008年10月現在)。

データを同期する<同期>

イー・モバイルでは、このサービスを提供していません (2008年10月現在)。

同期とは、本機に登録されている電話帳、カレンダー、タスクのデータを無線ネットワーク経由でサーバーに送信し、保存しておくことで、万一データが紛失または消失したときにサーバー上のデータを使って復元するための機能です。





- このサービスは通信事業者に依存します。詳細は通信事業者にお問い合わせください。





プロフィールを設定する

データを同期するためには、事前にプロフィールの設定が必要です。



プロフィールには、次の項目を設定します。

項目	説明
アイテムの同期	同期するデータを「電話帳」「カレンダー」「タスク」から選択し、それぞれのデータの「データベース名」「ユーザー名」「パスワード」を入力します。
サーバー設定	「サーバーアドレス」「ユーザー名」「パスワード」を入力します。
ネットワークプロフィール	「プロキシアドレス」「プロキシポート」「アクセスポイント」を入力します。

- 1 メインメニューの  (ツール) → 「同期」を選択する
- 2  (メニュー) → 「新規追加」を選択する
- 3 プロファイルの名前を入力する
- 13 4  を押して「アイテムの同期」を表示させる
- 5 同期するデータの項目にカーソルを移動し、 を押してマークを付ける

- 6 項目を選択する
- 7 設定を入力し、 (確定) を押す
- 8  を押して「サーバー設定」を表示させる
- 9 サーバーに関する設定を行う
- 10  を押して「ネットワークプロフィール」を表示させる
- 11 ネットワークプロフィールに関する設定を行う
- 12 必要な項目を設定したら、 (メニュー) → 「保存」を選択する

同期を開始する

- 1 メインメニューの  (ツール) → 「同期」を選択する
- 2 同期を開始するプロフィールにカーソルを移動し、 (メニュー) → 「同期」を選択する

データの同期画面のサブメニュー

項目	説明
同期	同期を開始します (P.13-22)。
新規追加	新しいプロファイルを作成します (P.13-22)。
編集	プロファイルを編集します。
ログ表示	最新の同期ログを表示します。
名前変更	プロファイルの名前を変更します。
削除	プロファイルを削除します。

