

付録

15

機能一覧

● メインメニューの機能

メインメニュー	項目	お買い上げ時	参照先
メール	新規メール作成	—	P.5-4
	メールフォルダ	—	P.5-10
	新規SMS作成	—	P.5-8
	SMSフォルダ	—	P.5-19
	新着メール確認	—	P.5-3
	SMSプッシュ受信箱	—	P.5-9
	設定	「●設定メニューの機能」を参照してください。	P.15-6
カメラ（静止画）	横／縦	縦	P.7-5
	連写設定	シングルショット	P.7-3
	セルフタイマー	5秒	P.7-5
	フレーム	—	P.7-5
	効果	カラー	P.7-6
	ホワイトバランス	自動	P.7-6
	インカメラ／アウトカメラ	アウトカメラ	P.7-6
	ナイトモード	—	P.7-6
	画像サイズ	320×240	P.7-6
	シャッター音	ダルシット	P.7-6
	画質	高	P.7-6
	データフォルダを開く	—	P.7-6

メインメニュー	項目	お買い上げ時	参照先
カメラ（静止画）	保存先	本体	P.7-6
	リセット	—	P.7-6
	ショートカット	—	P.7-6
カメラ（動画）	横／縦	縦	P.7-7
	効果	カラー	P.7-7
	画像サイズ	176×144	P.7-7
	録画時間	制限なし	P.7-7
	フレームレート	高	P.7-7
	インカメラ／アウトカメラ	アウトカメラ	P.7-7
	音声	オン	P.7-7
	画質	高	P.7-7
	データフォルダを開く	—	P.7-7
	保存先	本体	P.7-7
	ファイル形式	MPEG4	P.7-7
	リセット	—	P.7-7
	ショートカット	—	P.7-7
ブラウザ	EMnet	—	P.6-2
	URL直接入力	—	P.6-6
	ブックマーク	EMnetサービス	P.6-7
	インターネット設定	EMOBILE	ホームページ（タイトル：EMnet、アドレス： http://open.emnet.ne.jp）
			WAP ゲートウェイ (IPアドレス：010.056.046.001、IPポート： 8080、ユーザー名：—、パスワード：—)

メインメニュー	項目		お買い上げ時	参照先	
ブラウザ	インターネット設定	EMOBILE	アクセスポイント：EMnet	P.11-13	
			接続タイプ：HTTP	P.6-14	
			タイムアウト：60（秒）	P.6-14	
	リセット		—	P.6-13	
ツール	USIMツールキット		—	P.13-21	
	アラーム		オフ	P.13-2	
	カレンダー	設定	保存先：本体、メインビュー：月表示、週の最初の曜日：日曜日	P.13-11	
	電卓		—	P.13-14	
	単位変換		—	P.13-15	
	通貨変換		—	P.13-16	
	同期		—	P.13-21	
	タスクリスト		—	P.13-12	
	ボイスレコーダー	録音	—	P.13-17	
		録音時間	制限なし	P.13-17	
	メモ帳		—	P.13-18	
	ワールドタイム		—	P.13-19	
	ストップウォッチ		—	P.13-20	
	タイマー		—	P.13-20	
	カスタマーセンター		—	P.13-21	
データフォルダ	ピクチャー		—	P.9-2、 P.9-7	

メインメニュー	項目	お買い上げ時	参照先
データフォルダ	ミュージック	—	P.9-2、 P.9-13
	動画	—	P.9-2、 P.9-15
	その他	—	P.9-2、 P.9-15
接続設定	Bluetooth	Bluetoothオン／オフ	オフ
		新しいデバイスの検索	—
		Bluetoothデバイス一覧	—
		自デバイス表示許可	非表示
		デバイス名変更	H12HW
		デバイスのプロパティ	—
	モデル	USB経由	P.10-18
	アクセスポイント	EMnet、FOTA	P.11-13
ミュージック	マイミュージック	—	P.8-3、 P.8-7
	プレイリスト	マイリスト0～マイリスト9	P.8-7
設定	「●設定メニューの機能」を参照してください。		P.15-6
電話帳	本体	—	P.4-8
	EM chip	—	P.4-8
	グループ	—	P.4-8

● 設定メニューの機能

設定メニュー	設定項目	お買い上げ時	参照先
一般設定	モード設定	標準	P.11-2
	Phone language	自動	P.11-6
	ユーザー辞書	一	P.3-9
	辞書	顔文字辞書	P.3-12
		顔文字辞書2	P.3-12
		首都圏ランドマーク辞書	P.3-12
		京阪神ランドマーク辞書	P.3-12
	日付／時刻設定	2008.01.01 00:00	P.1-18
	日付表示形式	年・月・日	P.11-6
	ショートカット	上方向キー	P.11-6
		下方向キー	P.11-6
		左方向キー	P.11-6
		右方向キー	P.11-6
	自動電源オフ	自動オフ	P.11-7
		時間	P.11-7
	キーパッドロック時間	オフ	P.11-8
	時計の自動設定	オフ	P.11-9

設定メニュー	設定項目	お買い上げ時	参照先	
ディスプレイ 設定	壁紙	標準	P.11-9	
	背景色テーマ	テーマ1	P.11-10	
	画面の明るさ	4	P.11-10	
	キーパッド照明	オン	P.11-10	
	バックライト照明時間	30秒	P.11-11	
	節電画面	20秒	P.11-11	
	起動メッセージ	Hello!	P.11-11	
メール設定	メール設定ウェブ	EMnetメール設定サイトへ接続	P.5-2	
	メール	送信	有効期間：最大、配信レポート：オフ、送信制限：500KB、送信時保存：オン	P.5-25
		受信	配信レポート送信：オフ、受信制限：500KB、自動受信：オン	P.5-25
		アクセスポイント	EMnet	P.11-13
		WAPゲートウェイ	IPアドレス：010.056.046.001、IPポート：8080、ユーザー名：-、パスワード：-	P.5-25
		メールサーバー	http://mms.internal.emnet.ne.jp	P.5-25
		接続タイプ	HTTP	P.5-25
	SMS	SMSセンター	EM chipから	P.5-26
		有効期間	最大	P.5-26
		自動保存	オン	P.5-26
		保存先	本体優先	P.5-26
		署名	オフ	P.5-26
		受信レポート表示	オフ	P.5-26

設定メニュー	設定項目		お買い上げ時	参照先
メール設定	プッシュメール	プッシュメッセージ設定	全て受け入れる	P.5-26
		プッシュ SL設定	オフ	P.5-26
	定型文		「定型文一覧」を参照してください。	P.5-27、 P.15-19
	インターネット用語		「インターネット用語一覧」を参照してください。	P.5-27、 P.15-19
通話設定	転送電話		圏外時転送、話中時転送： 転送先番号 留守番電話センター (08070017000) 無応答時転送： 遅延時間設定 20秒 転送先番号 留守番電話センター (08070017000)	P.14-3
	発着信規制		全発着信規制サービス無効化	P.14-10
	割込通話		割込通話サービス無効化	P.14-7
	自動リダイヤル		オフ	P.11-11
	着信応答設定		通話キー	P.11-12
	自動応答		オフ	P.2-5
	発信者番号通知		自動	P.14-9
	回線選択		回線1	P.11-12
	発着信規制用暗証番号		ご契約時に申込書に記入したネットワーク暗証番号	P.1-19
	未登録番号保存確認		オン	P.11-12
	留守番電話番号		1416	P.14-5

設定メニュー	設定項目	お買い上げ時	参照先
TV電話	ピクチャ イン ピクチャ	右下	P.2-11
	画面切替	メイン画像：相手	P.2-11
	画質	動き優先	P.2-11
	カメラ	オフ	P.2-12
	音声	オン	P.2-12
	音声モードで自動発信	オフ	P.2-12
	送信画像設定	デフォルト画像を使用	P.2-13
	自動応答	オフ	P.2-5
ネットワーク 設定	ネットワーク種別	自動	P.14-14
	ネットワーク選択モード	自動	P.14-14
	マイPLMNリスト	EMOBILE	P.14-15
セキュリティ	リセット	設定リセット	—
		オールリセット	—
	パスワードロック	本体ロック	オフ
		PIN ロック	オフ
	パスワード変更	本体パスワード	0000
		PIN1変更	9999（ご契約時）
		PIN2 変更	9999（ご契約時）
	固定ダイヤル番号		—
	DRM 設定		—
	—	P.12-5	
ソフトウェア 更新	ソフトウェアの更新	保留中のソフトウェア更新	—
		更新履歴	—
		最新バージョンを確認します	P.15-14、 P.15-16
	ダウンロード中更新ファイル	—	P.15-17

故障かな？と思ったら

現象	確認すること／対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">電池パックは正しく取り付けられていますか？（P.1-12）電池切れになっていますか？（P.1-13）■を約2秒以上押しましたか？
電池パックを充電できない	<ul style="list-style-type: none">ACアダプタのコネクタがしっかりと本機に接続されていることを確認してください（P.1-13）。ACアダプタのプラグがしっかりと家庭用コンセントに差し込まれていることを確認してください（P.1-13）。電池パックは本機に正しく取り付けられていますか？（P.1-12）本機、電池パックおよびACアダプタの端子が清潔であることを確認してください。電池パックは0～45℃の範囲を超えると充電できない可能性があります。電池パックが劣化している可能性がありますので、新しい電池パックをお買い求めください。
電源を入れた後、通常の操作ができない	<ul style="list-style-type: none">PIN認証画面が表示されていませんか？ 「PINロック」（P.12-2）が「オン」に設定されています。PINコードを入力してください。■が表示されていませんか？ キーパッドロック（P.12-4）が設定されています。■を約2秒以上押してください。本体パスワード画面が表示されていませんか？ 「本体ロック」（P.12-2）が「オン」に設定されています。本体パスワードを入力してください。「EM chipを挿入してください」と表示されていませんか？ 電源を切り、EM chipが正しく取り付けられていることを確認してください（P.1-3）。
電話がつながらない、またはメールやEMnet／インターネットが利用できない	<ul style="list-style-type: none">待受画面に「圏外」が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ 電波の届く場所に移動してかけ直してください。■が表示されていませんか？ オフラインモードを解除してください（P.11-2）。

現象	確認すること／対処方法
電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> 市外局番を含んだ電話番号全桁を入力してかけていますか？ 「接続できませんでした しばらくお待ちください」と表示されていませんか？回線が込み合っています。しばらくたってからもう一度かけ直してください。
電話が着信しない	<ul style="list-style-type: none"> 「全着信規制」（国際ローミング中は「海外での着信規制」含む）を設定していませんか？（P.14-11） 転送電話サービス（P.14-3）や留守番電話サービス（P.14-4）を「フル転送」に設定していませんか？
メールが受信できない	<ul style="list-style-type: none"> 待受画面に「圏外」が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？電波の届く場所に移動してください。
通話の途中に途切れたり、切れたりする	<ul style="list-style-type: none"> 待受画面に「圏外」が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？電波の届く場所に移動してください。
ボタンを押しても、何も反応しない	<ul style="list-style-type: none"> が表示されていませんか？キーパッドロック（P.12-4）が設定されています。を約2秒以上押してください。
受信メールまたは着信で名前が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> メールアドレスや電話番号は電話帳に登録されていますか？電話帳を確認してください。（P.4-9）。 電源を入れた直後には、発信者の名前が表示されない場合があります。待受画面に戻り、時間をおいてもう一度試してみてください。
音声通話またはTV電話を受信したときに、着信音、画像および名前などの登録されている内容が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れた直後に発生することがあります。このときに音声電話またはTV電話を受信すると、番号だけが表示されて画像は表示されません。電源を入れてしばらく時間が経過すると、正しく表示されます。
音楽ファイルを再生中にキーを押しても応答しない	<ul style="list-style-type: none"> が表示されていませんか？キーパッドロック（P.12-4）が設定されています。を約2秒以上押してください。

現象	確認すること／対処方法
本機／アクセサリが温かい	<ul style="list-style-type: none"> 充電中は本機およびACアダプタが温かくなる可能性がありますが、手で触れる事のできる温度であれば異常ではありません。しかし、長時間肌に触れていると低温やけどをする可能性がありますのでご注意ください。
本機の待受時間および通話／通信時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> 気温、充電条件、電波の強さ、設定などにより異なります。

■ お知らせ

- 問題が解決できない場合は、お問い合わせ先（P.15-38）までご連絡ください。

ソフトウェア更新について <ソフトウェア更新>

本機のソフトウェアの更新が必要かどうかをチェックして、必要な場合はネットワークを利用してソフトウェアをダウンロードして更新できます。

- イー・モバイルサービスエリア内でソフトウェア更新を行った場合、通信料はかかりません。ただし、ローミングサービスエリア内で行った場合は、通信料がかかります。
- ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新は、電池パックが十分に充電されている状態で実行してください。電池残量が不十分な場合は、更新に失敗したり、更新が開始できなかったりすることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電池パックを取り外さないでください。
- ソフトウェア更新は、電波状態の良い環境で、移動せずに実行してください。

● ソフトウェア更新中は、電話やメールなどの通信機能が使用できません。ただし、ソフトウェアのダウンロード中は、電話を着信したり、メールを受信したりする場合があります。

● ソフトウェア更新中は、他の機能を操作できません。また、他の機能が起動しているときはソフトウェア更新を行うことはできません。

● ソフトウェア更新は、本機に登録された電話帳、画像、音楽ファイルなどを残したまま実行できますが、本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをお勧めします。

お知らせ

- ・ ソフトウェア更新に失敗した場合、本機を使用できなくなることがあります。お問い合わせ先（P.15-38）までご連絡ください。

■ ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新の可能性がある場合は、通知メッセージでお知らせします。また、お客様自身の操作で更新の有無をご確認いただくこともできます。

通知メッセージから起動する場合

通知メッセージは、受信後に待受画面に表示されます。ソフトウェア更新が必要な場合は、続いて自動的に更新方法の選択画面が表示されます。

- 更新が不要な場合は、更新が不要な旨を通知する画面が表示されます。

1 更新方法の選択画面が表示されたら、更新方法を選択する

■ すぐにソフトウェアを更新する場合

「すぐにソフトウェアを更新する」(P.15-15) へ進みます。

■ ソフトウェアの更新日時を予約して、後で更新する場合

「更新日時を予約して、後で更新する」(P.15-15) へ進みます。

■ 更新の確認画面が表示された場合

複数のソフトウェア更新が必要な場合など、状況によっては更新の確認画面が表示されることがあります。更新する場合は、「承諾し先に進む」を選択すると、更新方法の選択画面が表示されます。

■ 通知メッセージのタイムアウト画面が表示された場合

通知メッセージ受信後、一定時間内に更新の操作を行わなかった場合は、通知が無効になり、タイムアウトを示す画面が表示されます。その場合は、次の「メニューから起動する場合」の操作を行ってください。

メニューから起動する場合

本機を操作して、ソフトウェア更新の有無を確認できます。

1 メインメニューの (設定) → 「ソフトウェア更新」→ 「ソフトウェアの更新」→ 「最新バージョンを確認します」を選択する

更新が必要な場合は、更新方法の選択画面が表示されます。

- 更新が不要な場合は、更新が不要な旨を通知する画面が表示されます。

2 更新方法を選択する

■ すぐにソフトウェアを更新する場合

「すぐにソフトウェアを更新する」(P.15-15) へ進みます。

■ ソフトウェアの更新日時を予約して、後で更新する場合

「更新日時を予約して、後で更新する」(P.15-15) へ進みます。

■ 更新の確認画面が表示された場合

複数のソフトウェア更新が必要な場合など、状況によっては更新の確認画面が表示されることがあります。更新する場合は、「承諾し先に進む」を選択すると、更新方法の選択画面が表示されます。

すぐにソフトウェアを更新する

「ソフトウェア更新を起動する」(P.15-14) を行った後、次の操作を行います。

1 更新方法の選択画面で「今すぐ更新」にカーソルを移動し、 (選択) を押す

ソフトウェアのダウンロードと更新が行われます。更新が成功すると、成功を通知する画面が表示されます。

2 (確定) を押す

- 更新内容によっては、更新完了後、自動的に本機が再起動する場合があります。その場合は、更新成功的通知画面が表示されないことがあります。

更新日時を予約して、後で更新する

「ソフトウェア更新を起動する」(P.15-14) を行った後、次の操作を行います。

1 更新方法の選択画面で「予約登録／変更」にカーソルを移動し、 (選択) を押す

予約日の選択画面が表示されます。

2 希望する予約日にカーソルを移動し、 (確定) を押す

予約時間の選択画面が表示されます。

- 選択画面に表示されていない予約日を確認するには、「次へ」を選択します。

3 希望する予約時間にカーソルを移動し、 (確定) を押す

予約が成功すると、予約時間の確認画面が表示されます。

- 選択画面に表示されていない予約日を確認するには、「次へ」を選択します。

4 (確定) を押す

予約が完了します。予約日時になると、自動的にソフトウェア更新が開始されます。

- ・予約が失敗した旨の通知画面が表示された場合は、 (確定) を押して予約日時の設定をやり直してください。

ソフトウェア更新の予約日時を確認／変更する

設定済みの予約日時を確認したり、変更したりできます。予約日時前に、すぐに更新を開始することもできます。

〈例〉予約日時を変更する場合

1 メインメニューの (設定) → 「ソフトウェア更新」 → 「ソフトウェアの更新」 → 「最新バージョンを確認します」を選択する

更新方法の選択画面が表示されます。

- ・更新の確認画面が表示された場合は、「承諾し先に進む」を選択します。

2 「予約登録／変更」にカーソルを移動し、 (選択) を押す

設定済みの予約日時が表示されます。

■ すぐに更新を開始する場合

「今すぐ更新」にカーソルを移動し、 (選択) を押す

3 「変更する」にカーソルを移動し、 (確定) を押す

以降、「更新日時を予約して、後で更新する」の操作②～4を行います。(P.15-15)

■ 予約日時を変更しない場合

「変更しない」にカーソルを移動し、 (確定) を押す

保留中の更新を再開する

ソフトウェアのダウンロードが何らかの理由で中断された場合、自動的に更新が保留され、後で再開できることがあります。更新が保留された場合は、次の操作で再開できます。また、保留されている更新を確認したり、保留されているソフトウェアを削除したりすることもできます。

1 メインメニューの (設定) → 「ソフトウェア更新」 → 「ソフトウェアの更新」 → 「保留中のソフトウェア更新」を選択する

更新の保留中を示す画面が表示されます。

2 □ (設定) → 「実行」を選択する

更新方法の選択画面が表示されます。

■ 保留中の更新を確認する場合

- ① □ (設定) → 「詳細」を選択する
保留されている更新が表示されます。
- ② □ (確定) を押す

■ 保留中のソフトウェアを削除する場合

- (設定) → 「削除」を選択する

3 更新方法を選択する

■ すぐにソフトウェアを更新する場合

「すぐにソフトウェアを更新する」(P.15-15) へ進みます。

■ ソフトウェアの更新日時を予約して、後で更新する場合

「更新日時を予約して、後で更新する」(P.15-15) へ進みます。

■ 更新の確認画面が表示された場合

複数のソフトウェア更新が必要な場合など、状況によっては更新の確認画面が表示されることがあります。更新する場合は、「承諾し先に進む」を選択すると、更新方法の選択画面が表示されます。

保留中のソフトウェアの情報を確認する

ダウンロードが中断されているソフトウェアの情報を確認できます。

1 メインメニューの □ (設定) → 「ソフトウェア更新」 → 「ダウンロード中更新ファイル」を選択する

ダウンロードが中断されているソフトウェアのデータ量などの情報が表示されます。

ソフトウェア更新の履歴を確認する

前回行ったソフトウェア更新の履歴を確認できます。

1 メインメニューの □ (設定) → 「ソフトウェア更新」 → 「ソフトウェアの更新」 → 「更新履歴」を選択する

記号一覧


全角記号

@ ! , : ; ~ ' () ? + " ¥ # \$ % & < >
— _ 。 | [] ^ ` { } - = / 『 』 、 * ^
。 " [] — ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ
士 × ÷ ○ ≠ < > ≦ ≧ ∞ ∴ ♂ ♀ ° ' — ° C || … ¢
£ … ‘ ’ “ § ☆ ★ ○ ● ◎ ◆ ◇ □ ■ △ ▲ ▽ ▼
※ 〒 → ← ↑ ↓ = ≡ ≦ ≧ C D U N A V → ⇌
∀ ∃ ∠ ⊥ ∩ ∂ ∇ ≡ ÷ ≪ ≫ √ ∞ ∴ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
þ þ † ‡ ¶ ○ ↵

半角記号

@ ! , : ; ~ ' () ? + " ¥ # \$ % & < > — _ 。 | [] ^ `
{ } - = / 「 」 、 * ^ ° ↵

絵文字一覧

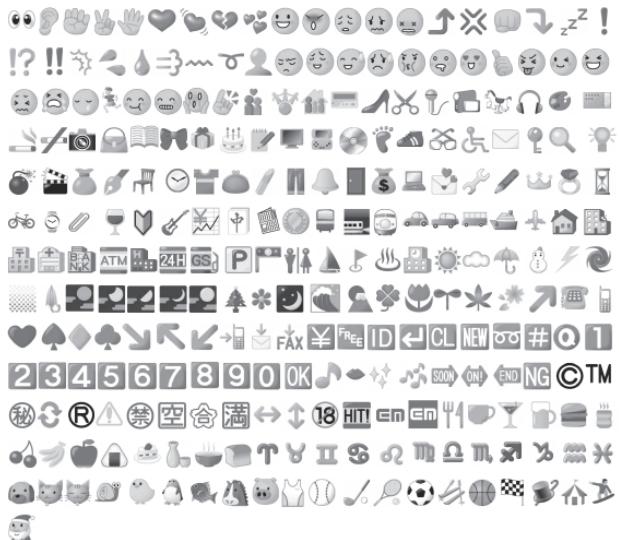

定型文／インターネット用語一覧

定型文一覧

ありがとうございます。	メールありがとうございます。
おはようございます。	今から帰ります。
お疲れさまです。	了解です。
お世話になります。	只今電話に出られません、後ほど連絡します。
よろしくお願いします。	改めてご連絡お願いします。

インターネット用語一覧

.ne.jp/	.com
.co.jp/	http://www.
.or.jp/	https://www.
.ac.jp/	

フレーム一覧

サイズ	画像	サイズ	画像
48×80 ドット		240×320 ドット	
160×120 ドット		320×240 ドット 640×480 ドット*	

* : 320×240 ドット用と640×480 ドット用のフレームは、共通のデザインです。

保存／登録可能なデータ件数

機能		件数
メール	メール	最大200件
	SMS	最大500件
ブラウザ	URLの入力	最大10件
	ブックマーク	最大50件
	保存されたページ	最大12件
電話帳	－	最大1,000件
通信履歴	不在着信	最大50件
	着信履歴	最大50件
	発信履歴	最大50件

■ お知らせ

- 保存できる件数は、データサイズと空きメモリの容量によって異なります。

区点コード一覧

該 1~3組	区点4桁目									該 1~3組	区点4桁目									該 1~3組	区点4桁目									該 1~3組	区点4桁目													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		0	1	2	3	4	5	6	7	8		0	1	2	3	4	5	6	7	8		0	1	2	3	4	5	6	7	8					
010	〔〕、。、。、。、。、。、。、？	037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	139	：、□	U	あ	亞	哩	娃	阿	哀	愛	挨	始	達								
011	！、。、。、。、。、。、。、。	038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω					160	亞	哩	娃	阿	哀	愛	挨	始	達										
012	々、>、ゞ、〃、全、々、メ、○、—、—	039	z																						161	葵	茜	穢	惡	握	渥	旭	葦	芦	鰈									
013	-、/、＼、～、 、 、…、…、・、・	040	あ	あ	い	い	う	え	え	お			070	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З		162	梓	压	幹	拔	宛	姐	虻	飴	絢	綾										
014	”、”、()、〔〕、〔〕、〔〕、〔〕、〔〕	041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ	071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	163	鮎	或	粟	裕	安	庵	按	暗	案	闇										
015	<、>、《》、「」、『』、【】、【】	042	ご	さ	ざ	し	じ	す	す	せ	ぜ	そ	072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ч	Ы	164	鞍	杏																		
016	+	一	±	×	×	÷	=	≠	<	>	≤	043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	づ	て	で	073	ь	Э	Ю	Я																		
017	≥	∞	..	♂	♀	°	'	"	℃	¥	044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ば	074										い												
018	\$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	045	ひ	び	び	ふ	ぶ	ぶ	へ	べ	べ	ほ	075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	164	以	伊	位	依	偉	因	夷	委			
019	★	○	●	◎	◇						046	ぼ	ぼ	ま	み	む	め	も	や	や	ゆ	076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	
020	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒		047	ゆ	よ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	わ	077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ъ	э	166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医	
021	→	←	↑	↓	≡						048	ぬ	ゑ	ゑ	を	ん						078	ю	я																				
022						≡	Ξ	≤	≥															167	井	亥	域	育	郁	磯	一	毫	溢	逸										
023	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	050	ア	ア	イ	イ	ウ	エ	エ	オ			080	—		Г	Г	—	Л	Т	Т	—	—	168	稻	茨	芋	鰐	允	印	咽	員	因	姻	
024	△	▽	▽	→	↔	↔	Α	Ξ			051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ	081	—	+	—		Г	Г	—	Л	Т	Т	169	引	飲	淫	胤	薩						
025											052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	082	—	+	+	+	Т	Т	—	+	+	Т	170	院	陰	隱	韻	时					う	
026	↙	↖	↖	↖	↖	↖	↖	↖	↖	↖	053	ゾ	タ	ダ	チ	チ	ツ	ツ	ツ	テ	テ	083	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—	170										右	
027	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	⌚	054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ノ	ハ	バ	バ												宇	羽											
028	Ǻ	%	#	b	♪	†	‡	¶			055	ヒ	ビ	ビ	フ	フ	ブ	ブ	ヘ	ベ	ベ	ホ	130	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		171	迂	雨	卯	鶴	窺	丑	碓	臼	渴	嘘
029	○										056	ボ	ボ	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ヤ	ユ	131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑯	⑯	172	唄	爵	蔚	幔	姥	厩	浦	瓜	閨	噂	
030											057	ユ	ヨ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ワ	132	⑩	⑪	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	173	云	運	雲							元
031						0	1	2	3		058	ヰ	ヰ	ヲ	ン	ヴ	カ	ケ				133	X	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	173	莊	餌	覗	營	嬰	影	映			
032	4	5	6	7	8	9																134	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	ヰ	174	曳	宋	永	泳	洩	瑛	盈	穎	英	
033	A	B	C	D	E	F	G				060	А	В	Г	Δ	Е	Ζ	Η	Θ	Ι		135	km	mg	kg	cc	cm	mm	mm	mm	mm	mm	175	衛	詠	銳	波	疫	益	駿	悦	謁	越	
034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	136	喊	"	"	Na	KK	Tel	(L)				176	閱	榎	厭	圓	堰	奄	宴	延	怨		
035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω						137	⊕	⊗	⊗	⊗	⊗	(候)	(代)	聟	炬	躊	177	掩	援	沿	演	炎	焰	煙	猿	縁		
036	a	b	c	d	e						063	α	β	γ	δ	ε	ζ	η				138	÷	≡	ʃ	ſ	Σ	√	˥	˨	˨	˨	178	艷	苑	蘭	速	鉛	鷺	塩				

該 1~3組	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9										該 1~3組	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9										該 1~3組	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9										該 1~3組	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																																																																																																																																								
	お											か												け												さ																																																																																																																																																																																																						
178	於汚甥	206	館丸含岸巖	玩癌眼岩齧	207	廣雁頑顔願	208	企伎危喜器	209	基奇嬉寄岐	希幾忌揮机	210	機帰毅気	汽畿祈季稀	211	紀微規記貴	起軌輝飢騎	212	鬼亀偽儀妓	宣戯技擬欺	213	犧疑祇義蟻	誼議掬菊鞠	214	吉吃喫桔橘	詰砧杵黍却	215	客脚虐逆丘	久仇休及吸	216	宮弓急救朽	求汲泣灸球	217	究窮笈級糾	給旧牛去居	218	巨拒拵渠	虛許距鋸漁	219	禦魚亨享京	220	供俠僑児	競共凶協匡	221	卿叫喬境峽	強彊怯恐恭	222	挾教橋況狂	狹矯胸脅興	223	喬鄉鏡響驚	仰凝亮曉	224	業局曲極玉	桐秆僅勤均	225	巾錦斤欣欽	琴禁禽筋緊	226	芹菌衿謹近金	吟銀	227	九	228	俱句区狗玖	矩苦軀驅駢	229	駒具愚虞喰	空偶寓遇隅	230	掘窟沓靴	曹窪熊限朶	231	栗繅桑鍼勲	君薰訓群軍	232	郡	233	卦契形徑	傾刑慶慧憩	234	珪敬景桂溪	畦稽系經繼	235	繫罪茎莉蚩	計詣誤輕頸	236	鷄芸迎鯨劇	載擊激隙衍	237	傑欠決済穴	結血訣月件	238	俟倦健兼券	劍喧圈堅嫌	239	建憲懸拳捲	獻研硯絹県	240	檢權率犬	獻研硯絹県	241	肩見謙賢軒	遣鍵陥顯駿	242	鹹元原巖幻	弦減源玄現	243	絃舷言諺限	244	乎孤己庫弧	戶故枯湖狐	245	糊袴股胡蓴	虎誇跨鈎雇	246	顧鼓五互伍	午吳吾娛後	247	御悟梧榆瑚	暮語誤護醜	248	乞鯉交佼侯	候俸光公功	249	効勾厚口向	250	后喉坑垢好	孔孝宏工	251	巧巷幸広庚	康弘恒抗	252	拘控攻昂晃	更杭校梗構	253	江洪浩港溝	甲皇硬稿糠	254	紅絞綱耕考	肯肱腔膏	255	航荒行衡講	貢購郊酵鉱	256	礮鋼閻降項	香高鴻剛劫	257	号合壕拷濛	豪轟趣克刻	258	告國穀酷鵠	黑獄濂腰齧	259	忽惚骨猶込	260	此頃今困坤	鑿鑿婚恨懇	261	昏昆根桓混	痕紺良魂些	262	佐又唆嵯左	差查沙嵯砂	263	詐鎖裟坐座	挫債催再最	264	哉塞妻宰彩才	採裁歲斎細菜	265	災采犀碎砦	祭斎細坂	266	載際剤在材	罪財汎坂	267	堺榦肴咲崎	墳琦薦作削	268	昨搘昨朔柵	窄策索錯桜	269	鮭笪匙冊刷	270	察拶撮擦札殺薩	雜阜	271	鯖捌鏽較皿	晒三傘參山	272	惨撒散棧燐	珊瑚產算蠶	273	讚贊酸餐斬	暫残	274	使刺司史嗣	四士始姉姿	275	子屍市師志	思指支孜斯	276	施旨枝止死	氏獅祉私糸	277	紙紫肢脂至	視詞詩試誌	278	諮詢資賜雌飼	齒事似侍兒	279	字寺慈持時	280	次滋治爾璽	痔示而	281	耳自時辭汐	鹿式識鷗竺	282	軸穴零七叱	執失嫉室悉	283	湿漆疾質實	電篠便柴芝	284	屢蕊縞舍寫	射捨赦斜煮	285	社紗者謝車	遮蛇邪借勺	286	尺杓灼爵酌	釗錫若寂弱

該 1~3組	区点4桁目									該 1~3組	区点4桁目									該 1~3組	区点4桁目									該 1~3組	区点4桁目											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		0	1	2	3	4	5	6	7	8		0	1	2	3	4	5	6	7	8		0	1	2	3	4	5	6	7	8			
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	316	須	酢	圓	厨	逗	吹	垂	帥	推	水	た	367	荆	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟									
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	317	炊	睡	粹	翠	衰	遂	醉	錐	錘	隨	343	他	多	太	汰	記	唾	墮	妥	惰	打										
289	綬	需	囚	収	周	318	瑞	髓	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	344	柁	舵	檣	陀	駄	驛	体	堆	对	耐															
290	宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	319	帽	菅	頗	雀	裾	345	岱	蒂	待	怠	態	戴	替	泰	沛	胎																
291	終	縛	習	臭	舟	蒐	衆	嬰	譬	蹴	320	澄	搘	寸	346	腿	苔	袋	貸	退	速	隊	黛	鯛	代																	
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十	347	台	大	第	醒	題	鷹	瀧	灌	卓	啄	368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程											
293	從	戎	柔	汁	渢	獸	縱	重	銳	叔	320	世	瀨	畝	是	凄	制	348	宅	托	搊	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁														
294	夙	宿	淑	祝	縮	肅	塾	熟	出	術	321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	樓	349	諾	葺	鳳	娟	只	371	的	笛	適	鎬	溺	哲	徹	撤	轍					
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	350	叩	叩	但	達	辰	奪	脱	翼	堅	迎										
296	旬	梧	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵	323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	齊	稅	351	棚	谷	狸	鼯	樽	誰	丹	单	嘆	坦										
297	醇	順	處	初	所	暑	曙	渚	庶	緒	324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	352	担	探	亘	歎	淡	湛	炭	短	端	簞										
298	署	書	著	諸	助	叙	女	序	徐	325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	彈	斷											
299	怨	鋤	除	傷	償	326	接	損	折	設	竊	節	說	雪	絕	舌	354	暖	檀	段	男	談	373	宕	島	嶼	嶺	悼	投	搭	東	桃	榜									
300	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	獎	獎	327	蟬	仙	先	干	占	宣	專	尖	川	戰	374	盜	淘	湯	湧	灯	燈	當	痘	禱	等										
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	328	扇	撰	栓	柄	泉	浅	洗	染	潛	煎	354	值	知	地	弛	恥	379	答	箇	糖	統	到	斗	杜	渡	登	菟				
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	329	煽	旋	穿	箭	線	355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遲	馳	築	380	董	蕩	藤	討	膳	豆	踏	逃	透					
303	松	梢	樟	樵	沼	消	涉	湘	燒	焦	330	織	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	踐	356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着	381	鎧	陶	頭	騰	闕	勵	動	同	堂	
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧	331	選	遷	錢	銑	閃	鮮	前	善	漸	然	357	中	仲	宙	忠	抽	𠂇	柱	注	虫	衷	382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅
305	紹	肖	菖	蔴	蕉	衝	蔓	訟	証	詔	332	全	禪	繕	膳	糧	358	註	酌	鑄	駐	櫓	瀦	猪	苧	著	貯	383	鴟	匿	得	德	流	特	督	秃	篤					
306	詳	象	賞	遇	鉢	鍾	鐘	障	鞘	上	332	ぞ	359	丁	兆	凋	喋	寵	360	帖	帳	序	弔	張	彫	徵	懲	挑	384	独	詭	枥	橡	凸	突	檄	届	鳶				
307	丈	秉	冗	剝	城	場	壤	嫌	常	332	曾	楚	狙	疏	疎	361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聰	脹	腸	蝶	385	寅	酉	澑	頓	屯	惇	敦	沌	豚						
308	情	擾	條	杖	淨	状	置	穰	蒸	譏	333	組	蘇	訴	阳	邈	362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勑	捗	386	頓	吞	霽	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍	鈍					
309	釀	錠	囑	埴	飾	334	捉	束	測	足	速	334	杞	猶	疎	疎	363	直	朕	沈	珍	貲	鎮	386	な	奈	那	内	乍	凪	薤	蘋	蘋	蘋								
310	拭	植	殖	燭	纖	職	色	触	食	335	倉	喪	壯	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	363	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勑	捗	387	謎	灘	捺	銅	櫓	馴	繩	蹶	南	
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寢	審	336	搜	掃	揮	搔	操	早	曹	巣	槍	槽	363	直	朕	沈	珍	貲	鎮	388	に	二	尼	式	迹	勾	賑	肉	肉	肉			
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	337	漕	燥	爭	瘦	相	窓	糟	綜	聰	364	槌	追	鎚	痛	通	塚	梅	掘	櫻	佃	388	軟	難	汝	如	尿	革	任	妊	認	
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	338	霜	莊	莽	蒼	藻	365	潰	柘	枯	薦	緩	鐸	椿	潰	坪	壺	389	虹	廿	日	乳	入	如	尿	革	任	妊				
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬	339	臟	騷	像	增	憎	366	嬌	細	爪	吊	釣	鶴	390	て	て	て	て	て	て	て	て	て	て								
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	勒	す	す	340	捉	束	測	足	速	俗	屬	賊	族	統	366	亭	低	停	偵	偵	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ	ぬ										
315						箇	諭				342	卒	袖	其	撕	存	孫	尊	損	村	遜	366																				

該	区点4桁目										該	区点4桁目										該	区点4桁目																					
1~3組	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3組	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3組	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
390											濡	413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鉢	蒜	436	摩	磨	魔	麻	埋	妹	453	余	与	誉	輿	預	備	幼	妖	容	庸				
											ね	414	蛭	鰐	品	彬	斌	浜	瀬	貧	賣	頻	437	昧	枚	毎	哩	檳	幕	膜	枕	鮪	柵	454	揚	摇	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
390											禰	415	敏	瓶									438	鷗	柂	亦	保	又	抹	未	沫	迄	何ん	455	窯	羊	耀	葉	荳	要	詔	踊	遙	陽
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	燃	燃		415	不	付	埠	夫	婦	富	富	布			439	繭	磨	万	慢	滿						456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
392	粘										の	416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐	440	漫	蔓									ら										
392											乃	迺	廻	之	埜	囊	惱	濃	納	能			440	味	未	魅	已	箕	岬	密			羅	456	螺	裸	來	菜	賴	雷	洛	絡	落	酩
393	脳	膿	農	覗	蚤						は	418	武	舞	蒲	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	441	蜜	湊	袁	稔	脈	妙	耗	民	眠		458	乱	卵	嵐	欄	溢	藍	蘭	覽		
											419	伏	副	復	幅	服						441	む										り											
393											巴	把	播	霸	杷							442	務										利	吏										
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廄	20	420	福	腹	複	淵	弗	払	沸	仙			442	夢	無	牟	矛	霧	鶴	棕	婿	娘		459	履	李	梨	理	璃					
395	排	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	20	421	物	鮒	分	吻	噴	填	憤	扮	焚	奮	442	め										460	痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	
396	倍	培	媒	梅	模	煤	須	買	壳	賠	20	422	粉	糞	紛	雰	文	聞					442	眞										461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	
397	陪	這	蠅	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍	20	422	丙	併	兵	坼						443	銘	鳴	姪	牝	減						462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮		
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	20	423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陞	米	貢	444	免	棉	綿	面	麵						463	向	凌	寮	料	梁	涼	猶	療	瞭	
399	爆	縛	莫	駁	麦						20	424	僻	壁	癖	碧	別	警	蔑	篋	偏	変	444	も										464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	綠	
400	函	箱	硌	箸	肇	苦	櫟	幡	肌		20	425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	婉	弁	444	摸	模	茂	妄						465	厘	林	淋	鱗	琳	臨	輪	隣	麟		
401	畑	畠	八	鉢	澆	発	醸	髮	伐	罰	20	426	鞭									445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	466	瑠	墨	涙	累	類						
402	拔	筏	闕	鳩	嘶	塙	蛤	隼	伴	判	20	426	ほ								446	也	自	空	勿	餅	尤	戾	粉	貢	問	466	れ											
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	汜	汎	版	20	426	保	舡	鋪	圃	捕	步	甫	補	輔		447	紋	門	夕	や						466	令	伶	例	冷	励						
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	采	煩	20	427	穗	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	做	447	也	治	夜	爺	耶	野	弥			467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隸	零	靈		
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磬	蕃	蒼	菴	20	428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	447	矢	厄	役	約	藁	訖	躍	靖	柳	藪	468	齡	曆	歷	列	劣	烈	裂	廉	恋	
405											20	429	抱	捧	放	方	朋					448	鍾										469	漣	煉	簾	練	聯						
406	卑	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐		20	430	法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬		449	愉	愈	油	癒						470	蓮	連	鍊								
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	紺	罷	肥	被	20	431	蜂	褒	訪	豐	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏	449	よ										470	ろ									
408	誹	費	避	非	飛	樞	簸	備	尾	微	20	432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	449	諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽		470	呂	魯	櫓	炉	賂	路				
409	妣	昆	琵	眉	美						20	433	望	某	棒	冒	紝	肪	膨	謀	貌	貿	450	悠	憂	捐	有	袖	湧	涌	猶	猷	由	471	露	勞	婬	廊	弄	朗	樓	榔	漏	
410	鼻	柊	杵	匹	疋	髭	彥	膝	菱		20	434	鉢	防	吠	頰	北	僕	ト	墨	撲	朴	451	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕		472	牢	狼	董	老	聾	聰	郎	六	麓	禄
411	時	弼	必	畢	筆	逼	桧	姬	媛	紐	20	435	牧	睦	穆	釦	勃	沒	殆	堦	幌	奔	452	よ										473	助	錄	論							
412	百	謬	俵	彪	標	水	漂	瓢	票	表	20	436	本	翻	凡	盆						452	ま										473	わ										

部	区点4桁目									部	区点4桁目									部	区点4桁目									部	区点4桁目									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		0	1	2	3	4	5	6	7	8		0	1	2	3	4	5	6	7	8		0	1	2	3	4	5	6	7	8	
721	彳	茫	彖	曷	位	庭	爰	蒼	莢	莖	752	覓	覩	覩	覩	覩	覩	覩	覩	覩	783	鄂	鄂	鄂	鄂	鄂	鄂	鄂	鄂	鄂	814	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮	馮
722	莫	莎	𦨇	莊	荼	茀	荳	葱	莠	莉	753	訏	訏	訏	訏	訏	訏	訏	訏	訏	784	酥	酥	酥	酥	酥	酥	酥	酥	酥	815	駢	駢	駢	駢	駢	駢	駢	駢	駢
723	良	菴	萱	葷	葷	菽	萃	菘	萋	青	754	詒	詒	詒	詒	詒	詒	詒	詒	詒	785	醣	醣	醣	醣	醣	醣	醣	醣	醣	816	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅	驅
724	蒂	萐	萐	萐	萐	萐	萐	萐	萐	萐	755	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	786	釗	釗	釗	釗	釗	釗	釗	釗	釗	817	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥	驥
725	荪	葭	葭	葭	葭	葭	葭	葭	葭	葭	756	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	787	鈎	鈎	鈎	鈎	鈎	鈎	鈎	鈎	鈎	818	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽	餽
726	芾	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	757	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	788	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	鉢	819	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻
727	帀	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	758	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	789	銛	銛	銛	銛	銛	銛	銛	銛	銛	820	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻
728	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	𠂔	759	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	誨	790	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	821	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻
729	蓼	蕡	蕡	蕡	蕡	蕡	蕡	蕡	蕡	蕡	760	諧	諧	諧	諧	諧	諧	諧	諧	諧	791	鑑	鑑	鑑	鑑	鑑	鑑	鑑	鑑	鑑	822	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻	髻
730	尋	藥	茲	猶	蕪	蕪	蕪	蕪	蕪	蕪	761	諧	諧	諧	諧	諧	諧	諧	諧	諧	792	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	823	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑	鮑
731	蕘	蕭	薔	薔	薜	薜	薜	薜	薜	薜	762	豊	豊	豊	豊	豊	豊	豊	豊	豊	793	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	824	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰
732	藉	簪	簪	簪	簪	簪	簪	簪	簪	簪	763	狸	狸	狸	狸	狸	狸	狸	狸	狸	794	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	825	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰
733	蘊	蘊	蘊	蘊	蘊	蘊	蘊	蘊	蘊	蘊	764	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	795	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	鑄	826	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰	鯰
734	尗	尗	尗	尗	尗	尗	尗	尗	尗	尗	765	贊	贊	贊	贊	贊	贊	贊	贊	贊	796	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	閔	827	鰈	鰈	鰈	鰈	鰈	鰈	鰈	鰈	鰈
735	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	蚋	766	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	797	闔	闔	闔	闔	闔	闔	闔	闔	闔	828	鴟	鴟	鴟	鴟	鴟	鴟	鴟	鴟	鴟
736	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	767	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	798	關	關	關	關	關	關	關	關	關	829	鴟	鴟	鴟	鴟	鴟	鴟	鴟	鴟	鴟
737	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	蜀	768	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	799	陁	陁	陁	陁	陁	陁	陁	陁	陁	830	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
738	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	769	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	800	陁	陁	陁	陁	陁	陁	陁	陁	陁	831	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠	鵠
739	蝶	蝶	蝶	蝶	蝶	蝶	蝶	蝶	蝶	蝶	770	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	801	陁	陁	陁	陁	陁	陁	陁	陁	陁	832	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲
740	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	771	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	802	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	雋	833	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲
741	螽	螽	螽	螽	螽	螽	螽	螽	螽	螽	772	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	803	霍	霍	霍	霍	霍	霍	霍	霍	霍	834	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲
742	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	773	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	804	霍	霍	霍	霍	霍	霍	霍	霍	霍	835	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲
743	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	774	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	跔	805	胞	胞	胞	胞	胞	胞	胞	胞	胞	836	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲
744	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	775	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	806	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	837	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲
745	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	𧔉	776	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	807	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	鞞	838	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲
746	泡	裹	挂	挂	挂	挂	挂	挂	挂	挂	777	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	輶	808	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	韶	839	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲
747	裝	裹	掛	掛	掛	掛	掛	掛	掛	掛	778	透	透	透	透	透	透	透	透	透	809	顚	顚	顚	顚	顚	顚	顚	顚	顚	840	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲	鶲
748	褓	裹	襁	褓	褓	褓	褓	褓	褓	褓	779	透	透	透	透	透	透	透	透	透	810	顚	顚	顚	顚	顚	顚	顚	顚	顚										
749	襍	襍	襍	襍	襍	襍	襍	襍	襍	襍	780	遇	遇	遇	遇	遇	遇	遇	遇	遇	811	飪	飪	飪	飪	飪	飪	飪	飪	飪										
750	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	襦	781	遨	遨	遨	遨	遨	遨	遨	遨	遨	812	餕	餕	餕	餕	餕	餕	餕	餕	餕										
751	覩	覩	覩	覩	覩	覩	覩	覩	覩	覩	782	邊	邊	邊	邊	邊	邊	邊	邊	邊	813	饋	饋	饋	饋	饋	饋	饋	饋	饋										

主な仕様

■ H12HW

項目	仕様
サイズ (W×H×D)	約46.7mm×約106.8mm×約14.3mm
重量	約90g (電池パック含む)
連続待受時間	約380時間
連続通話時間	音声電話：約190分 TV電話：約120分
充電時間	約180分

■ お知らせ

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所（ビル内、車内、カバンの中など）や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境（ローミングサービス利用中、充電状態、気温など）によってはご利用時間が変動することがあります。

- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社の計算値です。電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めください。
- 画面の照明が点灯している状態でのご利用(EMnet／インターネットご利用時など)が多い場合は、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- 液晶ディスプレイは、ドット落ち（画素欠け）や常時点灯する画素がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

■ 電池パック

項目	仕様
電圧	3.7V
電池パック	リチウムイオン
容量	900mAh
サイズ (W×H×D)	約39mm×約52.1mm×約4.75mm

■ ACアダプタ

項目	仕様
電源	AC100V～240V
入力電流	最大0.2A
出力電圧／電流	5.0V／650mA
サイズ (W×H×D)	約26.6mm×約60mm×約55mm
コードの長さ	約180cm

用語集

用語	説明
Bluetooth	2.4GHz帯の電波を使って、数メートル程度離れた機器間の接続に使用される短距離無線通信技術です。
EM chip	本機に取り付けて使います。EM chip内にはお客様の電話番号や契約している携帯電話の情報などが記憶されています。また、電話帳などを保存することができます。携帯電話機を変更する際も同じEM chipを継続して利用することにより、その情報を新しい携帯電話機へ引き継ぐことができます。
GPRS	General Packet Radio Serviceの略で、汎用パケット無線システム第2.5世代移動通信（2.5G）であるGSMなどで使用されているパケット交換データサービスです。
GSM	Global System for Mobile Communicationsの略です。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式です。世界各国で利用されています。
HSDPA	High Speed Downlink Packet Accessの略です。携帯電話で使用されるW-CDMAを高速化した拡張規格です。
PIN	Personal Identification Number（個人識別番号）の略で、本機でEM chipを使うために必要な暗証番号のことです。本機が紛失・盗難などにあった場合でも、第三者が携帯電話を使えないようにできます。

用語	説明
PUK	Personal Unblocking Keyの略です。PINロック解除キーのことです。
SMS	Short Message Serviceの略です。携帯電話どうして短い文字メッセージを送受信できる機能です。
UMTS	Universal Mobile Telecommunications Systemの略で、ヨーロッパの第3世代（3G）移動体通信システムです。IMT-2000準拠の通信方式の欧州基準で、現在用いられているGSM標準の発展形になります。
WAP	Wireless Application Protocolの略です。無線を使用してサーバー情報にアクセスするための世界標準通信方式です。
W-CDMA	Wideband-Code Division Multiple Accessの略であり、「広帯域符号分割多元接続」と訳されます。広帯域通信を行うための第三世代無線通信方式です。
アクセスポイント	イー・モバイルの携帯無線通信サービスの各種サービスを利用するためのゲートウェイです。
ブッシュメール	ブッシュメールはSMSと同様に、サーバーが携帯電話にメールを届けます。
ローミング	携帯電話事業者間の合意により他事業者エリア内でも携帯電話を利用できるサービスです。

索引

英数字

ACアダプタ	1-13
充電する	1-13
Bluetooth	10-2
Bluetoothパスキー（認証用コード）	10-3
起動／終了	10-4
検索	10-5
使用までの手順	10-4
信頼デバイス	10-5
データ送受信	10-6
登録	10-5
登録機器の管理	10-7
非信頼デバイス	10-5
ペアリング	10-5
ペアリング解除	10-8
Bluetoothの設定	
Bluetoothオン／オフ	10-4
Bluetoothデバイス一覧	10-7
新しいデバイスの検索	10-5
自デバイス表示許可	10-7
デバイスのプロパティ	10-7
デバイス名変更	10-7
Cookie	6-12
DRM設定	12-5
EM chip	1-2
取り付けかた／取り外しかた	1-3
EMnet	6-2, 6-5
H12HW操作画面	10-11
H12HWユーティリティ	10-23
microSDカード	9-18
取り付ける	9-19

取り外す	9-20
フォーマット	9-22
microSDカードリーダー	10-12
miniUSB端子	1-7
Phone language	11-6
PIN	1-3, 12-2, 12-3
EM chipロック	1-4
PINロック解除コード	1-4
PINロック状態	1-3
PIN2	1-4
PUK/PUK2	1-4
SAR	28
SMSの削除	5-21
SMSの作成／送信	5-8
宛先指定	5-8
SMSの受信	5-3
確認	5-4
SMSの転送	5-21
SMSの返信	5-21
SMSフォルダ	5-19
EM chipコピー	5-22
確認	5-20
詳細	5-24
発信前編集	5-24
番号保存	5-22
編集	5-24
マーク／マーク解除	5-24
メモリ使用状況	5-24
メールで返信	5-20
SSL／TLS	6-3
TV電話	
音声	2-12
音声モードで自動発信	2-12
画質	2-11
カメラ	2-12
画面切替	2-11
自動応答	2-5
送信画像設定	2-13
ピクチャインピクチャ	2-11
TV電話を受ける	2-5
自動応答	2-5
TV電話をかける	2-2
つながらないとき	2-3
USBケーブル	10-10
USB接続	10-8
CD-ROMからインストール	10-12, 10-17
USB接続用ドライバ	10-10
使用までの手順	10-10
接続方法	10-10
USIMツールキット	13-21

あ

アウトカメラ	1-7
アクセスポイント	11-13
アフターサービス	15-37
アラーム	13-2
アラーム音	13-3
解除	13-3
スヌーズ	13-2, 13-3
設定	13-2
停止	13-3
暗証番号	1-18
ネットワーク暗証番号	1-19
発着信規制用暗証番号	1-19
本体パスワード	1-19
一般設定	11-6
イヤホンマイク	1-8
再生	8-6
接続	1-8
通話	2-6
イヤホンマイク端子	1-7
インカメラ	1-6

インターネット	6-2
インターネットの設定	6-14
WAPゲートウェイ	6-14
アクセスポイント	6-14
接続タイプ	6-14
設定ファイル	6-14
タイムアウト	6-14
ホームページ	6-14
ウェブページ	6-4, 6-5, 6-8
URL直接入力	6-6
URL履歴	6-6
画像の保存	6-9
検索ページ	6-5
更新	6-8
最近開いたページ	6-8
接続	6-5
操作	6-4
ページの保存	6-8
ホームページ	6-5, 6-11, 6-14
保存されたページの表示	6-9
文字コード	6-6
総文字一覧	15-18
オールリセット	12-4
お買い上げ品の確認	2
お問い合わせ先	15-38
オプションサービス	14-2
主な仕様	15-29
音量上／下キー	1-7

か

回線選択	11-12
外部接続	10-2
カスタマーセンター	13-21, 15-38
画像編集	
回転	7-8
画像効果	7-8

切り取り	7-8
ズーム	7-8
反転	7-8
フレーム追加	7-8
文字追加	7-8
壁紙	11-9
カメラ	
インカメラ／アウトカメラ	7-6, 7-7
音声	7-2, 7-7
画質	7-6, 7-7
画像サイズ	7-2, 7-6, 7-7
効果	7-6, 7-7
シャッター音	7-6
ショートカット	7-6, 7-7
シングルショット	7-2, 7-3
静止画	7-2, 7-3
静止画撮影	7-3
セルフタイマー	7-5
送信	7-7
縦／横	7-5, 7-7
ディスプレイ	7-2
データフォルダを開く	7-6, 7-7
動画	7-2, 7-6
動画撮影	7-6
ナイトモード	7-2, 7-6
パノラマ	7-2, 7-4
ファイル形式	7-2, 7-7
フレーム	7-5
フレームレート	7-7
保存先	7-2, 7-6, 7-7
ホワイトバランス	7-2, 7-6
リセット	7-6, 7-7
連写設定	7-2, 7-5
録画時間	7-7
4ショット／9ショット	7-2, 7-4
カメラキー	1-7
画面の明るさ	11-10

カレンダー	13-4
指定日へ移動	13-5
週の最初の曜日	13-11
週表示	13-4, 13-5
スケジュール	13-5
月表示	13-4, 13-5
日表示	13-4, 13-5
表示モード	13-5, 13-11
キーパッド照明	11-10
キーパッドロック	12-4
キーパッドロック時間	11-8
記号一覧	15-18
記号キー	1-6
起動メッセージ	11-11
機能一覧	15-2
機能の呼び出しかた	1-15
キャッシュ	6-2, 6-11
緊急通報	2-16
緊急通報位置通知	2-16
区点コード一覧	15-22
クリアキー	1-6
決定キー	1-6
国際電話	14-2, 14-13
国際ローミング	14-2, 14-13
通信事業者追加	14-15
電話を受ける	14-16
電話をかけてもらう	14-17
電話をかける	14-15
ネットワーク設定	14-14
マイPLMNリスト	14-15
故障かな？と思ったら	15-10
固定ダイヤル番号	12-5
コンテンツ・キー	9-16

さ

索引	15-31
----	-------

サブメニュー	1-17
自局電話番号	1-18
自動応答	2-5
自動電源オフ	11-7
自動リダイヤル	11-11
シャッターキー	1-7
充電端子	1-7
修理	15-37
終話キー	1-7
受話口	1-6
仕様	15-29
肖像権	26
商標	27
ショートカット	11-6
ショートカット機能	1-16
新着メール	5-3
スクロールキー	1-6
スケジュール	13-5
Bluetooth接続	13-11
アラーム	13-7
インポート	13-11
エクスポート	13-11
コピー	13-11
削除	13-9
登録	13-5
登録件数	13-11
バックアップ	13-11
表示	13-7
編集	13-9
ストップウォッチ	13-20
ストラップ取り付け穴	1-7
スピーカー	1-7
世界時計	13-19
セキュリティ	12-1
接続設定	
Bluetooth	10-2
アクセスポイント	11-13

モード	10-18
設定リセット	12-4
節電画面	11-11
操作ガイド表示	1-10
送話口	1-7
ソフトウェア更新	15-13
ソフトウェアの更新	15-14
ダウンロード中更新ファイル	15-17
た	
タイマー	13-20
ダイヤルアップインターネット	
アンインストール	10-22
インストール	10-13
ダイヤルアップ接続	10-13, 10-18
接続設定	10-20
切断	10-20
ダイヤルアップインターネット	10-13
ダイヤルアップインターネット画面	
	10-19
通信用ドライバ	10-13
通信用ドライバの確認	10-16
ダイヤルキー	1-6
タスクリスト	13-12
Bluetooth接続	13-14
アラーム	13-13
確認	13-13
完了	13-13
コピー	13-14
削除	13-14
登録	13-12
登録件数	13-14
未完了	13-13
単位変換	13-15
着信応答設定	11-12
着信拒否	2-7

著作権	26
著作権管理	
確認（プロパティ）	9-5
コンテンツ・キー	9-16
通貨変換	13-16
通信の状況	2-16
通話キー	1-6
通話設定	11-11
通話中の操作	2-7
アウトカメラ／インカメラ	2-10
受話音量	2-8
通話終了	2-10
ハンズフリー	2-10
ファイル再生	2-10
保留	2-9
録音	2-9
録画	2-9
通話履歴	2-13
SMS新規作成	2-14, 2-15
削除	2-14, 2-15
通信の状況	2-16
通話履歴詳細	2-15
電話帳登録	2-14, 2-15
発信	2-14, 2-15
発信前編集	2-14, 2-15
表示モード	2-14
マーク／マーク解除	2-14
ディスプレイ	1-6, 1-9
ディスプレイ設定	11-9
データ管理	
microSDカード	9-2
新しいフォルダ	9-3
回転	9-10
画像切取	9-8
切り取り	9-4
権限	9-18
効果	9-12

コピー	9-4
再生	9-13, 9-15
削除	9-4
ズーム	9-7, 9-11
設定	9-8
送信	9-5
その他	9-2, 9-3, 9-15
着信音に設定	9-14
テキスト追加	9-9
動画	9-2, 9-3, 9-15
名前でソート	9-6
名前変更	9-6
貼付	9-4
反転	9-11
ピクチャー	9-2, 9-3, 9-7
日付でソート	9-6
表示	9-7, 9-15
フォーマット	9-22
フレーム追加	9-10
プロパティ	9-2, 9-5
編集	9-8
マーク／マーク解除	9-5
ミュージック	9-2, 9-3, 9-13
メモリ使用状況	9-2
データ件数	15-21
データフォルダ	9-2
電源キー	1-7
電源を入れる／切る	1-14
転送電話	14-3
設定／開始	14-3
停止	14-4
電卓	13-14
電池カバーロック解除ボタン	1-7
電池パック	1-11
充電時間	1-11
充電する	1-13
使用時間	1-11

取り付けかた／取り外しかた	1-11
電話帳	4-2
Bluetooth接続	4-11
EM chip電話帳への登録	4-4
グループの削除	4-7
グループの設定	4-6
検索	4-9
コピー	4-13
削除	4-12
自動保存	4-18
修正	4-12
短縮ダイヤル	4-10
通話履歴	4-4
デフォルトの電話番号設定	4-3, 4-5, 4-11
登録件数	4-5
バックアップ	4-15
発信	4-11
表示切り替え	4-8
復元	4-16
本体電話帳への登録	4-2
マークによる操作	4-15
マイプロファイル	4-16
メッセージの作成	4-11
電話帳キー	1-6
電話番号リクエスト	14-2, 14-10
開始	14-10
停止	14-10
電話を受ける	2-5
自動応答	2-5
電話をかける	2-2
国際電話	2-3
つながらないとき	2-3
同期	13-21
開始	13-22
プロファイル設定	13-22
時計の自動設定	11-9

な	
ネットワーク暗証番号	1-19
ネットワーク設定	

ネットワーク種別	14-14
ネットワーク選択モード	14-14
マイPLMNリスト	14-15

は	
背景色テーマ	11-10

パスワード変更	
PIN変更	12-3
本体パスワード	12-3

パスワードロック	
PINロック	12-2
本体ロック	12-2

バックライト照明時間	11-11
発信者番号通知	14-2, 14-9

発信者番号非通知	14-9
発着信規制	14-2, 14-10

設定／開始	14-11
停止	14-11
発着信規制用暗証番号	14-12

発着信規制用暗証番号	1-19
番号編集画面の操作	

SMS新規作成	2-2
TV電話	2-2

電話帳登録	2-2
電話発信	2-2

比吸収率	28
左ソフトキー	1-6

日付表示形式	11-6
日付／時刻設定	1-18

ブックマーク	6-7
削除	6-7
接続	6-7

登録	6-7
編集	6-8
ブッシュメール	5-9
ブラウザの設定	6-11
Cookie消去	6-13
Cookie設定	6-12
画像や音声の受信拒否	6-11
キャッシュ消去	6-12
キャッシュ設定	6-11
セキュリティ	6-3, 6-14
ホームページとして保存	6-11
リセット	6-13
履歴クリア	6-13
プレイリスト	
再生	8-8
作成	8-7
編集	8-8
ボイスレコーダー	13-17
再生	13-17
削除	13-17
送信	13-17
録音	13-17
録音時間	13-18
ホームページ	6-5, 6-11, 6-14
保証	15-37
保存／登録可能なデータ件数	15-21
本体パスワード	1-19

ま

マーク／マーク解除	1-17
マイプロフィール	1-18
マナーキー	1-7
右ソフトキー	1-6
未登録番号保存確認	11-12
ミュージック	
プレイリスト	8-7

マイミュージック	8-3
メインメニュー	1-15
メールアドレス	5-2
メール設定	
SMS	5-26
インターネット用語	5-27, 15-19
定型文	5-27, 15-19
ブッシュメール	5-26
メール	5-25
メール設定ウェブ	5-2
メールの削除	5-13
メールの作成／送信	5-4
宛先指定	5-5
サイズ	5-7
下書きフォルダに保存	5-7
添付ファイル	5-6
テンプレートに追加	5-7
編集	5-7
メールの受信	5-3
確認	5-4, 5-11
メールの転送	5-12
メールの返信	5-12
メールフォルダ	5-10
SMSで返信	5-11, 5-18
URL接続	5-16
オブジェクトリスト	5-16
確認	5-11
次ページ	5-11
全てをマーク／マーク全解除	5-18
前ページ	5-11
電話帳に保存	5-13
電話番号選択	5-11
並べ替え	5-18
発信前編集	5-15
保存	5-11
マーク／マーク解除	5-18
巻き戻し	5-11
メールアドレス選択	5-11
メモリ使用状況	5-18
ユーザーフォルダ	5-16
メディアプレイヤー	8-2
Bluetooth経由で再生	8-7
エフェクト	8-4
再生	8-3, 8-4
シャッフル	8-4
全画面	8-4
バックグラウンドプレイヤー	8-3, 8-4
ブックマーク	8-4
プロパティ	8-5
ミュート／ミュート解除	8-4
履歴	8-5
ループ	8-4
メニューキー	1-6
メモ帳	13-18
Bluetooth接続	13-19
確認	13-18
削除	13-18
登録	13-18
登録件数	13-19
編集	13-19
モード設定	11-2, 11-3
オン	11-4
名前変更	11-4
編集	11-4
文字キー	1-6
文字の入力方法	3-2
確定	3-2
辞書	3-12
全角	3-2
入力モード	3-3
半角	3-2
文字入力画面	3-2
文字の入力モード	3-3, 3-4
英字	3-6

絵文字	3-7
カタカナ	3-6
簡体筆画	3-8
簡体拼音	3-8
区点コード	3-7
数字	3-7
全角記号	3-7
半角記号	3-7
繁體注音	3-8
繁體筆畫	3-8
ひらがな／漢字	3-5
文字の変換機能	3-9
ユーザー辞書登録	3-9
予測変換	3-9
文字の編集	3-10
学習履歴初期化	3-11
切り取り	3-10
コピー	3-10
修正	3-10
貼り付け	3-10
ユーザー辞書	3-11
予測変換設定	3-11
伝言メッセージ	14-5
留守番電話番号	14-6
ロックキー	1-7

わ

ワールドタイム	
サマータイム	13-19
タイムゾーン	13-19
割込通話	14-2, 14-7
応答	14-7
開始／停止	14-7
通話切り替え	14-8
電話をかける	14-8
電話を切る	14-9

や

ユーザー辞書	3-11
輸出管理規制	29
用語集	15-30

ら

リセット	12-4
オールリセット	12-4
設定リセット	12-4
留守番電話	14-2, 14-4
設定／開始	14-5
停止	14-6

保証とアフターサービス

保証について

お買い上げいただくと、保証書が添付されています。保証書に「お買い上げ日」および「販売店」の記載がされているかをご確認の上、内容をよくお読みになって大切に保管してください。「お買い上げ日」や「販売店」の記載がない場合や、改ざんのある場合には保証対象外となりますのでご注意ください。

保証内容については、保証書に記載されています。

■ お知らせ

- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理について

「故障かな?と思ったら」をお読みになり、もう一度お調べください (P.15-10)。それでも正常に戻らない場合には、お問い合わせ先 (P.15-38) までご連絡ください。

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理致します。

● 保証期間経過後の修理

修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理致します。

■ お知らせ

- 本機は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消失・変化する場合がありますので、電話帳など大切なデータは控えを取っておかれることをお勧めします。
- 故障または修理の際に、本機に登録したデータ（電話帳やデータフォルダの内容など）または設定した内容が消失・変化した場合、その損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解・改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

- ・アフターサービスについてご不明な場合は、お問い合わせ先(P.15-38)までご連絡ください。

修理用部品について

本機および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いないようおかげください。

イー・モバイルカスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157（無料）

一般電話から：0120-736-157（無料）

海外から：+81-3-6831-3333（有料）

受付時間9:00～21:00（年中無休）

ホームページhttp://emobile.jp/