

## 目次

このガイドでは、次の内容を説明しています。

- ① お使いになる前に
- ② 初期設定
- ③ ホーム画面の見かた
- ④ キーボード（入力方法）の変更
- ⑤ Pocket WiFiウィジェット

- ・本ガイドで紹介していない機能や操作方法につきましては、取扱説明書をお読みください。取扱説明書（PDFファイル）は、イーモバイルのホームページからご覧いただけます。  
<http://emobile.jp/>
- ・使い方や設定方法などはFAQ（よくあるご質問）にも掲載されています。  
<http://faq.emobile.jp>


## ■ お買い上げ品の確認

お買い上げ品には、S41HWと付属品が同梱されています。次の製品がすべてそろっていることをご確認ください。

- ・ S41HW本体
- ・ USBケーブル
- ・ ご利用いただくにあたって
- ・ 電池パック
- ・ S41HWかんたんガイド（本書）
- ・ microSDカード（試供品、装着済み）
- ・ ACアダプタ
- ・ 保証書（本体、ACアダプタ）
- ・ 電池カバー（ブルー、ゴールド）（試供品）

## ① お使いになる前に

### 各部の名称と機能

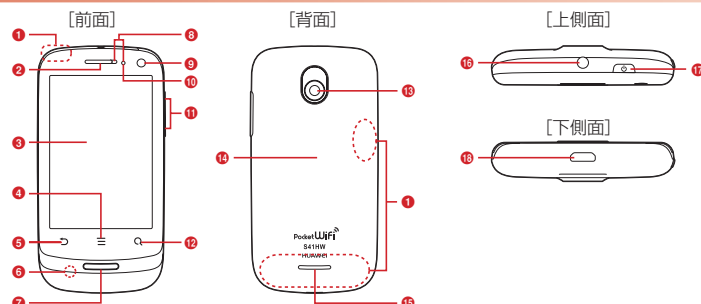

- ① 内蔵アンテナ部分
  - ・アンテナ付近を手で覆うと、通話、通信品質に影響を及ぼす場合があります。
- ② 受話口
  - ・通話相手の声がここから聞こえます。
- ③ ディスプレイ（タッチパネル）
  - ・指で直接触れて操作します。
- ④ メニュー
  - ・各画面でメニューを表示するときに使用します。
- ⑤ 戻る
  - ・前画面に戻るか、メニューまたは通知パネルを閉じます。
- ⑥ 送話口
  - ・通話相手に自分の音声を送ったり、録音に使用したりします。
  - ・カバーの内側に内蔵されています。
- ⑦ ホームキー
  - ・ホーム画面に戻ります。
  - ・長押しすると、最近使用したアプリケーションが表示されます。
- ⑧ 近接センサー
  - ・通話中に顔などが近付いたことを感知して、赤く点滅します。
- ⑨ インカメラ
  - ・自分を撮影するときなどに使用します。
- ⑩ 調光センサー
  - ・周囲の明るさを感知して、ディスプレイの明るさを調整します。
  - ・近接センサーと一部兼用となっています。
- ⑪ 音量上/下キー
  - ・着信音量や通話音量、音楽の再生音量などを調節します。
- ⑫ 検索
  - ・クイック検索ボックスを起動します。本機内やウェブページの情報を検索できます。
  - ・長押しすると、音声検索ができます。
- ⑬ アウトカメラ
  - ・静止画や動画の撮影時に使用します。
- ⑭ 電池カバー
  - ・電池カバーを外してEM chip、microSDカード、電池パックの取り付け/取り外しをします。
- ⑮ スピーカー
  - ・着信音や再生した音楽などがここから流れます。
- ⑯ イヤホンマイク端子
  - ・イヤホンマイクを接続します。
- ⑰ 電源キー
  - ・本機の電源が切れた状態で長押しすると、電源が入ります。
  - ・本機の電源を入れた状態で長押しすると、マナーモードや機内モードを設定したり、電源を切ったりできます。
  - ・本機の電源を入れた状態で押すたびにディスプレイを点灯/消灯します。消灯時は画面ロックがかかります。
- ⑱ microUSB端子/充電端子
  - ・付属のUSBケーブルを接続します。

※本機は、microSDカードを取り付けた状態で使用してください。microSDカードを取り付けていないと、一部使用できない機能があります。microSDカードの取り付けかた/取り外しかたは、取扱説明書をご参照ください。

## EM chipと電池パックの取り付けかた


電池カバーやEM chipの取り付け/取り外しなどのときに無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。

・電池パックの取り付け/取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。


- 1 電池カバーを取り外す
- 2 EM chipを取り付ける
- 3 電池パックと電池カバーを取り付ける



電池カバーを①の方向にパチッと音がするまでスライドさせた後、②の方向に持ち上げて取り外します。

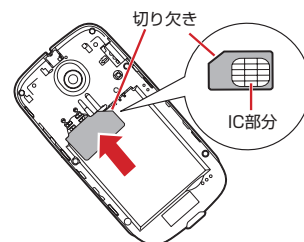

EM chipのIC部分を下にして、EM chipの表面を押しながら、矢印の方向にEM chipが固定されるまでゆっくと差し込みます。  
・EM chipの取り付け/取り外しの際は、IC部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。

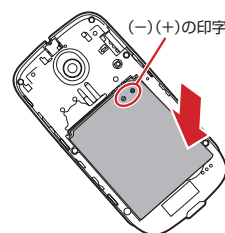


電池パックの(-)(+)の印字面を上にして、本機と電池パックの金属端子を合わせてはめ込んだ後、操作1と逆の手順で電池カバーを取り付けます。  
・電池カバーの取り付けは、操作1のイラストのように、少し手前で電池カバーをはめてから上方方向にスライドさせてください。

## 充電のしかた

付属のACアダプタとUSBケーブルを使用して充電します。

①、②、③の順に接続してください。

・お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

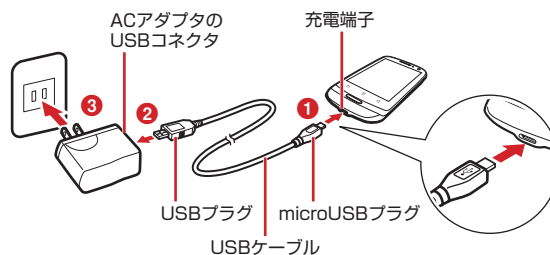

## 電源を入れる

1 電源キー ( ) を長押し

お買い上げ後はじめて電源を入れたときは、初期設定を行います。裏面「②初期設定」に進んでください。  
・ホーム画面が表示されるまでに、1分以上かかる場合があります。  
・反応がない場合は充電が不十分な可能性がありますので、再度充電してください。


## タッチパネルの使いかた

タッチパネルは、指で直接触れて操作します。触れかたによってさまざまな操作ができます。

・下記以外の操作方法など詳細については、取扱説明書をご参照ください。  
・本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操作する仕様となっています。

### ■ タップ

項目やアイコンに軽く触れて、指を離します。

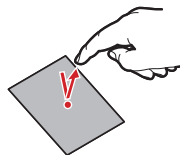

### ■ スライド

画面に軽く触れたまま、目的の方向になぞります。




### ■ スワイプ

画面を指ですばやくはらうように操作します。



### ■ ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。

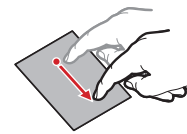

## ② 初期設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定としてGoogleアカウントなどの設定を行います。電源を入れてしばらくすると、Androidのマークが表示されます。

- ここでは、EM chipが取り付けられた状態で、はじめて電源を入れたときの初期設定を説明します。
  - Googleアカウントを設定すると、「Gmail」や「マーケット」などGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。初期設定でGoogleアカウントの設定をスキップした場合、「Gmail」や「マーケット」などははじめて起動したときにGoogleアカウント設定画面が表示されます。
  - 通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- ※スマートフォンは最新のソフトウェアやアプリケーションを確認するための通信、データの同期をするための通信など、一部自動的に通信を行う仕様となっています。
- データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、自動で通信が行われた場合もデータ通信料が発生します。

### 設定前の確認

#### 1 Androidのマークをタップ


- 「言語変更」を選択すると、画面に表示される言語を変更できます。お買い上げ時は、「日本語」に設定されています。



### Googleアカウントの設定

#### 1 アカウントを設定

- Googleアカウントをお持ちでない場合  
「作成」を選択してアカウントを作成できます。
- Googleアカウントをすでにお持ちの場合  
「ログイン」を選択して、お持ちのアカウントを入力し、「ログイン」を選択します。
- Googleアカウントを後で設定する場合  
「スキップ」を選択します。

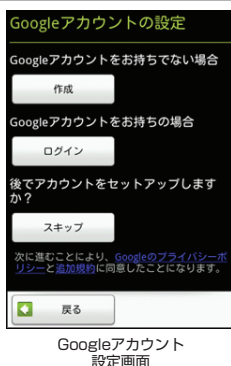

### Google位置情報サービスの利用設定/データのバックアップ設定

#### 1 Googleの位置情報サービスの利用を設定

#### 2 「次へ」をタップ

- Googleアカウントの設定をスキップした場合は、初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

#### 3 データのバックアップ\*を行うかどうかを設定

- ※Googleが提供する各種サービス、またサードパーティのアプリケーションの設定やデータなどを、クラウドにバックアップすることができます。ただし、バックアップ機能については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせください。

#### 4 「次へ」をタップ

#### 5 「セットアップを完了」をタップ



初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

## ③ ホーム画面の見かた

ホーム画面は、アプリケーションを使用するためのスタートポイントです。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションやショートカット、ウィジェット、フォルダのアイコンを表示させることができます。詳細については、取扱説明書をご参照ください。



※実際の画面とは異なる場合があります。

#### 1 ウィジェット

ウィジェットの起動や操作を行います。

#### 2 アプリケーション

アプリケーション画面を表示します。

#### 3 ステータスバー

通知アイコンやステータスアイコンを表示します。

#### 4 ショートカット

アプリケーションを起動したり、本機の設定項目を表示したりします。

#### 5 拡張ホーム画面

タップすると、拡張ホーム画面がサムネイル表示されます。

### ■ 画面ロックがかかったときは

本機を操作しない状態が一定時間経くと、画面ロックがかかります。ロックを解除するには、電源キー(🔘)またはホームキー(🏠)を押して画面を点灯させ、🔘を右方向にドラッグしてください。

## ④ キーボード(入力方法)の変更

文字を入力するには、画面にキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。キーボードにはAndroidキーボードとFSKAREN(エフエスカレン)の2種類があり、変更できます。

#### 1 文字入力欄をロングタッチ

#### 2 「入力方法」→「Androidキーボード」/「FSKAREN」を選択

- お買い上げ時は、FSKARENに設定されています。
- 日本語を入力する場合は、FSKARENをご利用ください。
- Androidキーボードでは日本語を入力できません。



キーボード変更画面

## ⑤ Pocket WiFiウィジェット

### Wi-Fiテザリングを利用する

本機を無線LANのポータブルアクセスポイントに設定して、Wi-Fiテザリングを利用することができます。設定を行うと、他の通信機器から本機の3Gパケット通信を経由して、インターネットへ接続できるようになります。

- 通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大5台までです。

設定アイコン  
Pocket WiFi  
アイコン



#### 1 ホーム画面でPocket WiFiアイコンをタップ

Pocket WiFiが有効になると、アイコンが📶になり、ステータスバーには📶が表示されます。

### ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を確認するには

お買い上げ時、ネットワークSSIDは「PocketWiFi」、セキュリティ(パスワード)は「WPA2 PSK」(8桁の数字)が設定されています。

- Pocket WiFiを有効にすると、設定アイコンを選択できます。

#### 1 ホーム画面で設定アイコンをタップ

#### 2 「Pocket WiFiのセキュリティ設定」をタップ

#### 3 ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を確認する

- ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を変更し、「保存」を選択すると設定を変更できます。
- データの初期化を行うと、パスワードは変更されます。

### 【お問い合わせ先】イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157 (無料)

一般電話から：0120-736-157 (無料)

※ 他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

海外から：+81368313333 (有料)

受付時間 9：00～21：00 (日本時間/年中無休)

※ 間違い電話が多くなっております。番号をよく確かめの上、おかけください。

※ 一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけません。

ホームページ <http://emobile.jp/>