

EMnet / インターネット

6

EMnet／インターネットをご利用になる前に

EMnet／インターネットについて

6

本機では、イー・モバイル携帯電話専用のネット接続サービス「EMnet」とパソコン用のインターネット情報画面を閲覧することができます。

EMnetでは、天気やニュースなどの情報の他、音楽／動画などを提供しています。

本書では、EMnetとインターネットの情報画面を総称して「ウェブページ」と呼びます。

インターネットに接続したときに最初に表示するウェブページを「ホームページ」と呼びます。

■ お知らせ

- EMnetのご利用には、お申し込みが必要です。
 - 本機でパソコン用のインターネット情報画面を閲覧する場合、表示に時間がかかったり、正しく表示されなかったりすることがございます。
 - ブックマークを最大50件登録することができます。
 - 「ブックマーク」の中に10個のフォルダを作成できません。
 - サイズの大きな画像は表示できない場合があります。
 - 本機のブラウザが表示できないサイズの大きなページを表示しようとした場合、ブラウザが再起動し、自動的にホームページに接続します。
-

キャッシュについて

ウェブページから読み出された情報は、一時的に「キャッシュ」と呼ばれるメモリに保存されます。一度閲覧したウェブページを表示すると、キャッシュに保存されている情報が表示されるため、すばやく表示することができます。

キャッシュに保存されている情報は、メモリが一杯になると古い情報から順に削除されます。

■ お知らせ

- 最新の内容を表示するには、情報の更新が必要です。
- キャッシュを無効にすることができます。(P.6-11)
- ブラウザを終了させるとキャッシュに保存されている情報が消去されます。

SSL/TLSについて



SSL (Secure Socket Layer) およびTLS (Transport Layer Security) はデータを暗号化して送受信するための通信方式です。SSL/TLSを使用してインターネットに接続すると、個人情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。SSL/TLSによる通信を行うには、認証機関から発行された電子証明書が必要です。

■ お知らせ

- 本機には、認証機関から発行された電子証明書があらかじめ設定されています。
- セキュリティで保護されたウェブページを表示する場合は、お客様の自己責任においてSSL/TLSをご利用ください。
- お客様のSSL/TLSのご利用について、イー・モバイルは、SSL/TLSの使用に関するいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。




ウェブページの操作のしかた

ページのスクロール

ウェブページが画面に収まりきらないときは、画面の右または下にスクロールバーが表示されます。 または  を押すと、続きの画面を表示できます。



6


カーソルの移動

画面内に選択可能な項目がある場合は、 または  を押してカーソルを項目部分へ移動し、 (選択) を押します。

前のページに戻る／次のページに進む

以前に閲覧したウェブページがキャッシュメモリに保存されている場合は、前のページに戻ったり、次のページに進んだりすることができます。

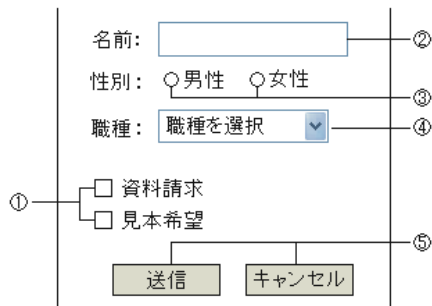
 (メニュー) を押し、「戻る」を選択すると、前のページに戻ります。または、 (クリア/バック) を押すと、前のページに戻ります。

 (メニュー) を押し、「進む」を選択すると、次のページに進みます。



文字の入力と項目の選択について



入力欄や選択項目が表示された場合は、次のように操作します。

下記画面は一例です。実際の画面とは異なります。



名前: ②
性別: 男性 女性 ③
職種: 職種を選択 ④
① 資料請求
 見本希望
送信 ⑤
キャンセル

①チェックボックスを選択する
 にカーソルを移動し  (選択) を押すと、 に変わり、選択されていることを示します。

②文字を入力する
入力欄にカーソルを移動し  (選択) を押し、文字を入力して  (OK) を押します。

③ラジオボタンを選択する

○にカーソルを移動し (選択) を押すと、◎に変わり、選択されていることを示します。

④プルダウンメニューを選択する

カーソルを選択欄に移動し (選択) を押すと、セレクトメニューが表示されます。選択する項目にカーソルを移動し、 (選択) を押します。

⑤ボタンを押す

カーソルをボタンに移動し、 (選択) を押します。ボタンに記載されている動作を実行します。

ウェブページへの接続

EMnetに接続する

EMnetをお申し込みいただいている場合は、待受画面で を押すと、ワンタッチで「ホームページ」に接続できます。または、「メインメニュー」→「EMnet」→「ホーム」の順に選択すると、「ホームページ」に接続できます。


URLを直接入力して接続する

- 1 「メインメニュー」→「EMnet」→「URL入力」→「直接入力」の順に選択します。
- 2 URLを入力します。
- 3 (OK) を押します。

URLの履歴から接続する


- 1 「メインメニュー」→「EMnet」→「URL入力」→「URL履歴」の順に選択します。
- 2 URL履歴を選択し、 (選択) を押します。
- 3 (OK) を押します。

アクセス履歴から接続する

- 1 「メインメニュー」→「EMnet」→「アクセス履歴」の順に選択します。
- 2 アクセス履歴を選択し、 (選択) を押し
ます。

6

■ お知らせ

- URL履歴、アクセス履歴は、それぞれ新しい順に最大10件まで保存されます。
- ウェブページを表示中に  (メニュー) を押し、「URL入力」→「直接入力」／「URL履歴」の操作でも接続できます。


ブックマーク

よく利用するウェブページのURL情報を「ブックマーク」に登録しておく、登録したウェブページを簡単に表示させることができます。



お買い上げ時は、イー・モバイルの「EMnetサービス」が登録されています。

ブックマークを登録する


ブックマークを最大50件登録することができます。

- 1 登録したいウェブページを表示中に  (メニュー) を押し、「ブックマーク」→「登録」を選択します。
- 2 自動的にウェブページがブックマークに登録されます。

■ お知らせ

- 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブックマーク」の順に選択すると、ブックマーク画面が表示されます。ブックマーク画面で、 (メニュー) を押し、「新規登録」を選択すると、タイトルとURLを直接入力してブックマークを登録することができます。
- ブックマークの登録情報を変更したい場合、ブックマーク画面で  (メニュー) を押し、「編集」を選択して編集します。
- タイトルは最大半角30文字または全角15文字まで、URLは半角アルファベット (小文字、大文字)、半角数字、半角記号を最大1024文字まで入力できます。



ブックマークからウェブページに接続する

- 1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブックマーク」の順に選択すると、ブックマーク画面が表示されます。
- 2 カーソルを接続したいブックマークに移動し、 (選択) を押します。


ブックマークを削除する

- 1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブックマーク」の順に選択すると、ブックマーク画面が表示されます。

■ 1件削除する

- 1  で削除したいブックマークを選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「削除」→「1件削除」を選択します。
- 3 削除の確認画面で、「はい」を選択します。

■ 複数選択して削除する

- 1  (メニュー) を押し、「削除」→「選択削除」の順に選択します。

2 削除したいブックマークを選択して (選択) を押します。選択を取り消す場合、もう一度 (選択) を押します。

3 (削除) を押します。

4 削除の確認画面で、「はい」を選択します。

6

■全件削除する

1 (メニュー) を押し、「削除」→「全件削除」の順に選択します。

2 削除の確認画面で、「はい」を選択します。

3 端末暗証番号 (P.1-17) を入力し、 (OK) を押します。

ウェブページ閲覧中の各種操作

最新の情報に更新する

ウェブページの情報が正常に表示されなかった場合や、最新の情報を表示する場合は、ウェブページを更新します。

1 ウェブページ閲覧画面で (メニュー) を押し、「更新」を選択します。

文字コードを変更する

ウェブページの文字が正しく表示されない場合は、文字コードを変更することで正しく表示される場合があります。

1 ウェブページ閲覧画面で (メニュー) を押し、「文字コード変換」を選択します。


2 文字コードの形式を選択します。

■ お知らせ

- 本機では、「shift JIS」「JIS」「EUC」「UTF-8」「ASCII」の文字コードに対応しています。
- お買い上げ時は「自動認識」に設定されています。


閲覧中のウェブページをホームページとして設定する

閲覧中のウェブページをホームページとして設定することができます。

- 1 ウェブページ閲覧画面で  (メニュー) を押し、「ホーム変更」を選択します。

閲覧画面のリンクを利用する

閲覧画面にURLのリンクが含まれている場合は、それを利用してアクセスすることができます。



- ウェブページ閲覧画面でリンクを選択し、 (選択) を押します。

ブラウザの設定

ディスプレイ設定

■文字サイズ設定

「メインメニュー」→「設定」→「ディスプレイ設定」→「文字サイズ」→「一括」の設定が「OFF」のとき、ウェブページ閲覧画面の文字サイズを「ブラウザ設定」から変更することができます。

- 1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウザ設定」→「ディスプレイ設定」→「文字サイズ」の順に選択します。
- 2 「大」／「中」／「小」を選択し、 (選択) を押します。
- 3  (登録) を押します。

■画像再生設定

ウェブページ閲覧画面の画像を表示するかどうかを設定することができます。

1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウザ設定」→「ディスプレイ設定」→「画像再生設定」の順に選択します。

6 2 「ON」／「OFF」を選択し、（選択）を押します。

3 （登録）を押します。

タイムアウト設定

ウェブページに接続するときのタイムアウト時間（秒）を設定します。

1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウザ設定」→「タイムアウト設定」の順に選択します。

2 「30秒」／「60秒」を選択し、（選択）を押します。

セキュリティ設定

■Referer（リファラ）送信を設定する

別の情報画面に移動するとき、リンク元の情報画面（Refererページ）を送信するかどうかを設定できます。

Referer送信を「ON」に設定すると、ブラウザから送出されるRefererページを検査し、不正ページからの要求が拒否されます。

1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウザ設定」→「セキュリティ設定」→「Referer送出」の順に選択します。

2 「ON」／「OFF」を選択し、（選択）を押します。

3 （登録）を押します。

■キャッシュを設定する

ウェブページで表示された情報画面などのデータを一時的に記憶するかどうかを設定します。

1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウザ設定」→「セキュリティ設定」→「キャッシュ」の順に選択します。

2 「ON」／「OFF」を選択し、 (選択) を押します。

3 (登録) を押します。

■Cookieを設定する

Cookieを有効にすると、サイトに接続したときの設定情報がCookieとして保存されるため、次回接続時に保存されているお客様専用の環境を利用できます。

1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウザ設定」→「セキュリティ設定」→「Cookie設定」の順に選択します。

2 「有効にする」／「無効にする」を選択し、 (選択) を押します。

3 (登録) を押します。

■ お知らせ

- Cookieを無効にすると、ショッピングサイトなど一部のウェブサービスが正常に機能しなくなる場合がございます。

■Cookieを削除する

1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウザ設定」→「セキュリティ設定」→「Cookieを削除」の順に選択します。

2 削除の確認画面で、「はい」を選択します。

3 端末暗証番号 (P.1-17) を入力し、 (OK) を押します。

■スクリプト設定を行う

情報画面でスクリプト（プログラム）を実行するかどうかを設定できます。

1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウザ設定」→「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」の順に選択します。

6 2 「ON」／「OFF」を選択し、（選択）を押します。

3 （登録）を押します。

■SSL接続表示設定を行う

SSL通信が開始/終了される時に確認画面を表示するかの設定ができます。

1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウザ設定」→「セキュリティ設定」→「SSL接続表示」の順に選択します。

2 「ON」／「OFF」を選択し、（選択）を押します。

3 （登録）を押します。

■ルート証明書を表示する

本機に登録されている電子証明書を表示できます。

1 「メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウザ設定」→「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」の順に選択します。

2 ルート証明書一覧画面で確認したい証明書を選択し、（詳細）を押します。

■ 認証情報を設定する

認証情報を保持するかの設定ができます。

- 1 「メインメニュー」 → 「EMnet」 → 「ブラウザ設定」 → 「セキュリティ設定」 → 「認証情報保持」の順に選択します。
- 2 「ブラウザ終了で破棄」 / 「ON」 / 「OFF」を選択し、 (選択) を押します。
- 3 (登録) を押します。

設定リセット

下記の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- ブラウザの各種設定
 - ホームページ
- 1 「メインメニュー」 → 「EMnet」 → 「ブラウザ設定」 → 「設定リセット」の順に選択します。
 - 2 端末暗証番号 (P.1-17) を入力し、 (OK) を押します。

