

# ご使用になる前によくお読みください

本製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、「保証とアフターサービス」(▶46ページ)を参照してください。


## ご使用前のおことわり

- お客様または第三者が本製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  - 停電・電力線上のノイズなどの外部要因、または天災・原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力によりお客様または第三者が受けられた損害(データ損失、その他の直接・間接の損害)、またはそれらにより生じた故障もしくは不具合については、法令上責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  - お客様または第三者が、本製品の使い方を誤ったときや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは、記憶内容が変化・消失する恐れがあります。
  - 重要な内容は、必ずパソコンやmicroSDメモリーカードなど他の記録媒体に記録し保管してください。
  - 本製品のACアダプタジャックに、ACアダプタの接続を行った場合は、自動的に電源が入る場合があります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域ではACアダプタの接続を行わないようご注意ください。
  - 本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することはお断りします。
  - 本製品および本書の記載内容、各種サービスなどの内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 「安全にお使いいただくために」(▶5ページ)には、本製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されています。内容をよくお読みになったうえで、本製品をお使いください。

## 付属品を確認する


本体：1台<sup>\*1</sup>

ACアダプタ：1個

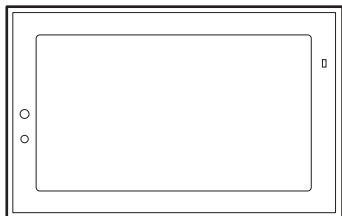

※形状は変更になる場合があります。

USBケーブル：1本（試供品）



microSDメモリーカード(2GB)<sup>\*2</sup>：1枚（試供品）

かんたんガイド<sup>\*3</sup>：1部

保証書(A01SH本体用)：1部

取扱説明書<sup>\*3</sup>(本書)：1部

保証書(ACアダプタ用)：1部

電波干渉に関するご注意シール：1枚

このほかに補足説明書などが入っている場合があります。

※1 本製品のバッテリーは内蔵されておりますので、お客様自身では交換できません。バッテリーの交換については、「バッテリーの交換について」(▶17ページ)を参照してください。

※2 初期化済みです。出荷時に本体のmicroSDメモリーカードスロットに取り付けられています。

※3 本製品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

## オプション品について

■ ACアダプタ(PCAO1SHZ10)



※形状は変更になる場合があります。

# もくじ

<b>ご使用になる前によくお読みください.....</b>	<b>1</b>
付属品を確認する.....	2
オプション品について.....	2
<b>安全にお使いいただくために.....</b>	<b>5</b>
使用上のご注意.....	13
取り扱い上のお願ひ.....	13
ディスプレイについて.....	16
無線LAN機能／Bluetooth機能に関するご注意.....	16
バッテリーの交換について.....	17
リサイクルについて.....	17
輸出管理規制.....	18
著作権に関するご注意.....	18
青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について.....	19
商標、登録商標.....	20
その他.....	21
本書の表記について.....	22
<b>ご利用前の準備.....</b>	<b>23</b>
各部の名称とはたらき.....	23
ホーム画面について.....	25
アプリについて.....	27
カスタマイズについて.....	27
ステータスエリアについて.....	28
microSDメモリーカードを利用する.....	29
microSDメモリーカードを取り付ける.....	30
microSDメモリーカードを取り外す.....	31
充電する.....	31
電源の入れ方／切り方.....	32
電源を入れる.....	32
電源を切る.....	33
省電力モード(サスペンド)にする.....	33
無線LAN機能を機内モード(無効)にする.....	33

初期設定をする.....	34
音量を調整する.....	37
<b>基本操作.....</b>	<b>38</b>
基本的な操作を覚える.....	38
タッチパネルを操作する.....	38
文字を入力する.....	40
文字入力ボードの見かた.....	40
10キーボードで英字を入力する.....	42
10キーボードで漢字を入力する.....	43
電子マニュアルを見る.....	43
<b>付録.....</b>	<b>44</b>
お手入れのしかた.....	44
故障かな?と思ったら.....	44
保証とアフターサービス.....	46
保証について.....	46
修理について.....	46
お問い合わせ先.....	48
Charge the product.....	49
Turn on/off the power.....	50
Setup.....	50
FCC Notice.....	51
Information to User.....	51
FCC RF Exposure Information.....	51
CE Declaration of Conformity.....	52
Flash Light.....	52
European RF Exposure Information.....	52
さくいん.....	53