

# ホームページを見る (Internet Explorer Mobile)

Internet Explorer Mobile を使って、ホームページの閲覧ができます。  
ここでは、Internet Explorer Mobile の基本的な使いかたについて説明します。  
あわせてヘルプもご覧ください。

アクセスリストに登録したホームページを順番に閲覧することができます。  
くわしくは、“ネットウォーカー（お気に入りめぐりをする）”（[図3-27 ページ](#)）  
をご覧ください。

- MEMO**
- Internet Explorer Mobile は、パソコンなどで広く使われている Web ブラウザによる表示と比べて、一部異なる部分や制限があります。
  - Internet Explorer Mobile は Flash コンテンツの再生に対応していますがパソコンで広く使われているブラウザによる再生に比べて、一部異なる部分や制限があります。
- また、ホームページにて Internet Explorer Mobile での Flash コンテンツの再生は行わないように設定されている場合があります。  
Internet Explorer Mobile の Flash Player は、ペンによる操作に最適化しています。ポインタによる操作では、数回クリックしないとコンテンツが反応しないなど、一部制限があります。

## ホームページを見る

1 **スタート** メニューの  “Internet Explorer” をタップします。

Internet Explorer Mobile が起動します。

接続を開始し、接続が完了すると、タイトルバーに  が表示されます。



## 2 アドレスバーに URL を入力し、 (移動ボタン) をタップします。


入力した URL のホームページに移動します。

- MEMO**
- 接続途中で接続を切断するときは、画面左下の **中止** をタップしてから切断してください。
  - 「ネットワークへのログオン」画面が表示された場合は、「ユーザー名」を確認し、「パスワード」を入力して、**OK** をタップしてください。


**！ご注意** ホームページがうまく表示されないときは、インターネットの一時ファイル（キャッシュ）を削除してください。

キャッシュの削除は、画面右下の **メニュー** - **ツール** - **オプション** - **メモリ** タブから **ファイルを削除** をタップします。

## Internet Explorer Mobile の画面について

閲覧しているホームページの URL が表示されます。また、閲覧したいホームページの URL を入力し、 をタップすると、入力した URL のホームページが閲覧できます。

ワイヤレス LAN で接続しているときは  が表示されます。

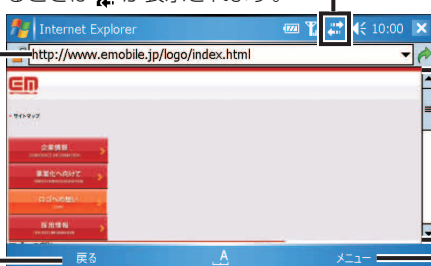

タップすると、アドレスバーで指定された URL のホームページへ移動します。

リンク先をタップすると、そのホームページへ移動します。

**戻る** が表示されているとき、タップすると直前に表示していたホームページに戻ります。

**中止** が表示されているとき、タップすると開いているページの表示を中止します。

**お気に入り** が表示されているときにタップするとお気に入りに登録したリンク先一覧が表示されます。

タップすると、メニューが表示されます (3-13 ページ)。

- MEMO**
- スクロールホイールを回すと画面がスクロールします。
  - ページを画面に表示する方法を変更することができます。表示方法の変更方法は、画面右下の **メニュー** - **表示** をタップして選択します。全画面表示を元にもどすときは、画面をタップしたままにし「全画面表示」のチェックを外します。

## ネットワークを切断する

- 1 タイトルバーの  をタップし、**切断** をタップします。

タイトルバーの  が  になります。

ワイヤレス LAN を使ったインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧ください。ワイヤレス LAN を無効（オフ）にします。ワイヤレス LAN が有効（オン）の状態では、通常より早く電池パックの残量が少なくなりますので、無効（オフ）にすることをおすすめします。

## お気に入りに使用する

何度も見たいホームページはお気に入りに登録しておくと、次からそのホームページを開くとき便利です。

また、そのホームページを起動時に接続するページとして設定することができます（[図 3-11 ページ](#)）。

### お気に入りに追加する

- 1 お気に入りに追加したいホームページを表示しているときに、画面をタップしたままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

- 2 **お気に入りに追加** をタップします。

お気に入りの追加画面が表示されます。

#### MEMO

- お気に入りに追加したいホームページを表示しているときに、画面右下の **メニュー** - **お気に入りに追加** をタップしてもお気に入りの追加画面が表示されます。

- 名前を確認または変更し、**追加** をタップします。

タップすると、名前を変更できます。

## お気に入りのページを見る

- ホームページが表示されている画面をタップしたままにし、ポップアップメニューから **お気に入り** をタップします。

お気に入り画面が表示されます。

**MEMO** • ホームページを表示しているときに、画面左下の **お気に入り** または画面右下の **メニュー** - **お気に入り** をタップしてもお気に入り画面が表示されます。

- お気に入り画面の **開く** タブをタップし、目的のページをタップします。

目的のページが表示されます。

## お気に入りにフォルダを追加する

- 画面右下の **メニュー** - **お気に入り** - **追加/削除** タブをタップし、**新しいフォルダ** をタップします。

- 名前を確認または変更し、**追加** をタップします。

## お気に入りから削除する

1 画面右下の **メニュー** - **お気に入り** - **追加／削除** タブをタップし、削除したいお気に入りのページを選択します。

2 **削除** をタップします。

削除の確認画面が表示されます。

3 **はい** をタップします。

**MEMO** • フォルダを削除するときは、削除したいフォルダを選択して、**削除** をタップします。

## 履歴を使ってホームページを表示する

一度表示したホームページの URL は履歴として残っています。この履歴を利用して、一度開いたホームページをすぐに表示できます。

1 ホームページを表示中に **メニュー** - **履歴** をタップします。

履歴画面が表示されます。

2 履歴画面でページタイトルのリストから表示したいタイトルをタップします。

そのページが表示されます。

**MEMO** • 履歴画面で画面左上の **ページタイトル** をタップし表示されたメニューから **アドレス** をタップすると履歴画面のリストが URL に変わります。  
• 履歴を削除する方法は、3-11 ページをご覧ください。

# ホームページの画像を保存する／テキストをコピーする

ホームページの画像を保存したり、テキストをコピーしたりできます。

**!** **ご注意** • Web ページの保存はできません。

## ホームページの画像を保存する

- 1 保存したいホームページの画像をタップしたままにし、ポップアップメニューから **イメージの保存** をタップします。

ダウンロード画面が表示されます。

- 2 **はい** をタップします。

「My Documents」 の下の 「My Pictures」 フォルダに保存されます。

**MEMO** • 「My Pictures」 フォルダ以外に画像を保存したいときは

- 1 ダウンロード画面で **名前を付けて保存** をタップします。

ダウンロード先画面が表示されます。

- 2 名前を確認または変更し、保存するフォルダまたは保存する場所を選択します。

画像の名前を入力します。

画像を保存するフォルダを選択します。



画像を格納する場所として「メインメモリ」(「My Documents」の下)、または「miniSDカード」を選択します。

- 3 **保存** をタップします。

## ホームページのテキストをコピーする

1 コピーしたいテキストが表示されているホームページの画面をタップしたままにし、ポップアップメニューから **すべてのテキストを選択** をタップします。

2 もう一度ホームページの画面をタップしたままにし、**コピー** をタップします。

- MEMO**
- 手順 1 は、画面右下の **メニュー** - **編集** - **すべてのテキストを選択** をタップしても選択できます。
  - 手順 2 は、画面右下の **メニュー** - **編集** - **コピー** でもコピーできます。

## ファイルをダウンロードして保存する

1 保存するファイルが組み込まれているホームページから **ダウンロード** などをタップして、ファイルをダウンロードします。

2 **名前を付けて保存** をタップします。

ダウンロード先画面が表示されます。

- MEMO**
- **はい** をタップすると「My Documents」フォルダに保存されます。

3 名前を確認または変更し、保存するフォルダまたは保存する場所を選択します。

ファイルの名前を確認します。

ファイルを保存するフォルダを選択します。



ファイルを格納する場所として「メインメモリ」（「My Documents」の下）、または「miniSDカード」を選択します。


## 4 「保存」をタップします。

プログラムファイルなどをダウンロードすると、ダウンロード後、インストールが始まることがあります。このようなときは、画面に表示される内容に当たって操作してください。

## 表示しているページをホームページ（起動時のページ）に設定する

画面右下の「メニュー」－「ツール」－「オプション」－「全般」タブで表示しているページを「Internet Explorer Mobile」を起動したときに最初に表示されるページに設定できます。設定が終わったら「ok」をタップしてください。

現在表示中のページが「ホームページ」として設定されます。

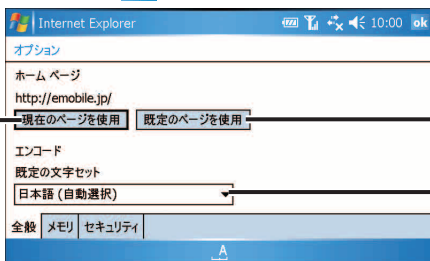


ホームページの設定を初期設定に戻します。

表示言語を設定します。通常は、日本語（自動選択）にしておいてください。

## キャッシュや履歴を削除する

画面右下の「メニュー」－「ツール」－「オプション」－「メモリ」タブでキャッシュの削除や履歴の削除ができます。設定が終わったら「ok」をタップしてください。

履歴を何日間保存するか設定します。

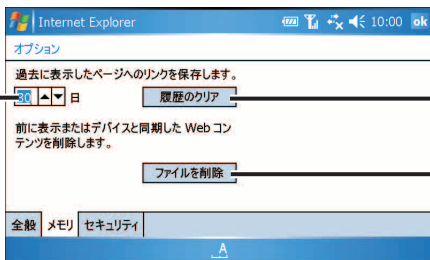

履歴を消去します。


インターネット一時ファイル（キャッシュ）を削除します。



# Cookie やセキュリティの設定をする

画面右下の **メニュー** - **ツール** - **オプション** - **セキュリティ** タブで Cookie の設定や消去、セキュリティの設定ができます。設定が終わったら **ok** をタップしてください。

Cookie を許可しない場合はチェックを外します。

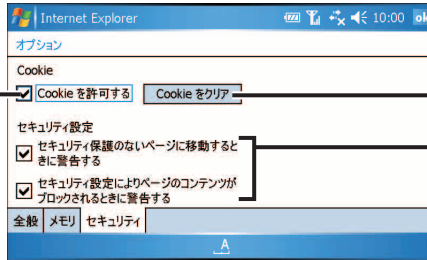

Cookie を消去します。

セキュリティ保護のため、チェックを外さないことをおすすめします。

# Internet Explorer Mobile のメニュー

ホーム		「ホームページ」として設定されているページに戻る。
お気に入り		お気に入りに登録したリンク先一覧(お気に入り画面)を表示する。 移動したいリンク先をタップすると、そのホームページへ移動する(図3-7ページ)。
お気に入りに追加		表示中のホームページをお気に入りに追加する(図3-6ページ)。
次へ		「戻る」でページを戻したとき、戻す直前に表示していたホームページに進む。
最新の情報に更新		再読み込みを行う。
履歴		過去に表示したリンク先の一覧を表示する。
表示	文字サイズ	表示している文字サイズを変更する。
	一列に表示する	画面の幅と同じ幅に合わせて、コンテンツを表示する。
	画面に合わせる	各コンテンツを小さくして、できるだけ画面の横幅におさまるように表示する。
	表示調整しない	パソコンと同じようなレイアウトになる。縦方向と横方向へスクロールして、見えていない部分を表示する。
	高解像度を使用する	チェックが付いているとき、本体の解像度(WVGA)に合わせて表示する。
	全画面表示	表示範囲を全画面にする。元の画面に戻すには、画面をタップしたままにし、「全画面表示」のチェックを外す。
	画像を表示する	画像を表示する。チェックを外すと画像は表示しない。
ツール	リンクを送る	タップすると表示しているホームページのURLを載せた新規メール(Outlook)を作成する。
	プロパティ	表示しているホームページの情報を表示する。
	オプション	オプション設定画面を表示する(図3-11～12ページ)。
編集	切り取り	文字を切り取る。
	コピー	文字をコピーする。
	貼り付け	コピーおよび切り取った文字を貼り付ける。
	すべてのテキストを選択	すべての文字を選択する。