

Sprite Backup

(S01SH 版)

取扱説明書

概要

バックアップは、EM・ONE に保存しているデータ（下記「バックアップできないデータ」以外のデータ）を1つのファイル（バックアップファイル）として miniSD カードまたは本体にバックアップします。

miniSD カードを取り付けているときは自動的に miniSD カードにバックアップし、miniSD カードを取り付けていないときは本体メモリにバックアップします。

また、miniSD カードまたは本体のバックアップファイルを本体に復元します。

※ Sprite Backup を miniSD カードにインストールしたときは、miniSD カードを本製品に取り付けてからバックアップや復元を行ってください。

●バックアップできないデータ

以下のデータはバックアップできません。

- ・ PIN 認証設定
- ・ APN 設定
- ・ パスワード

● Sprite Backup の動作やバックアップファイルの保存に必要な空き容量

Sprite Backup 動作

本体メモリに約 10MB の空きが必要です。

miniSD カードにバックアップファイルを保存するとき

「データ記憶用の使用領域（使用している容量）」 + 「約 5MB」の空き容量が必要です（データ記憶用の使用領域は、スタート - 設定 - システム タブ - メモリ をタップして表示されるメモリ画面（メイン タブ）で確認できます）。

本体メモリにバックアップファイルを保存するとき

Sprite Backup 動作のメモリ（約 10MB） + 「データ記憶用の使用領域（使用している容量）」 + 「約 5MB」の空き容量が必要です。

※バックアップファイルは自動的に圧縮されますが、保存しているデータによって圧縮率が異なるため上記の空き容量を確保することをおすすめします。

●復元について

復元は、本体メモリにバックアップファイル内のファイルを上書きします。

本体メモリに同じファイル名のファイルがある場合は、バックアップファイル内のファイルに置き換わります。

※バックアップした後に画像ファイルや Word Mobile などのファイルを本体に保存するとバックアップファイル内にはないファイルが存在し、復元を行ってもそのファイルは本体メモリに残ります。

！ **ご注意** ● バックアップを行う前に、すべてのプログラム（ワンセグ TV 視聴、ホームページ閲覧、連絡先などのデータ入力など）を終了してください。


- バックアップ中や復元中には、次のことを行わないでください。
 - ・プログラムを起動するなど本製品を動作させないでください。また、アラームなど自動的に起動する設定は、設定を解除した後にバックアップを行ってください。バックアップ中にプログラムを起動すると、正常なバックアップファイルが作成されないことがあります。
 - ・通信（ワイヤレス LAN、HSDPA 通信、Bluetooth）を行わないでください。
- 復元中に、復元を中止（キャンセル）しないでください。中止したときは、システムが不安定な状態になることがありますので、いったん、完全消去（フォーマット）した後、再度、復元してください。
- 本体の動作が不安定な状態でバックアップは行わないでください。壊れたファイルをバックアップすることがあります。このバックアップファイルを復元すると不安定な状態を復元することになります。
- 同じ日にバックアップを行うと、すでに保存されているバックアップファイルは削除され新しいバックアップファイルに置き換わります。
- 本製品用のプログラムをインストールした後、（プログラムをインストールする前の）バックアップファイルを復元した場合、そのプログラムは動作しないことがあります。
- 本製品にカードリーダーなどの USB 機器を接続した状態でバックアップや復元を行わないでください。
- プロテクトがかかっているデータやプログラム、著作権情報付きの音楽データを含んでいるバックアップファイルを復元した場合、これらのデータは復元できないことがあります。
プログラムやデータ提供元にご確認の上、パソコン等に保存するようにしてください。

バックアップする

本製品に保存している全データをバックアップします。

1 本体に miniSD カードを取り付けます。


2 Today 画面を表示し、 : OFF  : OFF  : ON をタップしてすべての項目を OFF にし、**ok** をタップします（ワイヤレス機能をオフにします）。

また、再起動時にパスワードを入力するように設定していた場合、手順 **7** と手順 **9** のリセット後、パスワード入力画面が表示されます。表示したくないときは、**スタート** - **設定** - **個人用** タブで、 “ロック” をタップし表示された画面で「パスワード入力が必要になるまでの時間」のチェックを外し、**ok** をタップします。

- MEMO**
- パスワード入力画面が表示される設定のままバックアップを行った場合、手順 **7** のリセットの後、パスワード入力画面が表示され、この画面のままにしておくとバックアップが中断します。パスワード入力画面でパスワードを入力してください。
 - PIN コードを設定している場合は、PIN ロックの設定を解除してください。

3 **スタート** メニュー - **Sprite Backup** をタップします。

Sprite Backup が起動します。

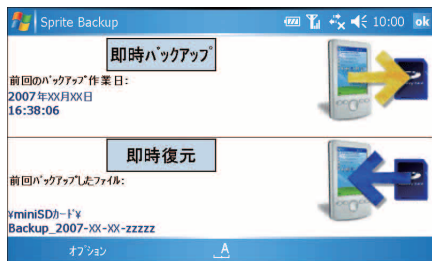

4 **即時バックアップ** をタップします。

- MEMO**
- miniSD カードを取り付けていないときは、**即時バックアップ** をタップすると手順 **5** の前に確認画面が表示されますので、**はい** をタップします。




5 表示されたパスワード入力画面で、パスワード（半角英数字 6 文字以上 15 文字以下）を入力します。確認の入力欄にも同じパスワードを入力し、**OK** をタップします。

このパスワードはバックアップファイル用のパスワードで、バックアップファイルごとに設定できます。

MEMO • パスワードは、バックアップファイルを復元するときに必要になります（136 ページ）。入力したパスワードは忘れないようにしてください。

6 表示された確認画面の内容をご覧になり、**OK** をタップします。

手順 **2** でワイヤレス機能をオフにしていないときは、次のようにしてオフにします（確認画面を表示したまま、以下の手順を行ってください）。

- 1 確認画面を表示したまま、**スタート** メニュー - **Today** をタップし Today 画面を表示します。
- 2 Today 画面で  : OFF  : OFF  : ON をタップし OFF を選択して **OK** をタップします。
- 3 **スタート** メニュー - **Sprite Backup** をタップします。
確認画面に戻ります。

7 自動的にリセットが行われます。

8 本体が起動し、バックアップが始まります。

- !** **ご注意** • 同じ日にバックアップを行うと、すでに保存されているバックアップファイルは削除され新しいバックアップファイルに置き換わります。
- 同じ日の 2 回目のバックアップ中に **キャンセル** をタップしバックアップを中断すると、すでに保存されているバックアップファイルは削除されますので、ご注意ください。

9 バックアップ終了後、自動的にリセットが行われます。

10 しばらくすると Today 画面が表示されます。さらにしばらくすると「バックアップが完了しました。」の画面が表示されます。

11 **OK** をタップすると、一連の動作が終了します。

レポート表示 をタップするとバックアップの作業内容が表示されます。本体のデータは、1つのバックアップファイルとして miniSD カードに保存されます。miniSD カードを取り付けていないときは、本体メモリに保存されます。バックアップのファイル名は、Backup_YYYY-MM-DD となります。たとえば、2007年8月10日にバックアップを行うと、「Backup_2007-08-10」になります。

一番新しいバックアップファイルを復元する

バックアップした一番新しいバックアップファイルを復元します。
バックアップファイルが複数あり、バックアップファイルを選択して復元するときは、8 ページをご覧ください。

MEMO • 完全消去（フォーマット）したのち復元する場合は、Sprite Backup を再度インストールしてから復元してください。

1 バックアップファイルを保存している miniSD カードを本体に取り付けます。

本体に保存しているバックアップファイルを復元するときは、手順 **2** から始めます。

2 ワイヤレス機能をオフにしたり、再起動時にパスワードを入力する設定を無効にするときは、4 ページの手順 **2** をご覧ください。

3 **スタート** - **Sprite Backup** をタップします。

Sprite Backup が起動します。

4 **即時復元** をタップします。

5 パスワード入力画面で、バックアップファイルのパスワードを入力し **OK** をタップします。

6 表示された確認画面の内容をご覧ください、**OK** をタップします。

手順 **2** でワイヤレス機能をオフにしていないときは、次のようにしてオフにします（確認画面を表示したまま、以下の手順を行ってください）。

1 確認画面を表示したまま、**スタート** メニュー - **Today** をタップし Today 画面を表示します。

2 Today 画面で  : OFF  : OFF  : ON をタップし OFF を選択して **OK** をタップします。

3 **スタート** メニュー - **Sprite Backup** をタップします。
確認画面に戻ります。

7 自動的にリセットが行われます。

8 復元が始まります。

9 復元完了後、自動的にリセットが行われます。

10 しばらくすると Today 画面が表示されます。さらにしばらくすると「復元が完了しました。」の画面が表示されます。

11 **OK** をタップすると、一連の動作が終了します。

レポート表示 をタップすると復元の作業内容が表示されます。

MEMO

• 復元前と復元後のデータについて

- ・ 連絡先や予定表や設定（一部除く）などのデータは、バックアップファイルの内容に置き換わります。
- ・ 画像ファイルや Word Mobile、Excel Mobile などのファイルは、復元するファイルと同じファイル名があるときは上書きし、同じファイル名がないときは、そのまま残ります。

3 ページの「復元について」もご覧ください。

バックアップファイルを選択して、復元する

バックアップファイルが複数あり、その中の 1 つを選択して復元します。

MEMO • 完全消去（フォーマット）したのち復元する場合は、Sprite Backup を再度インストールしてから復元してください。

- 1 ファイルエクスプローラを起動し、復元するバックアップファイルを画面に表示します。
- 2 バックアップファイル（たとえば、Backup_2007-08-10）をタップします。
- 3 パスワード入力画面が表示されますので、バックアップファイルのパスワードを入力し をタップします。
- 4 これ以降、6～7 ページの手順 6～11 をご覧になり操作します。