

17 付録

機能一覧.....	17-2
故障かな?と思ったら.....	17-7
ソフトウェア更新.....	17-8
ソフトウェアを更新する.....	17-8
絵文字一覧.....	17-9
ピクチャー一覧.....	17-10
メモリ容量一覧.....	17-10
メロディー一覧.....	17-11
主な仕様.....	17-11
用語集.....	17-12
索引.....	17-13
保証とアフターサービス.....	17-22
保証について.....	17-22
修理を依頼される場合.....	17-22
修理用部品について.....	17-22
お問い合わせ先.....	17-23

機能一覧

機能名		初期値	参照先
アプリ	セキュリティ設定	アプリにより異なる	16 章
	機能設定	音量設定：レベル 3、バックライト設定：通常設定連動、パイプ設定：ON	
EMnet / インターネット	ブラウザ設定	文字サイズ：中 (EMnet) / 極小 (インターネット)、スクロール単位：1 行、再生設定：再生する、セキュリティ設定 (Referer 送出：送出する、Cookie 設定：有効にする、スクリプト設定：実行する、認証情報保持：ブラウザ終了で破棄、SSL 接続表示：表示する)	6-14 ページ
カメラ(静止画)	カメラ(静止画)	静止画モード：モバイルカメラ、画像サイズ：W240 × H320 (モバイルカメラ) / W2048 × H1536 (デジタルカメラ)、手ぶれ軽減：OFF、自分撮り設定：OFF、撮影シーン：OFF、連写モード：OFF、フレーム撮影：OFF、アイコン表示切替：表示あり、露出補正：± 0.0EV	7 章
	保存設定	保存先設定：本体、ファイル名設定：日時、自動保存設定：OFF	
	撮影設定	画質：ファイン、画像効果：OFF、日付スタンプ：OFF、モバイルライト：OFF、ホワイトバランス：オート、色調調整：標準、タイマー撮影：OFF	
	機能設定	フォーカスモード：オート、グリッド線：OFF、地域設定：自動、シャッター音：パターン 1、テンキーショートカット：ON	
カメラ(動画)	カメラ(動画)	動画モード：ムービー L、自分撮り設定：OFF、スクリーン表示切替：スクリーン小、アイコン表示切替：表示あり、音声録音：ON、露出補正：± 0.0EV	7 章
	保存設定	保存先設定：本体、ファイル名設定：日時、自動保存設定：OFF	
	撮影設定	画質：ノーマル (ビデオカメラ / ムービー L) / エコノミーに固定 (ムービー M)、画像効果：OFF、モバイルライト：OFF、ホワイトバランス：オート、色調調整：標準、タイマー撮影：OFF、エンコード：MPEG4 (ムービー L)	
	機能設定	地域設定：自動、開始 / 終了音：パターン 1、テンキーショートカット：ON、プレビュー設定：ON (ビデオカメラ)	
カメラ (バーコードリーダー)		露出補正：± 0.0EV	7-14 ページ









機能名		初期値	参照先
メール	表示設定	文字サイズ：中、スクロール単位：1行単位、アドレス表示（メインディスプレイ：全て表示、サブディスプレイ：全て表示）	5-20 ページ
	メール作成設定	簡単宛先リスト：登録なし、メールグループ設定：登録なし、署名設定：署名なし、初期メールタイプ：SMS、メール切替通知：表示する	5-20 ページ
	送信設定	確認画面設定：表示する、確認バイブ設定：ON、配信レポート：確認しない、有効期限：ー、返信先設定：OFF、ローミング設定：OFF	5-21 ページ
	受信設定	自動受信設定：ホームのみ、自動展開（画像ファイル：表示する、音ファイル：再生しない）、Eメール受信設定：全て、添付ファイル受信：ON、添付ファイルサイズ：最大、SMS 拒否アドレス（アドレスフィルター：OFF、拒否リスト：未登録）、迷惑メール設定（迷惑メール振分：振分けない、振分先：フォルダ 19）	5-22 ページ
	受信メール	自動削除設定：設定しない	5-15 ページ
	送信メール	自動削除設定：設定する	5-15 ページ
ツール	アラーム	アラーム名：アラーム 1～7（内容は未登録）、アラーム：OFF、アラーム時刻：未設定、アラーム音：パターン 1、アラーム音量：レベル 3、バイブ設定：OFF、鳴動時間：60 秒、画像設定：オリジナル、起動設定：1 回のみ、スヌーズ：OFF	14-2 ページ
	簡易留守録	留守録設定：OFF、応答時間設定：6 秒	14-4 ページ
	メモ帳	ー	14-5 ページ
	電卓	税率設定：5%	14-6 ページ
	辞書	ー	14-7 ページ
	キッチンタイマー	10 秒	14-22 ページ
	ボイスレコーダー	保存先設定：本体	14-22 ページ
	通話中番号メモ	ー	14-23 ページ
	世界時計	ー	14-24 ページ
	画像編集	ー	7-20 ページ
	バックアップ	ー	14-26 ページ
ナビ設定	位置情報通知：ON（確認する）	14-28 ページ	
スケジュール	カレンダー	スケジュール：未登録、アラーム：OFF（アラーム時刻：未設定、鳴動時間：60 秒、アラーム音：パターン 1、アラーム音量：レベル 3、バイブ設定：OFF、画像設定：オリジナル）、お知らせ君：OFF、カレンダーロック：解除する、スタート表示：1 ヶ月、文字色：白文字黒フチ	14-7 ページ
	予定	予定：未登録、アラーム：OFF（アラーム時刻：未設定、鳴動時間：60 秒、アラーム音：パターン 1、アラーム音量：レベル 3、バイブ設定：OFF、画像設定：オリジナル）、お知らせ君：OFF、予定ロック：解除する	14-16 ページ
	時間割	時間割：未登録、時刻設定：未設定 背景色：OFF、文字色：白文字黒フチ	14-20 ページ
データフォルダ	表示切替	表示形式：サムネイル（3×3）	10 章

機能名		初期値	参照先
メディアプレイヤー		プレイモード：全曲再生、サラウンド：OFF、イコライザ：Flat、ボイスキャンセル：OFF、出力先設定：スピーカー／イヤホン	9章
デジタルTV		字幕：ON、音声切替え：主音声、明るさ：明るさ3、チャンネル設定：未登録、データ放送設定（接続確認：確認する、セキュア通信確認：確認する、メモリアクセス確認：確認しない、製造番号通知：通知しない、保存先設定：本体）、オフタイマー：OFF、録画ファイル保存先：本体、音量設定：VOL12、出力先設定：スピーカー／イヤホン、画質設定：ノーマル	8章
アドレス帳		ユーザ情報：自局電話番号のみ、保存先設定：本体、アドレス帳使用禁止：禁止しない、検索切替：リスト表示	4章
音・バイブ設定	通常モード	着信音：パターン1、着信音量：レベル3、鳴動時間：5秒、バイブ設定：パターン1、サウンド音量：レベル3、受話音量：レベル5、スピーカー音量：レベル5、ボタン確認音量：レベル1、ボタン確認音：オリジナル1、効果音量：レベル1、効果音：オリジナル、電池アラーム音：ON	12-3 ページ
	マナーモード(サイレント)	音量：サイレント、バイブ設定：パターン1、アラーム：サイレント、効果音：OFF、電池アラーム音：OFF、簡易留守録：通常設定連動	
	マナーモード(アラーム)	音量：サイレント、バイブ設定：パターン1、アラーム(アラーム音量：通常設定連動、バイブ設定：通常設定連動)、効果音：OFF、電池アラーム音：OFF、簡易留守録：通常設定連動	
	マナーモード(オリジナルマナー1～3)	音量：サイレント、バイブ設定：パターン1、アラーム：サイレント、効果音：OFF、電池アラーム音：OFF、簡易留守録：ON	
マナーモード設定		マナーモード切替：サイレント	12-3 ページ

機能名	初期値	参照先	
ディスプレイ設定	待受表示	メインディスプレイ（壁紙：Water、ミニツール：OFF、時計／カレンダー：1行デジタル）、サブディスプレイ：ノーマル	12-7 ページ
	画面表示設定	画面デコ（アイコン）：SHIKI、画面デコ（ウィンドウ）：SHIKI、着信イラスト：SHIKI、メールアニメ：SHIKI、ダウンロード中：SHIKI、ウェイクアップ：ノーマル、シャットダウン：ノーマル	12-9 ページ
	ミニツールウィンドウ	コンテンツの選択：カレンダー	1-19 ページ
	着信時表示	顔写真：ON、サブディスプレイ：OFF	12-10 ページ
	文字設定	文字サイズ（操作画面：大、メール閲覧：中、インターネット：極小、EMnet：中、文字入力：中）、文字色：パターン 1	12-11 ページ
	バックライト設定	省電力：15 秒、キーバックライト：5 秒、ディスプレイ（照明時間：5 秒、明るさ：明るさ 3）、メディアプレイヤー：常時 ON	12-12 ページ
	イルミネーション設定	お知らせランプ（不在着信：カラー 1、メール：カラー 2、配信レポート：カラー 3、着信通知機能：カラー 4）、着信イルミネーション（音声着信：カラー 1、メール受信：カラー 2、配信レポート受信：カラー 3、着信通知機能：カラー 4	12-13 ページ
	事業者名表示	OFF	12-13 ページ
一般設定	時計設定	12h/24h 設定：24h、2都市時計設定（都市 1：東京、都市 2：東京、メイン都市切替：都市 1、サマータイム ON / OFF：OFF）	1-15 ページ、14-24 ページ
	サブメニュー履歴	表示する	12-14 ページ
	マルチファンクションボタン	☉：カレンダー、📍：アドレス帳、☎：発信履歴、📧：着信履歴	12-14 ページ
	サイドキー	マナーモード	12-14 ページ
セキュリティ設定	端末操作ロック	本体クローズ：OFF、省電力：OFF、パワーオフ：OFF	13-2 ページ
	機能ロック	アドレス帳：禁止しない、カレンダー：解除する、予定：解除する、通話履歴：解除する、メール送受信履歴：解除する	13-3 ページ
	シークレットモード	表示しない	13-3 ページ
	メール拒否設定	SMS 拒否アドレス（アドレスフィルター：OFF、拒否リスト：未登録）、迷惑メール設定（迷惑メール振分：振分けない、振分先：フォルダ 19）	5-24 ページ
	暗証番号変更（端末暗証番号変更）	1234	13-4 ページ
	PIN 設定	PIN 設定：－、PIN 変更：－、PIN2 変更：－	13-5 ページ
制限モード	ウェブ規制：OFF	13-6 ページ	

機能名		初期値	参照先
通話設定	付加サービス	国際設定（国際コード：0000000）、ローミング設定：自動	14-29ページ、14-30ページ
	通話時間・料金	累積通話時間：000：00：00、累積通話料金：一円、前回の通話時間：000：00：00、前回の通話料金：一円、通貨設定（単位：一円、レート：1.0000000）、通話料金表示：ON	2-7ページ、2-8ページ
	イヤホンマイク設定	自動応答（ON / OFF:OFF、時間指定：10秒）、発信先設定（発信先設定：OFF、電話番号：未登録）	14-34ページ
	応答設定	オープン通話：OFF、エニーキーアンサー：OFF	12-15ページ
	着信拒否	電話番号指定（拒否 / 許可：許可、拒否リスト編集：未登録）、アドレス帳以外：許可、非通知：許可、公衆電話：許可、通知不可：許可	12-15ページ
	電波オフモード	OFF	12-16ページ
	発信者番号通知	番号通知	12-17ページ
外部接続	Bluetooth	ON / OFF：OFF、登録済デバイス（登録済デバイスは未登録、信頼設定：OFF）、デバイス設定（公開設定：公開、ハンズフリー設定：ハンズフリーモード）	11-7ページ
	赤外線通信	ON / OFF：OFF	11-3ページ
	USB	接続設定：接続時確認、電池充電：ON	11-13ページ
優先動作設定		操作中（メール受信：割り込み、配信レポート受信：バックグラウンド）、ムービー録画中（メール受信：割り込み、配信レポート受信：バックグラウンド）、メディアプレイヤー：着信優先、ボイスレコーダー（メール受信：割り込み、配信レポート受信：バックグラウンド）、TV（メール受信：割り込み、配信レポート受信：バックグラウンド）、アラーム通知：アラーム動作優先）	12-17ページ
メモリ設定	メモリ容量確認	—	12-18ページ
	メモリカードフォーマット	—	10-16ページ
オプションサービス	転送電話サービス	—	15-2ページ
	留守番電話サービス	—	15-4ページ
	割込通話サービス	—	15-5ページ
通話履歴	発信履歴	—	2-6ページ
	着信履歴	—	2-7ページ
文字入力		カスタムパレット（パレット登録：未登録、表示設定：表示する）、単語設定（単語登録：未登録）、入力方式：標準入力、文字サイズ：中、入力予測（入力予測：ON、フレーズ予測：ON）、定型文：未登録、クリップボード：未登録	3章
ショートカットメニュー		メール作成、メールボックス、メインメニュー、メディアプレイヤー、カレンダー、時間割、国語辞書、英和辞書、和英辞書、電卓	14-30ページ

故障かな？と思ったら

現象	確認すること／対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電池パックは正しく取り付けられていますか？（1-11 ページ） ・ 電池切れになっていませんか？（1-10 ページ）
「充電器との接続を確認してください」と表示され、充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 充電端子や外部接続端子、電池パックの端子などが汚れていませんか？乾いた綿棒などで清掃してください。
電源を入れたあと、通常の操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・ PIN 認証画面が表示されていませんか？「PIN 設定」（13-5 ページ）が「有効にする」に設定されています。PIN コードを入力してください。 ・ 、「端末操作ロック」と表示されていませんか？端末操作ロック（13-2 ページ）が設定されています。端末暗証番号（1-20 ページ）を入力してください。 ・ 「有効な EM chip を挿入してください」と表示されていませんか？電源を切り、EM chip が正しく取り付けられていることを確認してください（1-2 ページ）。
電話が繋がらない、またはメールやウェブが利用できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？電波の届く場所に移動してかけ直してください。 ・ 内蔵アンテナ部分（1-5 ページ）を手などで覆っていませんか？ ・ 、「電波オフモード」と表示されていませんか？電波オフモードを解除してください（12-16 ページ）。
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市外局番からかけていますか？ ・ 「現在電話がかかりにくくなっております」と表示されていませんか？ ・ 回線が混み合っています。しばらくたってからもう一度かけなおしてください。 ・ 「発信先固定」（13-6 ページ）を「ON」に設定していませんか？
電話が着信しない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 着信拒否を設定していませんか？（12-15 ページ） ・ 転送電話サービス（15-2 ページ）や留守番電話サービス（15-4 ページ）で「呼出なし」に設定していませんか？
メールが送信できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「発信先固定」（13-6 ページ）を「ON」に設定していませんか？
メールが受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ・ が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？電波の届く場所に移動してください。
通話の途中で途切れたり、切れたりする	<ul style="list-style-type: none"> ・ が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？電波の届く場所に移動してください。 ・ 内蔵アンテナ部分（1-5 ページ）を手などで覆っていませんか？
ボタンを押しても、何も反応しない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 、「端末操作ロック」と表示されていませんか？端末操作ロック（13-2 ページ）が設定されています。端末暗証番号（1-20 ページ）を入力してください。 ・ 本体を閉じた状態で操作し、サブディスプレイに  が表示されていませんか？ ・ ホールド（13-9 ページ）が設定されています。本体を閉じた状態で、 を長く（約1秒以上）押し、ホールドを解除してください。

ソフトウェア更新

本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合にはネットワークを利用して更新できます。

- イー・モバイルサービスエリア内でソフトウェア更新を行った場合、通信料はかかりません。ただし、ローミングサービスエリア内で行った場合は、通信料がかかります。
- ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新は、電池が十分に充電されている状態で実行してください。また、更新中には電池パックを取り外さないでください。
- ソフトウェア更新は電波状態の良い環境で、移動せずに実行してください。
- ソフトウェア更新中は他の機能を操作できません。また、他の機能が起動しているときはソフトウェア更新を行うことができません。
- ソフトウェア更新は、本機に登録されたアドレス帳、画像、サウンドなどを残したまま行うことができますが、本機の状態(故障・破損・水漏れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。

Point! ● ソフトウェア更新に失敗した場合、本機を使用できなくなることがあります。お問い合わせ先(17-23ページ)までご連絡ください。



ソフトウェアを更新する

メインメニュー ▶ ツール ▶ ソフトウェア更新

1 「YES」→ (2回)

- 以降の操作は画面の指示に従ってください。

繪文字一覽

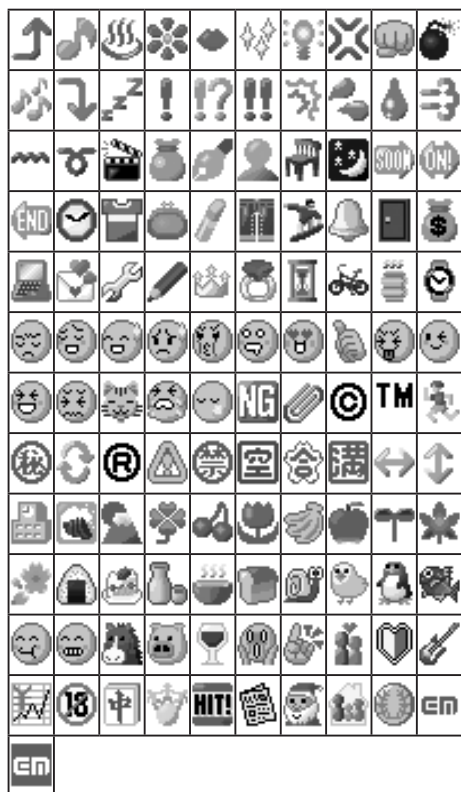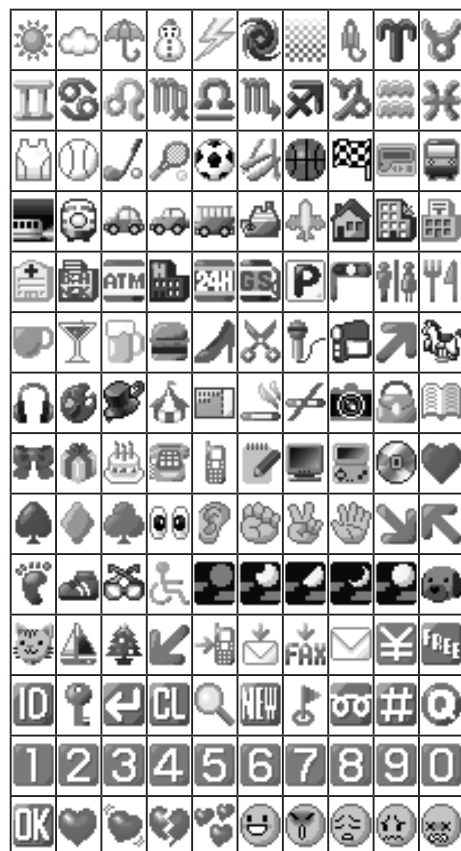

ピクチャー一覧

お買い上げ時に登録されている、Eメール本文に挿入して送信できる画像は以下のとおりです(5-7ページ)。

キラキラライン		ぶんぶん	
星空		つかれた	
おめでとう		やったー!	
ありがとう		がんばれ!	
ごめんね		OK	
好き		びっくり	

メモリ容量一覧

データフォルダ

データフォルダ	最大約 50Mバイト
---------	------------

アプリ

アプリカタログ	最大約 10Mバイト
---------	------------

17 メール

付録

受信メール	最大約 15Mバイト 最大 1,500 件
送信メール、未送信ボックス	最大約 7.5Mバイト 最大 300 件
下書き	最大約 1.5Mバイト 最大 60 件

ブックマーク、画面メモ	それぞれ最大 50 件
アクセス履歴	最大 20 件

メロディー一覧

お買い上げ時に登録されているメロディは以下のとおりです。

タイトル	作曲者名
アラバスク第 1 番	DEBUSSY CLAUDE ACHILL
トゥーランドット	PUCCINI GIACOMO
いつか王子様が	CHURCHILL FRANK E
エンターテイナー	JOPLIN SCOTT
アロハオエ	ハワイ民謡
黒電話	東芝オリジナル
ニュース速報	東芝オリジナル
電子音 1	東芝オリジナル
電子音 2	東芝オリジナル
電子音 3	東芝オリジナル
電子音 4	東芝オリジナル
お電話です	東芝オリジナル
メールご覧ください	東芝オリジナル
Phone Call	東芝オリジナル
You've got mail!	東芝オリジナル
目覚まし時計	東芝オリジナル
鳩時計	東芝オリジナル

主な仕様

本体

周波数範囲	1750 ~ 1880MHz、1920 ~ 2170MHz
連続通話時間	約 160 分
連続待受時間	約 350 時間
充電時間	約 120 分
折りたたみ時のサイズ (W × H × D)	約 50 × 約 104 × 約 17.9mm
最大出力	0.25W
質量	約 130g (電池パック装着時)

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、本体をサブディスプレイが見えるように閉じた状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所（ビル内、車内、カバンの中など）や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境（ローミングサービス利用中、充電状態、気温など）によってはご利用時間が変動することがあります。
- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。なお、利用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めください。
- モバイルライトを使用した撮影のご利用が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- アプリを起動させた状態では、著しく通話時間および待受時間が短くなる場合があります。
- メインディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用（EMnetご利用時など）が多い場合は、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- 液晶ディスプレイは、ドット落ち（画素欠け）や常時点灯する画素がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

AC アダプタ

入力電圧	AC100～240V、50 / 60Hz
充電可能温度	5～35℃

用語集

用語	説明
EM chip	本機に取り付けて使います。EM chip 内にはお客様の電話番号や契約している携帯電話機の情報などが記憶されています。また、アドレス帳などを保存することができます。携帯電話機を変更する際も同じ EM chip を継続して利用することにより、その情報を新しい携帯電話機へ引き継ぐことができます。
PIN	Personal Identification Number（個人識別番号）の略で、本機で EM chip を使うために必要な暗証番号のことです。本機が紛失・盗難などにあった場合でも、第三者が携帯電話を使えないようにできます。
Eメール	長い文字メッセージや静止画・動画・メロディを添付して送受信できる機能です。
SMS	携帯電話同士で短い文字メッセージを送受信できる機能です。
SSL	「EMnet」や「インターネット」でデータを暗号化して送受信する通信方法です。プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号などを安全に送受信でき、盗聴・改ざん・なりすましなどの危険を防ぎます。SSL 通信ではサーバー証明書を利用します。
サーバー証明書	情報画面が信頼できることを示す電子的な証明書です。SSL 通信（暗号化された通信）に必要な情報、サーバーの情報、また、そのサーバーが本物であると証明した認証機関の電子的な署名がされています。
キャッシュ	「EMnet」や「インターネット」で表示された情報画面などのデータを一時的に記憶しておく場所です。
Cookie	Cookie とはサービスセンターと本機の間でやりとりするユーザ情報やアクセス履歴などの情報です。
アプリ	「EMnet」や「インターネット」を通じてアクセスしたアプリ提供画面から、ゲームや 3D 画像などのいろいろなアプリケーションをダウンロードして楽しめます。
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access の略で、携帯電話のデータ通信を高速化した通信規格です。

索引

数字・アルファベット

2都市時計設定 14-24、14-25
メイン都市切替 14-25

A

ACアダプタ 1-12

B

Bluetooth®通信 11-5
1件送信 11-8
Bluetooth®パスキー（認証用） 11-7
Bluetooth®を設定 11-7
ON / OFF設定 11-7
検索 11-7
受信 11-9、11-10
信頼デバイス 11-8
全件受信 11-10
全件送信 11-9
ダイヤルアップ接続 11-11
登録済デバイス 11-7
ハンズフリー 11-10
Bluetooth®の設定 11-11
機器を削除 11-12
デバイス情報 11-11
デバイス名変更 11-12

E

EM chip 1-2
取り付ける／取り外す 1-2
EMnet 6-2
Eメール 5-2
作成／送信 5-4
受信 5-3
本文装飾 5-7
Eメール設定 5-20
アドレス表示 5-20
簡単宛先リスト 5-20
自動受信 5-22
署名 5-21
添付ファイルの自動受信 5-23

添付ファイルの自動展開 5-23
迷惑メール設定 5-24
メールグループ設定 5-20
メールタイプ 5-21

N

NAVITIME 16-6

P

PIN 1-3、13-5
EM chipロック 1-3、13-6
PIN2 1-3、13-5
PINロック 1-3、13-6
PINロック解除コード 1-3、13-6
PUK / PUK2 1-3、13-6
設定 13-5
変更 13-5

Q

QRコード 7-14

S

SMS 5-2
アドレスフィルター 5-24
作成／送信 5-9
受信 5-3
SMS設定 5-20
署名 5-21
スクロール単位 5-20
配信レポート 5-22
メールタイプ 5-21
文字サイズ 5-20
有効期限 5-22
SSL / TLS 6-3
SSL / TLS証明書 6-17

U

USB 11-13
接続設定 11-13
ダイヤルアップ接続 11-15
データ転送 11-15
電池充電 11-16
マストレージモードに設定 11-14

マストレージモードを解除…………… 11-15

あ

アイコン

カメラ(静止画)…………… 7-3
カメラ(動画)…………… 7-4
サブディスプレイ…………… 1-7
着信履歴…………… 2-7
データフォルダ…………… 10-3
メインディスプレイ…………… 1-6
メール…………… 5-12
メディアプレイヤー…………… 9-3、9-10
文字入力モード…………… 3-2

アカウント名…………… 5-2

アドレス帳…………… 4-2

エクスポート…………… 10-9
顔写真…………… 4-4
グループ設定…………… 4-6
検索…………… 4-8
コピー／移動…………… 4-9
削除…………… 4-10
シークレットメモリ…………… 4-5
使用禁止…………… 4-12
短縮ダイヤル…………… 2-3
着信イルミネーション…………… 4-4
着信音パターン…………… 4-4
着信音量…………… 4-4
通話履歴…………… 4-6
登録…………… 4-2
並び替え…………… 4-9
バイプレーター…………… 4-4
表示を切り替える…………… 4-8
編集…………… 4-10
保存先…………… 4-11
メモリ容量確認…………… 4-6
ユーザ情報…………… 4-10

アフターサービス…………… 17-22

アプリ…………… 16-2

一時停止…………… 16-2
起動…………… 16-2
機能設定…………… 16-5
再開…………… 16-2
再生音量…………… 16-5

削除…………… 16-4

終了…………… 16-2

セキュリティ設定…………… 16-3

ダウンロード型アプリ…………… 16-2

並び替える…………… 16-4

ネットワーク接続型アプリ…………… 16-2

バージョン情報…………… 16-4

バイプレーター…………… 16-5

バックライト…………… 16-5

ブックサーフィン…………… 16-6

プロパティ…………… 16-3

メモリの使用率…………… 16-4

ライセンスキー…………… 16-4

アプリカタログ…………… 16-3

アラーム…………… 14-2

アラーム音…………… 14-2

スヌーズ…………… 14-3

停止…………… 14-4

登録…………… 14-2

暗証番号…………… 1-20

ウェブ規制用暗証番号…………… 1-20

端末暗証番号…………… 1-20

ネットワーク暗証番号…………… 1-20

い

イヤホンマイク…………… 14-33

自動応答…………… 14-34

電話番号登録…………… 14-34

ワンタッチで電話を受ける…………… 14-35

ワンタッチで電話をかける…………… 14-34

イルミネーション…………… 12-13

お知らせランプ…………… 12-13

着信設定…………… 12-13

インターネット…………… 6-2

う

ウェブ…………… 6-2

EMnet…………… 6-2

インターネット…………… 6-2

情報画面内のリンク…………… 6-9

情報画面の操作…………… 6-3

ウェブ規制用暗証番号…………… 1-20

え

エニーキーアンサー	12-15
絵文字	3-6
絵文字一覧	17-9

お

応答保留	2-4
オープン通話	12-15
オールリセット	13-4
お買い上げ品	i
お知らせ発メニュー	1-8
お問い合わせ先	17-23
オプションサービス	15-2
主な仕様	17-11
オリジナルマナーモード	12-3、12-4
オリジナルメインメニュー	1-17

か

カーソル	v
顔文字	3-6
確認画面リセット	13-4
各部名称	1-4
画像編集	7-20
回転	7-24
画像効果	7-21
画像合成	7-24
画像サイズ変更	7-21
スタンプ貼り付け	7-22
テキスト貼り付け	7-23
フレームを付ける	7-22
モザイクをかける	7-23
壁紙	12-7
カメラ	7-2
アイコン	7-3、7-4
アイコン表示切替	7-18
赤みプラス	7-10
エンコード形式	7-13
オートフォーカス	7-7、7-8
音声録音	7-13
顔写真設定	7-9
画質	7-15、7-16
画像効果	7-17

画像サイズ	7-3、7-15、7-21
画像編集	7-20
感度アップ	7-10
キーガイド表示	7-6
グリッド線	7-15
撮影	7-8、7-12
撮影開始／終了音	7-16
撮影ガイドライン	7-15
撮影シーン	7-10
色調調整	7-18
自動保存	7-17
自分撮り	7-6
シャッター音	7-16
ズーム	7-6
静止画	7-7
静止画モード	7-7
送信	7-20
タイマー撮影	7-18
デジタルカメラ	7-7、7-9
手ぶれ軽減	7-10
テンキーショートカット	7-19
動画	7-11
動画モード	7-12
日付スタンプ	7-15
ビデオカメラ	7-12、7-13
美白	7-10
ファイル名設定	7-19
ファインダー画面	7-2、7-6
フォーカスモード設定	7-9
フルスクリーン表示	7-16、7-19
フレーム	7-11、7-22
プレビュー画面	7-2
プレビュー設定	7-16
保存先設定	7-17
ホワイトバランス	7-17
ムービー L	7-12、7-13
ムービー M	7-12、7-13
文字	7-10
モバイルカメラ	7-7、7-9
モバイルライト	1-5、7-6
夜景	7-10
連写	7-10
録画サイズ	7-4、7-12

露出	7-6
画面メモ	6-5
カレンダー	14-7
アラーム	14-10
アラームを停止する	14-13
カレンダーロック	14-14
休日設定	14-14
削除	14-13
登録	14-10
編集	14-13
簡易留守録	14-4
応答時間設定	14-5
再生	14-5
削除	14-5
設定	14-4
録音	2-4

き

キー設定	12-14
サイドキー	12-14
マルチファンクションボタン	12-14
キッチンタイマー	14-22
機能一覧	17-2
機能の呼び出しかた	1-16
機能ロック	13-3
キャッシュ	6-2、6-15
拒否電話リスト	12-16

こ

効果音	12-7
効果音量	12-7
国際電話サービス	2-3、14-29
国番号リストに追加	14-29
国際コードと国番号を付加	2-3
国際コードを変更	14-29
故障かな?と思ったら	17-7
誤操作防止設定	13-8

さ

サーバー証明書	6-12
再生設定	6-14
サイドキー設定	12-14
サウンド音量	12-6

サブディスプレイ	1-5、1-7
着信表示	12-11
待受画面設定	12-8
サブメニュー履歴	12-14

し

シークレットメモリ	4-5
シークレットモード	13-3
時間割	14-20
コピー	14-21
削除	14-21
時刻設定	14-21
登録	14-20
辞書	14-7
下書き	5-11
送信	5-11
編集	5-11
保存	5-11
自動応答	14-34
自動削除設定	5-15
自動受信設定	5-22
自動展開	5-23
自分の電話番号	2-8
充電	1-10
ACアダプタ	1-12
卓上ホルダ	1-13
充電器	1-10
充電時間	1-12、1-13
受信メール	
アドレス帳登録	5-17
移動	5-19
確認	5-3、5-4、5-12
自動削除設定	5-15
転送	5-16
添付ファイル	5-17
並び替え	5-19
フォルダ名変更	5-15
振分設定	5-15
返信	5-15
保護	5-18
未読/既読を切り替える	5-19
受話音量	2-5、12-6
仕様	17-11

情報表示中の各種操作	6-9
Flash®再生	6-12
URLメール送信	6-11
URLを入力してアクセス	6-9
更新	6-9
サーバー証明書	6-12
サウンド音量	6-14
スケジュール登録	6-11
テキストコピー	6-9
表示方法を切り替える	6-10
ファイルを利用する	6-12
プロパティ確認	6-11
文字コード変換	6-14
証明書	6-12、6-17
ショートカットメニュー	14-30
削除	14-31
登録	14-30
編集	14-31
呼出	14-30
署名	5-21
新着メール	5-3

す

ストラップ取り付け穴	1-5
スピーカ音量	12-6

せ

世界時計	14-24
GMTオフセット	14-24
サマータイム	14-24
設定	14-24
表示	14-25
メイン都市切替	14-25
赤外線通信	11-2
1件送信	11-3
受信	11-3
全件受信	11-4
全件送信	11-4
ダイヤルアップ接続	11-5
認証パスワード	11-2
設定リセット	13-4
セルフポートレートスタイル	1-9、7-2

そ

送信設定	5-21
確認画面設定	5-21
確認バイブ設定	5-22
配信レポート	5-22
返信先設定	5-22
有効期限	5-22
ローミング設定	5-22
送信メール	
確認	5-12
削除	5-18
自動削除設定	5-15
並び替え	5-19
フォルダ名変更	5-15
振分設定	5-15
ソフトウェア更新	17-8
ソフトボタン	iv

た

ターンオーバースタイル	1-9、7-2
ダイヤルアップ接続	11-5、11-11、11-15、11-16
ダウンロード	6-2、10-2、16-2
卓上ホルダ	1-13
端末暗証番号	1-20
端末操作ロック	13-2

ち

着信音パターン	12-4
着信音量	2-4、12-5
着信拒否	2-5
設定	12-15
登録	12-16
着信表示	12-10
着信履歴	2-7

つ

通貨換算	14-6
通話時間	2-7
通話中番号メモ	2-6
確認	14-23
通話料金	2-8
通貨設定	2-8

通話履歴…………… 2-6

て

ディスプレイ省電力…………… 12-12

データ管理

Flash[®]画像ファイル…………… 10-5、10-8

vファイル…………… 10-6、10-9

移動…………… 10-11

音楽ファイル…………… 10-2

確認／再生…………… 10-4

画面デコ用ファイル…………… 10-6

コピー…………… 10-12

削除…………… 10-10

サムネイル表示…………… 10-7

スライドショー…………… 10-14

セキュリティを設定する…………… 10-13

データフォルダの構成…………… 10-2

テキストファイル…………… 10-7

デジタルTVの録画ファイル…………… 10-6

並び替え…………… 10-14

ピクチャファイル…………… 10-4、10-8

フォトファイル…………… 10-4

フォルダ／ファイルの編集…………… 10-10

フォルダ／ファイル名を変更する…………… 10-10

ブックファイル…………… 10-6

プロパティ…………… 10-7

ミニツール／ミニフォト画像ファイル…………… 10-6

ミュージックファイル…………… 10-5、10-8

ムービーファイル…………… 10-5

メール装飾…………… 10-6

メモリ容量確認…………… 10-7

メロディファイル…………… 10-5、10-8

リスト表示…………… 10-7

データフォルダ…………… 10-2

テキストコピー…………… 5-14、6-9

デジタルTV…………… 8-2

TVリンク…………… 8-8

オフタイマー…………… 8-14

音声切替え…………… 8-7

キャプチャ…………… 8-10

視聴…………… 8-4

字幕表示…………… 8-6

チャンネル設定…………… 8-4、8-11

データ放送…………… 8-8

番組再生…………… 8-9

番組録画…………… 8-9

ワンセグ…………… 8-2

デジタルTV設定…………… 8-11

電源を入れる／切る…………… 1-14

転送電話サービス…………… 15-2

電卓…………… 14-6

税率設定…………… 14-6

通貨換算…………… 14-6

電池アラーム音…………… 1-10、12-4

電池バック…………… 1-10

取り付ける／取り外す…………… 1-11

電池レベル…………… 1-6、1-7、1-10

電波オフモード…………… 12-16

電波状態…………… 1-6、1-7

添付ファイル

自動受信…………… 5-23

自動展開…………… 5-23

ファイルを添付する…………… 5-8

保存…………… 5-17

電話を受ける…………… 2-4

電話をかける…………… 2-2

国際電話のかけかた…………… 2-3

と

時計表示…………… 1-15

12h／24h設定…………… 1-15

待受表示…………… 12-8

な

ナビ設定…………… 14-28

に

日時設定…………… 1-15

ね

ネットワーク暗証番号…………… 1-20

ネットワーク自動設定…………… 1-14、12-18

ネットワーク設定…………… 12-18

は

バーコード…………… 7-14

確認	7-14
読取り	7-14
配信レポート	5-16、5-22
バイプレーター	12-6
バックライト	12-12
明るさ調節	12-12
照明時間	12-12
発信先固定	13-6
発信者番号通知設定	12-17
発信制限	13-6
設定	13-6
登録	13-6
発信履歴	2-3、2-6
ハンズフリー通話	2-6

ふ

ファイルを利用する	6-12
再生	6-13
プロパティ	6-12
保存	6-12
フォルダ管理	10-10
削除	10-10
作成	10-10
フォルダセキュリティ	10-13
フォルダ名変更	10-10
フォルダ名変更	5-15、10-10
ブックサーフィン	16-6
ブックマーク	6-6
移動	6-7
削除	6-8
接続	6-6
送信	6-8
登録	6-6
フォルダ作成	6-7
編集	6-7
プッシュトーン	14-32
ブラウザの設定	6-14
Cookie消去	6-15
Cookie設定	6-16
Referer送出	6-16
キャッシュ消去	6-15
再生設定	6-14
スクリプト設定	6-16

スクロール単位	6-14
メモリを管理する	6-15
文字サイズ	6-14
ルート証明書	6-17
プレイリスト	9-5
再生	9-5
削除	9-5
作成	9-5
編集	9-5

ほ

ボイスレコーダー	14-22
再生	14-23
通話中	2-6
保存先設定	14-23
録音	14-23
ポーズ	4-3、14-32
ホールド	13-9
保証	17-22
ボタンの割り当て	3-3
本体メモリクリア	13-4

ま

マナーモード	12-2
マナーモード設定	12-2
アラーム	12-3
オリジナルマナー	12-3、12-4
サイレント	12-3
マルチファンクションボタン	v、1-5、12-14

み

未送信メール	5-12、5-18
確認	5-12
編集/送信	5-18
未読/既読を切り替える	5-19
ミニツール	1-19
ミュージックプレイヤー	9-10

め

鳴動時間	12-5
メインディスプレイ	1-5、1-6
メインメニュー	1-16
メール	5-2

保証とアフターサービス

保証について

お買い上げいただいた場合には、保証書が添付されています。保証書に「お買上げ日」および「販売店」の記載がされているかをご確認の上、内容をよくお読みになって大切に保管してください。「お買上げ日」や「販売店」の記載が無い場合、改ざんのある場合は保証対象外となりますのでご注意ください。保証内容については、保証書に記載されています。

- Point!**
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(17-7ページ)をお読みになり、もう一度お調べください。それでも正常に戻らない場合には、お問い合わせ先(17-23ページ)までご連絡ください。

- 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間経過後の修理
修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

※ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- Point!**
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 - 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合がありますので、大切なアドレス帳などは控えを取っておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(アドレス帳やデータフォルダの内容など)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 本製品を分解、改造すると電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引受けできませんので、ご注意ください。
 - アフターサービスについてご不明な場合は、お問い合わせ先(17-23ページ)までご連絡ください。

修理用部品について

本製品および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

イー・モバイル カスタマーセンター

一般電話から：0120-736-157(無料)

イー・モバイル携帯電話から：157(無料)

アクセス方法：メインメニュー ▶ 設定 ▶ カスタマーセンター接続

受付時間 9：00～21：00(年中無休)

ホームページ <http://emobile.jp/>

MEMO

MEMO

MEMO