

WS016SH 取扱説明書 基本編

Ultra Mobile
WILLCOM D4

 **WILLCOM**

SHARP[®]

6章 ワンセグ

ワンセグを見る

「StationMobile5」を使ってワンセグ放送を視聴または録画できます。

『StationMobile 取扱説明書』および『活用編』（PDF）もあわせて参照してください。

『StationMobile 取扱説明書』を表示するには

- （スタート）をクリックし、「すべてのプログラム」－「PIXELA」－「StationMobile5」－「StationMobile取扱説明書」の順にクリックします。

■ ワンセグ放送とは

2006年4月から開始された、携帯電話やノートパソコン、カーナビなどの移動体端末向けの地上デジタル放送サービスです。ワンセグ放送が受信可能な地域については、（社）デジタル放送推進協会（Dpa）のホームページ（<http://www.dpa.or.jp/>）でご確認ください。

ご参考

- ワンセグ放送が受信可能な地域であっても、以下のような場所では電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり、視聴できない場合があります。
 - ・放送局から遠い地域または極端に近い地域、山間部やビルの陰
 - ・移動中の電車や車の中、地下街、トンネル、建物の中など
 - ・高圧線、ネオンサイン、無線局、線路、高速道路の近くなど
 - ・その他、妨害電波が多かったり、地形や建物、壁などで電波が遮断されたりする場所
- 視聴中に、他のアプリケーションソフトを使用すると、コマ落ちすることがあります。
- 電話中や PHS 通信機能での通信中は、ワンセグ放送の音声が出ません。
- Bluetooth 対応ヘッドセット／ヘッドホンを接続中は、ワンセグ放送の音声が出ません。
- 外部ディスプレイを接続し、内蔵ディスプレイと外部ディスプレイを同時に利用中は、ワンセグ放送を視聴できません。

■ 問い合わせ先

「StationMobile5」については、下記にお問い合わせください。

株式会社ピクセラ

ピクセラユーザーサポートセンター

ナビダイヤル：0570-02-3500

電話番号：06-6633-2990

（ナビダイヤルをご利用できない場合）

10:00～18:00

（年末年始、祝日を除く）


ワンセグを見るための準備

ワンセグを快適に視聴するには

- AC アダプターを接続することをお勧めします。


アンテナについて

- アンテナは、まっすぐに引き出します。

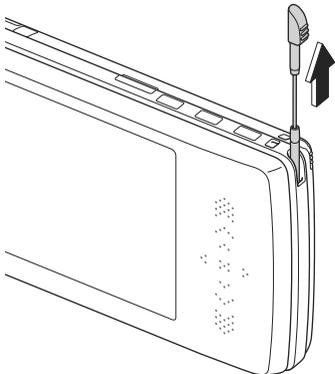

収納するときは、アンテナの下の方を持ってください。先端を押し込むと破損の原因になります。

- アンテナは 360° 回転します。受信してみて、感度の良い方向に向けてお使いください。

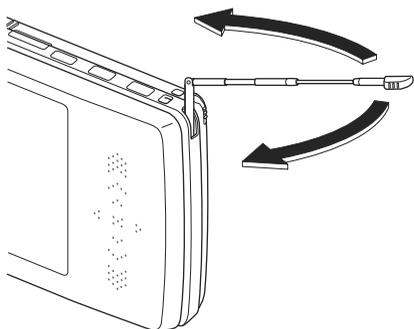

チャンネルを設定する

1 アンテナを引き出す。

2  (スタート) をクリックし、「すべてのプログラム」 - 「D4 アプリケーション」 - 「ワンセグ」の順にクリックする。
「使用許諾」画面が表示されます。


ご参考

- 「使用許諾」画面は、「StationMobile5」を起動するたびに表示されます。「次回以降表示しない」にチェックマークを付けて [承諾する] をクリックすると、次回起動時から「使用許諾」画面は表示されません。

3 内容を確認し、同意する場合は [承諾する] をクリックする。

「チャンネルリストがありません。チャンネル設定でチャンネルリストを作成してください。」と表示されます。

4 [OK] をクリックする。

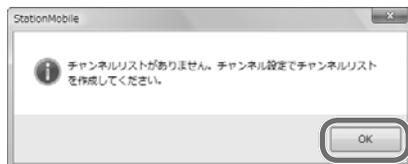

「チャンネル設定」画面が表示されます。

5 「地域を選択する」をクリックする。



「地域選択」画面が表示されます。

6 視聴する地方、地域をクリックし、「OK」をクリックする。



チャンネルリストが表示されます。

7 [OK] をクリックする。



💡 ご参考

- ご利用の地域によっては、「地域選択」画面からチャンネル設定しても番組が受信できないことがあります。そのような場合は、「チャンネル設定」画面の「受信可能なチャンネルをスキャンする」をクリックしてチャンネルリストを作成してください。「チャンネル設定」画面は、画面左下の  (メニュー) をクリックし、「設定」-「チャンネル設定」をクリックすると表示されます。
- 外出先で使用するときなど、視聴する地域が変わるとチャンネルの再設定が必要な場合があります。
- チャンネルリストは最大5つまで作成できます。

6

ワンセグ